

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

1

## Fonksiyonlar

Saatinizde, aşağıda anlatılan özellikler ve fonksiyonlar bulunmaktadır.

- ◆ Dünyan Saatleri ..... Sayfa 20  
Dünyadaki 100 şehrin o anki saatini görebilirsiniz.
- ◆ Alarmlar ..... Sayfa 24  
Ayarlanan alarm zamanına ulaşıldığında, saatinizi sinyal sesi vermek ya da titreşim vermek olarak ayarlayabilirsiniz.
- ◆ Kronometre ..... Sayfa 31  
Kronometre ile 1/100 saniyelik artışla 1000 saate kadar geçen zamanı ölçebilirsiniz.
- ◆ Sayaç ..... Sayfa 34  
Sayaç önceden belirlediğiniz başlangıç zamanından geriye doğru saymaya başladığında saatinizden bir uyarı sesi gelir ve ekranda yanıp sönmeye başlar, ya da geri sayım sıfıra ulaştığında titreşim yayar.

2

3

## İçerik

Özellikler .....	2
Kullanım Kılavuzu Hakkında.....	7
Ekran Çeşitleri .....	7
Tuş İsimleri ve Ekran Göstergeleri .....	8
Ekran Göstergeleri .....	10
Modların Kullanımı .....	12
Modlara Genel Bakış.....	14
Zaman Ayarının Yapılandırılması .....	15
Halihtazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Manuel Yapılandırılması.....	15
Dünya Saatleri .....	20
Başka Bir Zaman Dilimindeki Saati Görmek İçin.....	20
Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını (DST) Yapılandırmak İçin.....	22

4

5

Alarmlar ve Saat Başı Sinyali .....	24
Alarm Moduna Girmek İçin .....	24
Bir Alarm Zamanı Ayarlamak İçin .....	26
Sinyal/Titreşim Uyarısını Durdurmak İçin .....	30
Alarmı Test Etmek İçin .....	30
Kronometre .....	31
Kronometre Moduna Girmek İçin .....	31
Kronometre ile Zamanı Ölçmek İçin .....	32
Sayaç .....	34
Sayaç Moduna Girmek İçin .....	35
Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin.....	36
Geri Sayımı Çalıştırmak İçin .....	38
Zaman İşleyiş Modunda Sayacı Kullanmak İçin .....	39
Sinyal/Titreşim Uyarısını Durdurmak İçin .....	41

Diğer Ayarlar .....	42
Tuş Seslerini Açıp/Kapatmak İçin .....	42
Alarm/Sayaç Uyarı Şekli Değiştirmek İçin .....	44
Aydınlatma .....	46
Ekranı Aydınlatmak İçin .....	46
Otomatik Işık Anahtarını Hakkında .....	47
Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin .....	48
Otomatik Işık Anahtarını Uyarıları .....	49
Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin .....	50
Zayıf Pili Göstergesi .....	52
Özellikler .....	54

6


7

## Kullanım Kılavuzu Hakkında

### Ekran Çeşitleri

Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki yazılar, aydınlatılmış ekran üzerine karartma ya da karartılmış zemin üzerine aydınlatma olarak görülebilir. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlarda aydınlatılmış ekran üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.

- Saatinizin ekran yapısı sabittir, değiştirilemez.

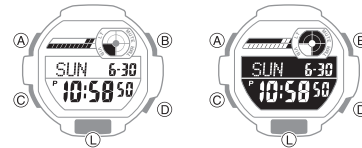


### Tuş İsimleri ve Ekran Göstergeleri

Bu saatteki işlemler A'dan D'ye kadar olan tuşlar ile ve L tuşu ile yapılır. Aşağıdaki resimde farklı tuşların yerleri ve içerikleri ile ekran göstergeleri anlatılmıştır.

"Modların Kullanımı" na bakınız (s.12).

Halihtazırdaki zamanın saniye sayımına göre hareket eder

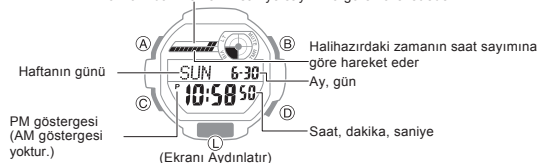


8

9

### Not

- Yukarıdaki tuş kullanımlarında bahsi geçen tuş isimleri bu kullanım kılavuzunun tümünde geçerlidir.
- Bu kullanım kılavuzundaki tüm örnek ekranlar sadece referans amaçlı kullanılmıştır. Gerçek saat ekranı örnekte resmedilenden farklı olabilir.

## Ekran Göstergeleri

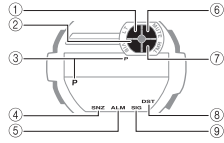

Numara	İsim	Anlamı	Açıklama
1	Otomatik ışık açık göstergesi	Otomatik ışık aktif	s.48
2	Titreme göstergesi	Alarm/Sayaçın titreme alarmı aktif	s.45
3	PM göstergesi	12 saat formattaki zaman işleyişinde p.m zamanlarını gösterir.	s. 8
4	Erteleme göstergesi	Erteleme alarmı aktif	s.28


10

Numara	İsim	Anlamı	Açıklama
5	Alarm göstergesi	Alarm aktif	s.28
6	MUTE (sessiz) göstergesi	Tuş sesleri kapalı	s.43
7	Sayaç göstergesi	Sayaç geri sayımı açık	s.39
8	DST göstergesi	Yaz saati uygulaması aktif( saatler 1 saat ileri alınır)	s.22
9	Saat başı sinyali göstergesi	Saat başı sinyali aktif	s.28

11

## Modların Kullanımı

C tuşuna her basışınızda aşağıda gösterildiği düzende modlar arasında dolaşabilirsiniz.

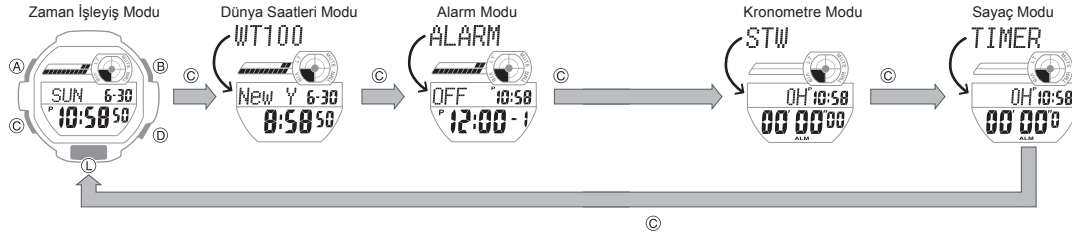

12

13

## Modlara Genel Bakış

Mod	Fonksiyonu	Açıklama
Zaman İşleyiş Modu	• Halihazırdaki zaman ekranı • Zaman, tarih, yaz saati uygulaması ayarı; 12/24-saat formatının seçimi • Sayaç ekranı	12 15 39
Dünya Saatleri Modu	• Dünyadaki 100 şehrin (35 zaman dilimi) görüntülenmesi	20
Alarm Modu	• Alarm zamanı ve alarmın açılıp kapatılması • Saat başı sinyalinin açılıp kapatılması	24
Kronometre Modu	• Geçen zaman ölçümü	31
Sayaç Modu	• Başlangıç zamanı ayarı; geri sayım	34


## Zaman Ayarının Yapılandırılması

Aşağıdaki prosedürleri kullanarak saatinizin zaman ve tarih ayarlarını yapabilirsiniz.

## Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Manuel Yapılandırılması

1 Zaman İşleyiş Modunda zaman dilimi ayarları ekranı görüntülenecek 1 yaklaşık 2 saniye boyunca A'yı basılı tutunuz.

Zaman dilimi ayarları ekranından sonra saat ekranına [SET Hold] yazısı gelir.

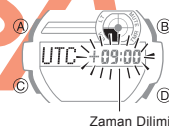


Zaman Dilimi

14

15

2 C'yi kullanarak ayarlamak istediğiniz bölümü seçiniz. C'ye her basışınızda ayar bölümleri aşağıdaki sırada ekrana gelir:

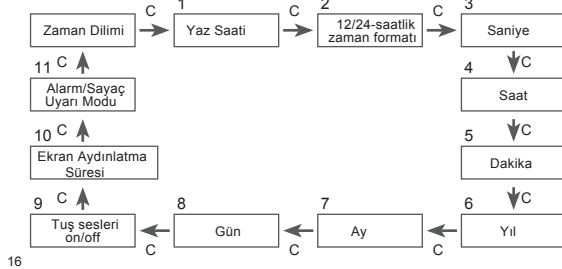

16

17

3 B ve D'yi kullanarak seçtiğiniz bölümleri şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

Ekran	Ayar	Tuş Kullanımı
UTC +09:00	Saati kullanacağınız şehrin zaman dilimi	B ve D
00	Yaz saati on/off	D
12H	12-saat (12H)/24-saat (24H) zaman formatı seçimi	D
50	Saniyeleri 00-sıfırlamak •30 ila 59 saniye arasında sıfırlama yaparsanız dakika ayarına 1 dakika eklenir.	D
P 10:58	Saat ve dakika ayarları	B ve D
2013 6-30	Yıl, ay, gün ayarları	B ve D

18

Not

Yukarıdaki tablodaki numaralar; ilgili ayar bölümüne gelebilmek için kaç kez C'ye basmanız gerektiğini göstermektedir.

Not

Saatinizi kullanmakta olduğunuz şehrin hangi zaman diliminde olduğunu görmek için "Şehir İsimleri Listesi"ne (bu kılavuzun sonunda) bakınız.  
• Yaz Saati Uygulaması (DST), yaz sezonunda saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulamanın kullanım zamanı ve süresi ülkeden ülkeye değişir. Hatta bazı ülkelerde ve bazı coğrafi alanlarda bu uygulama hiç kullanılmaz.  
• Yaz saati uygulaması açılıp, saatler 1 saat ileri alındığında, ekranda DST göstergesi görünür.  
• Saatinizin tam otomatik takvim özelliği, farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik algılayarak gün ayarını yapar.

4 Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A'ya basarak Zaman İşleyiş Moduna dönünüz.


19

## Dünya Saatleri

Dünya Saatleri Modu sayesinde dünyadaki 100 şehrin (35 zaman dilimi) halihazırdaki saatlerini görebilirsiniz.

## Başka Bir Zaman Dilimindeki Saati Görmek İçin

- 1 Zaman İşleyişi Modundayken 1 kez C'ye basarak Dünya Saatleri Moduna girebilirsiniz.

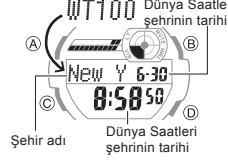

"Modların Kullanımı" na bakınız. (s.12).

Önce 1 saniyelik [WT100] ekrana gelir. Daha sonra seçili olan Dünya Saatleri Şehrinin saati ekrana gelir.

20

## Not

Dünya Saatleri Şehirleri isimlerinin değişimi yaklaşık 2 dakika sonra durur. Tekrar başlatmak için A ya basınız.

- 2 B ve D'yi kullanarak Dünya Saatlerindeki diğer şehirleri görebilirsiniz.  
"Şehir İsimleri Listesi"ne (bu kılavuzun sonunda) bakınız.  
• Şehirlerin isimlerini görüntülediğinizde şehirlerin saatleri de gösterilir.  
• Bu tuşları basılı tutmak daha hızlı işlem yapmanızı sağlar.  
• UTC şehir adını görmek için (UTC ayarı 0), B ve D'ye birlikte basınız.
- 3 Zaman İşleyişi Moduna dönmek için 4 kez C'ye basınız.

21

## Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını (DST) Yapılandırmak İçin

- Dünya Saatleri Modunda yaklaşık 2 saniye A'yı basılı tutunuz.



- Önce [DST Hold] yazısı ekrana gelir. Daha sonra [DST Hold] yazısı silinir ve yaz saati uygulaması ayarının on/off seçimi görüntülenir.
- Ekrandaki DST göstergesi, yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

22

## Not

- Yaz Saati Uygulaması (DST), yaz sezonunda saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulamanın kullanım zamanı ve süresi ülkeden ülkeye değişir. Hatta bazı ülkelerde ve bazı coğrafi alanlarda bu uygulama hiç kullanılmaz.
- Yaz saati uygulaması açılıp, saatler 1 saat ileri alındığında, ekranda DST göstergesi görünür.
- Yaz saati uygulamasında Dünya Saatlerinin UTC zaman diliminde saat değişmez.
- Yaz saati uygulaması sadece seçtiğiniz zaman dilimi için geçerli olur. Diğer zaman dilimleri bu uygulamadan etkilenmez.

23

## Alarmlar ve Saat Başı Sinyali

5 farklı alarm ayarı yapabilirsiniz. Ayarlanan alarm zamanına ulaşıldığında saatiniz 10 saniyelik bir sinyal ya da titreşim ile alarm verecektir. Saat başı sinyali; saatinizin her saat başı sinyal ya da titreşim vermesini sağlayan bir özelliktir.

"Alarm/Sayaç İçin Uyarı Çeşidi" (s. 44) bölümüne bakınız.

## Alarm Moduna Girmek İçin


- Zaman İşleyişi Modundayken 2 kez C'ye basarak Alarm Moduna girebilirsiniz.

"Modların Kullanımı"na bakınız (s. 12).

1 saniye kadar [ALARM] yazısı ekranda görünür. Daha sonra bir alarm ekranı (Alarm 1 - Alarm 5 arasında bir ekran ya da saat başı sinyali) görüntülenir.

24


## Alarm ayarları ekranı

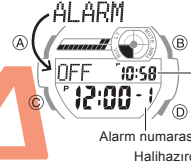

Alarm numarası

Halihazırdaki zaman

## Saat başı sinyal ayarı ekranı

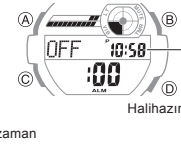

Halihazırdaki zaman


## Not

Alarm Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

25

## Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

- 1 Alarm Modunda D'yi kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm ekranını seçiniz.

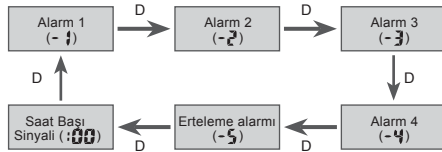

26

- 2 Alarm çeşidini seçmek ya da saat başı alarmını açıp kapatmak için B'yi kullanınız.

## Alarm Çeşitleri

OFF : Alarm çalmaz.

1TIME : Alarm ayarlanan zamanda bir kez çalar daha sonra tekrarlanmaz.

DAILY : Alarm her gün ayarlanan saatte çalar.

## Erteleme alarmı

OFF : Alarm çalmaz.

SNZ : Alarm her gün ayarlanan saatte çalar, daha sonra 5 dakikalık aralıklar ile 7 kez çalar.

27

## Saat Başı Sinyali

OFF : Saat başı sinyali çalışmaz.

SIG : Saat başı sinyali her saat başında çalar.

Alarm açıldığında alarm açık göstergesi, Saat Başı sinyali açıldığında da saat başı sinyali göstergesi ekranda görünür. Erteleme alarmı açıldığında, alarm göstergesi ve erteleme(snooze) göstergesi ekranda görünür.



Erteleme göstergesi (snooze)

Alarm göstergesi

Saat başı sinyali göstergesi

28

- 3 Alarm zamanını ayarlamak için, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek yaklaşık 2 saniye A'yı basılı tutunuz.



Önce ekrana [SET Hold] yazısı gelir. Daha sonra [SET Hold] yazısı silinip saat haneleri yanıp sönmeye başlar.

- 4 Saat ve dakika ayarı arasında geçiş yapmak için C'yi kullanınız. Seçilen bölüm, yanıp sönmeye başlar.

- 5 B ve D'yi kullanarak seçtiğiniz saat ya da dakika hanelerinin ayarını yapınız.

- Bu tuşları basılı tutmanızı yapılan ayarı hızlandırır.
- 12-saat formatını kullanıyorsanız öğlen 12:00'den gece 11:59 p.m'e kadar PM göstergesi ekranda görünür.

29

6) Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

7) Zaman İşleyişi Moduna dönmek için 3 kez C'ye basınız.

#### Sinyal/Titreşim Uyarısını Durdurmak İçin

● Tuşlarından herhangi birine basmanız durumunda uyarı sesi/titreyişi durur.

#### Alarmı Test Etmek İçin


● Alarm Modunda D'yi kullanarak sinyal/titreme uyarısını duyabilir/görebilirsiniz.

30

### Kronometre

Kronometre 1/100 saniye birimi ile 999 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar geçen zamanı ölçer. Maksimum limite ulaşıldığında geçen zaman süresi otomatik olarak sıfırlanır ve sıfırdan tekrar devam eder.

#### Kronometre Moduna Girmek İçin

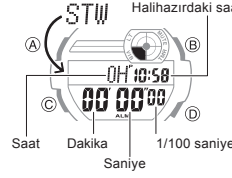


● Zaman İşleyişi Modunda 3 kez C'ye basarak Kronometre Moduna girebilirsiniz. "Modların Kullanımı"na bakınız (s. 12).  
Önce 1 saniyelik ekrana [STW] yazısı gelir, daha sonra kronometre ekranı görüntülenir.

31


#### Kronometre İle Zamanı Ölçmek İçin

● Kronometre çalışırken kullanmanız gereken tuşlar aşağıda anlatılmaktadır.

• Geçen zaman/toplam zaman



• Ayırık zaman (geçen zaman ölçümünün durdurulması)



Kronometre çalışırken B'ye basarsanız, içsel olarak sayım devam ederken ayırım zamanı ([SPLIT] yanıp söner) ekrana gelir.

#### Not

- Geçen zaman ölçümünü bir kez başlattığınızda, başka moda geçerseniz de geçen zaman süresi maksimum limitine ulaşsa bile siz D'ye basana dek geri sayım durmaz.
- Ayırık zaman ekranı görüntüdeyken başka bir moda geçerseniz ayırık zaman ekranı iptal edilir.

32


### Sayaç

Gerisayım sayacı 1 dakikalık arışla 24 saate kadar ayarlanabilir. Gerisayım sayacı sona ulaştığında bir sinyal ya da titreşim ile saat uyarı verir. "Alarm/Sayaçın Uyarı Çeşidi"ne (s. 44) bakınız.

#### Not

Zaman İşleyişi modunda iken gerisayım sayacını başlatabilirsiniz. "Zaman İşleyişi Modunda Sayaç Çalıştırmak İçin" e bakınız (s. 39).

#### Sayaç Moduna Girmek İçin

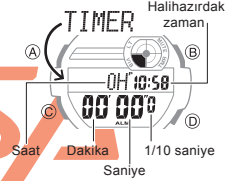

● Zaman İşleyişi Modunda 4 kez C'ye basarak Sayaç Moduna girebilirsiniz. "Modların Kullanımı"na bakınız (s. 12).

34

#### Gerisayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1) Sayaç Modunda yaklaşık 2 saniye A'ya basılı tutunuz.



Önce ekrana [SET Hold] yazısı gelir. Daha sonra [SET Hold] yazısı silinip saat haneleri yanıp sönmeye başlar.

#### Not

- Sayaç çalışırken yukarıdaki işlemi yapmak isterseniz önce D'ye basarak sayacı durdurunuz, daha sonra B'ye basarak başlangıç zamanını görüntüleyiniz.
- Sayaç durdurulmuşken yukarıdaki işlemi yapmak isterseniz B'ye basarak başlangıç zamanını görüntüleyiniz.

2) Saat ve dakika ayarı arasında geçiş yapmak için C'yi kullanınız. Seçilen bölüm, yanıp sönmeye başlar.

36

3) B ve D tuşları ile saat, dakika ve saniye ayarını yapınız.


- Bu tuşları basılı tutmak yapılan ayarı hızlandırır.
- Başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 00:00 ayarı yapınız.

4) Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

37

#### Gerisayımı Çalıştırmak İçin

● Gerisayımı çalıştırmak için kullanmanız gereken tuşlar aşağıda gösterilmektedir:



#### Not


- Gerisayımın sonuna ulaşıldığında 10 saniyelik bir sinyal/titreşim ile uyarı verilir. Daha sonra gerisayım başlamadan önceki ekran görüntülenir.
- Gerisayım sayacı çalışırken Sayaç Modundan çıkarsanız, sayım devam eder ve gerisayım sonuna ulaştığında sinyal/titreşim ile saat uyarı verir.
- Gerisayım sayacı çalışırken sayaç göstergesi ekranda yanıp söner.

38

#### Zaman İşleyişi Modunda Sayaç ı Kullanmak İçin

◆ Bir gerisayım başlatmak için

● Zaman İşleyişi Modunda iken D'ye basınız. Bu, haftanın günü ve gün göstergelerinin sayaç ile değişmesine sebep olur.

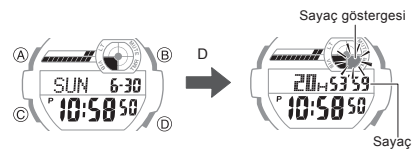

39

## Not

- \* Sayaç modunda durduğunuz geri sayım D ye bastığınızda devam edecektir.
- Sayaç modunda hali hazırda devam eden geri sayım D ye bastığınızda sona erecektir.
- Halihazırda devam eden geri sayım ( Sayaç modunda veya Zaman işleyiş modunda başlatılmış olması fark etmez) Zaman işleyiş modunda durdurulamaz veya sıfırlanamaz.
- ◆ Geri Sayım Başlangıç Zamanını Görüntülemek İçin
- Zaman işleyiş modunda iken A ya basınız. Bu, haftanın günü ve gün göstergelerinin yerinin 1 saniyelik geri sayım başlangıç zamanı ile değişmesine sebep olur. (Sayfa 36 da belirlediğiniz belirlediğiniz başlangıç zamanı görünecektir.)

40

## Diğer Ayarlar

Bu bölümdeki ayarlar tuş seslerini açıp kapatmanızı sağlar.

Aynı zamanda tuş sesi, ekranda yanıp sönen uyarı veya titreşim ile uyarı şekillerini alarm ve sayaç için kullanabilirsiniz.

## Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin



- 1 Zaman İşleyiş Modunda zaman dilimi ayarları ekranı görününceye dek yaklaşık 2 saniye A'yı basılı tutunuz.

42

- 4 Zaman İşleyiş Moduna dönmek için A'ya basınız.

## Not

Yukarıdaki prosedür sadece tuş sesleri için geçerlidir. Alarm, saat başı sinyali ya da sayım sonu sinyalleri çalışmaya devam eder.

## Alarm/Sayaç Uyarı Şekli Değiştirmek İçin



- 1 Zaman işleyiş modunda zaman dilimi ayarları ekranda görünene kadar A ya 2 saniye basınız.
- 2 Uyarı ayarlarını görüntülemek için C ye 11 kez basınız. "Halihazırda Zaman ve Tarih Ayarları"na bakınız. (s. 15) [VIB] veya [FLASH] yazıları ekranda görünecektir.

44

## Aydınlatma

Ekranın karanlık ortamlarda daha kolay görülmesi için aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

## Ekranı Aydınlatmak İçin

- L'ye basarak ekranı aydınlatılabilir.

## Not

Geri sayım veya alarm zamanı sona erdiğinde aydınlatma otomatik olarak kapanır.

## ◆ Işık Kullanım Uyarısı

Aydınlatmanın sık kullanımı pili zayıflatır.

46

## Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin



- Zaman İşleyiş Modunda L yi en az 3 saniye basılı tutunuz. Bu sizin Otomatik Işık Anahtarını açıp ( Auto Light On göstergesi görünür) kapatmanızı sağlar.

48

## Not

- Sayaç modunda iken geri sayımı bir yerde durduğunuzda, zaman ileyiş modunda A ya bastığınızda durdurulmuş olan geri sayım zamanı ekranda görünür.
- Geri sayım devam ediyorken, ekranda geri sayım görünür. A ya basarak geri sayımın yerini haftanın günü ve gün ile değiştirebilirsiniz.

## Sinyal/Titreşim Uyarısını Durdurmak İçin

- Saatin tuşlarından herhangi birine basarak sinyal/titreşim uyarısını durdurabilirsiniz.



- 2 Tuş sesleri ayarları ekranını görüntülemek için 9 kez C'ye basınız.

"Halihazırda Zaman ve Tarih Ayarlarını Manuel Yapılandırma İçin"e bakınız (sayfa 15).

Ekranda [KEY ] ya da [MUTE] görünür.



- 3 D ile tuş seslerini açınız [KEY ] ya da kapatınız [MUTE], [MUTE] (OFF) seçildiğinde, MUTE göstergesi ekranda kalarak tuş seslerinin kapalı olduğunu gösterir.

42



- 3 [VIB] ve [FLASH] ayarları arasında geçiş yapmak için D ye basınız.

[VIB] seçili iken titreşim göstergesi ekranda görünür.

[FLASH] : Titreşim ve ekranda yanıp sönen aydınlatma ile uyarı

- 4 Zaman işleyiş moduna dönmek için A ya basınız.

## ◆ Titreşimi test etmek için

- Zaman işleyiş modunda iken titreşimi açmak için B ye basınız.

44

45

## Otomatik Işık Anahtarını Hakkında

Otomatik Işık Anahtarını açtığınızda, 40 dereceden fazla bir açı ile saati yüzünüze doğru tutmanız, ekranı otomatik olarak aydınlatacaktır.



## Note

Saatinizin alarmı çalmaya başladığında otomatik ışık anahtarları devreden çıkar.

46

47

## Otomatik Işık Anahtarını Uyarıları



- Otomatik Işık anahtarları, kolunuz yere 15 derecede veya daha fazla bir açı yaptığında (resimdeki gibi) çalışmaya bilir.
- Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz.
- Saatini yüzünüze doğru çevirdiğinizde saatin içinden bir klik sesi duyarsınız. Bu otomatik ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.
- Otomatik Işık Anahtarı 6 saat boyunca açık kalır. daha sonra otomatik olarak kapanır.

48

49

## Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin



1 Zaman işleyiş modunda zaman dilimleri ayarları ekranı görüntülenene kadar A yı 2 saniye kadar basılı tutunuz.



2 Aydınlatma süresi ayarları ekranı görüntüleninceye kadar yaklaşık 10 kez C yi basınız.

"Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarları"na bakınız. (s. 15)

Ekranında [LT1], [LT3], veya [LT5] görüntülenir.

50

3 D yi basarak aydınlatma süreleri arasında geçiş yapabilirsiniz. [LT1] (1.5 saniyelik), [LT3] (3 saniyelik), ve [LT5] (5 saniyelik).

4 Zaman işleyiş moduna dönmek için A yi basınız.

51

## Zayıf PİL Göstergesi

Pil voltajı gücü belirli bir seviyenin altına düştüğünde, zayıf pil gücü göstergesi ekrana gelir. Zayıf pil göstergesi ekrana geldiğinde bazı fonksiyonların kullanımı sınırlanır. Zayıf pil göstergesi ekranda kalmaya devam ederse mümkün olan en kısa zamanda pil değişimi yapınız.

## Not

Pil ömrü ve desteklenen pil çeşidi ile ilgili bilgiler için ürün özelliklerine bakınız. "Özellikler" e bakınız (s. 54).

Aşağıda, zayıf pil gücü göstergesinin saat fonksiyonlarını nasıl etkilediği anlatılmaktadır.

## Zayıf PİL Göstergesi



- Saat, Zaman İşleyiş Moduna girer.
- Ekran aydınlatması çalışmaz.
- Uyarı sesleri ve titreşim çalışmaz.

## Not

Ekran aydınlatmasının, sinyal/titreşim uyarılarının ya da diğer fonksiyonların kısa bir süre içinde defalarca kullanılması pil voltajında anlık bir düşüşe sebep olabilir. Bu nedenle geçici olarak zayıf pil göstergesi ekrana gelebilir ve saatin bazı özellikleri geçici olarak kullanılamaz.

52

53

## Özellikler

Normal ısıda : Ayda  $\pm 15$  saniye.  
güvenilirlik (Kronometre ve Geri Sayım güvenilirliği dahil)

Temel Fonksiyonlar: Saat, dakika, saniye; a.m./p.m. (P); 12/24-saat formatlı zaman işleyiş; Ay, gün, haftanın günü; Tam otomatik takvim (2000 ile 2099arası); Yaz saati uygulaması ayarı

Dünya Saatleri : 100 şehrin halihazırdaki saati (35 zaman dilimi) + UTC (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) zamanı ekranı; Yaz saati uygulaması ayarı

Alarmlar ve Saat : Alarmlar  
Baş Sinyali : Günlük çalan ya da bir kez çalan alarmlar: 4  
Erteleme Alarmı: 1  
Ayarlama birimi: Saat, dakika  
Sinyal, titreşim yada ekranda yanıp sönen alarm: 10 saniye  
Saat başı sinyali  
Her saat başı sinyal verir ya da titrer

## Kronometre

Ölçüm birimi: 1/100 saniye  
Ölçüm kapasitesi: 999:59:59.99" (1000 saat)  
Ölçüm fonksiyonları: Geçen zaman, toplam zaman, ayrık zaman

## Geri Sayım Sayacı

Ölçüm birimi: 1/10 saniye  
Geri sayım aralığı: 24 saat  
Ayarlama birimi: 1 dakika  
Sayım bitiş uyarısı: 10-saniyelik sesli sinyal, titreşim ya da ekranda yanıp sönen uyarı

## Diğer

Zayıf pil gücü uyarısı; Zaman İşleyiş Moduna otomatik dönüş; Alert by sesli sinyal, titreşim ya da ekranda yanıp sönen uyarı; Yüksek parlaklıkta LED ışığı; Seçilebilir ekran aydınlatma süresi; Tuş sesleri on/off

## PİL

Bir lityum pil (Tipi: CR2032)

54

55

Yaklaşık PİL : 5 yıl  
Ömrü : Kullanım Şartları  
• Aydınlatma: Günde 1 kez (1.5 saniyelik)  
• Alarm: Günde 1 kez (10 saniyelik titreşim)  
Daha sık kullanıldığında pil ömrü kısalmır.



## Şehir İsimleri Listesi



56

L-1

## Şehir İsimleri Listesi

Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik	0	Oslo		Istanbul	+2
Lisbon		Rome		Kyiv	
Casablanca		Copenhagen	+1	Cairo	
London		Berlin		Jerusalem	
Madrid		Stockholm		Moscow*	
Paris		Budapest		Addis Ababa	+3
Algiers	+1	Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	+3.5
Amsterdam			+2	Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	+4.5

L-2

Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi
Karachi	+5	Beijing		Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila	+8	Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai		Kiritimati	+14
Novosibirsk*	+6	Talpei		Pago Pago	-11
Dhaka	+6	Seoul	+9	Honolulu	-10
Yangon	+6.5	Tokyo		Anchorage	-9
Bangkok		Adelaide	+9.5	Vancouver	
Hanoi	+7	Vladivostok*		San Francisco	
Jakarta		Guam	+10	Seattle	-8
Kuala Lumpur		Sydney		Los Angeles	
Singapore	+8	Noumea	+11	Tijuana	
Hong Kong		Wellington	+12	Edmonton	
Perth		Suva		Phoenix	-7

L-3

Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi
Chihuahua	-7	Kingston	-5	Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City		Bogota		Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas	-6	Boston	-4.5		
Houston		Caracas			
Guatemala City		Santiago			
Chicago	-4	La Paz	-4		
Atlanta		San Juan			
Havana		Halifax			
Toronto	-5	St. John's	-3.5		
Lima		Buenos Aires			
Washington DC		Montevideo			

L-4

L-5

## Not

- Yukarıdaki listede bu saatteki şehir kodları anlatılmaktadır.
- Saatinizi kullanmakta olduğunuz şehir Şehir İsimleri Listesi'nde yoksa, sizin şehriniz ile aynı zaman diliminde olan bir şehri seçiniz.
- Yukarıdaki listedeki zaman dilimleri Uluslararası Zaman Koordinasyonu ile (UTC) uyumludur.

\* Haziran 2012'de, aşağıda listelenen şehirlerin zaman ayarlarına +1 saat eklenmiştir. Saatinizde bu değişim gözükmemektedir ve bu şehirlerin eski saatleri görüntülenmektedir.

Aşağıdaki şehirlerde saatinizi kullanırken, şehrin zamanını doğru görüntülemek için her zaman Yaz Saati uygulamasını açık (ON) tutunuz:

Moscow  
Novosibirsk  
Vladivostok