

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

Bluetooth® Birleşik Milletler'deki Bluetooth SIG, Inc. 'in yetkili markasına da markasıdır.

1

Mobile Link Fonksiyonu

Bu üründe, Bluetooth® 4.0'a (bu kılavuzda "Bluetooth" olarak geçer) uygun cep telefonları ve diğer araçlar ile bağlantı kurabilen ve telefon vb'e gelen mail/arama gibi durumlarda ekran uyarısı, titreşim ya da alarm sesi verebilen bir özellik (Mobil Link Fonksiyonu) bulunmaktadır.

*Bu ürün çeşitli coğrafi alanlardaki ve pekçok ülkedeki radyo kanunlarından onay almıştır, bu kanunlara uygun çalışır. Bu saatin ilgili radyo kanunlarına uygun olmadığı ya da onayının alınmadığı yerlerde kullanımı, yerel kanunlara göre ceza gerektirebilir. Detaylı bilgi için ayrıca "Ürünün Radyo Kanunlarına Uygun Olduğu ya da Onay Aldığı Ülkelerin ve Coğrafi Alanların Listesi"ne bakınız.

*Bu ürünün uçak içinde kullanımı tüm ülkelerin havacılık kanunları tarafından yasaklanmıştır. Bu ürün gibi ürünlerin kullanımı ile ilgili uçuş personelinin duyurduğu kurallara uyunuz.

*Mobile Linkin kullanım prosedürleri ve Q&A için aşağıdaki web siteye bakınız. CASIO website: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

2

Fonksiyonlar

Saatinizde, aşağıda anlatılan özellikler ve fonksiyonlar bulunmaktadır

- ◆ Cep telefonunuz ile bağlantı kurmak için.....CASIO'nun websitesine bakınız. Bluetooth özelliği açılmış bir cep telefonu ile saatiniz arasında bağlantı kurunuz. Daha fazla bilgi için ' Kullanım Kılavuzunuzdaki Mobil Link Fonksiyonları' bölümüne bakınız.
- ◆ Dünya Saatleri24
Dünyadaki 100 şehrin o anki saatini görebilirsiniz
- ◆ Alarmlar28
Ayarlanan alarm zamanına ulaştığında, saatinizi sinyal sesi vermek ya da titreşim vermek olarak ayarlayabilirsiniz.
- ◆ Kronometre35
Kronometre ile 1/100 saniyelik artışla 24 saate kadar geçen zamanı ölçebilirsiniz.

3

- ◆ Sayaç8
Geri sayım, ayarlanan başlangıç saatinden itibaren geri sayar, ve saat geri sayıma ulaştığında saat sinyal sesi verebilir ya da titreşim verebilir.

İçerik

Özellikler	3
Kullanım Kılavuzu Hakkında	8
Ekran Çeşitleri	8
Tıklamak	9
Tuş İsimleri ve Ekran Göstergeleri	10
Ekran Göstergeleri	12
Modların Kullanımı	14
Modlara Genel Bakış.....	16
Zaman Ayarlarının Yapılandırılması	18
Hali hazırda Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması	19
Dünya Saatleri	24
Başka Zaman Dilimlerinin Saatlerinin Görüntülenmesi	24

4

Yaz Saati Ayarlarının (DST) Şekillendirilmesi.....	26
Alarmlar ve Saat Başı Sinyali	28
Alarm Moduna Girmek için	28
Alarm Zamanını Ayarlamak için	30
Sinyal Sesini/Titreşimi Durdurmak İçin.....	34
Alarmı Test Etmek için	34
Kronometre	35
Kronometre Moduna Girmek için	35
Kronometre ile Ölçüm Yapmak için	36
Sayaç	38
Sayaç Moduna Girmek için	38
Sayaçın Başlangıç Zamanını Ayarlamak için	39
Geri Sayımı Çalıştırmak için	40
Sinyal Sesini/Titreşimi Durdurmak İçin	41

6

Ayar	42
Tercih Ayarlarının Yapılandırılması.....	43
Tuş sesleri	51
Tuş Seslerini Açık/Kapatmak için	51
Aydınlatma	54
Ekranı Aydınlatmak için	54
Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin	55
Zayıf PİL Göstergesi	57
Özellikler	59


5

Kullanım Kılavuzu Hakkında

Ekran Çeşitleri

Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki yazılar, aydınlatılmış ekran üzerine karartma ya da karartılmış zemin üzerine aydınlatma olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlarda aydınlatılmış ekran üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.

*Saatinizin ekran yapısı sabittir, değiştirilemez.

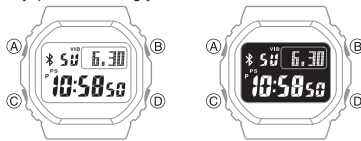

8

Tıklamak

Bu kılavuzdaki "tıklama" ekranın ortasına parmak ucunuzla hafifçe dokunmak anlamına gelir.

Örnek:
Saat alarm için kullandığı sinyal ya da titreşimi durdurmak için ekrana 2 kez tıklarınız.

Nasıl Tıklanır:
Parmagınızın ucu ile saat ekranına yumuşakça vurunuz. (örnekte 2 kez)

Önemli!

- Tıklama, tıklama göstergesi ekranda yanıp sönüyorken çalışır.
- Tıklama fonksiyonu aktif hale getirildiğinde otomatik olarak ekranda yanıp sönmeye başlar. Ve telefondan gelen arama sesini/titreşimini durdurmak, saat alarmını ve geri sayım alarmını kapatmak gibi durumlarda kullanılır.




9

Tuş İsimleri ve Ekran Göstergeleri

Bu saatteki işlemler A'dan D'ye kadar olan tuşlar ile yapılır. Aşağıdaki resimde farklı tuşların yerleri ve içerikleri ile ekran göstergeleri anlatılmıştır.


Modların Kullanımı'na bakınız (sayfa 14).

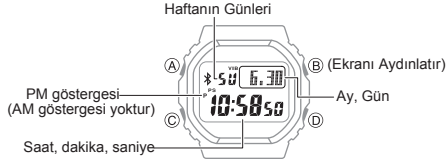

10

11

Ekran Göstergeleri

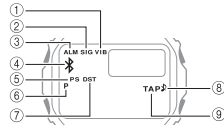

Numara	İsim	Anlamı	Açıklama
1	Titreme göstergesi	Alarm Sayacının titreme alarmı aktif.	50
2	Saat Başı sinyali	Saat Başı Sinyali açık	32
3	Alarm göstergesi	Alarm açık	32
4	Bluetooth işareti	Mobile Link fonksiyonu açık.	CASIO website*

12


13

Numara	İsim	Anlamı	Açıklama
5	Güç Depolama Göstergesi	Mobil Link fonksiyonunun kullanımı pili gücünü korumak için kısıtlanmış	CASIO website*
6	PM göstergesi	12 saat formatı zaman işleyişinde p.m. zamanlarını gösterir.	10
7	DST göstergesi	Yaz saati uygulaması aktif (saatler 1 saat ileri alınır)	26
8	(MUTE) Sessiz göstergesi	Tuş sesleri kapalı.	52
9	Tıklama Göstergesi	Çift-tıklama işlemi aktif.	9

* CASIO websitesindeki "Mobil Link Fonksiyonu İçin Kullanım Kılavuzu"na bakınız.

Modların Kullanımı

C tuşuna her basışınızda aşağıda gösterildiği düzenekte modlar arasında dolaşabilirsiniz.

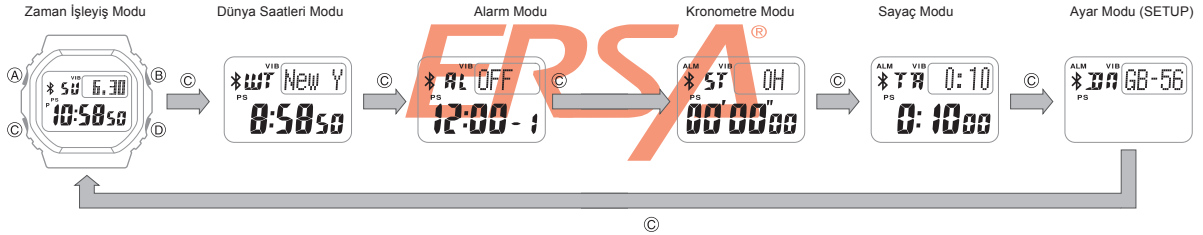

14

15

Modlara Genel Bakış

Mod	Fonksiyonu	Açıklama
Zaman İşleyiş Modu	• Halihazırdaki zaman ekranı • Zaman, tarih, yaz saati uygulaması ayarı; 12/24-saat formatının seçimi • Manuel Zaman Ayarı	14 18
Dünya Saati Modu	• Dünyadaki 100 şehrin (35 zaman dilimi) görülmesi	24
Alarm Modu	• Alarm zamanı ve alarmın açılıp kapatılması • Saat başı sinyalinin açılıp kapatılması	28
Kronometre Modu	• Geçen zamanın ölçümü	35
Sayaç Modu	• Başlangıç zamanı ayarı: geri sayım	38
Ayar Modu	• Telefondan gelen alarmların süresi, şekli ve diğer ayarları • Alarm/sayaç alarmlarının şeklinin ayarlanması	42

16

17

Zaman Ayarının Yapılandırılması

Mobil Link aktif hale getirildiğinde, saatin zaman ve tarih ayarları telefonun bilgileri ile otomatik olarak eşlenir. Mobil Link aktif olmadığına ise zaman ve tarih ayarlarını manuel yapmanız gerekir.

Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Manuel Yapılandırılması

◆ Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak İçin

1 Zaman İşleyiş Modunda zaman dilimi ayarları ekranı görüntülenene dek yaklaşık 2 saniye boyunca A'yı basılı tutunuz.




Zaman dilimi

Zaman dilimi ayarları ekranından sonra saat ekranına [SET Hold] yazısı gelir.

18

19

- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara geçiş yapmak için C'ye basınız. C'ye her bastığınızda sırasıyla aşağıdaki ayar ekranlarını görüntüleyebilirsiniz.

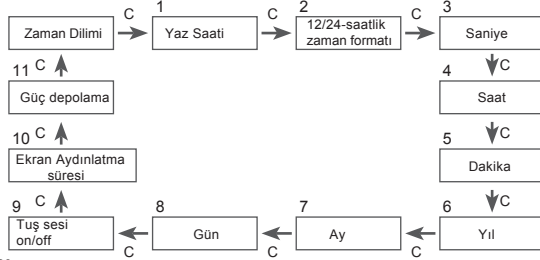

20

Not

- Yandaki şekildeki rakamlar her işlemi görüntülemek için kaç kez C'ye basmanız gerektiğini göstermektedir.
- Güç Depolama fonksiyonu Mobil Link Fonksiyonunu kısıtlayarak güç tasarrufu yapar.

Daha fazla bilgi için * CASIO websitesindeki "Mobil Link Fonksiyonu İçin Kullanım Kılavuzu"na bakınız.

21

- 3 B ve D'yi kullanarak aşağıda gösterilen ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz.

Ekran	Ayarlar	İşlem
UTC + 09:00	Saati kullanacağınız şehrin zaman dilimi	B ve D'ye basınız.
ON	Yaz saati on/off	D'ye basınız.
12H	12-saat(12H) ve 24-saat(24H) zaman formatı seçimi	D'ye basınız.
50	Saniye 00'da sıfırlanır. • 30-59 saniyeleri arasında sıfırlama yaparsanız dakika bölümüne 1 dakika eklenir.	D'ye basınız.
10:58	Saat ve dakika ayarları	B ve D'ye basınız.
20 13 6, 30	Yıl, ay ve gün ayar	B ve D'ye basınız.

22

Not

- Saatinizi kullanmakta olduğunuz şehrin hangi zaman diliminde olduğunu görmek için "Şehir İsimleri Listesi"ne (bu kılavuzun sonunda) bakınız
- Yaz Saati Uygulaması (DST), yaz sezonunda saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulamanın kullanım zamanı ve süresi ülkeden ülkeye değişir. Hatta bazı ülkelerde ve bazı coğrafi alanlarda bu uygulama hiç kullanılmaz.
 - Yaz saati uygulaması açılıp, saatler 1 saat ileri alındığında, ekranda DST göstergesi görünür.
 - Saatinizin tam otomatik takvim özelliği, farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik algılayarak gün ayarını yapar.

- 4 Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A'ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.


23

Dünya Saatleri

Dünya Saatleri Modu sayesinde dünyadaki 100 şehrin (35 zaman dilimi) halihazırdaki saatlerini görebilirsiniz.

Başka Bir Zaman Dilimindeki Saati Görmek için

- 1 Zaman İşleyişi Modundayken 1 kez C'ye basarak Dünya Saatleri Moduna girebilirsiniz.

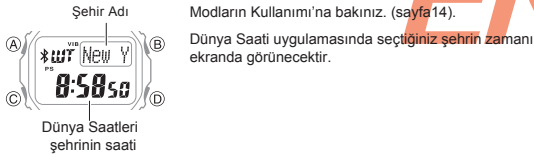

24

- 2 D'yi kullanarak Dünya Saatlerindeki diğer şehir isimlerini görüntüleyebilirsiniz.


- Şehir İsimleri Listesi'ne (bu kılavuzun sonunda) bakınız
- Şehirlerin isimlerini görüntülediğinizde şehirlerin saatleri de gösterilir.
 - D'ye basılı tutmak hızlı geçiş yapmanızı sağlar.
 - UTC şehir adını görmek için (UTC ayarı 0), B ve D'ye birlikte basınız.
 - A'ya basarak görüntülenen şehrin ismini baştan sona ekranda geçiş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

- 3 Zaman İşleyişi Moduna geri dönmek için C'ye 5 kez basınız.

25

Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını (DST) Yapılandırmak İçin

- Dünya Saatleri Modunda yaklaşık 2 saniye A'yı basılı tutunuz.



DST göstergesi

Önemli!

Mobil Link aktif olduğunda bile, Dünya Saatleri Modu için manuel olarak yaz saati (DST) on/off ayarı yapmanız gerekir.

26

Not

- Yaz Saati Uygulaması (DST), yaz sezonunda saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulamanın kullanım zamanı ve süresi ülkeden ülkeye değişir. Hatta bazı ülkelerde ve bazı coğrafi alanlarda bu uygulama hiç kullanılmaz.
- Yaz saati uygulaması açılıp, saatler 1 saat ileri alındığında, ekranda DST göstergesi görünür.
- Yaz saati uygulamasında Dünya Saatlerinin UTC zaman diliminde saat değişmez.
- Yaz saati uygulaması sadece seçtiğiniz zaman dilimi için geçerli olur. Diğer zaman dilimleri bu uygulamadan etkilenmez.

27

Alarmlar ve Saat Başı Sinyali

5 farklı alarm ayarı yapabilirsiniz. Ayarlanan alarm zamanına ulaştığında saatiniz 10 saniyelik bir sinyal ya da titreşim ile alarm verecektir.

Saat başı sinyali; saatinizin her saat başı sinyal ya da titreşim vermesini sağlayan bir özelliktir.

*f. Alarm/Sayaç İçin Uyarı Çeşidi" (sayfa 50) bölümüne bakınız.

Alarm Moduna Girmek İçin

- Zaman İşleyişi Modundayken 2 kez C'ye basarak Alarm Moduna girebilirsiniz. "Modların Kullanımı"na bakınız (sayfa 14).

Bir alarm ekranı (Alarm 1 - Alarm 5 arasında bir ekran ya da saat başı sinyali) görüntülenir.

28

Alarm ayarları ekranı



Alarm numarası

Saat başı sinyali ayarı ekranı




Not

Alarm Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

29

Bir Alarm Zamanı Ayarlamak için

- 1 Alarm Modunda D'yi kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm ekranını seçiniz.

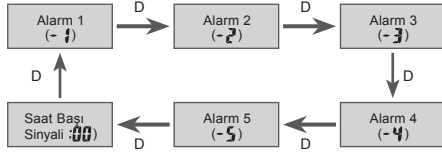

30

Alarm açıldığında alarm açık göstergesi, Saat Başı sinyali açıldığında da saat başı sinyali göstergesi ekranda görünür.

Alarm açık



Alarm göstergesi

Saat başı sinyali açık



Saat başı sinyali göstergesi

32

- 6 Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- 7 Zaman İşleyişi Moduna dönmek için 4 kez C'ye basınız.

Sinyal/Titreme Uyarısını Durdurmak İçin

- Saat ekranının tam ortasına 2 kez tıklamanız ya da saat tuşlarından herhangi birine basmanız durumunda uyarı sesi/titreyişi durur.

Alarmı Test Etmek için

- Alarm Modunda D'yi kullanarak sinyal/titreme uyarısını duyabilir/görebilirsiniz.

34

- 2 Alarm çeşidini seçmek ya da saat başı alarmını açıp kapatmak için A'yi kullanınız.

Alarm Çeşitleri

OFF : Alarm çalmaz.

1 TIME : Alarm ayarlanan zamanda bir kez çalar daha sonra tekrarlanmaz.


DAILY : Alarm her gün ayarlanan saatte çalar.

Saat Başı Sinyali

OFF : Saat başı sinyali çalmaz.

ON : Saat başı sinyali her saat başında çalar

- 3 Alarm zamanını ayarlamak için, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek yaklaşık 2 saniye A'yi basılı tutunuz .



Önce ekrana [SET Hold] yazısı gelir. Daha sonra [SET Hold] yazısı silinip saat haneleri yanıp sönmeye başlar.

- 4 Saat ve dakika ayarı arasında geçiş yapmak için C'yi kullanınız. Seçilen bölüm, yanıp sönmeye başlar.

- 5 B ve D'yi kullanarak seçtiğiniz saat ya da dakika hanelerinin ayarını yapınız.
• Bu tuşları basılı tutmanız yapılan ayarı hızlandırır.
• 12-saat formatını kullanıyorsanız öğlen 12:00'den gece 11:59 p.m'e kadar PM göstergesi ekranda görünür.


32

31

Kronometre

Kronometre 1/100 saniye birimi ile 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar geçen zamanı ölçer. Maksimum limite ulaştığında geçen zaman süresi otomatik olarak sıfırlanır ve sıfırdan tekrar devam eder.

Kronometre Moduna Girmek için

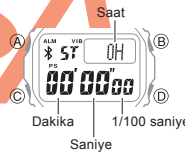

- Zaman İşleyişi Modunda 3 kez C'ye basarak Kronometre Moduna girebilirsiniz.
"Modların Kullanımı"na bakınız (sayfa 14).


34

33


Kronometre ile Zamanı Ölçmek İçin

- Kronometre çalışırken kullanmanız gereken tuşlar aşağıda anlatılmaktadır.

Geçen zaman/toplam zaman



Ayrık zaman (geçen zaman ölçümünün durdurulması)



Kronometre çalışırken B'ye basarsanız, içsel olarak sayım devam ederken ayırım zamanı ([SPLIT]) yanıp söner) ekrana gelir.

36

Not

- Geçen zaman ölçümünü bşr kez başlattığınızda, başka moda geçerseniz de geçen zaman süresi maksimum limite ulaştığında geçen zaman süresi otomatik olarak geri sayım durmaz.
- Ayrık zaman ekranı görüntüdeyken başka bir moda geçerseniz ayrık zaman ekranı iptal edilir.

36


37

Sayaç

Geril sayım sayacı 1 dakikalık arışla 24 saate kadar ayarlanabilir. Geril sayım sayacı sona ulaştığında 10 saniyelik bir sinyal ya da titreşim ile saat uyarı verir.
*f. Alarm/Sayaçın Uyarı Çeşidi'ne (sayfa 50) bakınız.

Sayaç Moduna Girmek İçin

- Zaman İşleyişi Modunda 4 kez C'ye basarak Sayaç Moduna girebilirsiniz.
"Modların Kullanımı"na bakınız (sayfa 14).

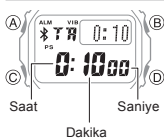

38

Geril Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

- 1 Sayaç Modunda yaklaşık 2 saniye A'yi 1 basılı tutunuz

Önce ekrana [SET Hold] yazısı gelir. Daha sonra [SET Hold] yazısı silinip saat haneleri yanıp sönmeye başlar.



Not

- Geril Sayım Sayacı çalışırken D'ye basarak durdurabilir ve A'ya basarak sayacı sıfırlayıp başlangıç zamanına dönebilirsiniz.
- Sayaç durdurulmuşken yukarıdaki işlemi yapmak isterseniz A'ya basarak başlangıç zamanını görüntüleyiniz.

- 2 Saat ve dakika ayarı arasında geçiş yapmak için C'yi kullanınız. Seçilen bölüm, yanıp sönmeye başlar.

38

39

- 3 B ve D tuşları ile saat ve dakika ayarını yapınız.
- Bu tuşları basılı tutmak yapılan ayarı hızlandırır.
 - Başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 00:00 ayarı yapınız.
- 4 Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Geri Sayımı Çalıştırmak İçin

- Geri sayımı çalıştırmak için kullanmanız gereken tuşlar aşağıda gösterilmektedir:
- D → D → D → D → A
- Başlat Durdur Tekrar başlat Durdur Sıfırla

Not

- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında 10 saniyelik bir sinyal/titreşim ile uyarı verilir. Daha sonra geri sayım vbaşlamadan önceki ekran görüntülenir.

40

- Geri sayım sayacı çalışırken Savaş Modundan çıkarsanız, sayım devam eder ve geri sayım sonuna ulaştığında sinyal/titreşim ile saat uyarı verir.

Sinyal/Titreşim Uyarısını Durdurmak İçin

- Saatin ekranının ortasına iki kez tıklayarak ya da saatın tuşlarından herhangi birine basarak sinyal/titreşim uyarısını durdurabilirsiniz.

41

Ayarlar

Ayar Modunu kullanarak Mobil Link bilgilerini kontrol edebilir, ve çeşitli tercihlerinizi şekillendirebilirsiniz. Mobil Link ile ilgili detaylı bilgi için CASIO'nun websitesindeki "Mobil Link Fonksiyonları İçin Kullanım Kılavuzu" sayfasına bakınız.

Tercihlerin Yapılandırılması


Aşağıdaki seçenekler ile tercihlerinizi şekillendirebilirsiniz.

	Konu	Açıklama
Cep Telefonundan gelen ileti	Uyarı süresi ayarı	Gelen arama, mail vs için gelen uyarının süresi
	Animasyon ekranı on/off ayarı	Gelen arama için animasyon ekranının açılıp kapatılması
Alarm/savaş	Uyarı çeşidi ayarı	Gelen arama, mail vs için gelen uyarının ya da titreşiminin belirlenmesi
	Uyarı çeşidi ayarı	Alarmlar ya da savaş sayımları uyarıları için sinyal ya da titreşimin ayarlanması

42

- 1 Zaman İşleyişi Modunda 5 kez C'ye basarak Ayar Moduna giriniz. "Modların Kullanımı"na bakınız (sayfa 14). Ekranda bir saniyelik [SETUP] yazısı ekrana gelir, daha sonra Mobil Link bilgi ekranı görüntüye gelir.
- Not
Ayar Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- 2 Ayar Modunda A'ya 2 saniye basılı tutunuz. Önce [SET Hold] yazısı ekrana gelir. Daha sonra [SET Hold] yazısı silinip cep telefonundan gelen bildirimlerle ilgili uyarı sinyali süresi ayarı ekrana gelir.

- 3 C'ye her basışınızda ekrana aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar gelir.

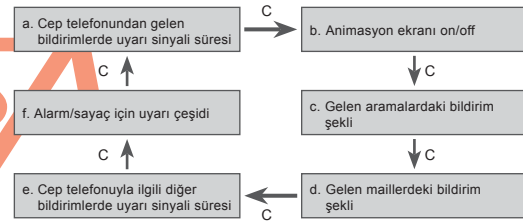

44

- 4 Yukarıdaki her bir bölüm için tercih seçeneklerinizi belirleyiniz. Detaylı bilgi için "Tercih Ayarlarının Şekillendirilmesi"ne bakınız.
- 5 Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. Herhangi bir ayar bölümünden çıkmak için de A tuşuna basabilirsiniz.
- 6 Zaman İşleyişi Moduna Dönmek için C'ye basınız.

◆ Tercih Ayarlarının Şekillendirilmesi


a. Cep telefonundan gelen bildirimlerde uyarı sinyali süresi



- D'ye basarak uyarı sesi süresini seçiniz. (2 saniye, 3 saniye, 4 saniye).
- İsterseniz bu uyarı titreşim şeklini değiştirebilirsiniz. B'ye basarak titreşim şeklini seçiniz (A,b,C)
- Not
Alarm ve savaş için geçerli olan titreşim şekli sabittir, değiştirilemez.

46

b. Animasyon Ekranı on/off



- D'yi kullanarak animasyon ekranını açınız ya da kapatınız.
- Not
Gelen telefon aramaları haricindeki durumlarda animasyon ekranı çalışmaz.

c. Cep telefonundan gelen arama bildirimlerindeki uyarı

d. Gelen mail bildirimlerindeki uyarı

e. Telefonla ilgili diğer işlemlerdeki uyarı



- Uyarı şeklini seçmek için D'yi kullanınız.

- Titreşim ile uyarı
- Sinyal ile uyarı
- Sinyal ve titreşim ile uyarı

Gösterge yok: Ne sinyal ne de titreşim ile uyarı yok sadece ekran göstergesi var.

48

49


f. Alarm/Sayaç İçin Uyarı Şekli

- D ile alarm/sayaç uyarısının nasıl olması gerektiğini belirleyiniz.

Sinyal uyarısı

Titreşimle uyarı

Titreşim göstergesi



BEEP : Sinyal ile uyarı
VIB : Titreşim ile uyarı

50

Tuş Sesleri

Aşağıdaki prosedürü kullanarak herhangi bir tuşa bastığınızda çıkan tuş sesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin



- 1 Zaman İşleyişi Modunda zaman dilimi ayarları ekranı görününceye dek yaklaşık 2 saniye A'yı basılı tutunuz

50

51



- 2 Zaman İşleyişi Moduna dönmek için A'ya basınız.

Not

Yukarıdaki prosedür sadece tuş sesleri için geçerlidir. Alarm, saat başı sinyali ya da sayım sonu sinyalleri çalışmaya devam eder.

Ekranda [KEY] ya da [MUTE] görünür.



- 3 D ile tuş seslerini açınız [KEY] (Açık) ya da [MUTE] (Kapalı). [MUTE] (OFF) seçildiğinde, MUTE göstergesi ekranda kalarak tuş seslerinin kapalı olduğunu gösterir.

Mute göstergesi

52

- 4 Zaman İşleyişi Moduna dönmek için A'ya basınız.

Not

Yukarıdaki prosedür sadece tuş sesleri için geçerlidir. Alarm, saat başı sinyali ya da sayım sonu sinyalleri çalışmaya devam eder.

52

53

Aydınlatma

Ekranın karanlık ortamlarda daha kolay görülmesi için aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Ekranı Aydınlatmak İçin

- B'ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Not

Alarm uyarısı, gelen arama uyarısı veya herhangi bir uyarı devreye girdiğinde aydınlatma otomatik olarak kapanır.

◆ Işık Kullanım Uyarısı

Aydınlatmanın sık kullanımı pili zayıflatır.

54

Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin



- 1 Zaman İşleyişi Modunda zaman dilimi ayarları ekranı görününceye dek yaklaşık 2 saniye A'yı basılı tutunuz.



- Aydınlatma süresi ayarları ekranını görüntülemek için 10 kez C'ye basınız.

"Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Manuel Yapılandırma İçin"e bakınız (sayfa 19).
Ekranda [LT1] ya da [LT3] görünür.

54

55

- 3 D'yi kullanarak aydınlatma süresini (1.5 saniye) [LT1] ya da (3 saniye) [LT3] olarak belirleyiniz.

- 4 Zaman İşleyişi Moduna dönmek için A'ya basınız.

56

Zayıf Pili Göstergesi

Pil voltajı gücü belirli bir seviyenin altına düştüğünde, zayıf pil gücü göstergesi ekrana gelir. Zayıf pil göstergesi ekrana geldiğinde bazı fonksiyonların kullanımı sınırlanır. Zayıf pil göstergesi ekranda kalmaya devam ederse mümkün olan en kısa zamanda pil değişimi yapınız.

Not

Pil ömrü ve desteklenen pil çeşidi ile ilgili bilgiler için ürün özelliklerine bakınız. "Özellikler"e bakınız (sayfa 59).

56

57

Aşağıda, zayıf pil gücü göstergesinin saat fonksiyonlarını nasıl etkilediği anlatılmaktadır.



Not

Mobil Link Fonksiyonlarının, ekran aydınlatmasının, sinyal/titreşim uyarılarının ya da diğer fonksiyonların kısa bir süre içinde defalarca kullanılması pil voltajında anlık bir düşüşe sebep olabilir. Bu nedenle geçici olarak zayıf pil göstergesi ekrana gelebilir ve saatin bazı özellikleri geçici olarak kullanılamaz.

58

Özellikler

Normal : Ayda ± 15 saniye
ısıda
güvenilirlik

Temel : Saat, dakika, saniye; a.m./p.m. (P); 12/24-saat formatlı zaman
Fonksiyonlar işleyişi; Ay, gün, haftanın günü; Tam otomatik takvim (2000 ile 2099arası); Yaz saati uygulaması ayarı

Dünya Saatleri : 100 şehrin halihazırdaki saati (35 zaman dilimi) + UTC (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) zamanı ekranı; Yaz saati uygulaması ayarı

Alarmlar ve : Alarmlar
Saat Başı : Günlük çalan ya da bir kez çalan alarmlar: 5
Sinyali : Ayarlama birimi: Saat, dakika
Sinyal ya da titreşim alarmı: 10 saniye
Saat başı sinyali
Her saat başı sinyal verir ya da titrer

58

59

Kronometre : Ölçüm birimi: 1/100 saniye
 Ölçüm kapasitesi: 23:59'59.99" (24 saat)
 Ölçüm fonksiyonları: Geçen zaman, toplam zaman, ayırık zaman

Geri Sayım Sayacı : Geri sayım birimi: 1 saniye
 Geri sayım aralığı: 24 saat
 Ayarlama birimi: 1 dakika
 Sayım bitişi uyarısı: 0-saniyelik sesli sinyal ya da titreşim

Mobil Link Fonksiyonları : Zaman Düzeltimi
 Otomatik düzeltim/Manuel düzeltim
 Uyarı
 Gelen telefon, mail, vs için sesli sinyal/ya da titreşim
 Telefon bulucu
 Telefon işlemlerinin sesleri cep telefonunuzun sesi ile çalışır
 Data Komünikasyonu Özellikleri
 Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® düşük enerjili teknoloji ile uyumlu)
 Data hızı: 1 Mbps
 Aktarım çıkışı: 0 dBm (1 mW)
 Komünikasyon aralığı: Maksimum 2 metre (çevreye göre değişebilir)
 Şifreleme: 128 bit AES

Diğer : Zayıf pil gücü uyarısı; Zaman İşleyiş Moduna otomatik dönüş;
 Güç Depolama; Titreme uyarısı; Tıklama fonksiyonu; Yüksek parlaklıkta LED ışığı; Seçilebilir ekran aydınlatması süresi; Tuş sesleri on/off

Pil : Bir lityum pil (Tipi: CR2032)

60

61

Yaklaşık PİL Ömrü : 2 yıl
 Kullanım Şartları
 • Mobil Link kullanımı: Günde 12 saat
 • Gelen arama uyarısı: Günde 3 kez (2 saniyelik sinyal ve titreşim)
 • Gelen mail uyarısı ve diğer uyarılar: Günde 10 kez (2 saniyelik sinyal)
 • Aydınlatma: Günde 1 kez (1.5 saniyelik)
 • Alarm: Günde 1 kez (10 saniyelik sinyal sesi)
 • Daha sık kullanıldığında pil ömrü kısalmır.



Şehir İsimleri Listesi



62

L-1

Şehir İsimleri Listesi

Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik	0	Oslo	+1	Istanbul	+2
Lisbon		Rome		Kyiv	
Casablanca		Copenhagen		Cairo	
London		Berlin		Jerusalem	
Madrid	+1	Stockholm	+2	Moscow*	+3
Paris		Budapest		Addis Ababa	
Algiers		Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	
Amsterdam		Sofia		Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	+4.5

L-2

Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi
Karachi	+5	Beijing		Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila	+8	Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai		Kiritimati	+14
Novosibirsk*	+6	Taipei	+9	Pago Pago	-11
Dhaka		Seoul		Honolulu	-10
Yangon	+6.5	Tokyo	+9.5	Anchorage	-9
Bangkok	+7	Adelaide	+10	Vancouver	-8
Hanoi		Vladivostok*		San Francisco	
Jakarta		Guam		Seattle	
Kuala Lumpur	+8	Sydney	+11	Los Angeles	-7
Singapore		Noumea		Tijuana	
Hong Kong		Wellington		Edmonton	
Perth		Suva	+12	Phoenix	

L-3

Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi	Şehir Adı	Zaman Dilimi
Chihuahua	-7	Kingston	-5	Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City	-6	Bogota	-4	Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas		Boston			
Houston		Caracas			
Guatemala City		Santiago			
Chicago	-5	La Paz	-3.5		
Atlanta		San Juan			
Havana		Halifax			
Toronto		St.John's			
Lima		Buenos Aires			
Washington DC		Montevideo			

L-4

Not

- Yukarıdaki listede bu saatteki şehir kodları anlatılmaktadır.
- Saatini kullanmakta olduğunuz şehir Şehir İsimleri Listesi'nde yoksa, sizin şehriniz ile aynı zaman diliminde olan bir şehri seçiniz.
- Yukarıdaki listedeki zaman dilimleri Uluslararası Zaman Koordinasyonu ile (UTC) uyumludur.
- * Haziran 2012'de, aşağıda listelenen şehirlerin zaman ayarlarına +1 saat eklenmiştir. Saatınızda bu değişim gözükmemektedir ve bu şehirlerin eski saatleri görüntülenmektedir.
- Aşağıdaki şehirlerde saatini kullanırken, şehrin zamanını doğru görüntülemek için her zaman Yaz Saati uygulamasını açık (ON) tutunuz:
 Moscow
 Novosibirsk
 Vladivostok

L-5