



KULLANIM KILAVUZU:MODÜL QW-1289

GENEL REHBER

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her hangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir modda (D)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

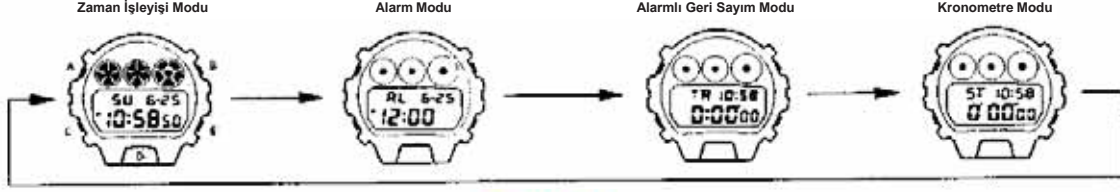

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

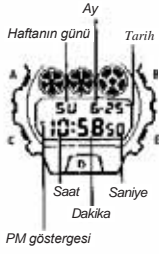

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Saniye haneleri yapıp sönmeye (E)ye basarak saniyeleri "00" sıfırlayınız. Saniyeler 30 ila 59 arasında iken sıfırlama yaparsanız dakika hanesine de 1 dakika eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanesine eklenme yapılmaz.

4. Diğer haneler seçili olduğunda (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutarak ayarları daha hızlı yaparsınız.
- 12/24 saat formatları arasında seçim yapmak için ekranda herhangi bir rakam yapıp sönmeye (D)ye basınız.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
- Haftanın günü tarih ayarlarının devamında otomatik olarak görüntülenir.
- Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
- * Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yapıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Arka Işık Hakkında

- Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda alarm, alarmlı geri sayım ya da saat başı sinyali çalarken ekran ışığı yanar.
- Arka ışığın on/off ayarlarından bağımsız olarak her (D)ye basınızda ekran 2 saniyelikliğine aydınlanır.
- Bu saatin arka ışığı elektrikle çalışan (EL) ışığı kullanır, bu ışık uzun kullanımdan sonra eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımını pili zayıflatır.


Arka Işık Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda arka ışık fonksiyonunu açıp kapatmak için (E)yi 1-2 saniye basılı tutunuz. Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda aşağıda gösterildiği gibi bir gösterege ekrana gelir.



- Siz arka ışık fonksiyonunu kapatana dek arka ışık açık gösterege saatin bütün modlarında ekranda görünür.
- Yukarıdaki işlem sadece arka ışık fonksiyonunun kontrolünü sağlar. Sinyal seslerini etkilemez.
- Ekran aydınlatıldığında saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin ekranı aydınlatırken kullandığı titreşimin sesidir. Saatte arıza olduğunu göstermez.

ALARM MODU

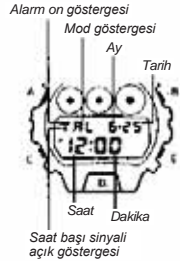

Saat, dakika, ay ve tarih ayarlarından oluşan bir alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm zamanına ulaşan saat 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali ise her saat başında sinyal veren bir özelliktir.

Alarm Çeşitleri

Alarmın çeşidi yaptığınız alarm ayarına göre değişir.

- **Bir Günlük Alarm Ayarlamak İçin**
Alarm zamanının saat ve dakika ayarlarını yapınız Ay ayarı için "-" ve tarih ayarı için "-" ayarı yapınız ("Alarm zamanını ayarlamak için" adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu alarm her gün ayarladığınız saatte çalar.
- **Bir Tarih Alarmı Ayarlamak İçin**
Alarm zamanının tarih, ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm ayarladığınız gün ve saatte çalacaktır.

1-Aylık Bir Alarm Ayarlamak İçin

Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapınız. tarih ayarı için "-" ayarı yapınız ("Alarm zamanını ayarlamak için" adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu alarm ayarladığınız ay boyunca her gün aynı saatte çalar.

■ Aylık Alarm Ayarlamak İçin

Zamanı için tarih, saat ve dakika ayarı yapınız. Ay ayarı için "-" yapınız. ("Alarm zamanını ayarlamak için" adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu alarm her ay belirlediğiniz tarih ve saatte çalacaktır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda saat haneleri yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutarak ayarları daha hızlı yaparsınız.
- Alarm zamanının 12/24 saat formatı ayar zaman işleyişinde seçtiğiniz format ile aynıdır.




- 12 saat formatını kullanarak alarm ayarı yapıyorsanız a.m ya da p.m ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- 4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönebilirsiniz.
- Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yapıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin


Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (E)ye basarak alarmların ve saat başı sinyalinin on/off durumu ayarlarını yapabilirsiniz. (Detaylı bilgi için "Alarm Çeşitlerine bakınız).




ALARMLI GERİ SAYIM MODU

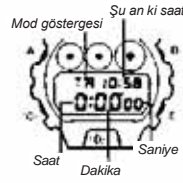

Geri sayım sayacı 1 saniye ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar.

Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat haneleri ekranda yapıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutarak ayarları daha hızlı yaparsınız.
- Geri sayımı 24 saate ayarlamak için 0:00 ayarı yapınız.
4. Geri sayım zamanını ayarladıktan sonra (A) ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
- Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yapıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Alarmlı Geri Sayım Moduna döner.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin


1. Alarmlı Geri sayım modunda geri sayımı başlatmak için (E)ye basınız.
2. Geri sayımı durdurmak için tekrar (E)ye basınız.
- Tekrar (E)ye basarak kaldığı yerden geri sayımı devam ettirebilirsiniz.
3. Sayacı durdurup (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç zamanı ekrana gelir.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp alarmı susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Alarm sununca Geri sayım sayacı durur ve ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

Otomatik Tekrar Sayacının Açılıp Kapatılması



1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat haneleri ekranda yapıp sönmeye başlayacaktır.
2. (D)ye basarak otomatik tekrarı açını ya da kapatınız.
3. (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar açıkça alarm çalar fakat geri sayım başlangıç zamanı sıfırlanır ve saya geri sayımı her sıfıra ulaştığında otomatik olarak tekrar başlar. (E)ye basarak sayacı durdurabilirsiniz. Ya da (A)ya basarak geri sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.

KRONOMETRE MODU

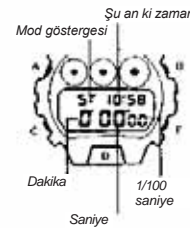

Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, ayrı iki zamanı ve iki yarışma olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
- (E)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.
- İlk 60 dakikada, ekranda dakikalar, saniyeler ve 1/100 saniye görünür. İlk 60 dakikadan sonra saat, dakika ve saniyeler görünür.

Ayrı İki Zamanı Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye basarak o ana dek olan sayımı görüntüleyiniz. Kronometre sayımı içsel olarak devam ediyor olacaktır.
3. (B)ye basarak ayırdığınız zamanı siliniz, kronometre sayımını görüntüleyiniz.
- 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
3. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
5. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.

Birinci ve İkinci Yarışmacıyı Belirlemek İçin

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. İlk yarışmacı çizgiyi geçtiğinde (B)ye basınız, böylece onun zamanını kaydedersiniz.
3. İkinci yarışmacı çizgiyi geçtiğinde (E)ye basınız.
4. (B)ye basarak 2. yarışmacının skorunu görebilirsiniz.
5. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.

