

Bu CASIO saati seçtiğiniz için tebrikler.

1

Bu Kılavuz Hakkında

- Saatinizin modeline bağlı olarak, ekran metni ya açık bir arka plan üzerinde koyu karakterler ya da koyu bir arka plan üzerinde açık karakterler olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar, açık bir arka plan üzerinde koyu karakterler kullanılarak gösterilmiştir.
- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzdaki ürün görsellerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu, bu nedenle gerçek ürünün görsellerde betimlenenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

2

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında	2
Mod Referans Kılavuzu	7
Zaman İşleyişi	11
Zamanı ve tarihi ayarlamak için	12
12 saatlik veya 24 saatlik zaman işleyişini seçmek için	14
Alarmı Kullanma	15
Alarm Moduna girmek için	15
Bir alarm zamanı ayarlamak için	16
Bir alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açıp kapatmak için	17
Alarmı durdurmak için	18
Alarmı test etmek için	18

3

Kronometrenin Kullanımı	19
Kronometre Moduna girmek için	20
Bir geçen süre ölçümü işlemi gerçekleştirmek için	20
Bir aynı zamanda duraklatmak için	20
İki bitiş süresini ölçmek için	21
İkili Saat Modu	22
İkili Saat Moduna girmek için	22
İkili Saati ayarlamak için	22
Aydınlatma	24
Aydınlatmayı açmak için	24
Aydınlatma süresini değiştirmek için	25
Ana Göstergeler	26

4

Teknik Özellikler	27
------------------------------------	-----------

5

Mod Referans Kılavuzu

Seçmeniz gereken mod, ne yapmak istediğinize bağlıdır.


Bunu yapmak için:	Bu moda girin:	Bakınız:
• Güncel saati ve tarihi görüntülemek	Zaman İşleyişi Modu	11
• Zaman ve tarih ayarlarını yapılandırmak		
• Ekran aydınlatma süresi ayarını değiştirmek		
• Bir alarm saati ayarlamak	Alarm Modu	15
• Bir alarmı veya saat başı zaman sinyalini açıp kapatmak		
• Geçen süreyi ölçmek için kronometreyi kullanmak	Kronometre Modu	19
• İkinci bir zamanı görüntülemek		
	İkili Saat Modu	22

6

7

Mod Seçimi

- Modlar arasında aşağıda gösterilen sırayla geçiş yapmak için (B) düğmesine basın.
- Herhangi bir modda (ayar modu hariç), ekranı aydınlatmak için (L) düğmesine basın.

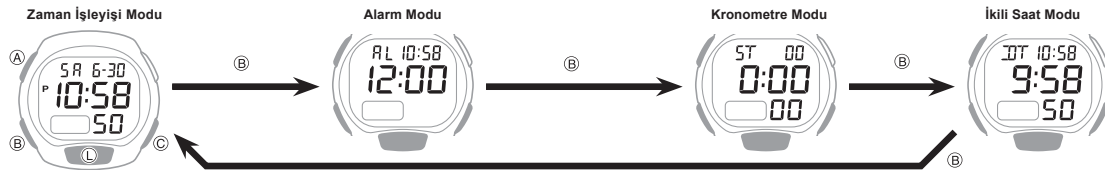

8

9

Genel Fonksiyonlar (Tüm Modlar)

Bu bölümde açıklanan fonksiyonlar ve işlemler tüm modlarda kullanılabilir.

Otomatik Geri Dönme


Herhangi bir modda ayarları yapılandırırken (ekranda ayar haneleri yanıp sönerken) yaklaşık bir veya iki dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayar işleminden çıkar ve normal görünümüne geri döner.

Kayıdırma

Mevcut ayarlar arasında gezinmek için ayar modunda (C) düğmesini kullanın. Çoğu durumda, kaydırma yaparken (C) düğmesini basılı tutmak, veriler arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.

Zaman İşleyişi

Güncel zamanı ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

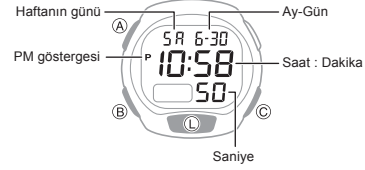


10

11

Zamanı ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman İşleyişi Modunda, saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
2. Diğer ayarları seçmek için, yanıp sönmeyi aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek üzere (B) düğmesine basın.



3. Değiştirmek istediğiniz zaman işleyişi ayarı yanıp sönerken, aşağıda açıklanan işlemi gerçekleştirin.

Ekran	Bunu yapmak için:	Şunu yapın:
50	Saniyeleri 00'a sıfırlayın	(C) düğmesine basın.
P 10:58	Saati veya dakikayı değiştirin	Yanıp sönen ayarı artırmak veya iletirmek için (C) düğmesine basın.
20 18	Yılı değiştirin	
6-30	Ayı veya günü değiştirin	
5R	Haftanın gününü değiştirin	

4. Ayar modundan çıkmak için (A) düğmesine basın.

12

13

Not

- Saniyeler 30 ile 59 aralığından 00'a sıfırlanması, dakikanın 1 artmasına neden olur.
- Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için ayarlama yapar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pili değiştirilmediği sürece tarihi değiştirmek için herhangi bir neden olmalıdır.

12 saatlik veya 24 saatlik zaman işleyişini seçmek için

- Zaman İşleyişi Modunda, 12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi formatları arasında geçiş yapmak için (C) düğmesine basın.
- 24 saat formatı seçiliyken 24 göstergesi, 12 saat formatı seçiliyken ise PM (P) göstergesi görüntülenir.
 - Alarm Modu ve İkili Saat Modu ekranlarının üst kısmında yer alan güncel zaman (Zaman İşleyişi Modu zamanı) ile birlikte P (PM) ve 24 göstergeleri görüntülenmez.
 - Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saatlik/24 saatlik zaman işleyişi formatı, diğer tüm modlarda da uygulanır.

Alarmın Kullanımı



Bir günlük alarm açıldığında, Zaman İşleyişi Modundaki zaman önceden ayarlanan alarm saatine ulaştığında, her gün yaklaşık 10 saniye boyunca bir alarm sesi duyulur. Ayrıca, saatin her saat başında iki kez bip sesi çıkarmasını sağlayan bir Saat Başı Zaman Sinyalini de açabilirsiniz.

- Alarm Modu ekranının üst kısmındaki güncel zamanda (Zaman İşleyişi Modu zamanı), P (PM) ve 24 göstergeleri görüntülenmez.

Alarm Moduna girmek için

Sayfa 8'de gösterildiği gibi Alarm Modunu seçmek için (B) düğmesini kullanın.

14

15

Bir alarm zamanı ayarlamak için



1. Mevcut alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
2. Yanıp sönmeyi saat ve dakika haneleri arasında hareket ettirmek için (B) düğmesine basın.
3. Saat ve dakika ayarlarını değiştirmek için (C) düğmesini kullanın.
4. Ayar modundan çıkmak için (A) düğmesine basın.


Bir alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açıp kapatmak için

Alarm açık göstergesi



Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi

Alarm Modunda, açma ve kapama ayarları arasında aşağıda gösterilen sırayla geçiş yapmak için (C) düğmesine basın.

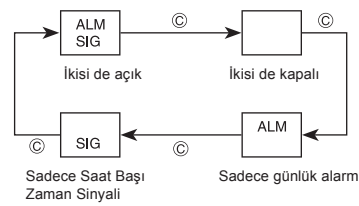

16

17

Alarmı durdurmak için

Herhangi bir düğmeye basın.


Alarmı test etmek için

Alarm Modundayken, alarmı çaldırmak için (C) düğmesini basılı tutun.

Kronometre'nin Kullanımı

Kronometre; geçen süreyi, ayrı zamanları ve iki bitiş süresini ölçer.

- Kronometrenin ölçüm aralığı 23 saat, 59 dakika, 59,99 saniyedir.
- Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştığında sıfırdan yeniden başlayarak çalışmaya devam eder.

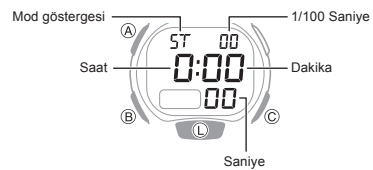

18

19

Kronometre Moduna girmek için

Sayfa 9'da gösterildiği gibi Kronometre Modunu seçmek için (B) düğmesini kullanın.


Bir geçen süre ölçümü işlemi gerçekleştirmek için



Bir ayrıık zamanda duraklatmak için



İki Bitiş



Note

- Devam eden bir geçen süre ölçüm işlemi, başka bir moda geçerseniz bile arka planda çalışmaya devam eder. Ancak, ekranda bir ayrıık zaman görüntülenirken Kronometre Modu'ndan çıkarsanız, Kronometre Modu'na geri döndüğünüzde ayrıık zaman görüntülenmeyecektir.


20

21

İkili Saat Modu

Mod göstergesi

Zaman İşleyişi Modu
zamanı (Saat : Dakika)

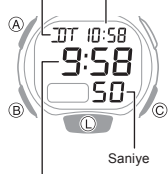

Saat : Dakika

22

İkili Saat Modu, başka bir saat dilimindeki zamanı takip etmenizi sağlar.

- İkili Saat Modu ekranının üst kısmındaki güncel zamanda (Zaman İşleyişi Modu zamanı), P (PM) ve 24 göstergeleri görüntülenmez.

İkili Saat Moduna girmek için

Sayfa 9'da gösterildiği gibi İkili Saat Modunu seçmek için (B) düğmesini kullanın.

İkili Saati ayarlamak için

- İkili saat saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
- Yanıp sönmeyi saat ve dakika haneleri arasında hareket ettirmek için (B) düğmesine basın.
- Seçili olan haneler yanıp sönen hanelerdir.

3. Saat ve dakika ayarlarını değiştirmek için (C) düğmesini kullanın.

4. Ayar modundan çıkmak için (A) düğmesine basın.

- İkili Saat Modunda saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modunun saniye sayımı ile senkronize edilir.

23

Aydınlatma

Karanlıkta kolay okuma sağlamak için saatin ekranını aydınlatabilirsiniz.

Aydınlatmayı açmak için

- Ekranı aydınlatmak için herhangi bir modda (L) düğmesine basın.
- Aydınlatma normalde yaklaşık 1,5 saniye boyunca açık kalır. Aydınlatma süresini üç saniyeye çıkarmak için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz.

Not

- Bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.

Aydınlatma süresini değiştirmek için

Zaman İşleyişi Modunda, aşağıdaki aydınlatma süresi ayarları arasında geçiş yapmak için (C) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

- Yaklaşık 1,5 saniye: 3 saniye göstergesi görüntülenmez.
- Yaklaşık üç saniye: 3 saniye göstergesi görüntülenir.
- Yukarıdaki işlem sırasında (C) düğmesine basmak, aynı zamanda 12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi formatları arasında da geçiş yapar.

- Pilin tükenmesini önlemek için saat, üç saniyelik ayarı seçmenizden yaklaşık yedi saat sonra otomatik olarak tekrar 1,5 saniyelik ayara dönecektir.




3-saniye göstergesi

24

25

Ana Göstergeler

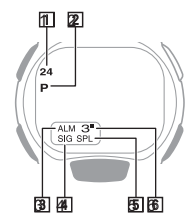

Numara	İsim	Bakınız:
1	24 göstergesi	14
2	PM göstergesi	11
3	Alarm açık göstergesi	16, 17
4	Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi	17
5	SPL göstergesi	20
6	3-saniye göstergesi	25

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 20 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, öğleden sonra (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman formatı: 12 saatlik ve 24 saatlik

Takvim sistemi: 2000 yılından 2099 yılına kadar önceden programlanmış Tam Otomatik takvim

Alarmlar: Günlük alarm; Saat Başı Zaman Sinyali

Kronometre:

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59' 59.99"

Ölçüm modları: Geçen süre, ayrıık zaman, iki bitiş

İkili Saat: Saat, dakika

Aydınlatma: LED (ışık yayan diyet); Seçilebilir aydınlatma süresi (yaklaşık 1,5 saniye veya 3 saniye)

26

27

Güç Kaynağı:

Bir adet lityum pil (Tip: CR1620)

Yaklaşık pil çalışma süresi: Aşağıdaki koşullar altında 10 yıl:

- Günde bir alarm işlemi (10 saniye)
- Günde bir aydınlatma işlemi (1,5 saniye)

Aydınlatmanın sık kullanımı pili tüketir.

Teknik özellikler, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

28