

# ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 3472/3479 CASIO®

## Bu Kılavuz Hakkında



- Saatinizin modeline bağlı olarak, ekran metni ya açık bir arka plan üzerinde koyu karakterler ya da koyu bir arka plan üzerinde açık karakterler olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar, açık bir arka plan üzerinde koyu karakterler kullanılarak gösterilmiştir.
- Düşme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her bir modda işlem yapmanız için ihtiyacınız olan bilgileri sağlar.

- Bu kılavuzdaki ürün görsellerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu, bu nedenle gerçek ürünün görsellerde belirtilenenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

1

## İçindekiler

|                        |    |
|------------------------|----|
| Genel Kılavuz.....     | 4  |
| Zaman İşleyişi.....    | 6  |
| Alarm .....            | 8  |
| Kronometre.....        | 11 |
| Zaman Ayarı .....      | 13 |
| Teknik Özellikler..... | 15 |

## Prosedür Arama Listesi

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel işlemlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için ..... | 7  |
| Alarm zamanını ayarlamak için.....                                       | 8  |
| Alarmı durdurmak için .....                                              | 10 |
| Günlük Alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açıp kapatmak için .....      | 10 |
| Alarmı test etmek için.....                                              | 10 |
| Kronometre ile süre ölçmek için.....                                     | 12 |
| Zamanı ve tarihi ayarlamak için .....                                    | 13 |

2

3

## Genel Kılavuz

- Modlar arasında geçiş yapmak için (B) düğmesine basın.
- Herhangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra (B) düğmesine basılması, Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

### Zaman İşleyişi Modu

### Alarm Modu

### Kronometre Modu

### Zaman Ayarı Modu



4

5

## Zaman İşleyişi

### PM göstergesi



Saat : Dakika, Saniye

Geçerli zamanı ve tarihi görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

- Haftanın günü şu şekilde görüntülenir:

|                |                |
|----------------|----------------|
| SU : Pazar     | MO : Pazartesi |
| TU : Salı      | WE : Çarşamba  |
| TH : Perşembe  | FR : Cuma      |
| SA : Cumartesi |                |

- Saat, artık yıllar için herhangi bir ayarlama yapmaz. Artık yıl içerisinde gerçekleştiğinde, 29 Şubat'ı manuel olarak ayarladığınızdan emin olun.

6

7

## Alarm

### Alarm açık göstergesi



Alarm zamanı  
(Saat: Dakika)  
Mod göstergesi


Günlük Alarm açıldığında, alarm her gün önceden ayarlanan saatte 20 saniye boyunca çalar. Saat Başı Zaman Sinyali açıldığında ise saat, her saat başında bip sesi çıkarır.

- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Alarm Modunda gerçekleştirilir (sayfa 4).

### Alarm zamanını ayarlamak için

1. Alarm Modunda (C) düğmesine basın. Seçili oldukları için saat haneleri yanıp sönecektir.
- Bu işlem, alarmı otomatik olarak açar.

2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için (C) düğmesine basın.



3. Seçili haneleri artırmak için (A) düğmesine basın. (A) düğmesini basılı tutmak, sayıyı yüksek hızda değiştirir.
- Alarm saatinin formatı (12 saat ve 24 saat), normal Zaman İşleyişi için seçtiğiniz formatla eşleşir.
- 12 saat formatını kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati sabah veya öğleden sonra (PM) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
4. Alarm saatini ayarladıktan sonra, Alarm Moduna dönmek için (C) düğmesini kullanın.
- Bir seçim yanıp sönmeyen bir veya iki dakika boyunca herhangi bir düğmeyi çalıştırmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

8


9

## Alarmı durdurmak için

Alarm çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

## Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali için


Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali durumunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için Alarm Modundayken (A) düğmesine basın.



## Alarmı test etmek için

Alarmı çaldırmak için Alarm Modundayken (A) düğmesini basılı tutun.

## Kronometre

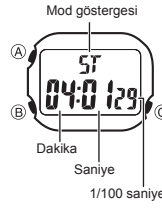

Kronometre Modu; geçen süreyi, ayırık zamanları (split time) ve iki bitiş süresini ölçmenize olanak tanır. Kronometrenin menzili 59 dakika, 59.99 saniyedir.

- Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştığında sıfırdan yeniden başlayarak çalışmaya devam eder.
- Devam eden bir geçen süre ölçüm işlemi, başka bir moda geçseniz bile arka planda çalışmaya devam eder. Ancak, ekranda bir ayırık zaman görüntülenirken Kronometre Modundan çıkarsanız, Kronometre Moduna geri döndüğünüzde ayırık zaman görüntülenmez.
- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Kronometre Modunda gerçekleştirilir (sayfa 5).

10

11

## Kronometre ile süre ölçümü yapmak için


### Geçen Süre Ölçümü



### Ayırık Zaman



### İki Bitiş



12

## Zaman Ayarı


### PM göstergesi



Güncel saati ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarı Modunu kullanın.

### Zamanı ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman Ayarı Moduna girmek için (B) düğmesini kullanın (sayfa 5).
- Seçili oldukları için saniye haneleri yanıp söner.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için (C) düğmesine basın.



13

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken), saniyeyi 00'a sıfırlamak için (A) düğmesine basın. Saniye sayımı 30 ile 59 aralığındayken (A) düğmesine basarsanız, saniyeler 00'a sıfırlanır ve dakikaya 1 eklenir. Saniye sayımı 00 ile 29 aralığındaysa, dakika sayımı değişmez.
  4. Diğer herhangi bir hane (saniye hariç) seçiliyken (yanıp sönerken), sayıyı artırmak için (A) düğmesine basın. Haftanın günü seçiliyken (A) düğmesine basmak bir sonraki güne ilerletir. (A) düğmesini basılı tutmak, mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
  5. Zamanı ve tarihi ayarladıktan sonra, Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (B) düğmesine basın.
- Bir seçim yanıp sönerken bir veya iki dakika boyunca herhangi bir düğmeyi çalıştırmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

## Teknik Özellikler

**Normal sıcaklıkta doğruluk:** Ayda  $\pm 30$  saniye

**Zaman İşleyişi:** Saat, dakika, saniye, p.m., ay, gün, haftanın günü  
Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapılabilir  
Takvim sistemi: Otomatik takvim Şubat ayı için 28 güne ayarlanmıştır

**Alarm:** Günlük Alarm, Saat Başı Zaman Sinyali

### Kronometre

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59:59.99"

Ölçüm modları: Geçen süre, ayırık zaman (split time), iki bitiş süresi

**Aydınlatma:** LED (ışık yayan diyot)

**Pil:** Bir adet lityum pil

Tip: CR2016

**Pil ömrü:** Yaklaşık 7 yıl

• Günde 1 saniyelik aydınlatma işlemi

• Günde 20 saniyelik alarm işlemi

Teknik özellikler, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

14

15