

Bu Kılavuz Hakkında



- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Daha fazla detay ve teknik bilgi "Referans" bölümünde bulunabilir.

E

İçindekiler

Genel Rehber.....	E-4
Zaman İşleyişi.....	E-6
Alarmlar.....	E-9
Gerçek sayım saati.....	E-16
Kronometre.....	E-19
İkili Zaman.....	E-21
Arka ışık.....	E-22
Referans.....	E-23
Özellikler.....	E-25

E-1

Prosedür Arama

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

Saati ve tarihi ayarlamak için.....	E-6
12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için.....	E-8
Alarm saati ayarlamak için.....	E-11
Alarmı test etmek için.....	E-13
2'den 5'e kadar olan Alarmları ve Saat Başı Sinyalini açmak ve kapatmak için.....	E-14
Alarm 1'in çalışmasını seçmek için.....	E-15
Gerçek sayım sayacını kullanmak için.....	E-16
Gerçek sayım başlangıç zamanını ayarlamak için.....	E-17
Otomatik tekrarı açmak ve kapatmak için.....	E-18
Kronometre ile süreleri ölçmek için.....	E-20

E-2

İkili Saati ayarlamak için..... E-21

Arka ışığı açmak için..... E-22

E-3

Genel Rehber

- Moddan moda geçmek için C'ye basın.
- Herhangi bir modda, ekranı aydınlatmak için B'ye basın.

Zaman İşleyişi Modu



Alarm Modu



Gerçek Sayım Sayacı Modu



Kronometre Modu



İkili Zaman Modu




- Herhangi bir modda, Zaman İşleyişi Moduna dönmek için yaklaşık bir saniye (C)yi basılı tutunuz.

E-4

E-5


Zaman İşleyişi

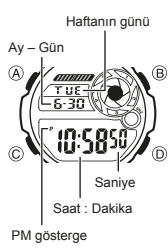

Geçerli saati ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

Saati ve tarihi ayarlamak için

- Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A)yi basılı tutunuz ki bu ayar ekranını gösterir.
- Diğer ayarları seçmek üzere aşağıda gösterilen sırada yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C)ye basın.



E-6

E-7

12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için

- Zaman İşleyişi Modunda 12 saatlik zaman işleyişi ile 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için (D)ye basınız.
- 12 saatlik formatta, öğlen ile 23:59 arasındaki zamanlar için saat hanelerinin solunda P (PM) göstergesi görünür. ve gece yarısı ile 11:59 arasındaki zamanlar için saat hanelerinin solunda hiçbir gösterge görünmez.
 - 24 saat formatında, saatler herhangi bir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 aralığında görüntülenir.
 - Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saatlik/24 saatlik zaman işleyişi formatı diğer tüm modlarda uygulanır.

E-8

Alarmlar

Alarm tarihi (Ay - Gün)



Alarm numarası

Alarm Zamanı (Saat : Dakika)

Saat, dakika, ay ve gün ile beş adede kadar bağımsız çok işlevli alarm ayarlayabilirsiniz. Bir alarm açıldığında, alarm saatine ulaşıldığında alarm sesi duyulur. Alarmlardan biri erteleme özelliğine sahiptir. Ayrıca saatin her saat başı bip sesi çıkarmasına neden olan bir Saat Başı Sinyalini de açabilirsiniz.

- 1'den 5'e kadar numaralandırılmış beş alarm vardır. Saat Başı Sinyal ekranı :00 ile gösterilir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak gerçekleştirebilirsiniz. Alarm Modunda yapılır. (EN-4)

E-9

Alarm Türleri

Alarm türü, aşağıda açıklandığı gibi yaptığınız ayarlarla belirlenir.

• Günlük alarm

Alarm zamanı için saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her gün belirlediğiniz saatte çalmasına neden olur.

• Tarih alarmı

Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın belirlediğiniz belirli bir tarihte, belirli bir saatte çalmasına neden olur.

• 1 Aylık alarm


Alarm zamanı için ay, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her gün ayarladığınız saatte, yalnızca ayarladığınız ay boyunca çalmasına neden olur.

• Aylık alarm


Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her ay belirlediğiniz saatte, ayarladığınız günde çalmasına neden olur.

E-10

Alarm saati ayarlamak için



1. Alarm Modunda, ayarlamak istediğiniz saat görüntülenene kadar alarm ekranlarında gezinmek için (D)yi kullanın.




- Alarm 1'in erteleme özelliği vardır.
- Erteleme alarmı işlemi her beş dakikada bir tekrar eder.

2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm saatinin saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar, (A)yı basılı tutunuz ki bu da ayarlar ekranını gösterir.

- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

E-11

3. Diğer ayarları seçmek üzere aşağıda gösterilen sırada yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C)ye basın.



Bir ayar yanıp sönerken, artırmak için (D)ye basın.

- Ay içermeyen bir alarm ayarlamak için (Günlük alarm, Aylık alarm), ay için - ayarlayın. Ay ayarı yanıp sönerken - işareti görünene kadar (12 ile 1 arasında) (D)ye basın.
- Gün içermeyen bir alarm ayarlamak için (Günlük alarm, 1 Aylık alarm), gün için (-) ayarlayın. Gün ayarı yanıp sönerken (-) işareti görünene kadar (ay sonu ile 1 arasında) (D)ye basın.
- 12 saat biçimini kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati öğleden sonra veya öğleden sonra olarak doğru ayarlamaya dikkat edin. (P göstergesi).

5. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

E-12

Alarm Çalışması

Alarm sesi, saatin hangi modunda olursa olsun, önceden ayarlanmış zamanda 10 saniye boyunca çalar. Erteleme alarmı durumunda, alarm işlemi siz alarmı kapatana kadar her beş dakikada bir toplam yedi kez gerçekleştirilir. veya tek seferlik bir alarmla değiştirir (EN-14).

- Alarm sesini çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Erteleme alarmları arasındaki 5 dakikalık aralıktaki işlemlerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi, mevcut uykuyu alarmı işlemini iptal eder. Zaman İşleyişi Modu ayar ekranının görüntülenmesi (s.6)
- Alarm 1 ayar ekranının görüntülenmesi (EN-11)

Alarmı test etmek için

- Alarm Modunda, alarmı çalmak için (D)yi basılı tutunuz.

E-13

2'den 5'e kadar olan Alarmları ve Saat Başı Sinyalini açmak ve kapatmak için

Alarm açık göstergesi



Göstergede saat başı sinyali


1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak 2 ile 5 arasındaki alarm numarasını veya Saat Başı Sinyalini (:00) seçin.
2. Açmak ve kapatmak için A'ya basın.
 - 2 ile 5 arasındaki Alarmların açık/kapalı durumu ve Saat Başı Sinyali göstergelerle gösterilir.
 - Alarm göstergeleri açık ve Saat başı sinyali açık göstergesi tüm modlarda görüntülenir.
 - Alarm çalarken ilgili alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.

E-14

Alarm 1'in çalışmasını seçmek için

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Alarm 1'i seçin.
2. Aşağıda gösterilen sırada mevcut ayarlar arasında geçiş yapmak için (A)ya basın.

Erteleme açık göstergesi (SNZ) ve Alarm 1 açık göstergesi



- Erteleme açık göstergesi (SNZ) ve Alarm 1 açık göstergesi tüm modlarda görüntülenir.
- Erteleme açık göstergesi (SNZ), alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralıklarla yanıp söner.
- Alarm çalarken alarm göstergesi (Alarm 1 açık ve/veya erteleme açık) yanıp söner.

E-15

Geri sayım saati



Saniye

Dakika

Saat

Geri sayım sayacı bir dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

- Sıfıra ulaştığında ayarladığınız orijinal değerden geri sayımı otomatik olarak yeniden başlatan otomatik tekrarı da seçebilirsiniz.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak gireceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda (s.5) yapılır.

Geri sayım sayacını kullanmak için Geri sayım sayacını başlatmak için Geri Sayım Sayacı Modundayken (D)ye basınız.

- Geri sayımın sonuna gelindiğinde ve otomatik tekrar kapatıldığında, alarm 10 saniye boyunca veya siz herhangi bir tuşa basarak durdurana kadar çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.

E-16

- Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bile geri sayım sayacı ölçüm işlemi devam eder.
- Duraklatmak için bir geri sayım işlemi devam ederken (D)ye basın. Geri sayımı sürdürmek için D'ye tekrar basın.
- Bir geri sayımı tamamen durdurmak için önce durdurun (D'ye basarak) ve ardından A'ya basın. Bu, geri sayım süresini başlangıç değerine döndürür.

Geri sayım başlangıç zamanını ayarlamak için

1. Geri Sayım Sayacı Modunda, geri sayım başlangıç zamanının saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)yı basılı tutunuz ki bu da ayarlar ekranını gösterir.
2. Saat ve dakika ayarları arasında yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C)ye basın.
3. Bir ayar yanıp sönerken (D)yi kullanarak artırın.
 - Geri sayım süresinin başlangıç değerini 24 saat ayarlamak için 0:00 olarak ayarlayın.
4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

E-17

Otomatik tekrarı açmak ve kapatmak için



Otomatik tekrar göstergesi

1. Geri Sayım Sayacı Modunda, geri sayım başlangıç zamanının saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)yı basılı tutunuz ki bu da ayarlar ekranını gösterir.
2. Otomatik tekrarı açmak (☺ görüntüleniyor) ve kapatmak (☹ görüntüleniyor) arasında geçiş için B düğmesine basın.
 - Yukarıdaki işlemler B'ye basılmasının arka ışığı da açacağını unutmayın.
3. Otomatik tekrar açıkken geri sayımın sonuna gelindiğinde alarm çalar, ancak geri sayım durmadan başlar. D'ye basarak geri sayımı durdurabilir ve A'ya basarak manuel olarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
4. Otomatik tekrar göstergesi yalnızca Geri Sayım Sayacı Modunda görünür.

E-18

Kronometre

1/100 Saniye



Saniye

Dakika

Saat


Kronometre, geçen süreyi, ayrı süreleri ve iki bitiş ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştıktan sonra sıfırdan başlayarak çalışmaya devam eder.
- Devam eden bir geçen zaman ölçümü işlemi, başka bir moda geçerseniz bile dahili olarak devam edecektir. Ancak, ayrı zaman görüntülenirken Kronometre Modundan çıkarsanız, Kronometre Moduna döndüğünüzde ayrı zaman görüntülenmez.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak gireceğiniz Kronometre Modunda (EN-5) yapılır.


E-19

Kronometre ile süreleri ölçmek için


Geçen zaman



Ayrık zaman



İkili Bitiş




E-20


İkili Zaman

İkili Zaman Modu, farklı bir zaman diliminde zamanı takip etmenizi sağlar.
• İkili Zaman Modunda, saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modunun saniye sayımı ile senkronize edilir.

İkili Zamanı ayarlamak için

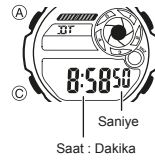

1. İkili Zaman Moduna girmek için (C)'ye basınız (EN-5).
2. İkili Zaman Modunda, saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)'yı basılı tutunuz ki bu ayar ekranıdır.
3. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.



4. Ayarı artırmak için D düğmesine basın.
5. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

E-21

Arka ışık



Arka ışık, bir LED (ışık yayan diyot) ve karanlıkta kolay okuma için tüm ekranın parlamasına neden olan bir ışık kılavuz paneli kullanır.

- Arka ışığın kullanımıyla ilgili Diğer önemli bilgiler için bkz. EN-24

Arka ışığı açmak için Herhangi bir modda, ekranı yaklaşık bir saniye aydınlatmak için (B)'ye basın.

E-22

Referans

Bu bölüm saatin çalışması hakkında daha detaylı ve teknik bilgiler içermektedir. Ayrıca bu saatin çeşitli özellikleri ve işlevleri hakkında önemli öneriler ve notlar içerir.

Otomatik dönüş özellikleri

Yanıp sönen hanelerin olduğu bir ekranı 2-3 dakika herhangi bir işlem yapmadan bırakırsanız saat o ana kadar yaptığınız ayarları otomatik olarak kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Veri ve Ayar Kaydırma

D düğmesi, ekrandaki ayar ekranı verileri arasında gezinmek için kullanılır. Bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeyi basılı tutmak, veriler arasında yüksek hızda kayar.

E-23

Arka Işık Önlemleri

- Arka ışığın sağladığı aydınlatma, doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında görülmeye zor olabilir.
- Bir alarm çaldığında arka ışık otomatik olarak yanmayı durdurur.
- Arka ışığın sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

E-24

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında değiştirilebilir

Takvim sistemi: 2000 yılından 2099 yılına kadar önceden programlanmış Tam Otomatik takvim

Alarms: 5 Çok işlevli* alarm (1' erteleme özelliği);

Saat Başı Sinyali

* Alarm tipi: Günlük alarm, Tarih alarmı, 1 aylık alarm, Aylık alarm

Geni sayım saati

Ölçüm birimi: 1 saniye

Giriş aralığı: 1 dakika ila 24 saat (1 dakikalık artışlar ve 1 saatlik artışlar)

Diğer: Otomatik tekrar işlevi

Kronometre

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59:59.99"

Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık süre, iki bitiş

E-25

İkili Zaman: Saat, dakika, saniye, p.m. (P)

Diğer: LED (ışık yayan diyot) arka ışığı

Battery:

CR2025 tipinde yaklaşık 10 yıl (alarm çalışması 10 sn/gün ve bir arka ışık çalışması 1,5 sn/gün varsayılarak)

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

E-26