

Kullanım Kılavuzu

Saat

3517*TR

Tebrikler! Tercihinizi bir CASIO saatten yana kullandığınız için teşekkür ederiz.

Bu saatin, tasarlandığı uzun yıllar boyunca size en iyi şekilde hizmet vermesini sağlamak için bu kılavuzdaki talimatları dikkatle okuyun ve uygulayın. Özellikle "Kullanım Önlemleri" ve "Kullanıcı Bakımı" başlıkları altındaki bilgileri titizlikle dikkate almanızı öneririz.

Bu Kılavuz Hakkında



- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her bir modda işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan bilgileri size sağlar.

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında	1
Saat Özellikleri	4
Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma.....	5
Mod Seçimi	7
Zamanlayıcı Modu	10
Kronometre Modu	13
Alarm Modu	18
İkili Saat Modu	22
Aydınlatma	24
Teknik Özellikler	25
Kullanım Önlemleri	27
Kullanıcı Bakımı	37

İşlem Arama Listesi

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel işlemlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.


Zaman ve tarihi ayarlamak için.....	5
Geri sayım başlangıç zamanını ayarlamak için	10
Geri sayım zamanlayıcısını kullanmak için.....	11
Otomatik tekrar zamanlamasını ve ilerleme sinyalini açıp kapatmak için....	12
Otomatik Başlatma (Auto-Start) fonksiyonunu açıp kapatmak için	15
Hedef Zamanı ayarlamak ve açıp kapatmak için	16
Alarm zamanını ayarlamak için.....	18
Günlük alarmı ve saat başı zaman sinyalini açıp kapatmak için.....	20
Alarm sesini test etmek için.....	21
İkili Saati ayarlamak için	22
Aydınlatmayı açmak için	24

Saat Özellikleri

- ◆ Zamanlayıcı
- ◆ Kronometre
- ◆ Alarm
- ◆ İkili Saat


Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma

PM göstergesi

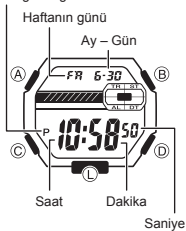

Zaman ve tarihi ayarlamak için


1. Zaman İşleyişi modundayken, saniye haneleri seçildikleri için ekranda yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
2. Seçimi aşağıdaki sıralamaya göre değiştirmek için (C) düğmesine basın.

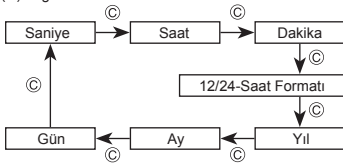

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken), saniyeyi 00 değerine sıfırlamak için (D) düğmesine basın. Saniye sayımı 30 ile 59 aralığındayken (D) düğmesine basarsanız, saniyeler 00 olarak sıfırlanır ve dakika hanesine 1 eklenir. Saniye sayımı 00 ile 29 aralığındayken dakika hanesi değişmez.
4. Saniye dışındaki diğer haneler seçiliyken (yanıp sönerken), sayıyı artırmak için (D) düğmesine, azaltmak için ise (B) düğmesine basın. 12/24-saat formatı ayarı seçiliyken, formatı 12 ve 24 arasında değiştirmek için (B) veya (D) düğmesine basın.
 - Saniye ayarı veya 12/24-saat formatı seçimi hariç, bir düğmeyi basılı tutmak mevcut seçimin yüksek hızda değişmesini sağlar.
 - 12-saat formatı seçildiğinde, öğleden sonraki (P.M.) zamanları belirtmek için ekranda **P** göstergesi belirir. Öğleden önceki (A.M.) zamanlar için herhangi bir gösterge bulunmaz.
 - Yıl, 2000 ile 2099 aralığında ayarlanabilir.
 - Saatin dahili tam otomatik takvimi, farklı ay uzunluklarını ve artık yılları dikkate alır. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pili değiştirilmediği sürece tarihi değiştirmek için herhangi bir neden olmamalıdır.
 - Haftanın günü, tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına uygun olarak otomatik olarak görüntülenir.
5. Zaman ve tarihi ayarladıktan sonra, Zaman İşleyişi moduna dönmek için (A) düğmesine basın.

Mod Seçimi

- Modlar arasında geçiş yapmak için (C) düğmesine basın.

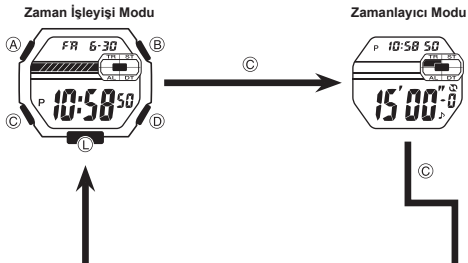

©

İkili Saat Modu



Alarm Modu




Kronometre Modu



- Herhangi bir modda ayar yaparken (ayarlar yanıp sönerken belirtilir), birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız saat, ayar ekranını otomatik olarak kapatır (ayarların yanıp sönməsi durur) ve bulunduğunuz modun normal ekranına geri döner.
- Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi moduna dönmek için (C) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
- Herhangi bir moddayken, ekranı aydınlatmak için (L) düğmesine basın.

Zamanlayıcı Modu

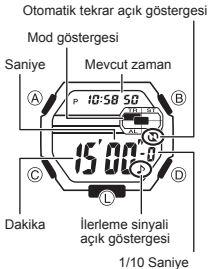

Geri sayım zamanlayıcısı, 1 saniye ile 24 saat arasında bir aralığa ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında, 10 saniye boyunca veya siz herhangi bir düğmeye basana kadar bir alarm sesi duyulur.

Geri sayım başlangıç zamanını ayarlamak için

1. Zamanlayıcı modundayken (A) düğmesini basılı tutun. Saat haneleri seçildikleri için ekranda yanıp sönmeye başlar.
2. Seçimi aşağıdaki sıralamaya göre değiştirmek için (C) düğmesine basın.



3. Seçili sayıyı artırmak için (D) düğmesine, azaltmak için ise (B) düğmesine basın. Her iki düğmeden birini basılı tutmak, seçimin yüksek hızda değişmesini sağlar.
 - Başlangıç zamanını 0:00' 00" değerine sıfırlamak için (B) ve (D) düğmelerine aynı anda basın.
 - Geri sayım başlangıç değerini 24 saat olarak ayarlamak için süreyi 0:00' 00" olarak belirleyin.
4. Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra, Zamanlayıcı moduna dönmek için (A) düğmesine iki kez basın.


Geri sayım zamanlayıcısını kullanmak için

1. Geri sayım zamanlayıcısını başlatmak için Zamanlayıcı modundayken (D) düğmesine basın.
2. Geri sayım zamanlayıcısını durdurmak için tekrar (D) düğmesine basın.
 - (D) düğmesine basarak geri sayım işlemine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
3. Geri sayım zamanlayıcısını durdurun ve ardından geri sayım süresini başlangıç değerine sıfırlamak için (B) düğmesine basın.
 - Geri sayımın sonuna gelindiğinde ve otomatik tekrar kapalıyken, 10 saniye boyunca veya siz herhangi bir düğmeye basarak alarmı durdurana kadar alarm sesi duyulur. Alarm durduktan sonra geri sayım işlemi sona erer ve geri sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.

Otomatik tekrar zamanlamasını ve ilerleme sinyalini açıp kapatmak için

1. Zamanlayıcı modundayken (A) düğmesini basılı tutun. Saat haneleri seçildikleri için ekranda yanıp sönmeye başlar. Yanıp sönmeyi otomatik tekrar ON/OFF (Açık/Kapalı) ayarına taşımak için (A) düğmesine tekrar basın.
 2. Otomatik tekrarı açmak (🔊) veya kapatmak için (B) veya (D) düğmesine basın.
 3. Yanıp sönmeyi ilerleme sinyali ON/OFF ayarına getirmek için (C) düğmesine basın.
 4. İlerleme sinyalini açmak (🎵) veya kapatmak için (B) veya (D) düğmesine basın.
 5. Zamanlayıcı moduna dönmek için (A) düğmesine basın.
- Otomatik tekrar açıkken geri sayımın sonuna gelindiğinde alarm çalar, ancak geri sayım durmadan baştan başlar. (D) düğmesine basarak geri sayımı durdurabilir ve (B) düğmesine basarak manuel olarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
 - Başlangıç zamanını 10 saniye veya daha kısa bir süreye ayarlarsanız ve Otomatik Tekrar açıksa, geri sayım sinyal sesi (normalde 10 saniye sürer) sadece bir saniye boyunca çalar.
 - İlerleme sinyali açık olduğunda saat; geri sayım süresi 10, 5, 4, 3, 2 ve 1. dakika sınırlarını ve 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 ve 1. saniye sınırlarını geçtiğinde sinyal sesi verir.

Kronometre Modu

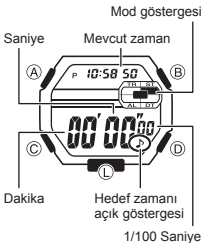

Kronometre modu; geçen zamanı, ayırık zamanları (split times) ve iki bitiş zamanını ölçmenize olanak tanır. Kronometrenin ölçüm aralığı 23 saat, 59 dakika, 59,99 saniyedir. Ayrıca, belirlenen bir hedef zamana ulaşıldığında alarm çalmasını sağlayabilirsiniz. Kronometre modu aynı zamanda bir Otomatik Başlatma (Auto-Start) fonksiyonuna sahiptir.


(a)Geçen süre ölçümü



(b)Ayrık zaman ölçümü



(c)Ayrık zaman ve iki bitiş



Otomatik Başlatma (Auto-Start) Hakkında

Otomatik Başlatma fonksiyonu ile saat 5 saniyelik bir geri sayım gerçekleştirir. Geri sayım sıfıra ulaştığında kronometre işlemi otomatik olarak başlar. Geri sayımın son üç saniyesi boyunca, her saniyede bir sinyal sesi duyulur.

Otomatik Başlatma fonksiyonunu açıp kapatmak için


Kronometre modunda ekran tamamen sıfırları gösterirken, fonksiyonu açıp kapatmak için (B) düğmesine basın.

- Otomatik Başlatma açıkken ekranda **A.START** göstergesi belirir ve üst ekranda **05** rakamı görüntülenir. Otomatik Başlatma kapatıldığında **A.START** göstergesi kaybolur ve ekranın üst kısmında mevcut zaman görüntülenir.

Hedef Zaman (Target Time) Fonksiyonu Hakkında

Hedef Zaman fonksiyonu ile kronometre tarafından tutulan süre önceden ayarladığınız bir hedef zamana ulaştığında, on saniye boyunca bir alarm sesi duyulur.

Hedef Zamanı (Target Time) ayarlamak ve açıp kapatmak için

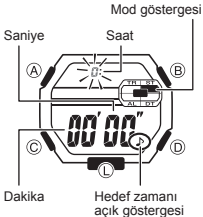

1. Kronometre modunda ekran tamamen sıfırları gösterirken (A) düğmesini basılı tutun; hedef zamanın saat hanesi seçildiği için yanıp sönmeye başlar.
2. Seçimi aşağıdaki sıralamaya göre değiştirmek için (C) düğmesine basın.



3. Seçili sayıyı artırmak için (D) düğmesine, azaltmak için ise (B) düğmesine basın. Her iki düğmeden birini basılı tutmak, seçimin yüksek hızda değişmesini sağlar.
- Ayarı 0:00' 00" değerine sıfırlamak için (B) ve (D) düğmelerine aynı anda basın.

4. Yanıp sönmeyi hedef zaman ON/OFF (Açık/Kapalı) ayarına taşımak için (A) düğmesine basın.
5. Hedef zamanı açmak veya kapatmak için (B) veya (D) düğmesine basın.
6. Kronometre (Stopwatch) moduna dönmek için (A) düğmesine basın.


Önemli!

Hedef zamanı açık (on) konuma getirmezsensiz alarm çalmayacaktır.

- Alarm çalmaya başladıktan sonra durdurmak için (A), (C) veya (L) düğmesine basın.

Alarm Modu

Mod göstergesi

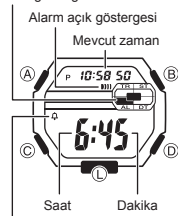


Saat başı zaman sinyali
açık göstergesi

Günlük Alarm açık olduğunda, her gün önceden ayarlanan zamanda 20 saniye boyunca alarm sesi duyulur. Alarm çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın. Saat Başı Zaman Sinyali açık olduğunda, saat her saat başında bir sinyal sesi verir.

Alarm zamanını ayarlamak için


1. Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun. Saat haneleri seçildikleri için yanıp söner.
 - Bu işlem, Günlük Alarmı otomatik olarak açık (on) konuma getirecektir.
2. Seçimi aşağıdaki sıralamaya göre değiştirmek için (C) düğmesine basın.



3. Seçili haneleri artırmak için (D) düğmesine, azaltmak için ise (B) düğmesine basın. Her iki düğmeden birini basılı tutmak, seçimin yüksek hızda değişmesini sağlar.
 - Alarm zamanının formatı (12-saat ve 24-saat), normal Zaman İşleyişi için seçtiğiniz formatla eşleşir.
 - 12-saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarken, zamanı sabah (gösterge yok) veya öğleden sonra (**P**) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra, Alarm Moduna dönmek için (A) düğmesine basın.

Günlük alarmı ve saat başı zaman sinyalini açıp kapatmak için

Alarm Modundayken, günlük alarmın ve saat başı zaman sinyalinin durumunu aşağıdaki sıralamaya göre değiştirmek için (B) düğmesine basın.




- Bu fonksiyonlar açık olduğunda, alarm açık göstergesi (🔔) ve Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi (🔊) tüm modlarda ekranda görüntülenir.

Alarm sesini test etmek için

Alarm Modundayken, alarm sesini duymak için (B) düğmesini basılı tutun.

- (B) düğmesine basmanın aynı zamanda alarmı ve saat başı zaman sinyali ON/OFF (Açık/Kapalı) ayarlarını değiştirdiğini unutmayın.

İkili Saat Modu

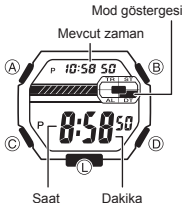

İkili Saat modu, başka bir zaman dilimindeki zamanı takip etmenize olanak tanır. Ayrıca zaman işleyişi formatını (12-saat veya 24-saat), Zaman İşleyişi modundan bağımsız olarak ayrıca seçebilirsiniz.

İkili Saat'i ayarlamak için


1. İkili Saat modundayken (A) düğmesini basılı tutun. Saat haneleri seçildikleri için ekranda yanıp sönmeye başlar.
2. Seçimi aşağıdaki sıralamaya göre değiştirmek için (C) düğmesine basın.



3. Seçili haneleri artırmak için (D) düğmesine, azaltmak için ise (B) düğmesine basın. Her iki düğmeden birini basılı tutmak, seçimin yüksek hızda değişmesini sağlar.

4. Zamanı ayarladıktan sonra, İkili Saat moduna dönmek için (A) düğmesine basın.
- İkili Saat modunda saniye sayımı, Zaman İşleyişi modunun saniye sayımı ile senkronize edilir.
 - İkili Saat modundayken, 12-saat ve 24-saat formatları arasında geçiş yapmak için (B) düğmesine basın.

Aydınlatma

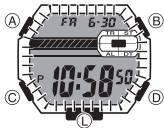

Karanlıkta kolay okuma sağlanması için saatin kadranı aydınlatılır.

Aydınlatmayı açmak için

Herhangi bir moddayken (ekranda rakamların yanıp söndüğü ayar modları hariç), ekranı aydınlatmak için (L) düğmesine basın.

Aydınlatma Önlemleri

- Doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında aydınlatmanın görülmesi zor olabilir.
- Herhangi bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatmanın sık kullanımı pili tüketir.

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta hassasiyet: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, ö.s. (P), haftanın günü, ay, gün

Zaman formatı: 12-saat ve 24-saat formatları

Takvim sistemi: 2000'den 2099 yılına kadar önceden programlanmış Tam Otomatik Takvim

Zamanlayıcı

Ölçüm birimi: 1/10 saniye

Giriş aralığı: 1 saniye ile 24 saat arası

Diğer: Otomatik tekrar fonksiyonu, ilerleme sinyali fonksiyonu

Kronometre

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23 saat, 59 dakika, 59,99 saniye

Ölçüm modları: Geçen zaman, ayırık zaman ve iki bitiş

Diğer: Hedef Zaman Alarmı, Otomatik Başlatma (Auto-Start)

Alarm: Günlük alarm, saat başı zaman sinyali

İkili Saat

Aydınlatma: LED (Işık yayan diyot)

Pil: Bir adet lityum pil (Tip: CR2025)

Pil ömrü: Aşağıdaki koşullar altında 10 yıl

- Günde bir kez 2 saniyelik aydınlatma işlemi
- Günde bir kez 20 saniyelik alarm işlemi

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Kullanım Önlemleri

Water Resistance (Su Geçirmezlik)

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunan saatler için geçerlidir.

		Günlük Kullanım Altında Su Geçirmezlik	Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su Geçirmezlik		
			5 Atmosfer	10 Atmosfer	20 Atmosfer
İşaretleme	Saatın önünde veya arka kapağında	BAR işareti yok	5BAR	10BAR	20BAR
Günlük Kullanım Örneği	El yıkama, yağmur	Evet	Evet	Evet	Evet
	Suyla ilgili işler, yüzme	Hayır	Evet	Evet	Evet
	Rüzgar sörfü	Hayır	Hayır	Evet	Evet
	Serbest dalış (Tüpsüz)	Hayır	Hayır	Evet	Evet

- Saatinizi tüplü dalış (scuba diving) veya hava tüpü gerektiren diğer dalış türleri için kullanmayın.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işareti bulunmayan saatler tere karşı korumalı değildir. Bu tür saatleri, yüksek miktarda tere veya neme maruz kalacağı ya da doğrudan su sıçrayabileceği koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Saatiniz su geçirmez olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerini dikkate alın. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camda buğulanmaya neden olabilir.
 - Saatiniz suyun altındayken veya ıslakken kurma kolunu (crown) veya düğmeleri kullanmayın.
 - Saatinizi banyodayken takmaktan kaçının.
 - Saatinizi ısıtılmalı havuzlarda, saunalarda veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nem içeren ortamlarda kullanmayın.
 - Elinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun ya da deterjan içeren herhangi bir işi gerçekleştirirken saatinizi takmayın.
- Deniz suyuna maruz kaldıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri temizlemek için tatlı su kullanın.
- Su geçirmezliği korumak için saatinizin contalarını (gaskets) periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.

- Saatinizin pili her değiştirildiğinde, eğitimli bir teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik açısından kontrol edecektir. Pil değişimi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Pil değişimini her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden talep edin.
- Bazı su geçirmez saatler şık deri kordonlarla sunulur. Deri kordonun doğrudan suya maruz kalmasına neden olacak yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.
- Saat camının iç yüzeyi, saat ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında buğulanabilir. Buğulanma nispeten çabuk temizlenirse herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişimleri (yazın klimalı bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) camdaki buğulanmanın temizlenmesinin daha uzun sürmesine neden olabilir. Camdaki buğulanma geçmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Su geçirmez saatiniz, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) yönetmeliklerine uygun olarak test edilmiştir.

Kordon

- Kordonu çok sıkı bağlamak terlemeye neden olabilir ve kordonun altından hava geçişini zorlaştırarak ciltte tahrişe yol açabilir. Kordonu çok sıkı bağlamayın. Kordon ile bileğiniz arasında parmağınızı sokabileceğiniz kadar boşluk bulunmalıdır.
- Yıpranma, paslanma ve diğer koşullar kordonun kopmasına veya saatten ayrılmasına, bu da kordon pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu durum saatin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve aynı zamanda kişisel yaralanma riskini doğurur. Kordonunuza her zaman iyi bakın ve onu temiz tutun.
- Kordonda aşağıdakilerden herhangi birini fark ettiğiniz anda saati kullanmayı derhal bırakın: Esneklik kaybı, kordon çatlakları, renk değişimi, kordon gevşemesi, kordon bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi ya da diğer herhangi bir anormallik. Muayene ve onarım (ücrete tabidir) veya kordon değişimi (ücrete tabidir) için saatinizi orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın ön panelinde, bir ısıtıcının yakınında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatinizi çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin geri kalmasına veya ileri gitmesine, durmasına veya başka şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre +60°C'den daha sıcak bir ortamda bırakmak LCD ekranında sorunlara yol açabilir. 0°C'den düşük ve +40°C'den yüksek sıcaklıklarda LCD ekranın okunması zorlaşabilir.

Darbe

- Saatiniz, normal günlük kullanımda ve top yakalama, tenis vb. hafif aktiviteler sırasında oluşabilecek darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatinizi düşürmek veya başka bir şekilde güçlü darbelere maruz bırakmak arızaya yol açabilir. Darbeye dayanıklı tasarıma sahip saatlerin (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) motorlu testere kullanımı veya güçlü titreşim üreten diğer faaliyetler sırasında ya da ağır spor aktivitelerinde (motokros vb.) takılabileceğini unutmayın.

Manyetizma

- Dijital bir saat normalde manyetizmadan etkilenmese de, elektronik bileşenlerin arızalanmasına veya hasar görmesine neden olabileceği için çok güçlü manyetizmadan (tıbbi cihazlar vb.) kaçınılmalıdır.

Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak, saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Hatta çok güçlü elektrostatik yükler elektronik bileşenlere zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak kararmasına veya ekranda gökkuşağı etkisine (renklenmelere) yol açabilir.

Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya greslerle ya da bu bileşenleri içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar veya kozmetik ürünlerle temas etmesine izin vermeyin. Bunlarla temas etmek; reçine (silikon) kasa, reçine kordon, deri ve diğer parçaların renk değiştirmesine veya zarar görmesine neden olabilir.

Depolama

- Saatinizi uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, üzerindeki tüm kiri, teri ve nemi tamamen silin ve serin, kuru bir yerde muhafaza edin.

Reçine (Silikon) Parçalar

- Saatiniz ıslakken diğer eşyalarla temas halinde bırakılması veya uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklanması, reçine parçalar üzerindeki rengin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların renginin saatinizin reçine parçalarına bulaşmasına neden olabilir. Saklamadan önce saatinizi iyice kuruladığınızdan ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz bırakmak veya saatinizdeki kirleri uzun süre temizlememek, renk değişimine (sararma veya solma) neden olabilir.
- Belirli koşulların (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) neden olduğu sürtünme, boyalı parçaların renginin değişmesine neden olabilir.
- Kordon üzerinde basılı rakamlar veya şekiller varsa, baskılı alanın sertçe ovulması renk değişimine veya baskının silinmesine yol açabilir.

- Saatinizin uzun süre ıslak kalması florasan renklerin solmasına neden olabilir. Saatiniz ıslandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine (silikon) parçalar; ter ve kir nedeniyle ya da uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması; reçine parçaların yıpranmasına, kırılmasına veya bükülmesine yol açabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım ve saklama koşullarına bağlıdır.

Deri Kordon

- Saatiniz ıslakken uzun süre diğer eşyalarla temas halinde bırakılması veya diğer eşyalarla birlikte saklanması, deri kordonun renginin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların renginin deri kordona bulaşmasına neden olabilir. Saklamadan önce saatinizi yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.

- Deri kordonun uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz bırakılması veya üzerindeki kirlerin uzun süre temizlenmemesi, kordonun renk değiştirmesine neden olabilir.
DİKKAT: Deri kordonun sürtünmeye veya kire maruz kalması, renk transferine ve renk değişimine yol açabilir.

Metal Parçalar

- Metal parçalar paslanmaz çelik olsa veya kaplama içerse bile, üzerindeki kirlerin temizlenmemesi pas oluşumuna yol açabilir. Metal parçalar tere veya suya maruz kalırsa, yumuşak ve emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir aletle birlikte, su ve hafif nötr deterjan karışımı ya da sabunlu su kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle silerek kurulayın. Metal parçaları yıkarken, deterjan veya sabunun kasa ile temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmiyle sarın.

Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kordon

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kordon, terden kaynaklanan bakteri oluşumunun yarattığı kötü kokulara karşı koruma sağlayarak konfor ve hijyen sunar. Maksimum bakteri ve koku direnci sağlamak için kordonu temiz tutun. Kordonu kirden, terden ve nemden tamamen arındırmak için emici ve yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kordon, organizma ve bakteri oluşumunu baskılar; ancak alerjik reaksiyon vb. nedenlerle oluşan isilik veya döküntülere karşı koruma sağlamaz.

Likit Kristal Ekran (LCD)

- Ekrandaki rakamların belirli bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

CASIO COMPUTER CO., LTD., saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayacağı herhangi bir hasar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı Bakımı

Saatinizin Bakımı

Saatinizi, tıpkı bir kıyafet gibi doğrudan cildinize temas edecek şekilde taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı performans seviyesinde çalışmaya devam etmesini sağlamak için saatinizi ve kordonunuzu kirden, terden, sudan ve diğer yabancı maddelerden arındırmak amacıyla yumuşak bir bezle sık sık silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, vakit kaybetmeden temiz tatlı su ile durulayın.
- Metal kordonlar veya metal parçaları olan reçine (silikon) kordonlar için; kordonu, su ve hafif nötr deterjan karışımı ya da sabunlu su ile yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanarak fırçalayın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle silerek kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunun kasa ile temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmiyle sarın.

- Reçine (silikon) kordonu suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle silerek kurulayın. Bazen reçine kordonun yüzeyinde leke benzeri bir desen oluşabileceğini unutmayın. Bu durum cildinize veya kıyafetlerinize zarar vermez. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kordondaki suyu ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Saatin kurma kolunun, düğmelerinin veya döner bezelinin uzun süre çalıştırılmaması, ileride işleyişlerinde sorunlara yol açabilir. Düzgün çalışmayı sürdürmek için kurma kolunu ve döner bezelyeyi periyodik olarak döndürün ve düğmelere basın.

Yetersiz Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dirençli olsa da, kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatiniz üzerindeki kir, oksijenin metalle temas etmesini imkansız hale getirebilir; bu da metal yüzeyindeki oksidasyon tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna yol açabilir.

- Pas, metal bileşenler üzerinde keskin alanların oluşmasına neden olabilir ve kordon pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine yol açabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzey temiz görünse bile, girintilerdeki ter ve pas kıyafet kollarını kirletebilir, ciltte tahrişe neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kordon veya bezel üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek nemli bir alanda saklamak; erken aşınmaya, kesiklere ve kırılmalara yol açabilir.

Cilt Tahrişi

- Hassas cilde sahip olan veya fiziksel durumu zayıf olan kişiler, saat taktıklarında cilt tahrişi yaşayabilirler. Bu kişiler deri veya reçine kordonlarını özellikle temiz tutmalıdır. Herhangi bir isilik, döküntü veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi derhal çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanına (dermatolog) danışın.

Pil Değişimi

- Pil değişimini orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine bırakın.
- Pili yalnızca Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen tiple değiştirin. Farklı bir pil tipinin kullanılması arızaya neden olabilir.
- Pil değiştirilirken, uygun su geçirmezlik kontrolünün yapılmasını da talep edin.
- Dekoratif reçine (silikon) bileşenler, normal günlük kullanıma maruz kaldığında zamanla aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. Pil değişimi için getirilen bir saatte çatlama veya olası bir hasara işaret eden başka bir anormallik fark edilirse; saatiniz, talep edilen servis işlemi gerçekleştirilmeden, anormalliğin açıklamasıyla birlikte size iade edilecektir.

İlk Pil

- Satın aldığınızda saatinize takılı olan pil, fabrikadaki işlev ve performans testleri için kullanılmıştır.
- Test pili, Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen normal pil ömründen daha çabuk bitebilir. Bu pilin değişimi, saatinizin garanti süresi içinde olsa dahi ücrete tabi olacaktır.

Düşük Pil Gücü

- Düşük pil gücü; büyük zaman sapmaları, ekran içeriğinin soluklaşması veya ekranın tamamen kararması ile anlaşılır.
- Pil gücü düşükken çalıştırmak arızaya neden olabilir. Pili mümkün olan en kısa sürede değiştirin.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan