

Saat Kullanım Kılavuzu 3541

CASIO®

İçindekiler

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

Kullanıcı Bakımı

Pil

Mobil Bağlantı Önlemleri

Başlamadan Önce...

Genel Kılavuz

Göstergeler

Modlar Arasında Gezinme

Şarj Etme

Karanlıkta Kadranı Görme

Kullanışlı Özellikler

Telefonla Bağlantı Kurma

Hazırlık Yapma

Otomatik Zaman Ayarlama

Hatırlatıcı Ayarlarını Yapılandırma

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Telefon Bulucu

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Bulunduğunuz Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN & YER)

Bağlantı

Bir Telefonla Bağlanma

Telefonunuzla Bağlantıyı Kesme

Eşleşmeyi Kaldırma

Başka bir telefon satın alırsanız

Zaman Ayarı

Zaman Sinyali Kullanılarak Zaman Ayarı

Genel Bakış

Uygun Sinyal Alım Konumu

Zaman Sinyali Alım Menzilleri

Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali Alma

Manuel Zaman Kalibrasyon Sinyali Alma

Alım Seviyesi Göstergesi

Sinyal Alım Önlemleri

Saat İşlemleriyle Zaman Ayarını Yapma

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Dünya Saati

Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Dünya Saatini Kontrol Etme

Dünya Saati Şehir Ayarı

Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saatini Değiştirme

Alarm

Alarm Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

Bir Alarmı veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Başka Bir Saat Dilimine Geçiş Yapma

Kronometre

Geçen Süreyi Ölçme

Ayrık Zamanı Ölçme

Birinci ve İkinci Gelenlerin Sürelerini Ölçme

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Geri Sayım Başlangıç Süresini Ayarlama

Zamanlayıcıyı Kullanma

Hatırlatıcı

Hatırlatıcı Oluşturma

Hatırlatıcı Bildirimlerini Kontrol Etme

Diğer Ayarlar

Tarih Gösterim Formatını Değiştirme

Haftanın Günü Dilini Belirleme

Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Diğer Bilgiler

Şehir Tablosu

Yaz Saati Tablosu

Desteklenen Telefonlar

Özellikler

Telif Hakları ve Tescilli Markalar

Sorun Giderme

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

- **Su direnci**
- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işareti saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	BAR işareti yok
--	-----------------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su Direnci

5 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	5BAR
--	------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saatın önünde veya üzerinde işaretleme	10BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

20 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	20BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tankı gerektiren diğer dalış türleri için kullanmayınız.
- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazısı olmayan saatler terin etkilerinden korunmaz. Böyle bir saati çok miktarda ter veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçramasına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Bir saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.
 - Saatiniz suya daldırılmış veya ıslakken tepeli veya düğmeleri çalıştırmayın.
 - Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının
 - Isıtılmalı yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi takmayın.
 - Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer işleri yaparken saatinizi takmayın.
- Deniz suyuna daldırdıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak için sade su kullanın.
- Suya dayanıklılığı korumak için saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.
- Pilini her değiştirdiğinizde, eğitimli bir teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik açısından kontrol edecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden pil değiştirme talebinde bulunun.
- Bazı suya dayanıklı saatler modaya uygun deri kayışlarla gelir. Deri bandın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saat, ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde düzelirse herhangi bir sorun gösterilmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (yazın klimalı bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) saatinizin bozulmasına neden olabilir. cam buğulanmasının temizlenmesi daha uzun sürer. Camdaki buğulanma düzelmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi kullanmayı hemen bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standardizasyon Örgütü yönetmeliklerine göre test edilmiştir.
- **Kayış**
- Kayışı çok sıkı bağlamak terlemenize ve kayışın altından havanın geçmesini zorlaştırarak cilt tahrişine neden olabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Parmağınızı sokabilecek kadar kayış ile bileğiniz arasında yeterli boşluk olmalıdır.
- Bozulma, pas ve diğer koşullar, kayışın saatinizden kopmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.
- Şunlardan herhangi birini fark ederseniz bile kayışı kullanmayı hemen bırakın: kayışta esneklik kaybı, çatlakları, renginde bozulma, gevşekliği, bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi muayene ve onarım için (bunun için ücretlendirilirsiniz) veya kayışın değiştirilmesi için (bunun için ücretlendirilirsiniz) orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın ön panelinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatini çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin kaybetmesine veya zaman kazanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir yerde uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zorlaşabilir.

• Darbe

- Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında ve yakalamaca oynama, tenis vb. gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatinizi düşürmeniz veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmanız arızaya neden olabilir. Motorlu testere kullanırken veya güçlü titreşim oluşturan diğer faaliyetlerde bulunurken veya yorucu spor faaliyetlerinde (motokros vb.), darbeye dayanıklı tasarımlara sahip saatler G-SHOCK, BABY-G, G-MS takılabilir.

• Manyetizma

- Analog ve kombine (analog-dijital) saatlerin ibreleri manyetik kuvvet kullanan motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına neden olabilir. yavaşlatır, hızlandırır veya durdurur, bu da yanlış zamanın görüntülenmesine neden olur.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipmandan vb.) kaçınılmalıdır çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak karamasına veya ekranda gökkuşağı etkisine neden olabilir.

• Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar veya kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak reçine muhafazasında, reçine bandında, deride ve diğer parçalarda renk bozulmasına veya hasara neden olabilir.

• Saklama

- Saatinizi uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, iyice silerek kir, ter ve nemden arındırın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

• Reçine Bileşenleri

- Saatinizin diğer öğelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken diğer öğelerle birlikte uzun süre saklamak, reçine bileşenlerindeki rengin diğer öğelere geçmesine veya diğer öğelerin renginin reçineye geçmesine neden olabilir. saatinizin bileşenleri. Saklamadan önce saatini iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalan bir yerde bırakmak veya saatinizdeki kirleri uzun süre temizlememek saatinizin renginin solmasına neden olabilir.
- Belirli koşullardan (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) kaynaklanan sürtünme, boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kayış üzerinde basılı figürler varsa, yazdırılan alanın güçlü bir şekilde sürtünmesi renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatini uzun süre ıslak bırakmak floresan renginin solmasına neden olabilir. Saat ıslandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kayış

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak, deri kayışın renginin diğer eşyalara geçmesine ya da diğer eşyaların renginin deriye geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.

- Bir deri kayışın uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kaldığı bir yerde bırakılması veya bir deri kayışın kirlerinin uzun süre temizlenmemesi renginin solmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz bırakılması renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerdeki kiri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözültisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastik sargısıyla sarın.

• Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden bakteri oluşumuyla oluşan kokuya karşı koruma sağlayarak rahatlık ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için bandı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden tamamen temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyonlar vb. nedeniyle oluşan kızarıklıklara karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran

- Ekrandaki rakamların bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd.'nin, saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olmadığını unutmayın.

Kullanıcı Bakımı

• Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi teninizin yanında taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede çalışmasını sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz tatlı su ile durulayın.
- Metal bir kayış veya metal parçalı reçine kayış için, kayışı zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzer bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastiği ile sarın.
- Reçine kayış için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen bir reçine kayışının yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bunun cildinize veya giysilerinize herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayışı yumuşak bir bezle silerek suyu ve teri temizleyin.
- Saat kurma kolu, düğmeler veya döner çerçeve/bezel kullanmamak, daha sonra bunların çalışmasında sorunlara yol açabilir. Tepeyi ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için düğmelere basın.

• Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını imkansız hale getirebilir ve bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalar üzerinde keskin alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzeyi temiz görünse bile, yarıklardaki ter ve pas giysilerin kollarını kirlitebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalan bir yerde saklamak erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara neden olabilir.

Cilt tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. Herhangi bir kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir dermatoloji uzmanına başvurun.

Pil

- Saatinizde kullanılan özel şarj edilebilir pilin sizin tarafınızdan çıkarılması veya değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Saatiniz için belirtilen özel pil dışında şarj edilebilir bir pil kullanmak saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığa maruz kaldığında şarj olur, bu nedenle birincil pilin gerektirdiği gibi düzenli pil değişimi gerektirmez. Ancak, uzun süreli kullanım veya çalışma koşulları, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin bozulmasına neden olabilir. Şarj etmenin sağladığı çalışma süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsanız, lütfen saati aldığınız satıcınızla veya bir CASIO servis merkeziyle iletişime geçin.

Mobil Bağlantı Önlemleri

• Yasal Önlemler

- Bu saat, çeşitli ülkelerin ve coğrafi bölgelerin radyo yasalarına uymaktadır veya bu yasalar kapsamında onay almıştır. Bu saati, geçerli radyo yasalarına uymayan veya onay almamış bir alanda kullanmak cezai bir suç teşkil edebilir. Ayrıntılı bilgi için CASIO Web Sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Bu saatin uçak içinde kullanımı, her ülkenin havacılık yasaları uyarınca kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin talimatlarına kesinlikle uyunuz.

• Mobil Bağlantı Kullanılırken Alınacak Önlemler

- Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saat ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz olarak iki metrelik bir menzile önerilse de, yerel ortam (duvarlar, mobilyalar vb.), bir binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha yakın bir menzile gerektirebilir.
- Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel-işitsel ekipman, ofis ekipmanları vb.) etkilenebilir. Özellikle, mikrodalga fırının çalışmasından etkilenebilir. Yakınlarda bir mikrodalga fırın çalışıyorsa, saat telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat radyo alımında ve bir TV'nin video görüntüsünde parazite neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth'u, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2.4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saate yakın kullanılması, radyo etkileşimi, daha yavaş iletişim hızları, hem saat hem de kablosuz LAN cihazında parazit veya hatta iletişim hatasına neden olabilir.


• Bu Saat Tarafından Radyo Dalgası Yayılımının Durdurulması

Saat, ekranda  göstergesi yanıp sönerken veya sabit olarak görünürken radyo dalgaları yaymaktadır.

Buna ek olarak, saat zaman ayarını düzeltmek için günde dört kez telefona otomatik olarak bağlanır.

Hastane, uçak veya radyo dalgalarının kullanımına izin verilmeyen diğer herhangi bir alanda, radyo dalgası üretimini durdurmak için aşağıdaki işlemleri kullanın.

- Radyo Dalgası Üretimini Durdurma
Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

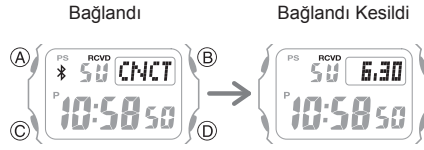

- Otomatik Zaman Ayarlamasını Devre Dışı Bırakma
Saatiniz ile telefonunuz arasındaki zaman ayarlamasını devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES ayarlarını yapılandırın.

 [Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)

Başlamadan Önce...

Bu bölüm, saate genel bir bakış sunar ve saatin kullanışlı yönlerini tanıtır.

Saat Özellikleri

• Telefon Bağlantısı

Saat, Bluetooth özellikli bir telefonla bağlantı kurmayı ve iletişim sağlamayı destekler.

• Güneş Enerjisiyle Şarj Etme (Solar Charging)

Güneş ışığı ve yapay ışık, saatin çalışması için elektrik üreterek pili şarj eder.

• Zaman Sinyali Alma

Saat, zaman bilgisini içeren bir radyo sinyali alır ve zaman ayarını doğru tutmak için bu sinyali kullanır.

• Dünya Saati

Dünya genelindeki 39 şehrin ve UTC'nin (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) güncel saati görüntülenebilir.

Dünya Saati Modu'nda en fazla beş şehir seçebilirsiniz.

• Alarm

Sizin belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında bir alarm çalar.

• Kronometre

Kronometre, 24 saate kadar olan geçen süreyi bir saniye birimlerinde (ilk saat için 1/100 saniye) ölçer.


• Zamanlayıcı

Belirlediğiniz bir başlangıç süresinden geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler, açıklamayı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir çizim, temsil ettiği üründen bir miktar farklılık gösterebilir.

Genel Kılavuz

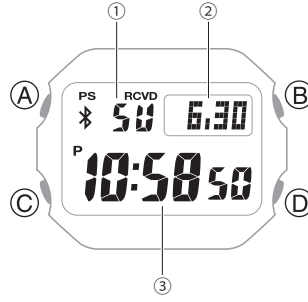

- Haftanın günü
- Ay, gün
- Saat, dakika, saniye

A Düğmesi

Herhangi bir modda bu düğmeyi en az iki saniye basılı tutmak, ayar ekranını görüntüler.

B Düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.


C Düğmesi

Her basış, saat modları arasında geçiş yapar. Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi Modu'na dönmek için bu düğmeyi en az bir saniye basılı tutun.

D Düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak, ayarı değiştirir.

Göstergeler

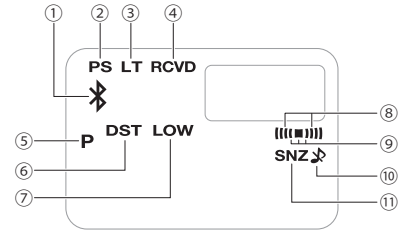


- Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı varken görüntülenir.
- Güç Tasarrufu özelliği etkinleştirilmişken görüntülenir.
- Otomatik Işık özelliği etkinleştirilmişken görüntülenir.
- Zaman sinyali alımı veya bir telefonla bağlantı kullanılarak zaman düzeltilmesi başarılı olduktan sonra görüntülenir.
[RCVD] göstergesi aşağıdaki durumlarda kaybolacaktır.
 - Saat işlemleri kullanılarak Bulunduğunuz Şehir ayarları (saat ve tarih, şehir, yaz saati) değiştirildikten sonra.
 - Saat standart saat ile yaz saati arasında geçiş yaptıktan sonra.
 - Bir zaman sinyali alım işlemi başarısız olduktan sonra.
 - Telefon tabanlı zaman düzeltme işlemi başarısız olduktan sonra.
- 12 saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonrası (p.m.) saatlerinde görüntülenir.
- Saat yaz saatini gösterirken görüntülenir.
- Pil gücü düşüken görüntülenir.
- Bir alarm açıkken görüntülenir.
- Saatlik zaman sinyali etkinleştirilmişken görüntülenir.
- Düğme çalışma sesi devre dışı bırakılmışken görüntülenir.
- Erteleme alarmı (snooze alarm) açıkken görüntülenir.

Modlar Arasında Gezinme


C düğmesine her basışınız, saat modları arasında geçiş yapar.

- Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi Modu'na dönmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutun.

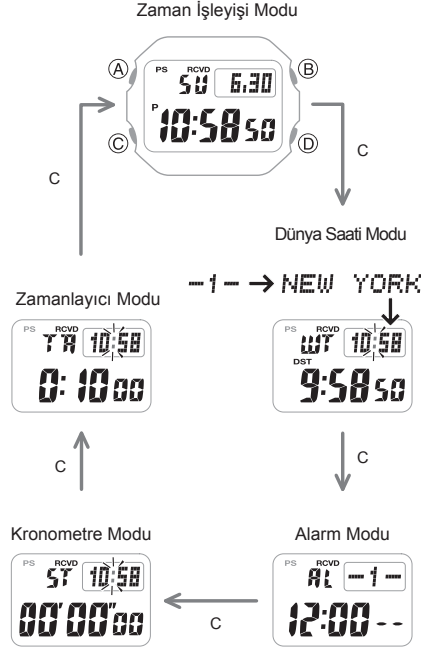

• Telefonla bağlanma

Telefonla bağlantı kurmak için C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

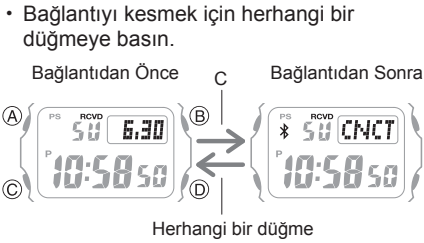

Şarj Etme


Bu saat, bir güneş paneli tarafından şarj edilen şarj edilebilir (ikincil) bir pilden sağlanan güçle çalışır. Güneş paneli saatin kadrana entegre edilmiştir ve kadrana ışığa maruz kaldığı her an güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda, parlak ışığa maruz kalan bir yere koyun.



Saati takarken, kadrana (güneş panelinin) giysinizin kolu tarafından ışıktan engellenmediğinden emin olun. Saatin kadrana yalnızca kısmen engellenmesi bile güç üretim verimliliğini düşürür.

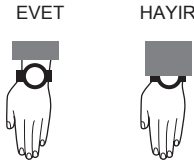

Önemli!

- Bazı ışık kaynakları ve ortamlar, şarj sırasında saatin aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da yanık yaralanması ve saatin iç bileşenlerinde hasar riskini doğurur.


Sıcaklıkların 60 °C (140 °F)'yi aşabileceği, aşağıda açıklanan koşullar altında saati şarj etmekten kaçının.

- Güneşte park edilmiş bir aracın gösterge panelinde.
- Akkor lambalar, kamera ışıkları, halojen lambalar veya diğer ısı kaynaklarının yakınında.
- Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde ve diğer sıcak konumlarda.

• Düşük Pil

Pil seviyesi düştüğünde, ekranda [LOW] yanıp söner ve aşağıdaki işlevler devre dışı bırakılır.

- Zaman sinyali alımı
- Aydınlatma
- Sesler (alarm, vb.)
- Telefonla bağlantı



Pil şarj seviyesi daha da düşerse, ekranda [CHG] yanıp söner. Bu durumda tüm işlevler devre dışı bırakılır.



• Ölü Pil

Pil tamamen biterse, dijital ekran kararır. Hafıza verileri kaybolur ve tüm saat ayarları başlangıçtaki fabrika varsayılan ayarlarına döner.

Önemli!

- Pilin seviyesi düştüğünde veya pil tamamen bittiğinde, kadrana (güneş panelini) mümkün olan en kısa sürede ışığa maruz bırakın.
- Pil tamamen bitmişken saati ışığa maruz bırakmak, ekranda [CHG]'nin yanıp sönmeye neden olur. Ekranda güncel saat görünene kadar saati ışıktan tutmaya devam edin.

Not

- Eğer ekranda [R] yanıp söniyorsa, bu durum anlık yüksek pil gücü tüketimi nedeniyle Zaman İşleyişi hariç tüm işlevlerin devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.

Dijital ekranda [R] yanıp söniyor.



• Şarj Süresi Yönergeleri

Aşağıdaki tablo, yaklaşık şarj süreleri için yönergeler göstermektedir.

1 Günlük Çalışma İçin Gerekli Şarj Süreleri

Işık Seviyesi (Lux)	Yaklaşık Şarj Süresi
50,000	8 dakika
10,000	30 dakika
5,000	48 dakika
500	8 saat

Şarj Geri Kazanım Süreleri

- Güneşli Gün, Dış Mekan (50,000 lux)

Ölü pil → Orta şarj	3 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	35 saat
Yüksek şarj → Full şarj	10 saat

- Güneşli Gün, Pencere Yanı (10,000 lux)

Ölü pil → Orta şarj	10 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	132 saat
Yüksek şarj → Full şarj	36 saat

- Bulutlu Gün, Pencere Yanı (5,000 lux)

Ölü pil → Orta şarj	16 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	214 saat
Yüksek şarj → Full şarj	58 saat

- İç Mekan Floresan Işık (500 lux)

Ölü pil → Orta şarj	209 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	-
Yüksek şarj → Full şarj	-

Not

- Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına ve diğer faktörlere bağlıdır.

• Güç Tasarrufu Fonksiyonu

Saati, akşam 10:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlık bir yerde bırakmak, dijital ekranın kararmasına ve saatin Seviye 1 güç tasarrufuna girmesine neden olur. Saat bu durumda altı veya yedi gün boyunca bırakılırsa, Seviye 2 güç tasarrufuna geçer.

Güç Tasarrufu Seviye 1 :

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır. Saat, bu seviyede bir telefona bağlanabilir.

Güç Tasarrufu Seviye 2 :

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır. Tüm işlevler devre dışı bırakılır.

Güç Tasarrufu İşleminde Kurtarma

Güç tasarrufu modundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir düğmeye basın.
- Saati parlak bir yere hareket ettirin.
- Saati yüzünüze doğru eğerek otomatik ışığı tetikleyin.

Not

- Saat aşağıdaki durumlarda güç tasarrufuna girmeyecektir.
 - Alarm Modu'ndayken.
 - Kronometre Modu'ndayken.
 - Zamanlayıcı Modu'ndayken.
- Güç Tasarrufunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- [Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma](#)
- Saatinizin kadranı, siz saati takarken kolunuz tarafından ışıktan engellenirse de güç tasarrufuna girebileceğini unutmayın.


Karanlıkta Kadranı Görme

Saat, karanlıkta kadranı görmeniz için aydınlatma özelliğine sahiptir.

• Kadranı Manuel Olarak Aydınlatma

Aydınlatmayı açmak için B düğmesine basın.

- Bir alarm çalmaya başlarsa, aydınlatma otomatik olarak kapanacaktır.

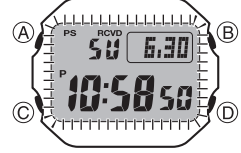

Önemli!


- Aydınlatmanın sık kullanılması pilin bitmesine neden olur.

Not

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcut olduğunda ekran aydınlatması devre dışı bırakılır
 - Alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir bip sesi çalarken.
 - Zaman kalibrasyonu sinyali alımı devam ederken.

• Otomatik Işık Etkinleştirildiğinde Kadranı Aydınlatma

Otomatik Işık (Auto Light) etkinleştirilmişse, saat 40 derece veya daha fazla bir açıyla konumlandırıldığında kadranı aydınlatması otomatik olarak açılır.

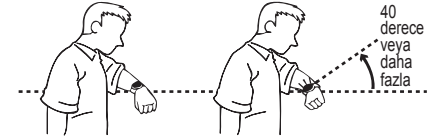

Önemli!

- Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, saat yataydan 15 derece veya daha fazla bir açıda duruyorsa, Otomatik Işık düzgün çalışmayabilir.




- Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, saat yataydan 15 derece veya daha fazla bir açıda duruyorsa, Otomatik Işık düzgün çalışmayabilir.
- Elektrostatik yük veya manyetizma, Otomatik Işığın doğru çalışmasını engelleyebilir. Bu durumda, kolunuzu indirip tekrar yüzünüze doğru eğmeyi deneyin.
- Saati hareket ettirirken hafif bir tıkrırtı sesi duyabilirsiniz. Bu ses, saatin mevcut yönünü belirleyen otomatik ışık anahtarının çalışmasından kaynaklanır. Bu bir arıza değildir.

Not

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcut olduğunda Otomatik Işık devre dışı bırakılır
 - Alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir bip sesi çalarken.
 - Zaman kalibrasyonu alımı devam ederken.

• Otomatik Işık Ayarını Yapılandırma

- Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Otomatik Işığın etkin (On) ve devre dışı (Off) arasında değiştirmek için B düğmesini en az üç saniye basılı tutun.
 - Otomatik Işık etkinleştirilmişken ekranda [LT] görüntülenir.

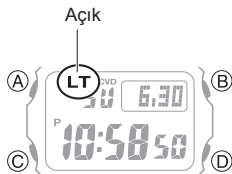


Not

- Ekranda [CHG] (Şarj Et) gösterilirken Otomatik Işık devre dışı bırakılır.


• Aydınlatma Süresini Belirleme

Aydınlatma süresi olarak iki saniye veya dört saniye seçebilirsiniz.

- Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

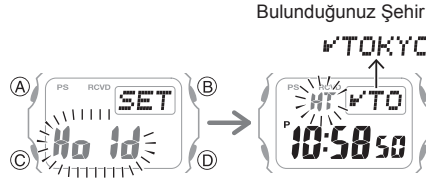


- Ekranda [LIGHT] görünene kadar C düğmesine 12 kez basın.

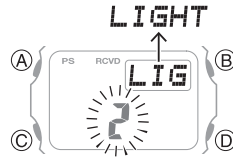

- Bir aydınlatma süresi seçmek için D düğmesine basın.

[2]: 2-saniyelik aydınlatma
[4]: 4-saniyelik aydınlatma

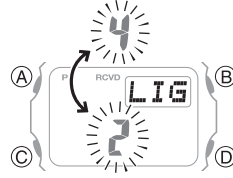


- Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Faydalı Özellikler


Saatini telefonunuzla eşleştirmek, birçok saat özelliğinin kullanımını kolaylaştırır.

- Otomatik Zaman Ayarlama
[Otomatik Zaman Ayarlama](#)

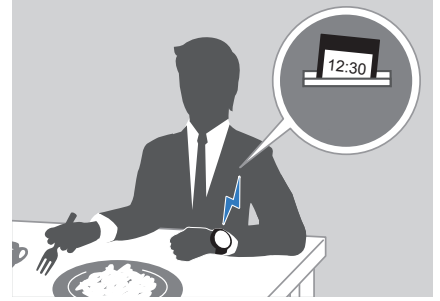

300'den Fazla Dünya Saati Şehri Seçimi

- [Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

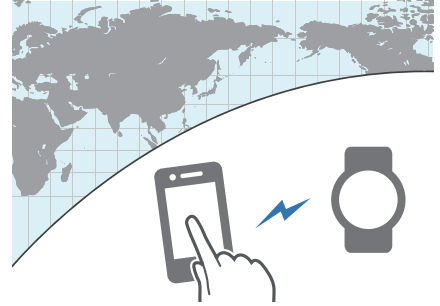

Yıldönümü ve Randevuların Kaydedilmesi

- [Hatırlatıcı Ayarlarını Yapılandırma](#)



Ayrıca, diğer birçok saat ayarı da telefonunuz kullanılarak yapılandırılabilir.

Bir saate veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

- [Hazırlık Yapma](#)

- Saatini eşleştirmek için telefonunuzda CASIO® CASIO WATCHES™ uygulamasının yüklü olması gerekir.

Telefonla Bağlantı Kurma

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı (Mobil Bağlantı) varken, saatin güncel zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Ayrıca saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu fonksiyon yalnızca CASIO WATCHES uygulaması telefonda çalışırken kullanılabilir.
- Bu bölüm, saat ve telefon işlemlerini açıklamaktadır.
- 🕒 : Saat işlemi
- 📱 : Telefon işlemi

Hazırlık

Saatini bir telefonla birlikte kullanmak için öncelikle cihazları eşleştirmeniz gerekir. Saati bir telefonla eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

① Uygulamayı telefonunuza yükleme.

Google Play veya App Store'da "CASIO WATCHES" telefon uygulamasını arayın ve telefonunuza kurun.

② Bluetooth ayarlarını yapılandırma.

Telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Not


- Ayar prosedürlerinin ayrıntıları için telefonunuzun belgelerine bakın.

• ③ Saati telefonla eşleştirme.

Saati telefonla birlikte kullanmaya başlamadan önce, öncelikle cihazları eşleştirmeniz gerekir.

1. Eşleştirilecek telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getirin.
2. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
3. 📱 "Saatim" sekmesindeki + simgesine dokunun.
4. 📱 Saati CASIO WATCHES uygulamasına kaydetmek için telefon ekranında gösterilen işlemleri gerçekleştirin.
5. 🕒 ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

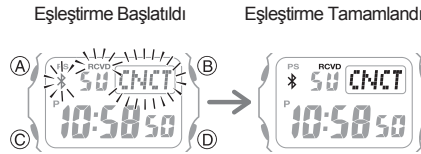

Not

- CASIO WATCHES telefon uygulamasını ilk kez başlattığınızda, telefonunuzda konum bilgisi alımını etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir. Konum bilgilerinin arka planda kullanılmasına izin vermek için ayarları yapılandırın.

Otomatik Zaman Ayarlama

Saatini, her gün önceden belirlenmiş zamanlarda bir telefona bağlanarak zaman ayarlarını otomatik olarak düzeltecektir.

• Bu Fonksiyonu Kullanma

Saatini, önceden ayarlanmış bir programa göre günde dört kez zaman ayarını düzeltir. Saatini Zaman İşleyişi Modu'nda bıraktığınız takdirde, sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan günlük yaşamınızı sürdürürken düzeltme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.



Önemli!

- Aşağıda açıklanan koşullar altında saat, otomatik zaman ayarlamasını gerçekleştiremeyebilir.
 - Saat, eşleştirilmiş telefonundan çok uzaktayken.
 - Radyo girişimi vb. nedenlerle iletişim mümkün değilken.
 - Telefon sistemini güncellerken.
 - CASIO WATCHES telefon uygulaması telefonda çalışmıyorken.

Not

- CASIO WATCHES uygulaması ile belirlenmiş bir Dünya Saati Şehri varsa, onun zamanı da otomatik olarak düzeltilir.
- Saat, telefonla bağlantı kuracak ve otomatik zaman ayarlamasını yaklaşık olarak gece 12:30, sabah 6:30, öğle 12:30 ve akşam 6:30 saatlerinde gerçekleştirecektir. Otomatik zaman ayarlaması tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.
- Saat ve telefon arasındaki bağlantı aracılığıyla bir günden daha uzun bir süredir otomatik zaman ayarlaması yapılmamışsa, bunun yerine zaman sinyali otomatik alımı gerçekleştirilecektir.

• Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Saat ile telefon arasında ne zaman bağlantı kurarsanız, saatin zaman ayarı otomatik olarak düzeltilecektir. Hemen anında zaman düzeltmesini tetiklemek istediğinizde, bir telefona bağlanmak için aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

1. Zaman İşleyişi Modu'na giriniz.
 Modlar Arasında Gezinme

2. Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getiriniz.

3. D düğmesine basınız.


Saatin bağlantı işlemini başlattığını belirtmek için [TIME] yanıp söner.

Saat ve telefon bağlandığında, ekranda [OK] görünür ve ardından saat, telefonda gelen bilgilere dayanarak zaman ayarını düzeltir.

- Bu sırada, mevcut konumunuz telefonunuz tarafından kaydedilir.

Bağlanmaya Çalışılıyor

Zaman Düzeltmesinden Sonra

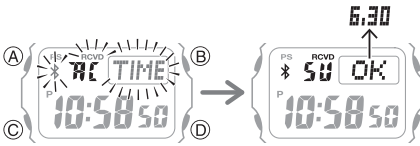

Not

- Bağlantı, zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.
- Herhangi bir nedenle zaman düzeltmesi başarısız olursa, ekranda [ERR] görünür.
- Alım işlemi başladığında [RCVD] yanıp söner ve tamamlandıktan sonra yanıp sönmeyi durdurur.

Hatırlatıcı Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak hatırlamanız gereken randevular, yıl dönümleri veya diğer etkinlikleri oluşturduktan sonra, bunları saat üzerinden kontrol edebilirsiniz.

- En fazla beş (5) adet hatırlatıcı kaydedebilirsiniz.


1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz. Mod ibresi 'u hareket ettiğinde düğmeyi bırakınız.

- Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor

Bağlandı



3. Hatırlatıcı ayarlarını yapılandırmak için ekranda beliren talimatları izleyin.

- Hatırlatıcı başlığı olarak en fazla 18 alfanümerik karakter girebilirsiniz.

Not

- Randevuların saatte görüntülenmesini engellemek için, CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak hatırlatıcı ayarını kapatın.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri belirlediğinizde, saatin Dünya Saati Şehri buna göre değişir. Dünya Saati Şehri için otomatik yaz saati geçişini gerçekleştirecek şekilde ayarları yapılandırabilirsiniz.



Not


- CASIO WATCHES telefon uygulaması, Dünya Saati Şehri olarak yaklaşık 300 şehir arasından seçim yapmanıza olanak tanır.
- Saatin yerleşik Dünya Saati Şehirleri listesinde yer almayan kullanıcı şehirleri için ayarları yapılandırmak üzere CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir kullanıcı şehrini Dünya Saati Şehrini olarak seçmek için de mutlaka bu uygulamayı kullanmanız gerekir.

• Dünya Saati Şehrini Seçmek İçin

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz. Mod ibresi 'u hareket ettiğinde düğmeyi bırakınız.
- Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
- Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor

Bağlandı



3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saate yansıtılacaktır.


• Kullanıcı Şehri Oluşturma

CASIO WATCHES uygulamasıyla kullanılabilen yaklaşık 300 şehre ek olarak, ekran üzerindeki bir harita üzerinde bir konum belirleyebilir ve kullanıcı şehri oluşturabilirsiniz.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
 2.  ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi 'u hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.
- Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda,  ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor

Bağlandı



3.  Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saate yansıtılacaktır.

Not


- Kullanıcı şehirleri olarak en fazla beş konum kaydedebilirsiniz.
- Her kullanıcı şehrine en fazla 18 karakter uzunluğunda bir ad atayabilirsiniz.

• Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

1.  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
 2.  ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi 'u hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.
- Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda,  ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor

Bağlandı



3.  Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
- "Auto" (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 - "OFF" (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.
 - "ON" (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.

Not


- Yaz saati ayarı "Auto" (Otomatik) iken, saat standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapacaktır. Standart saat ile yaz saati arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulamayan bir bölgede olsanız bile, saatin yaz saati ayarını "Auto" olarak bırakabilirsiniz.
- Saat üzerinde bir işlemle zaman ayarını manuel olarak değiştirmek, otomatik standart saat/yaz saati geçişini iptal edecektir.
- Yaz saati dönemleri hakkında bilgi için "Yaz Saati Tablosu"na veya CASIO WATCHES uygulamasına bakın.

• Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saatini Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
 2.  ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi 'u hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.
- Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda,  ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor

Bağlandı



3.  Bulunduğunuz Saat ile Dünya Saatini değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Bulunduğunuz Saat ile Dünya Saatini değiştirdikten sonra, 24 saat boyunca otomatik zaman ayarlaması çalışmayacaktır.


Telefon Bulucu

Telefon Bulucu işlevi sayesinde, telefonunuzun kolayca bulunmasını sağlamak için telefonda bir ses çalmasını tetikleyebilirsiniz. Telefon titreşim modunda olsa bile sesin çalması zorlanır.

Önemli!

- Bu işlevi, telefon görüşmesi seslerinin kısıtlandığı alanlarda kullanmayın.
- Ses yüksek bir seviyede çalar. Kulaklık takılıken bu işlevi kullanmayın.


1. Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

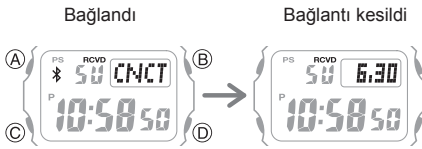

2. Saat Zaman İşleyişi Modu dışındaki herhangi bir moddaysa, bu moda girmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
3. D düğmesini en az beş saniye basılı tutun. e ve [FIND] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat, telefonla bağlantı kurduğunda bir ses duyulacaktır.

- Telefon sesi çalmadan önce birkaç saniye sürebilir.

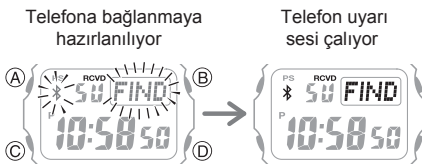


4. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
- Telefon sesi çalmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniye boyunca sesi durdurmak için saatin herhangi bir düğmesini kullanabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm saati, zamanlayıcı başlangıç saati ve diğer ayarlar CASIO WATCHES uygulaması kullanılarak da yapılandırılabilir.


1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. * ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. * ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
3. Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, * ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
4. Bağlantı herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

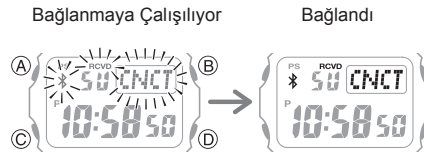

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Bulunduğunuz Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. * ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. * ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
3. Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, * ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
4. Bağlantı herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

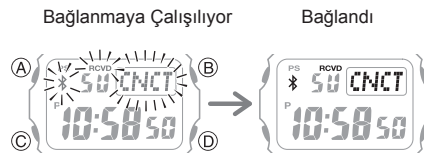


3. Bulunduğunuz Şehrin yaz saati ayarını değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Aşağıdaki prosedürü kullanarak CASIO WATCHES uygulaması ile mevcut şarj seviyesini kontrol edebilirsiniz.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. * ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. * ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
3. Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, * ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
4. Bağlantı herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

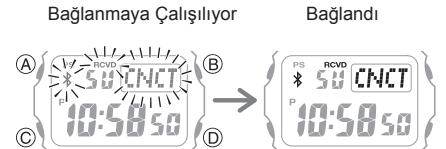

3. Şarj seviyesini kontrol etmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.


Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN & YER)

Seyahat ederken veya hareket halindeyken, aşağıdaki prosedürü kullanarak mevcut konumunuzu, saat ve tarihle birlikte telefonunuza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen konum bilgileri, saat telefonunuza bağlıyken CASIO WATCHES haritası üzerinde görüntülenebilir.

• Mevcut Konumunuzu Kaydetme

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme
 2. Kaydetmek istediğiniz konumdayken D düğmesine basın.
- Bu işlem, düğmeye bastığınız andaki enlem ve boylamınızı ve güncel tarih ile saati telefon hafızasına kaydeder ve saatte [OK] görüntüler.

Bu sırada mevcut konumunuz telefonunuz tarafından kaydedilir.



• Kaydedilen Konumu Haritada Görüntüleme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Kaydedilen konum bilgisini görüntülemek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Kaydedilen konum bilgisini silmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bağlantı

Telefona Bağlanma

Saatiniz, eşleştirilmiş olduğu bir telefona bağlanabilir.

- Saatiniz, bağlanmak istediğiniz telefonla eşleştirilmemişse, aşağıdaki bilgiye bakarak cihazları eşleştirin.


③ Saati bir telefonla eşleştirme

• Telefona Bağlanma

1. Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getirin.
2.  ve [CNCT] yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.  ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
- Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda,  ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
- Bağlantı herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor

Bağlandı



Önemli!

- Bağlantı kurmakta sorun yaşıyorsanız, bunun nedeni CASIO WATCHES uygulamasının telefonunuzda çalışmıyor olması olabilir. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Uygulama açıldıktan sonra, saatin C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.


Not

- Belirli bir süre boyunca saatte veya telefonda herhangi bir işlem yapmazsanız, bağlantı sonlandırılacaktır.

Bağlantı limiti süresini belirlemek için CASIO WATCHES uygulaması ile aşağıdaki işlemi gerçekleştirin: "Saat ayarları" → "Uygulama ile bağlantı süresi". Ardından 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika ayarından birini seçin.

Telefon Bağlantısını Kesme

Herhangi bir düğmeye basmak, bir Bluetooth bağlantısını sonlandıracak ve Zaman İşleyişi Modu'na geri dönecektir.

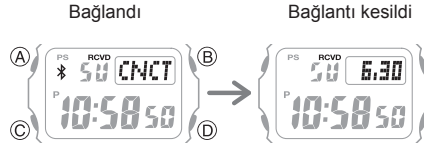

Eşleşmeyi Kaldırma


Saatin telefondan eşleşmesini kaldırmak hem CASIO WATCHES telefon uygulaması hem de saat üzerinde işlemler gerektirir.

• CASIO WATCHES Telefon Uygulamasından Eşleşme Bilgilerini Silme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Eşleşmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

• Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

1. Zaman İşleyişi Modu'na girmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

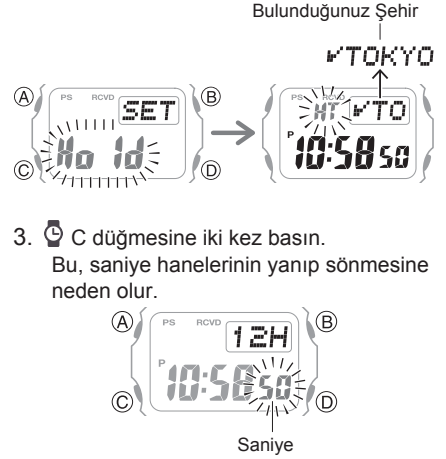

3. C düğmesine iki kez basın. Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.



4. B düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Bu işlem ekranda [PAIR] ve [CLR] göstergelerinin sırayla yanıp sönmeye neden olur. Yalnızca [CLR] görüntülendiğinde düğmeyi bırakın.

Bu işlem, eşleştirme bilgilerini saatten siler ve Zaman İşleyişi ekranına geri döner.



5. Zaman İşleyişi Modu'na geri dönmek için A düğmesine basın.

Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız

Başka bir telefonla ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde, eşleştirme işlemi gerçekleştirmeniz gerekir.

③ Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

③ Saati bir telefonla eşleştirme

Zaman Ayarı

Saatiniz, ayarlamalarını düzeltmek için bir telefona bağlanarak ve ayrıca zaman sinyalleri alarak tarih ve saat bilgisi edinebilir.

Önemli!

- Uçak gibi radyo sinyallerinin sorun yaratabileceği herhangi bir konumdayken, telefonunuzla bağlantıyı devre dışı bırakmak için saatin Uçak Modunu etkinleştirin.

[Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)

Aşağıdaki bilgilere bakarak, kendi yaşam tarzınıza uygun yöntemle zaman ayarını yapabilirsiniz.

Telefon kullanıyor musunuz?

Telefonunuzla bağlantı kurarak zaman düzeltmesi yapmanız önerilir.

[Otomatik Zaman Ayarlama](#)




Bölgeniz zaman sinyali alabiliyor mu?

Saatinizin Bulunduğunuz Şehir ayarı zaman sinyalinin alınabildiği bir konumdaysa, saatin zaman ve gün ayarları sinyale uygun olarak düzeltilebilir.

[Zaman Sinyali Alım Menzilleri](#)

[Bulunduğunuz Şehri Ayarlama](#)

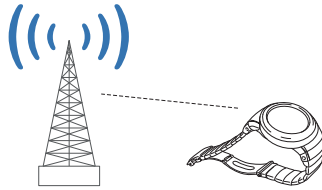

Yukarıdakiler dışında.

Ne telefonunuza bağlanabiliyor ne de zaman sinyali alabiliyorsanız, saat düğmeleri üzerindeki işlemleri gerçekleştirerek zaman ayarını yapabilirsiniz.

[Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma](#)



Zaman Sinyali Kullanılarak Zaman Ayarı

Genel Bakış

Saatinizin saat ve gün ayarları, alınan bir zaman kalibrasyon sinyaliyle göre yapılandırılabilir.

Önemli!

- Güncel saat ayarının, zaman kalibrasyon sinyali alımına dayanarak doğru şekilde ayarlanabilmesi için, saati kullandığınız saat dilimini (time zone) belirtmeniz gerekir.
- Telefon bağlantısı kullanılırken, saat bir önceki gün boyunca zaman ayarı için telefonla hiç bağlantı kuramadıysa, otomatik olarak bir zaman kalibrasyon sinyali almaya çalışacaktır.

Not


- Zaman kalibrasyon sinyali alımının desteklendiği bölgeler sınırlıdır. Saat, zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün olmadığı bir bölgedeyken, saat ve gün ayarlarını düzeltmek için bir telefona bağlanın.

[Zaman Sinyali Alım Menzilleri](#)

Uygun Sinyal Alım Konumu

Zaman kalibrasyon sinyali, saat bir pencerenin yakınındayken alınabilir.

- Saatin saat 12 tarafı pencereye bakacak şekilde konumlandırın.
- Metal nesneleri saatten uzak tutun.
- Saati hareket ettirmeyin.
- Saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

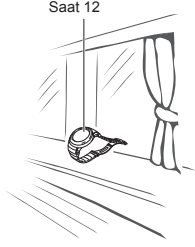

Not

- Aşağıdaki bölgelerde zaman kalibrasyon sinyali alım sorunları yaşayabilirsiniz.
 - Binaların arasında veya yakınında
 - Bir araç içinde seyahat ederken
 - Ev aletleri, ofis makineleri, cep telefonları vb. yakınında
 - Bir şantiyede, havaalanında veya radyo dalgası girişiminin meydana geldiği diğer herhangi bir yerde
 - Yüksek voltaj hatlarının yakınında
 - Dağlık bölgelerde veya bir dağın arkasında

Zaman Sinyali Alım Menzilleri

• Japonya (JJY)

Japonya zaman sinyali radyo istasyonları, Fukuşima'daki Otakadoya Dağı ve Fukuoka/Saga'daki Hagane Dağı'nda bulunmaktadır.

Japon sinyallerinin alım menzili, her verici istasyondan itibaren yaklaşık 1.000 km'dir.

• Çin (BPC)

Çin zaman sinyali radyo istasyonu, Çin'in Henan Eyaleti, Shangqiu'da bulunmaktadır. Çin sinyalinin alım menzili, verici istasyondan itibaren yaklaşık 1.500 km'dir.

• Amerika Birleşik Devletleri (WWVB)

Amerika Birleşik Devletleri zaman sinyali radyo istasyonu, Colorado, Fort Collins'te bulunmaktadır. ABD sinyalinin alım menzili, verici istasyondan itibaren yaklaşık 3.000 km'dir.

• İngiltere (MSF) / Almanya(DCF77)

İngiltere zaman sinyali radyo istasyonu, Cumbria'daki Anthorn'da bulunmaktadır. Alman zaman sinyali radyo istasyonu, Frankfurt'un güneydoğusundaki Mainflingen'de bulunmaktadır. İngiltere ve Alman zaman sinyallerinin alım menzili, her verici istasyondan itibaren yaklaşık 1.500 km'dir.

Not

- Zaman kalibrasyon sinyalinin normal alım menzili içinde olsanız bile, aşağıdaki faktörler alımı imkânsız hale getirebilir: coğrafi hatlar, hava durumu, mevsim, günün saati, kablosuz parazit.
- Bulunduğunuz Şehir olarak seçtiğiniz şehir, sinyal alımını desteklemeyen bir konumdaysa, zaman kalibrasyon sinyali alınamaz.

Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali Alma

Otomatik zaman kalibrasyon sinyali alma işlemi, gece yarısı ile sabah 05:00 arasında gerçekleştirilir ve saat ile gün ayarları düzeltilir. Bir sinyal alım işlemi başarılı olduğunda, o gün başka otomatik alım işlemi yapılmaz.

1. Saati bir pencerenin veya sinyal alımı için uygun başka bir konumun yakınına yerleştirin.
 - Zaman sinyali alımı devam ederken [RCVD] yanıp söner.
 - Alım işlemi başarılı olduğunda, saat ve gün ayarları otomatik olarak düzeltilir ve [RCVD] göstergesi ekranda belirir.


Not

- Alım süresi yaklaşık iki dakikadan 10 dakikaya kadar sürer. Bu süre 20 dakikaya kadar uzayabilir.

Manuel Zaman Kalibrasyon Sinyali Alma

1. Saati bir pencerenin veya zaman sinyali alımı için uygun başka bir konumun yakınına yerleştirin.
2. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
 - [Modlar Arasında Gezinme](#)
3. Ekranda [RCVD] yanıp sönene kadar D düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu, alım işleminin başladığını gösterir. Alım işlemi tamamlandıktan sonra, saatinizin saat ve gün ayarları buna göre düzeltililecektir.

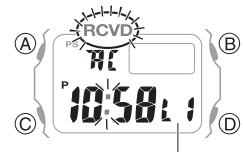

Alım Seviyesi Göstergesi

- Alım işlemi devam ederken, seviye göstergesi sinyal seviyesini ([L1], [L2] ve [L3]) olarak gösterir.


• [Alım Seviyesi Göstergesi](#)

Not


- Bir alım işlemi başarılı olduğunda, ekranda [RCVD] belirir ve saat ile gün ayarları otomatik olarak düzeltilir.
- Herhangi bir nedenle bir alım işlemi başarısız olursa, [RCVD] kaybolur ve ekranda [ERR] görünür. Düzeltilememiş zaman işleyişi gösterimine geri dönmek için herhangi bir düğmeye basın.
- Alım işlemi yaklaşık iki dakikadan 10 dakikaya kadar sürer. Bu süre 20 dakikaya kadar uzayabilir.
- Zaman kalibrasyon sinyali alımı gündüzden çok gece daha iyidir.

Alım Seviyesi Göstergesi

Alım işlemi devam ederken, mevcut durumu ekranda aşağıdaki gibi belirtilir. Sinyal alımının stabil olduğu bir konum bulmak için seviye göstergesini kullanın.

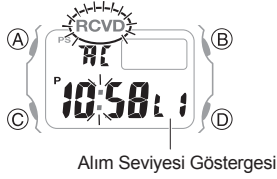

Alım Seviyesi Göstergesi



Kararsız

Stabil

Not

- Zaman sinyali alım koşullarının stabil hale gelmesi yaklaşık 10 saniye sürer.
- Alım koşulları hava durumu, günün saati, çevredeki ortam vb. faktörlerden etkilenir.

Sinyal Alım Önlemleri

- Saat, herhangi bir nedenle kalibrasyon sinyali göre zamanı ayarlayamazsa, ortalama zaman işleyişi hassasiyeti ayda ± 15 saniye içindedir.
- Saatin bir sinyali aldıktan sonra gerçekleştirdiği dahili bir kod çözme sürecinin, zaman ayarının hafifçe hatalı olmasına (bir saniyeden daha az) neden olabileceğini unutmayın.
- Aşağıda açıklanan koşullar altında zaman kalibrasyon sinyali alımı mümkün değildir.
 - Pil gücü düşüken
 - Saat, Kronometre Modu, Zamanlayıcı Modu veya Alarm Modu'ndayken
 - Saat, Seviye 2 güç tasarrufundayken
 - Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken
 - Otomatik zaman ayarlaması devre dışı bırakılmışken
 - Bulunduğunuz Şehir bölgesi ayarı, zaman sinyali alımının mümkün olmadığı bir konumdayken
 - Saat, zaman sinyali alım menzili dışındayken
- Alım işlemi başarılı olduğunda, saat ve/veya gün ayarları otomatik olarak düzeltilir. Ancak, aşağıdaki durumda yaz saati doğru uygulanamayabilir.
 - Yetkililer tarafından yaz saati başlangıç ve bitiş tarihi ve saati veya diğer kurallar değiştirildiğinde
- Temmuz 2023 itibarıyla, Çin yaz saati uygulamamaktadır. Gelecekte Çin yaz saatine geçerse, saatin Çin için gösterdiği zaman doğru olmayabilir.

Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma

Saatiniz herhangi bir nedenle telefonla bağlantı kuramazsa, tarih ve saat ayarlarını düzenlemek için saat üzerindeki düğme işlemlerini kullanabilirsiniz.

Bulunduğunuz Şehir Ayarlama

Bu bölümde açıklanan prosedürü kullanarak saatinizde Bulunduğunuz Şehir olarak kullanmak üzere bir şehir seçin. Yaz saati uygulanan bir bölgedeyse, yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.


Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] ayarı, saati yaz saati ve standart saat arasında manuel geçiş yapmadan kullanmanızı sağlar.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

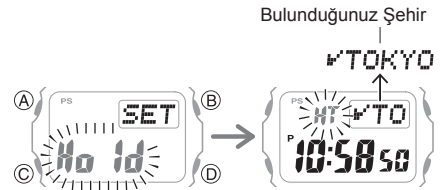

3. Bulunduğunuz Şehir ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
- Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakınız.

🔍 [Şehir Tablosu](#)

4. C düğmesine basın.

5. Yaz saati ayarını seçmek için D düğmesini kullanın.

D düğmesine her basışınız, mevcut ayarlar arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapar

- [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [OFF] (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.
- [ON] (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.




6. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

• Saati/Tarihi Ayarlama

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

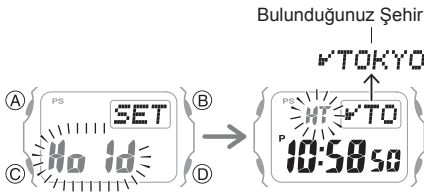

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönene kadar C düğmesine basmaya devam edin.

- C düğmesine her basışınızda, yanıp sönen ayar aşağıdaki sırayla bir sonraki ayara geçer.



4. Tarih ve saat ayarlarını yapılandırın.

- Saniyeyi 00'a sıfırlamak için: D düğmesine basın.
Mevcut sayım 30 ile 59 saniye arasındayken, dakikaya 1 eklenir.
- Diğer tüm ayarlar için, yanıp sönen ayarı değiştirmek üzere B ve D düğmelerini kullanın.
B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

5. Saat ve tarih ayarlarını seçmek için 3 ve 4 adımlarını tekrarlayın.

6. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

• 12 Saat ve 24 Saat Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapma

Zaman gösterimi için 12 saat formatını veya 24 saat formatını belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

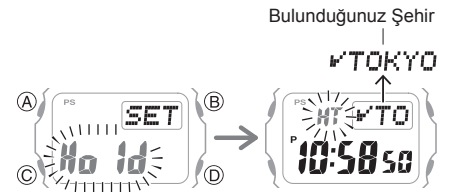


3. C düğmesine sekiz kez basın.

Ekranda [12H] veya [24H] yanıp sönmesine neden olur.



4. Ayar [12H] (12 saat zaman işleyişi) ve [24H] (24 saat zaman işleyişi) arasında değiştirmek için D düğmesine basın.

12-Saat Zaman İşleyişi 24-Saat Zaman İşleyişi



5. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.


Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Hastane, uçak veya otomatik zaman kalibrasyon sinyali alımının ya da telefonla bağlantının sorunlara yol açabileceği diğer herhangi bir konumdayken, bu tür işlemleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman ayarlamasını yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.


[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

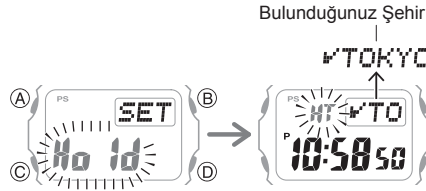

3. C düğmesine 13 kez basın.

Bu işlem ekranda [RECEIVING] ifadesi görüntülenmesine neden olur.

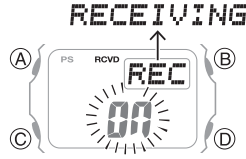

4. Otomatik zaman ayarlaması ayarları arasında geçiş yapmak için D düğmesine , basın.


[OFF]: Otomatik zaman ayarlaması devre dışı bırakılır.

[On]: Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilir.

5. Ayar işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Dünya Saati

Dünya Saati, 39 şehirde (39 saat dilimi) ve UTC'de (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) güncel saati görüntülemenizi sağlar.

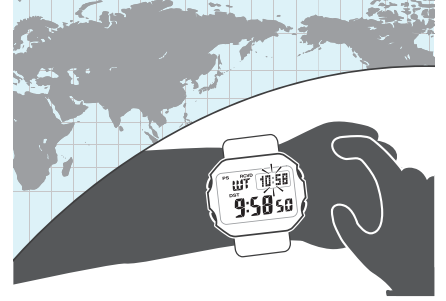

Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse, Dünya Saati şehrini ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Not


- Yalnızca CASIO WATCHES kullanılarak seçilebilen Dünya Saati şehirleri, saat üzerindeki işlemlerle seçilemez.

Dünya Saatini Kontrol Etme

1. Dünya Saati Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

Dünya Saati Modu'na girildiğinde önce bir Dünya Saati numarası ve şehir adı görünür. Bundan sonra, ekran aşağıda gösterildiği gibi görünecektir.

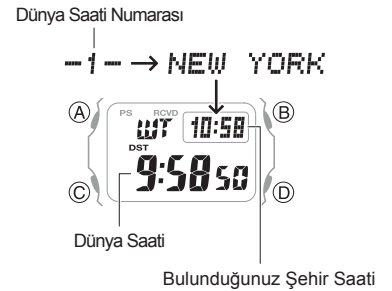

- Görüntülenen saat için şehri göstermek üzere A düğmesine basın.
- Dünya Saati şehirleri arasında sayısal sırayla gezmek için D düğmesini kullanın.

Dünya Saati Şehir Ayarı

Dünya Saati favorileri olarak beş adede kadar şehir belirleyebilirsiniz. Yaz saati uygulanan bir bölgedeyken, yaz saatini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] ayarı, saati yaz saati ve standart saat arasında manuel geçiş yapmadan kullanmanızı sağlar.


- Dünya Saati Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)

- Ayarlarını yapılandırmak istediğiniz Dünya Saati numarasını görüntülemek için D düğmesini kullanın.



- A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu ekranda [WT] yanıp sönmeye neden olur.

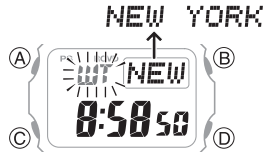

- Dünya Saati Şehri olarak belirlemek istediğiniz şehri görüntülemek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.


- Yaz saati ayarını değiştirmek isterseniz, C düğmesine basın.

- Bir yaz saati ayarı seçmek için D düğmesini kullanın

- [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.

- [OFF] (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.

- [ON] (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.



- Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Şehir olarak [UTC] seçiliyken, yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.
- CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri seçtikten sonra, saat üzerindeki bir işlemle farklı bir şehre geçerseniz, CASIO WATCHES uygulamasıyla kaydedilen şehir bilgisi saatten silinecektir.

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saatini Değiştirme

Dünya Saati Modu'ndayken, Bulunduğunuz Şehir saati ile Dünya Saatini değiştirmek için A ve B düğmelerine aynı anda basın.

Örnek: Bulunduğunuz Şehir (Tokyo) ile Dünya Saati Şehri'nizi (New York) değiştirmek için

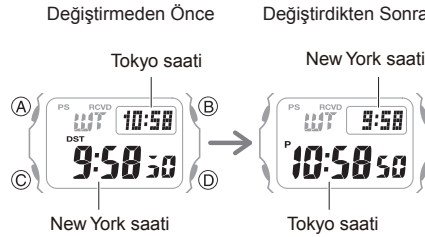

Not

- Bu fonksiyon, başka bir saat dilimine geçmeniz gerektiğinde çok işe yarar. Nasıl kullanılacağına dair ayrıntılar için aşağıdaki bölüme gidin.

[Başka Bir Saat Dilimine Geçiş Yapma](#)

Alarm

Alarm zamanına ulaşıldığında saat bip sesi çıkaracaktır. Dört adede kadar standart günlük alarm ve bir adet erteleme özellikli (snooze) günlük alarm yapılandırabilirsiniz. Saatlik zaman sinyali, saatin her tam saatte bip sesi çıkarmasını sağlar.

- Erteleme (Snooze), alarmın beş dakikalık aralıklarla yedi defaya kadar çalmasına neden olur.
- Alarm sesi aşağıdaki durumlarda sessize alınır (çalmaz).
 - Pil gücü düşüken
 - Saat, Seviye 2 güç tasarrufundayken

[Güç Tasarrufu Fonksiyonu](#)




CASIO WATCHES Kullanarak Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarm kurmak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Saat Ayarlarını Yapılandırma](#)

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

- Alarm Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Ayarını değiştirmek istediğiniz alarm ekranını (alarm numarası [1]'den [4]'e kadar olan standart alarmlar veya [SNZ] erteleme alarmı) görüntülemek için düğmesini kullanın.

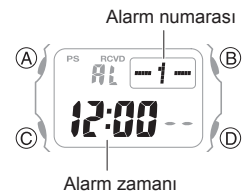

Alarm zamanı

3. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Saat haneleri yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.



Alarm saati

4. Alarm saatini değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
- Eğer 12 saat gösterimi kullanıyorsanız, [P] öğleden sonrası (p.m.) saatlerini belirtir.



5. C düğmesine basın.

Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.




Alarm dakikası

6. Dakika ayarını yapmak için B ve D düğmelerini kullanın.

7. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

- Bir alarm kuruluyken, ekranda alarm zili simgesi (||| |||) görünür.



• Alarmı Test Etme

Alarm Modu'ndayken, alarmın çalması için D düğmesini basılı tutun.

• Alarmı Durdurma

Bip sesi çalarken herhangi bir düğmeye basmak alarmı durdurur.

Erteleme, alarmın beş dakikalık aralıklarla yedi defaya kadar çalmasına neden olur. Bir erteleme alarmını tamamen iptal etmek için, [SNZ] göstergesini kapatın.

[Bir Alarmı veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma](#)

Not

- Bir alarm zamanına ulaşıldığında bip sesi 10 saniye boyunca çalar.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat otomatik olarak Alarm Modu'ndan Zaman İşleyişi Modu'na geri dönecektir.

Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

1. Alarm Modu'na girin.


[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Saatlik zaman sinyali ekranını [SIG] görüntülemek için D düğmesini kullanın.



3. Saatlik zaman sinyali etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için A düğmesine basın.

- Saatlik zaman sinyali açıldığında, ekranda saatlik zaman sinyali simgesi (■ ■) görünür.




Bir Alarmı veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Bir alarmın veya saatlik zaman sinyalinin çalmasını durdurmak için, kapatmak üzere aşağıdaki adımları uygulayın.

- Alarmın veya saatlik zaman sinyalinin tekrar çalmasını sağlamak için, daha sonra tekrar açmanız gerekir.

Not

- Alarmlardan herhangi biri veya saatlik zaman sinyali açıkken ilgili göstergeler görüntülenir.
- Tüm alarmlar ve/veya saatlik zaman sinyali kapatıldığında, ilgili göstergeler görüntülenmez.

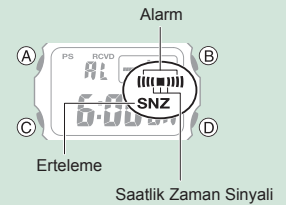

1. Alarm Modu'na girin.

🔍 Modlar Arasında Gezinme


- Kapatmak istediğiniz alarm ([1] ila [4] arası, [SNZ]) veya saatlik zaman sinyali ([SIG]) ekranı görüntülenene kadar D düğmesini kullanın.

Alarm veya Saatlik Zaman Sinyali



- Görüntülenen alarmı veya saatlik zaman sinyalini kapatmak için A düğmesine basın.

- A düğmesine her basışınız, alarmı açık ve kapalı arasında değiştirir.
- Bir alarmı kapattığınızda, ekrandan alarm zili simgesi (III III) kaybolur. Saatlik zaman sinyalini kapattığınızda ise saatlik (■) (zaman sinyali) simgesi kaybolur.



Not

- Bir alarmı kapattıktan sonra ekranda alarm zili simgesi (III III) hala görünüyorsa, bu, diğer alarmlardan en az birinin hala açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için, alarm zili simgesi (III III) göstergesi artık görüntülenmeye kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Başka Bir Saat Dilimine Geçiş Yapma

Bu prosedürü kullanarak, saatinizin gün ve saat ayarlarını varış noktanızdaki konuma kolayca değiştirebilirsiniz.

• Uçağa Binmeden Önce


- Dünya Saatini varış noktanızdaki saate ayarlayın.



🔍 Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

🔍 Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma


- Otomatik zaman ayarlamasını devre dışı bırakın.

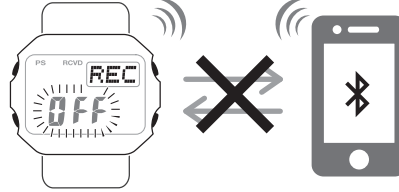

🔍 Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

• Varıştan Sonra

- Bulunduğunuz şehir ve dünya saatini değiştirin.

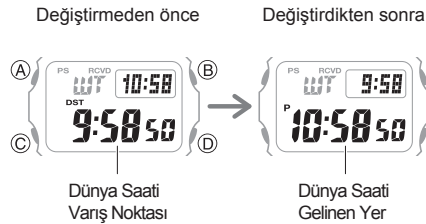

🔍 Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

🔍 Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapılandırma

- Otomatik zaman ayarlamasını etkinleştirin.

🔍 Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

- Zaman ayarını düzeltin.

🔍 Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Kronometre

Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerinde ve bu süreden sonra 23 saat 59 dakika 59 saniyeye (24 saat) kadar bir saniye birimlerinde geçen süreyi ölçer.




Geçen Süreyi Ölçme


- Kronometre Modu'na girin.

🔍 Modlar Arasında Gezinme

- Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

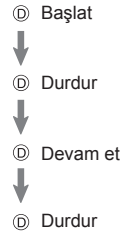


- Geçen süre, ölçümün ilk saati boyunca dakika, saniye ve 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra saat, dakika ve saniye birimlerinde gösterilir.

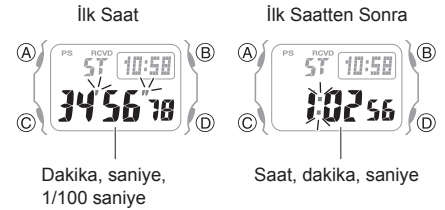


- Ölçüm süresini sıfırlamak için A düğmesine basın.

Ayrık Zamanı Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.
 - A düğmesine basmak, yarışın başlangıcından düğmeye bastığınız ana kadar geçen süreyi (ayrık zaman) görüntüler. Kronometre arka planda saymaya devam eder.

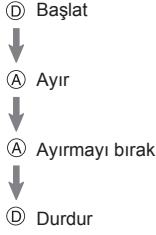

- Geçen süre, ölçümün ilk saati boyunca dakika, saniye ve 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra ise saat, dakika ve saniye birimlerinde gösterilir.

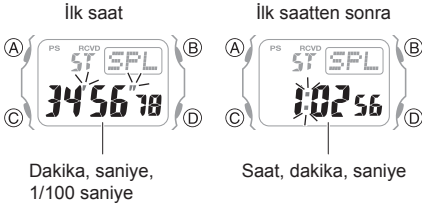

3. Ölçüm süresini sıfırlamak için A düğmesine basın.

Birinci ve İkinci Gelenlerin Sürelerini Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.



Bu işlem, birinci gelenin süresini görüntüler

- Geçen süre, ölçümün ilk saati boyunca dakika, saniye ve 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra ise saat, dakika ve saniye birimlerinde gösterilir.



3. İkinci gelenin süresini görüntülemek için A düğmesine basın.
4. Ölçüm süresini sıfırlamak için A düğmesine basın.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, sizin belirlediğiniz bir başlangıç süresinden geri sayım yapar. Geri sayım sona erdiğinde bir bip sesi çalacaktır.

- Pil gücü düşük olduğunda bip sesi sessize alınır (çalmaz).



Zamanlayıcı Ayarlarını Yapılan- dırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcının başlangıç süresini ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Saat Ayarlarını Yapılandırma](#)

Geri Sayım Başlangıç Süresini Ayarlama


Geri sayım başlangıç süresi 1 saniye birimlerinde 24 saate kadar ayarlanabilir.

- Bir geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu işlemi yapmadan önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç süresine sıfırlayın.

[Zamanlayıcıyı Kullanma](#)

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu, saat hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

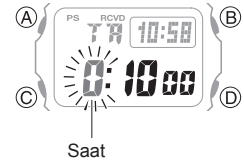

3. Zamanlayıcı saat ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.
 - B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

4. C düğmesine basın.


Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.



5. Zamanlayıcı dakika ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

6. C düğmesine basın.

Bu işlem saniye hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

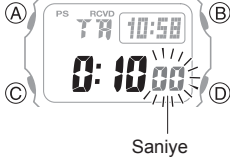

7. Zamanlayıcı saniye ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

8. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Başlangıç süresini [0:00 00] olarak ayarlamak, 24 saatlik bir geri sayım başlatır.


Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.

| [Modlar Arasında Gezinme](#)



2. Zamanlayıcı işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki düğme işlemlerini kullanın.

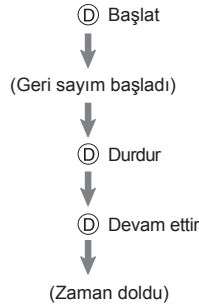

- Geri sayım sona erdiğinde, size haber vermek için 10 saniye boyunca bir bip sesi çalacaktır.
 - Duraklatılmış bir geri sayımı, başlangıç süresine sıfırlamak için A düğmesine basabilirsiniz.
3. Süre dolduğunda çalan sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Hatırlatıcı

Bir randevu, yıl dönümü veya unutmak istemediğiniz başka bir etkinlik için bir hatırlatıcı oluşturduktan sonra, o gün geldiğinde saat sizi uyacaktır.



Hatırlatıcı Oluşturma

Hatırlatıcıları oluşturmak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

- CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilmek için öncelikle saatinizi bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.

[Hızlılık](#)

- Saat zaten bir telefonla eşleştirilmişse, hatırlatıcıları oluşturmak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

[Hatırlatıcı Ayarlarını Yapılandırma](#)

Hatırlatıcı Bildirimlerini Kontrol Etme

[REM] göstergesi, CASIO WATCHES telefon uygulaması ile oluşturulan bir yıl dönümü veya etkinlik olduğunda ekranda gün boyunca yanıp söner. A düğmesine basmak, hatırlatıcıya atanan başlığı görüntüleyecektir.



Başlık bir kez görüntüledikten sonra, ay ve gün arasındaki noktanın yanıp söndüğü hatırlatıcı tarihi ekranda görünür. Nokta yanıp sönerken A düğmesine tekrar basmak, başlığı yeniden görüntüler.



Not


- Hatırlatıcı tarihinde ekran aydınlatmasını açarsanız, aydınlatma otomatik olarak kapandıktan sonra ekran ışığı birkaç saniye boyunca kırmızı renkte yanıp sönecektir.

Diğer Ayarlar


Bu bölüm, saatinizde yapılandırabileceğiniz diğer ayarları açıklamaktadır.

Tarih Gösterim Formatını Değiştirme

- Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Hali hazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

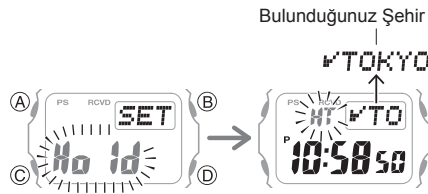

- C düğmesine dokuz kez basın.
Bu, tarih gösterim formatını seçme ekranını görüntüler.
- Tarih gösterim formatını seçmek için D düğmesine basın.
[M.DD]: Ay, gün
[DD.M]: Gün, ay

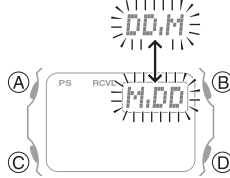

- Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.


Haftanın Günü Dilini Belirleme

Zaman İşleyişi Modu'nda, haftanın günü gösterimi için altı dilden herhangi birini seçebilirsiniz.

- Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Hali hazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

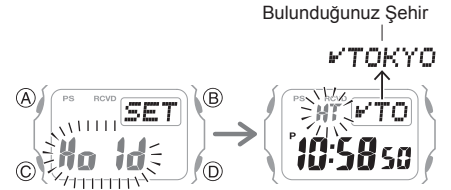

- C düğmesine 10 kez basın.
Bu dil ayarının yanıp sönmeye neden olur.



- Bir dil seçmek için D düğmesini kullanın.
[ENG]: İngilizce
[ESP]: İspanyolca
[FRA]: Fransızca
[DEU]: Almanca
[ITA]: İtalyanca
[PyC]: Rusça
- Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, bir düğmeye bastığınızda çıkan sesi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

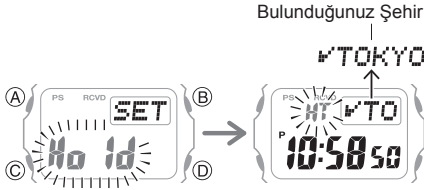

3. C düğmesine 11 kez basın.


Bu ekranda [KEY] veya [MUTE] yanıp sönmeye neden olur.



4. [KEY] veya [MUTE] ayarını seçmek için D düğmesine basın.

[KEY]: Çalışma sesi etkin.

[MUTE]: Çalışma sesi sessiz.

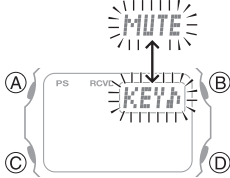


5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Çalışma sesi sessize alınmış olsa bile, alarm ve zamanlayıcı seslerinin çalmaya devam edeceğini unutmayın.


Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

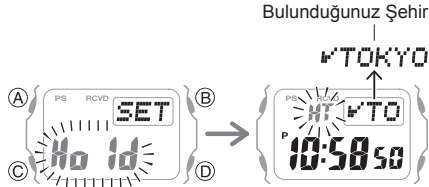

3. C düğmesine 14 kez basın.

Bu ekranda [POWER SAVING] ifadesinin görüntülenmesine neden olur.

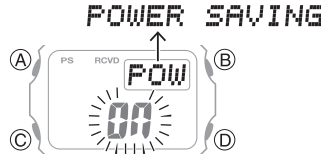

4. Güç Tasarrufu ayarını açmak ve kapatmak için D düğmesine basın

[On]: Güç Tasarrufu etkin.

[OFF]: Güç Tasarrufu devre dışı.

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Güç Tasarrufu hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

🔍 [Güç Tasarrufu Fonksiyonu](#)


Saat Ayarlarını Sıfırlama

Bu bölüm, aşağıdaki saat ayarlarını başlangıçtaki fabrika varsayılan ayarlarına nasıl döndüreceğinizi açıklar.

- Saat Ayarları
- Hatırlatıcı
- Kronometre
- Zamanlayıcı
- Alarm


1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Yanınca düğmeyi bırakın.

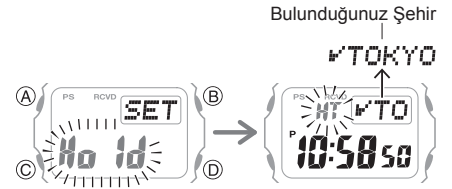

3. C düğmesine iki kez basın.

Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

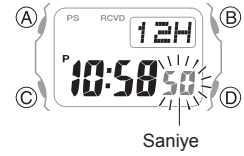

4. B düğmesini en az yedi saniye basılı tutun. [ALL] göstergesi yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.



Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Saati sıfırlamak, aynı zamanda saatiniz ile telefonunuz arasındaki eşleşme bilgilerini de silecektir ve cihazların eşleşmesini kaldıracaktır.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken, saat işlemlerine doğrudan dahil olmayan ek bilgileri sağlar. Gerekğinde bu bilgilere başvurunuz.

Şehir Tablosu

Şehir	Saat farkı
UTC	0
LONDON *	Londra
PARIS *	Paris
ATHENS *	Athena
JEDDAH	Jeddah
TEHRAN	Tehran
DUBAI	Dubai
KABUL	Kabul
KARACHI	Karachi
DELHI	Delhi
KATHMANDU	Kathmandu
DHAKA	Dhaka
YANGON	Yangon
BANGKOK	Bangkok
HONG KONG *	Hong Kong
PYONGYANG **	Pyongyang
EUCLA	Eucla
TOKYO *	Tokyo
ADELAIDE	Adelaide
SYDNEY	Sydney
LORD HOWE ISLAND	Lord Howe Island
NOUMEA	Noumea
WELLINGTON	Wellington
CHATHAM ISLANDS	Chatham Islands
NUKU'ALOFA	Nuku'alofa
KIRITIMATI	Kiritimati
BAKER ISLAND	Baker Island
PAGO PAGO	Pago Pago
HONOLULU	Honolulu
MARQUESAS ISLANDS	Marquesas Islands
ANCHORAGE	Anchorage
LOS ANGELES *	Los Angeles
DENVER *	Denver
CHICAGO *	Chicago
NEW YORK *	New York
HALIFAX *	Halifax
ST. JOHN'S	St. John's
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha
PRAIA	Praia

* Zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün şehirler.

** Mayıs 2018'de Pyongyang için saat farkı +9 olarak değiştirilmiştir. Ancak, bu saat bu değişikliği yansıtmamaktadır. Bu nedenle, Pyongyang'ı seçmek +8.5 saat farkını ayarlayacaktır.

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Temmuz 2023 itibarıyla günceldir.
- Saat dilimleri değişebilir ve UTC farkları tabloda gösterilenlerden farklı hale gelebilir. Böyle bir durum olursa, saati en güncel saat dilimi bilgileriyle güncellemek için telefonla bağlantı kurun.

Yaz Saati Tablosu

Bir şehir için [AUTO] (Otomatik) seçeneği belirlendiğinde, yaz saati uygulanan şehirlerde standart saat ile yaz saati arasındaki geçiş, aşağıdaki tabloda gösterilen zamanlamada otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Not

- Bulunduğunuz yerin yaz saati başlangıç ve bitiş tarihleri, aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Böyle bir durum olursa, saati telefonla bağlayarak, Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saati için yeni yaz saati bilgilerini saate gönderebilirsiniz. Saat telefona bağlı değilse, yaz saati ayarını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Şehir adı	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
Londra	Mart ayının son Pazar günü, saat 01:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Paris	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Athens	Mart ayının son Pazar günü, saat 03:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 04:00
Tehran	22 veya 21 Mart, saat 00:00	22 veya 21 Eylül, saat 00:00
Sydney, Adelaide	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Lord Howe Island	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Wellington	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Chatham Islands	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:45	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:45
Anchorage	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Los Angeles	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Denver	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Chicago	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
New York	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Halifax	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
St. John's	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Temmuz 2023 itibarıyla günceldir.

Desteklenen Telefonlar

Saatle bağlantı kurabilen telefonlar hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Özellikler

Normal Sıcaklıkta Doğruluk:

Zaman kalibrasyon sinyali alımı veya bir telefonla iletişim yoluyla zaman düzeltmesi mümkün olmadığında ayda ortalama ± 15 saniye.

Zaman İşleyişi:

Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü
a.m./p.m.(P)/24 saat zaman işleyişi
Tam Otomatik Takvim (2000'den 2099'a kadar)

Sinyal Alma Fonksiyonları:

Otomatik alım, manuel alım
Otomatik yaz saati geçişi
Otomatik verici seçimi (JJY, MSF/DCF77 için)
Alınabilir çağrı işaretleri:
JJY (40 kHz/60 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77.5 kHz), BPC (68.5 kHz)
OFF (KAPALI): Sinyal alımı devre dışı

Dünya Saati:

39 şehirde (39 saat dilimi) ve UTC için güncel saat, otomatik yaz saati geçişi
Bulunduğunuz Şehir/Dünya Saati Şehri takası

Alarm :

Zaman alarmı
Alarmlar: 5 (bir erteleme alarmı)
Ayar birimleri: Saat, dakika
Bip sesi: 10 saniye
Saatlik zaman sinyali
Her tam saatte bip sesi çıkarır

Kronometre:

Ölçü birimi: 1/100 saniye (ilk saat); 1 saniye (ilk saatten sonra)
Ölçüm aralığı: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye (24 saat)
Ölçüm fonksiyonları: Geçen süre, ayrık zaman, iki bitiş

Zamanlayıcı:

Ölçü birimi: 1 saniye
Geri sayım aralığı: 24 saat
Ayar birimi: 1 saniye
Süre dolumu: 10 saniyelik bip sesi

Mobile Link :

Otomatik Zaman Ayarlama
Zaman ayarı, önceden belirlenmiş zamanda otomatik olarak düzeltilir.
Tek Dokunuşla Zaman Düzeltme
Manuel bağlantı ve zaman ayarlaması.
Telefon Bulucu
Saat işlemi mobil telefonun uyarı sesini çalar.
Dünya Saati
Saat için seçilen yaklaşık 300 şehir için güncel saat.
Bulunduğunuz Şehir/Dünya Saati takası.
Orijinal şehir fonksiyonu (konum ve ad ayarları).
Otomatik Yaz Saati Geçişi
Standart saat ile yaz saati arasında otomatik geçiş.
Zamanlayıcı Ayarları
Alarm Ayarları
Hatırlatıcı
Yıl dönümlerini ve diğer önemli tarihleri size hatırlatır.
ZAMAN & YER
Veri İletişim Özellikleri
Bluetooth®
Frekans Bandı: 2400MHz ila 2480MHz
Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)
İletişim Menzili: 2 metreye kadar (ortama bağlıdır).

Diğer:

LED arka ışık (Super Illuminator, art yakma, 2 veya 4 saniyelik seçilebilir aydınlatma süresi), Tam Otomatik Işık, 12 veya 24 saat zaman işleyişi, Güç Tasarrufu, çalışma sesi etkinleştirme/devre dışı bırakma, seçilebilir tarih formatı, seçilebilir haftanın günü dili, otomatik zaman ayarlaması etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Güç Kaynağı:

Güneş paneli ve bir şarj edilebilir pil
Pil Çalışma Süresi: Yaklaşık 10 ay.

Koşullar

Aşağıdaki koşullar altında ışığa maruz kalmama.
Akıllı telefon ile otomatik zaman ayarı: Günde 4 kez.
Alarm: Günde bir kez (10 saniye).
Aydınlatma: Günde bir kez (2 saniye).
Güç Tasarrufu: Günde 6 saat.

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Telif Hakları ve Tescilli Markalar

- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- iOS, Cisco Systems, Inc. şirketinin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play™, Google LLC şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Sorun Giderme

Sinyal Alımı (Zaman Kalibrasyon Sinyali)

S1 Saat sinyal alma işlemini gerçekleştiremiyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Pil gücü düşükken sinyal alımı mümkün değildir. Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

🔍 [Şarj Etme](#)

Saat Zaman İşleyişi Modu'nda mı?

Zaman sinyali alımı yalnızca saat Zaman İşleyişi Modu'ndayken gerçekleştirilir. Zaman İşleyişi Modu'na geri dönün.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

Bulunduğunuz Şehir ayarı konumunuza göre doğru mu?

Bulunduğunuz Şehir ayarı yanlışsa, saat doğru zamanı göstermez. Bulunduğunuz Şehir ayarını, konumunuzu doğru yansıtacak şekilde değiştirin.

🔍 [Bulunduğunuz Şehri Ayarlama](#)

Saat bir telefona bağlı mı?

Saat bir telefona bağlıyken, saatin sinyalleri otomatik olarak alması devre dışı bırakılır.

🔍 [Zaman Sinyali Kullanılarak Zaman Ayarı](#)

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra saat hala sinyal alma işlemini gerçekleştiremiyorsa:

Zaman kalibrasyon sinyali alımı, aşağıda açıklanan koşullar altında mümkün değildir:

- Saat, Seviye 2 güç tasarrufundayken.
- Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken.

Başarılı alım herhangi bir nedenle mümkün değilse, saat ve gün ayarlarını manuel olarak düzeltebilirsiniz.

S2 Sinyal alma işlemi sürekli başarısız oluyor.

Saat sinyal alımı için uygun bir konumda mı?

Çevrenizi kontrol edin ve saati sinyal alımının daha iyi olduğu bir konuma taşıyın.

🔍 [Uygun Sinyal Alım Konumu](#)

Alım işlemi devam ederken saate dokunmaktan kaçınıdınız mı?

Alım işlemi devam ederken saatin hareketini en aza indirin ve saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Sinyal alımının yapıldığı dönemde çalacak şekilde ayarlanmış bir alarm var mı?

Alım işlemi devam ederken bir alarm işlemi başlarsa, alım durur. Alarmı devre dışı bırakın.

🔍 [Bir Alarmı veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma](#)

Bölgenizdeki sinyal vericisi sinyal gönderiyor mu?

Zaman kalibrasyon sinyalinin vericisi sinyal göndermiyor olabilir. Daha sonra tekrar deneyin.

S3 Sinyal alımı başarılı olmalıydı, ancak saatin saati ve/veya günü yanlış.

Saatın zamanını ve gün ayarlarını manuel olarak düzeltin.

🔍 [Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma](#)

Telefonla Eşleştiremiyorum

S1 Saat ile telefon arasında daha önce hiç bağlantı (eşleştirme) kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinizin ve işletim sisteminin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Desteklenen telefon modelleri için CASIO web sitesini ziyaret edin:

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES telefon uygulamasını telefonunuza yüklediniz mi?

Saatle bağlantı kurabilmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasının telefonunuza yüklü olması gerekir.

🔍 [Uygulamayı telefonunuza yükleme](#)

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru yapılandırılmış mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayrıntılar için telefonunuzun kılavuzuna bakın.

iPhone Kullanıcıları

- “Ayarlar” → “Bluetooth” → Açık
- “Ayarlar” → “Gizlilik” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Açık

Android Kullanıcıları

- Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakiler dışında.

Bazı telefonların CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilmesi için BT Smart'ın devre dışı bırakılması gerekir.

Ana Ekranda dokunun: “Menü” →

“Ayarlar” → “Bluetooth” → “Menü” →

“BT Smart ayarları” → “Devre Dışı Bırak”.

Saat ve telefonu yeniden bağlayamıyorum.

S1 Bağlantı kesildikten sonra saat telefonla yeniden bağlantı kurmuyor.

CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor mu?

Saat, CASIO WATCHES uygulaması telefonda çalışmıyorken yeniden bağlantı kuramaz. Telefonunuzun Ana Ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama açıldıktan sonra, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.



Telefonu yeniden başlattınız mı?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açınız. Ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz ve saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.



S2 Telefonum Uçak Modundayken bağlantı kuramıyorum.

Telefonun Uçak Modu etkin durumdayken Bluetooth devre dışı bırakılır. Telefonunuzun Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, Ana Ekranı gidiniz ve "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.



S3 Telefonun Bluetooth ayarını açıktan kapalıya çevirdim ve şimdi artık bağlanamıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth'u yeniden etkinleştirin. Ardından Ana Ekranı gidip "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.



S4 Telefonu kapattıktan sonra bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açınız. Ardından Ana Ekranınızda "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.



Telefon-Saat Bağlantısı

S1 Telefon ile saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açınız ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.



Saat, telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES uygulamasından ve telefonunuzdan eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, saat ve telefonu yeniden eşleştirin.

[CASIO WATCHES telefon uygulamasından Eşleştirme Bilgilerini Silme](#)

[③ Saati telefonla Eşleştirme](#)

Hala bağlantı kuramıyorsanız...

Saatten eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, telefonu saatinizle yeniden eşleştirin.

[Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme](#)

[③ Saati telefonla Eşleştirme](#)

Farklı Bir Telefon Modelini Değiştirme

S1 Mevcut saati başka bir telefona bağlama.

Saatinizdeki eşleştirme bilgilerini siliniz ve ardından bağlanmak istediğiniz yeni telefonla eşleştirin.

[Başka bir telefon satın alırsanız](#)

Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Zaman Ayarlama

S1 Saat zamanını ne zaman düzeltir?

Saat, telefonla bağlanır ve otomatik zaman ayarlamasını günde yaklaşık dört kez, şu saatlerde gerçekleştirir: gece 12:30, sabah 6:30, öğle 12:30 ve akşam 6:30. Otomatik zaman ayarlaması tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

S2 Otomatik zaman ayarlaması planlanan zamanda yapılmıyor.

Otomatik zaman ayarlaması normal programına göre gerçekleştirilmiyor mu?

Bulunduğunuz Saat ve Dünya Saati yer değiştirildikten sonra veya saat üzerinde zaman ayarı manuel olarak düzeltildikten sonraki 24 saat boyunca otomatik zaman ayarlaması yapılmaz. Otomatik zaman ayarlaması, bu işlemlerden 24 saat sonra devam edecektir. Bu süre boyunca beklemeniz gerekir.

Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor mu?

Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyorsa, otomatik zaman ayarlaması planlanan zamanda başlamaz. Zamanlayıcı geri sayım işlemini durdurun.

➡ [Zamanlayıcıyı Kullanma](#)

Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilmiş mi?

Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilmemişse, planlanan zamanda yapılmaz. Otomatik zaman ayarlamasını etkinleştirin.

➡ [Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)

S3 D düğmesine bastığımda saat telefonla bağlanmıyor ve zamanını ayarlamıyor.

Saat, bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken D düğmesine bassanız bile zamanını düzeltmeyecektir. Zamanlayıcı geri sayım işlemini durdurun ve ardından D düğmesine tekrar basın.



S4 Saat doğru zamanı göstermiyor.

Telefonunuz hizmet menzili dışındaysa veya başka bir nedenden dolayı sinyal alamıyorsa, saat doğru zamanı gösteremeyebilir. Böyle bir durum olursa, telefonu ağına (mobil şebeke veya Wi-Fi) bağlayın ve ardından saat ayarını düzeltin.

Alarm ve Saatlik Zaman Sinyali

S1 Alarm çalmıyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

➡ [Şarj Etme](#)

Yukarıdakiler dışında.

Alarm ayarları yapılandırılmamış olabilir. Alarm ayarlarını yapılandırın.

➡ [Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)

S2 Saatlik zaman sinyali çalmıyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

➡ [Şarj Etme](#)

Yukarıdakiler dışında.

Saatlik zaman sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saatlik zaman sinyalini etkinleştirin.

➡ [Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme](#)

Şarj Etme

S1 Işığa maruz kalmasına rağmen saat çalışmıyor.

Pil tamamen bittiğinde, saat çalışmayı durdurur. Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakmaya devam edin.

➡ [Ölü Pil](#)

S2 Dijital ekranda [R] yanıp sönüyor.

Saat, şarj geri kazanım modundadır. Bu durum, kısa sürede alarm, aydınlatma gibi çok fazla güç tüketen fonksiyonların kullanılması sonucu pil kapasitesinin anlık olarak düşmesinden kaynaklanır. Geri kazanım süreci tamamlanana kadar bekleyin (15 dakika). Saati parlak ışık alan bir konuma yerleştirirseniz daha hızlı toparlanacaktır.

- Eğer bir alarm, saatlik zaman sinyali, aydınlatma ve/veya diğer güç yoğun fonksiyonlar kısa bir süre içinde kullanılırsa, pilin şarj kapasitesi düşecektir ve bu, saatin bir şarj geri kazanım moduna girmesine neden olacaktır.

➡ [Ölü Pil](#)



S3 Ekranda [CHG] yanıp sönüyor.

Saatın şarj seviyesi son derece düşüktür. Saati derhal şarj etmek için ışığa maruz bırakın.

➡ [Düşük Pil](#)

Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>