

Kullanım Kılavuzu 3549

CASIO®

TÜRKÇE

İşletim prosedürleri hakkındaki bilgilere
CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://s.casio.jp/mw/en/3549/>



EN-1

Bu Kılavuz Hakkında



- Düğme işlemleri, çizimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzdaki ürün resimlerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu ve gerçek ürünün resimde gösterilenden bir miktar farklı görünebileceğini unutmayın.

EN-2

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında.....	EN-2
Saatin Özellikleri.....	EN-7
Mod Seçimi.....	EN-8
Zaman İşleyiş Modu.....	EN-11
Arka Işık Hakkında	EN-14
Zamanlayıcı Mod	EN-19
Kronometre Modu	EN-22
Alarm Modu.....	EN-27
İkili Saat Modu	EN-31
Özellikler.....	EN-33

EN-3

İşlem Prosedürleri Listesi

Aşağıdaki liste, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans listesidir.

Zaman ve tarihi ayarlamak için.....	EN-11
Otomatik ışık fonksiyonunu açıp kapatmak için.....	EN-16
Geri sayım başlangıç zamanını ayarlamak için	EN-19
Zamanlayıcıyı kullanmak için.....	EN-20
Otomatik tekrarlama zamanlamasını ve ilerleme bip sesini açıp kapatmak için.....	EN-21
Otomatik Başlatma (Auto-Start) fonksiyonunu açıp kapatmak için.....	EN-24
Hedef Zamanı (Target Time) ayarlamak ve açıp kapatmak için.....	EN-25
Alarm zamanını ayarlamak için	EN-27
Günlük alarmı ve saatlik zaman sinyali açıp kapatmak için	EN-29

EN-4

EN-5

Alarm sesini test etmek için.....	EN-30
İkili Saati (Dual Time) ayarlamak için	EN-31

Saat Özellikleri

- ◆ Zamanlayıcı (Timer)
- ◆ Kronometre (Stopwatch)
- ◆ Alarm
- ◆ İkili Saat (Dual Time)

İşletim prosedürleri hakkındaki
bilgilere CASIO web sitesinden
de ulaşabilirsiniz.



<https://s.casio.jp/mw/en/3549/>

EN-6

EN-7

Mod Seçimi

- Moddan moda geçiş yapmak için © düğmesine basın.
- Herhangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra, © düğmesine basmak sizi Zaman İşleyiş Modu'na (Timekeeping Mode) geri döndürür.
- Herhangi bir modda ayar yaparken (ayarların yanıp sönmesiyle belirtilir) birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız, saat otomatik olarak ayar ekranını kapatır (ayarların yanıp sönmesi durur) ve bulunduğunuz modun normal gösterimine geri döner.

- Bu saat, C düğmesini bir veya iki saniye basılı tuttuğunuzda her zaman Zaman İşleyiş Modu'na geri döner. Hangi modda olduğunuzu veya bundan sonra ne yapmanız gerektiğini unutursanız, normal saat gösterimine dönmek için © düğmesini basılı tutun.
- Herhangi bir moddayken, ekranı aydınlatmak için L düğmesine basın.



EN-8


EN-9

İşletim prosedürleri hakkındaki bilgilere CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://s.casio.jp/mw/en/3549/>




Zaman İşleyiş Modu (Timekeeping Mode)

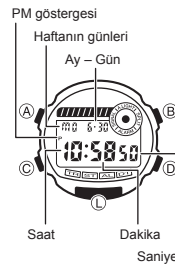

Zamanı ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyiş Modu'ndan, saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
2. Aşağıdaki sırayla seçimi değiştirmek için (C) düğmesine basın.

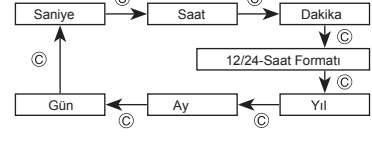

EN-10

EN-11

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken), saniyeleri 00'a sıfırlamak için (D) düğmesine basın. Saniye sayısı 30 ile 59 aralığından (D) düğmesine basarsanız, saniyeler 00'a sıfırlanır ve dakikaya 1 eklenir (ilerletilir). Saniye sayısı 00 ile 29 aralığından (D) düğmesine basarsanız, dakika sayımı değişmeden saniyeler 00'a sıfırlanır.
4. Diğer hanelerden herhangi biri (saniyeler dışındaki) seçiliyken (yanıp sönerken), sayıyı artırmak için (D) düğmesine veya azaltmak için (B) düğmesine basın. 12/24 saat formatı ayarı seçiliyken, bu formatlar arasında geçiş yapmak için (D) veya (B) düğmesine basın.
 - Saniye ayarı veya 12/24 saat formatı ayarı dışındaki durumlarda, bir düğmeyi basılı tutmak mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
 - 12 saat formatı seçildiğinde, "P.M." saatlerini belirtmek için ekranda **P** göstergesi belirir. "A.M." saatleri için bir gösterge yoktur.
 - 24 saat formatı seçildiğinde, ekranda **24** göstergesi belirir.
 - Yıl, 2000'den 2099'a kadar ayarlanabilir.
 - Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için düzeltmeleri içerir. Tarihi bir kez ayarladığınızda, saatinizin pili değişmedikçe onu değiştirmeniz için bir neden olmamalıdır.
 - Haftanın günü, tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.

5. Saati ve tarihi ayarladıktan sonra, Zaman İşleyiş Modu'na geri dönmek için (A) düğmesine basın.

EN-12

EN-13

Arka Işık (Backlight) Hakkında

Otomatik Işık Anahtarı Fonksiyonu Hakkında

Otomatik ışık anahtarı fonksiyonu açıldığında, arka ışık aşağıda açıklanan koşullar altında otomatik olarak iki saniye boyunca yanar. Saati bileğinizizin iç tarafına takmaktan kaçının. Bu şekilde takmak, otomatik ışık anahtarının gerektiği zamanlarda çalışmasına neden olur ve pil ömrünü kısaltır.

Saati yere paralel bir konuma getirdikten sonra, yaklaşık 40 derece kadar kendinize doğru eğdiğinizde arka ışık yanacaktır.



EN-14

- Saatin yüzeyi sağa veya sola doğru yere paralel konumdan 15 dereceden fazla sapsamışsa, arka ışık yanmayabilir. Elinizin arkasının yere paralel olduğundan emin olun.



15 dereceden fazla yukarı



15 dereceden fazla aşağı




- Statik elektrik veya manyetik kuvvet, otomatik arka ışık fonksiyonunun düzgün çalışmasını engelleyebilir. Otomatik arka ışık yanmazsa, saati başlangıç pozisyonuna (yere paralel) geri getirip tekrar kendinize doğru eğmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, kolunuzu yanınızda sarkacak şekilde tamamen indirin ve tekrar yukarı kaldırın.
- Belirli koşullar altında, arka ışık saatin yüzünü kendinize çevirdikten yaklaşık bir saniye veya daha kısa bir süre sonra yanmayabilir. Bu durum, arka ışığın arızalı olduğunu göstermez.

EN-15

Otomatik Işık Anahtarı Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

Zaman İşleyiş Modu'ndan, otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu açmak ve kapatmak için (B) düğmesini bir veya iki saniye basılı tutun.

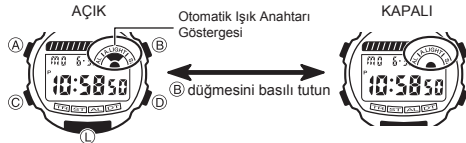

- Otomatik ışık anahtarı fonksiyonu açıkken, otomatik ışık anahtarı göstergesi tüm modlarda ekranda görünür.
- Pilin bitmesini önlemek için, otomatik ışık anahtarı fonksiyonu açıldıktan yaklaşık üç saat sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar kullanmak isterseniz, yukarıdaki prosedürü tekrarlayarak fonksiyonu tekrar açın.

EN-16

EN-17


- Saati takarken, bisiklet sürerken, motosiklet kullanırken veya herhangi bir motorlu taşıt kullanırken otomatik ışık anahtarı fonksiyonunun kapalı olduğundan emin olun. Otomatik ışık anahtarının ani ve istenmeyen şekilde çalışması, dikkat dağınıklığı yaratarak bir trafik kazasına ve ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

Zamanlayıcı Modu (Timer Mode)

İlerleme bip sesi açık göstergesi

Otomatik tekrarlama açık göstergesi


Şu anki zaman

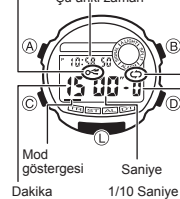

Zamanlayıcı, 1 saniye ile 24 saat aralığında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında, bir düğmeye basana kadar veya 10 saniye boyunca bir alarm çalar.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Zamanlayıcı Modu'ndan (A) düğmesini basılı tutun. Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlar, bu da seçtikleri anlamına gelir.
2. Aşağıdaki sırayla seçimi değiştirmek için (C) düğmesine basın.




EN-18

EN-19

- Seçili sayıyı artırmak için (D) düğmesine veya azaltmak için (B) düğmesine basın. Her iki düğmeyi de basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.
 - Başlangıç zamanını 0:00'00" olarak sıfırlamak için (D) ve (B) düğmelerine aynı anda basın.
 - Geri sayım başlangıç değerini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00'00" olarak ayarlayın.
 - Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra, Zamanlayıcı Modu'na geri dönmek için (A) düğmesine iki kez basın.
- Zamanlayıcıyı Kullanmak İçin**
- Zamanlayıcı Modu'ndan zamanlayıcıyı başlatmak için (D) düğmesine basın.
 - Zamanlayıcıyı durdurmak için (D) düğmesine tekrar basın.
 - (D) düğmesine basarak zamanlayıcıyı devam ettirebilirsiniz.
 - Zamanlayıcıyı durdurun ve ardından geri sayım zamanını başlangıç değerine sıfırlamak için (B) düğmesine basın.
 - Geri sayımın sonuna ulaşıldığında ve otomatik tekrarlama zamanlaması kapalıyken, alarm 10 saniye boyunca veya bir düğmeye basarak alarmı durdurana kadar çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım otomatik olarak durur ve başlangıç değerine sıfırlanır.

EN-20

Kronometre Modu

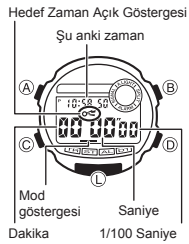

Kronometre Modu, geçen süreyi, ayrı zamanları ve iki bitiş ölçmenizi sağlar. Kronometrenin menzili 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir. Ayrıca, bir hedef zamana ulaşıldığında alarmın çalmasını da sağlayabilirsiniz. Kronometre Modu aynı zamanda bir Otomatik Başlatma (Auto-Start) fonksiyonuna da sahiptir.

EN-22

Otomatik Başlatma Fonksiyonu Hakkında

Otomatik Başlatma (Auto-Start) fonksiyonu etkinleştirildiğinde, saat 5 saniyelik bir geri sayım gerçekleştirir. Geri sayım sıfıra ulaştığında, kronometre otomatik olarak çalışmaya başlar. Geri sayımın son üç saniyesi boyunca, her saniyede bir bip sesi duyulur.

Otomatik Başlatma Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

Kronometre Modu'ndan ekran tamamen sıfırları gösterirken, fonksiyonu açmak ve kapatmak için (B) düğmesine basın.

- Otomatik Başlatma açıkken ekranda **AUTO-ST** göstergesi belirir ve üst ekranda 05 görünür. Otomatik Başlatma kapalıyken **AUTO-ST** göstergesi görünmez ve ekranın üst kısmı geçerli saati gösterir.

Hedef Zaman Fonksiyonu Hakkında

Hedef Zaman (Target Time) fonksiyonu etkinleştirildiğinde, kronometre ile tutulan süre önceden ayarladığınız bir hedef zamana ulaştığında on saniye boyunca bir alarm çalar.

EN-24

- Yanıp sönen ayarı Hedef Zaman AÇIK/KAPALI ayarına geçirmek için (A) düğmesine basın.
- Hedef zamanı açmak veya kapatmak için (D) veya (B) düğmesine basın.
- Kronometre Modu'na geri dönmek için A düğmesine basın.

Önemli

- Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmayacaktır. Alarm çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için (A), (C) veya (L) düğmesine basın.

EN-26

- Seçili haneleri artırmak için (D) düğmesine ve azaltmak için (B) düğmesine basın. Her iki düğmeyi de basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.
 - Alarm saatinin formatı (12 saat veya 24 saat), normal saat gösterimi için seçtiğiniz formatla eşleşir.
 - Alarm saatini 12 saat formatında ayarlarken, saati sabah (gösterge yok) veya öğleden sonrası (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
- Alarm saatini ayarladıktan sonra, Alarm Modu'na geri dönmek için (A) düğmesine basın.

EN-28

Otomatik Tekrarlama Zamanlamasını ve İlerleme Bip Sesini Açıp Kapatmak İçin

- Zamanlayıcı Modu'ndan (A) düğmesini basılı tutun. (Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.) (A) düğmesine tekrar basın. Böylece yanıp sönen ayar, Otomatik Tekrarlama AÇIK/KAPALI (Auto Repeat ON/OFF) ayarına geçer.
- Otomatik tekrarlama () açmak veya kapatmak için (D) veya (B) düğmesine basın.
- Yanıp sönen ayarı İlerleme Bip Sesi AÇIK/KAPALI ayarına geçirmek için (C) düğmesine basın.
- İlerleme bip sesini () açmak veya kapatmak için (D) veya (B) düğmesine basın.
- Zamanlayıcı Modu'na geri dönmek için (A) düğmesine basın.
- Otomatik tekrarlama açıkken geri sayımın sonuna ulaşıldığında, alarm çalar ancak geri sayım durmadan başlangıçtan yeniden başlar. Geri sayımı durdurmak için (D) düğmesine basabilir ve manuel olarak başlangıç zamanına sıfırlamak için (B) düğmesine basabilirsiniz.
- Eğer başlangıç zamanını 10 saniye veya daha az ayarlarsanız ve otomatik tekrarlama açıkta, (normalde 10 saniye çalan) zamanlayıcı tonu yalnızca bir saniye çalar.
- İlerleme bip sesi açık olduğunda, geri sayım süresi 10, 5, 4, 3, 2 ve 1 dakikalık ve 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 ve 1 saniyelik işaretleri geçerken saat bip sesi çıkarır.

EN-21

(a) Geçen Süre Ölçümü

(D) → (D) → (D) → (D) → (B)
Başlat Durdur Yeniden Başlat Durdur Sıfırla

(b) Ayrı Zaman Ölçümü


(D) → (B) → (B) → (D) → (B)
Başlat Ayır Ayırmayı Bırak Durdur Sıfırla

(c) Ayrı Zaman ve İki Bitiş

(D) → (B) → (D) → (B) → (B)
Başlat Ayır Durdur Ayırmayı Bırak Sıfırla
İlk koşucu bitirir. İkinci yarışmacı bitirir. Birinci yarışmacının kaydedilen süresini görüntüler. İkinci koşucunun kaydedilen süresini görüntüler.


EN-23

Hedef Zamanı Ayarlama ve Açıp Kapatma

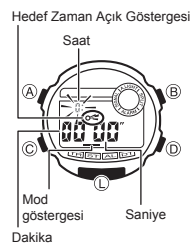

- Kronometre Modu'nda ekran tamamen sıfırları gösterirken (A) düğmesini basılı tutun. Hedef zamanın saat hanesi seçildiği için yanıp sönmeye başlayacaktır.


- Aşağıdaki sırayla seçimi değiştirmek için (C) düğmesine basın.



- Seçili sayıyı artırmak için (D) düğmesine veya azaltmak için (B) düğmesine basın. Her iki düğmeyi de basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.
 - Ayarı 0:00'00" olarak sıfırlamak için (D) ve (B) düğmelerine aynı anda basın.

EN-25


Alarm Modu

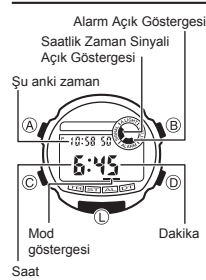

Günlük Alarm açıldığında, alarm her gün önceden ayarlanan saatte 20 saniye boyunca çalar. Alarm çalmaya başladıktan sonra herhangi bir düğmeye basarak durdurabilirsiniz. Saatlik Zaman Sinyali açıldığında ise saat, her tam saatte bir bip sesi çıkarır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin


- Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun. Saat haneleri seçildiği için yanıp sönmeye başlar.
 - Bu işlem, Günlük Alarmı otomatik olarak açacaktır.
- Aşağıdaki sırayla seçimi değiştirmek için (C) düğmesine basın.



EN-27

Günlük Alarmı ve Saatlik Zaman Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modu'ndan, günlük alarmın ve saatlik zaman sinyalinin durumunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için (B) düğmesine basın.

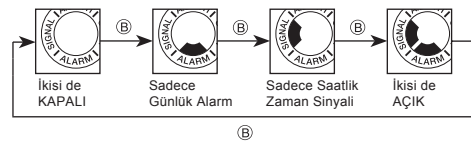


- Bu fonksiyonlar açıkken, Alarm Açık Göstergesi () ve Saatlik Zaman Sinyali Açık Göstergesi () tüm modlarda ekranda görünür.

EN-29

Alarm Sesini Test Etmek İçin

Alarm Modu'ndan, alarm sesini çalmak için (B) düğmesini basılı tutun.


- Not: (B) düğmesine basmak aynı zamanda alarm ve saatlik zaman sinyalinin AÇIK/KAPALI ayarlarını da değiştirir.

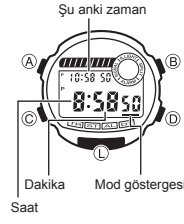İkili Saat Modu

İkili Saat Modu, başka bir saat dilimindeki zamanı takip etmenizi sağlar. Ayrıca, bu modda saat gösterim formatını (12 saat veya 24 saat) Zaman İşleyiş Modu'ndan bağımsız olarak seçebilirsiniz.

İkili Saati Ayarlamak İçin

1. İkili Saat Modu'ndan (A) düğmesini basılı tutun. Saat haneleri seçildiği için ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırayla seçimi değiştirmek için (C) düğmesine basın.



EN-30

EN-31

3. Seçili haneleri artırmak için (D) düğmesine ve azaltmak için (B) düğmesine basın. Her iki düğmeyi de basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.
 4. aati ayarladıktan sonra, İkili Saat Modu'na geri dönmek için (A) düğmesine basın.
- İkili Saat Modu'nda, saniye sayımı Saat Gösterim Modu'nun saniye sayımı ile senkronize edilir.
 - İkili Saat Modu'nda, 12 saat ve 24 saat formatları arasında geçiş yapmak için (B) düğmesine basın.

Özellikler

Normal Sıcaklıkta Doğruluk: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyiş: Saat, dakika, saniye, öğleden sonrası (P), haftanın günü, ay, gün

Zaman Formatı: 12 saat ve 24 saat formatları

Takvim Sistemi: Yıl 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış Tam Otomatik Takvim

Zamanlayıcı

Ölçüm Birimi: 1/10 saniye

Giriş Aralığı: 1 saniye ile 24 saat

Diğer: Otomatik tekrarlama (Auto repeat) fonksiyonu, İlerleme bip sesi (progress beeper) fonksiyonu

Kronometre

Ölçüm Birimi: 1/100 saniye

Ölçüm Kapasitesi: 23 saat 59 dakika, 59.99 saniye

Ölçüm Modları: Geçen süre, ayrık zaman (split time) ve iki bitiş (two finishes)

Diğer: Hedef Zaman Alarmı (Target Time Alarm), Otomatik Başlatma (Auto-Start)

Alarm: Günlük alarm, Saatlik zaman sinyali

EN-32

EN-33

İkili Saat

Aydınlatma (Illumination): LED (Işık yayan diyet)

Pil: Bir lityum pil (Tip: CR1616)

Pil Nominal Voltajı: 3V

Pil Ömrü: Aşağıdaki koşullar altında 3 yıl

- Günde bir kez 2 saniyelik ışık kullanımı
- Günde bir kez 20 saniyelik alarm kullanımı

EN-34