

TÜRKÇE

İşlem prosedürleri hakkındaki bilgilere
CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://support.casio.com/global/en/wat/model/3557/>



1

CASIO COMPUTER CO., LTD., saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez.

Bu Kılavuz Hakkında



- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan bilgileri size sağlar.

2

3

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında	3
Saat Özellikleri	9
Genel Kılavuz	10
Göstergeler	10
Grafik Gösterge Alanı	12
Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma	14
Zaman/Tarih Ayarı Yapma	14
12 Saatlik ve 24 Saatlik Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapma	16
Mod Seçimi	17

4

Adımsayar (Pedometer)	21
Adımları Sayma	21
Adım Sayısını Görüntüleme	24
Adım Sayısı Günlüğünü Görüntüleme	29
Günlük Adım Hedefi Belirleme	32
Hatalı Adım Sayımının Nedenleri	33
Kronometre	34
Ayrık Zamanlar ve Tur Zamanları	35
Geçen Zamanı Ölçme	37
Bir Ayrık veya Tur Zamanını Ölçme	39
Ayrık ve Tur Zamanı Ekran Konumlarını Değiştirme	41
Kronometre Ölçümü Sırasında Mevcut Zamanı Görüntüleme	42
Ölçülen Zaman Verilerini Görüntüleme	43

5

Zamanlayıcı	48
Zamanlayıcı Başlangıç Zamanını Ayarlama	48
Zamanlayıcıyı Kullanma	50
Zamanlayıcı Uyarı (Bip) Sesini Durdurma	50
İkili Saat	51
İkili Saat Ayarlarını Yapılandırma	51
Mevcut Konum Zamanı ile İkili Saati Değiştirme	52
Alarmlar ve Saat Başı Zaman Sinyali	54
Alarm Ayarlarını Yapılandırma	54
Bir Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma	57
Bir Alarmı Durdurma	58
Bir Alarmın Açık/Kapalı Durumunu Belirleme	59

6

Aydınlatma Işığı	60
Kadranı Manuel Olarak Aydınlatma	60
Aydınlatma Süresini Belirleme	61
Pil Değişimi	63
Diğer Ayarlar	64
Düğme İşlem Sesini Etkinleştirme	64
Teknik Özellikler	66
Sorun Giderme	70

7

Saat Özellikleri

- ◆ Adımsayar (Pedometer)
- ◆ Kronometre
- ◆ Zamanlayıcı
- ◆ İkili Saat
- ◆ Alarm

Operasyonel işlemler hakkındaki bilgilere ayrıca CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.



<https://support.casio.com/global/en/wat/model/3557/>

8

9


Genel Kılavuz

Bu bölüm, saatinize genel bir bakış sağlar.

Not

- Bu Kullanım Kılavuzu'nda yer alan çizimler, anlatımı kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Bir çizim, temsil ettiği öğeden biraz farklılık gösterebilir.

Göstergeler

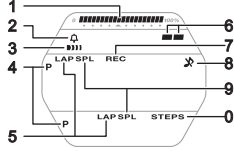


10

Numara	Açıklama	Bakınız:
1	Grafik gösterge alanı işlemleri, her bir saat modundaki işlemlerle bağlantılıdır.	12
2	Saat başı zaman sinyali etkinken görüntülenir.	57
3	Bir alarm açıkken görüntülenir.	54
4	Görüntülenen zaman bir öğleden sonra (p.m.) zamanı olduğunda görünür.	16
5	Bir tur süresi görüntülenirken ekranda belirlir.	39
6	Adım sayısının artıp artmadığını gösterir.	23
7	Saat, Geri Çağırma (Recall) Modu'ndayken görüntülenir.	43
8	Düğme işlem sesi devre dışı bırakıldığında görüntülenir.	64
9	Bir ayırık zaman görüntülenirken ekranda belirlir.	39
0	Adım sayısı görüntülediği sırada ekranda belirlir.	24

11

Grafik Gösterge Alanı

Grafik gösterge alanı

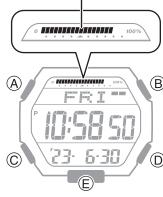

Grafik gösterge alanı işlemleri, her bir saat modundaki işlemlerle bağlantılıdır.

- Grafik gösterge alanı, Geri Çağırma (Recall) Modu ve Alarm Modu'nda boştur (herhangi bir şey görüntülenmez).

Zaman İşleyişi Modu

Adım sayısı görüntülenirken, grafik gösterge alanı günlük adım hedefinize yönelik ilerlemenizi gösterir. Diğer ekran türlerinde (adım sayısı dışında bir bilgi ekrandayken), mevcut zamanın saniye sayımına göre değişir.

Kronometre Modu

Grafik gösterge alanı, kronometre ile geçen zaman saniyelerinin sayımına göre değişir.

Zamanlayıcı Modu

Grafik gösterge alanı, zamanlayıcının geri sayım saniyeleriyle senkronize çalışır.

İkili Saat

Grafik gösterge alanı, İkili Saat saniyeleriyle senkronize çalışır.

12

13

Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma


Zaman ve tarih, aşağıdaki prosedürle ayarlanabilir.

Hazırlık


Zaman İşleyişi moduna girin.

Mod Seçimi... 17

Zaman/Tarih Ayarı Yapma

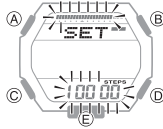

- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] ibaresinin yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
- Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönmeye kadar (C) düğmesine basmaya devam edin.
- (C) düğmesine her basışınızda, yanıp sönen işaret aşağıda gösterilen sırayla bir sonraki ayarda geçer.

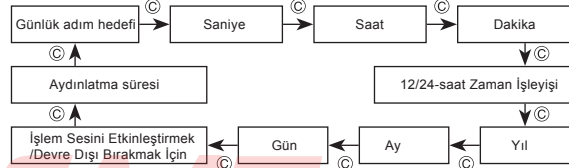

3. Zaman ve tarih ayarlarını yapılandırın.

- Saniyeleri 00 olarak sıfırlamak için: (D) düğmesine basın. Mevcut sayım 30 ile 59 saniye arasındaysa, dakikaya 1 eklenir.
- Diğer ayarları değiştirmek için: (D) ve (E) düğmelerini kullanın.


4. Tarih ve zaman ayarlarını yapılandırmak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

14

15

12 Saatlik ve 24 Saatlik Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapma

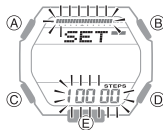

- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] ibaresinin yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
- Mevcut ayar ([12H] veya [24H]) ekranda yanıp sönmeye kadar (C) düğmesine dört kez basın.
- Ayarı [12H] (12 saatlik zaman işleyişi) ve [24H] (24 saatlik zaman işleyişi) arasında değiştirmek için (D) düğmesine basın.
- Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.



Not

- 12 saatlik zaman işleyişi seçildiğinde, öğleden sonraki (p.m.) zamanlar için ekranda [P] göstergesi görüntülenecektir.

16


17

Mod Seçimi

Modlar arasında geçiş yapmak için (C) düğmesine basın.

- Zaman İşleyişi modunda, (E) düğmesine her basışınızda ekran; tarih ile zaman ve adım sayısı arasında geçiş yapar.
- Zaman İşleyişi modundayken (D) düğmesine basmak, adım sayısı günlüğünü (log) görüntüler.
- Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi moduna girmek için (C) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Adım sayısı günlüğü

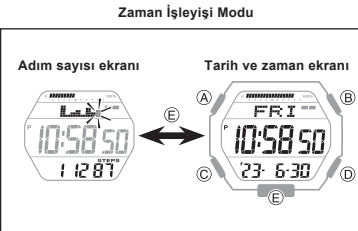

18

19

Operasyonel işlemler hakkındaki bilgilere ayrıca CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://support.casio.com/global/en/wat/model/3557/>



Adımsayar (Pedometer)



Adımsayarı yürürken, normal günlük aktivitelerinizi gerçekleştirirken vb. durumlarda adım sayınızı takip etmek için kullanabilirsiniz.

Adımları Sayma

Saati doğru bir şekilde takıyorsanız, adımsayar siz yürürken veya normal günlük aktivitelerinizle uğraşırken adımlarınızı sayacaktır.

Önemli!

- Bu saatin adımsayarı bileğe takılan bir cihaz olduğundan, adım olmayan hareketleri algılayabilir ve bunları adım olarak sayabilir. Ayrıca, yürüyüş sırasındaki anormal kol hareketleri adımların hatalı sayılmasına neden olabilir.


EN-20

21

● Hazırlık

En doğru adım sayımını sağlamak için saati, kadranı bileğinizin dış tarafına gelecek şekilde takın ve kordonu güvenli bir şekilde sıkın. Gevşek bir kordon, doğru bir adım sayımı elde edilmesini imkansız hale getirebilir.

EVET



HAYIR




22

23

● Adımları Sayma

Adım göstergesi

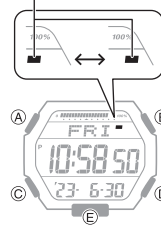

Yürümeye başladığınızda adımsayar adımlarınızı saymaya başlar. Adım göstergeleri, adım sayısının artıp artmadığını gösterir.

Bir saniyelik aralıklarla sırayla yanıp sönüyorsa: Yürüyüş yapıyor (adım sayısı artıyor). Her ikisi de sabit görüntüleniyorsa: Yürüyüş yapılmıyor (adım sayısı artmıyor).

● Adım sayısını kontrol etmek için


⌚ Adım Sayısını Görüntüleme...24

Adım Sayısını Görüntüleme

1. Zaman İşleyişi moduna girin.

⌚ Mod Seçimi... 17

2. Adım sayısını görüntülemek için (E) düğmesini kullanın.

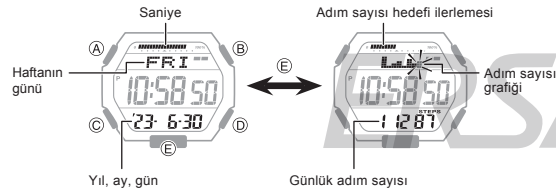

24


25

● Adım Sayısı Grafiğini Yorumlama

Adım Sayısı Grafiği, her saat başında attığınız adım sayısını (1.000 adıma kadar) gösterir. Bu, son 7 veya 8 saatteki yürüyüş temponuzu kolayca kontrol etmenizi sağlar.

● Adım sayısı sıfır olduğunda Adım Sayısı Grafiği görüntülenmez.


● Grafik içerikleri normalde her saat başında güncellenir.

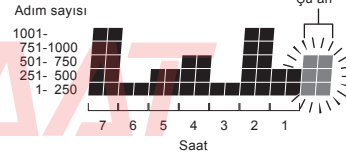

● Günlük Adım Hedefi İlerlemesini Kontrol Etme

Grafik gösterge alanı, sizin tarafınızdan belirlenen günlük adım hedefine ulaşma konusundaki mevcut ilerlemenizi gösterir.

Örnek: 10.000 adımlık günlük hedef



26

27

Not

- Adım sayısı 999.999 adıma kadar olan bir değeri gösterebilir. Eğer adım sayısı bu rakamı aşarsa, ekranda maksimum değer olan 999.999 kalmaya devam eder.
- Yürüyüş dışı hareketlerin hatalı sayılmasını önlemek için, yürüyüşün ilk 10 saniyesi boyunca adım sayısı ekranda görünmez. Yaklaşık 10 saniye yürüdükten sonra, önceki 10 saniye içinde attığınız adımlar da dahil edilerek toplam sayı ekranda belirlir.
- Adım sayısı her gün gece yarısı (00:00) otomatik olarak sıfırlanır.
- Güçten tasarruf etmek için; saat çıkarılırsa (algılanabilir bir hareket yoksa) ve iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa adım sayımı otomatik olarak durur.
- Grafik içerikleri normalde her saat başında ve aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde güncellenir:
 - Güç tasarrufu için ivmeölçer işlemi durdurulduğunda.
 - İvmeölçer hatası veya yetersiz güç nedeniyle sayım yapılmadığında.

Bugünün Adım Sayısını Sıfırlama

1. Zaman İşleyişi moduna girin.

⌚ Mod Seçimi...17

2. (D) ve (E) düğmelerini aynı anda en az iki saniye basılı tutun. [CLR] (Temizle) ibaresi ve adım sayısı yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeleri bırakın. Bu işlem, o günkü adım sayısını sıfırlayacaktır.




28

Adım Sayısı Günlüğünü Görüntüleme

1. Zaman İşleyişi moduna girin.


⌚ Mod Seçimi...17

2. Adım sayısı günlüğünü (log) görüntülemek için (D) düğmesine basın.

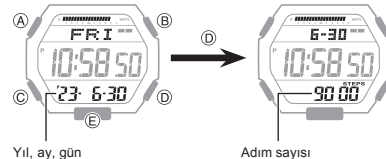

3. (D) düğmesine her basışınızda bir gün geriye gidilir.

29

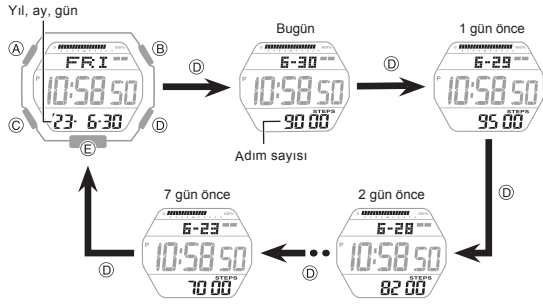

30

Not

- Adım sayısı günlüğü, son yedi güne ait adım sayılarını gösterir.
- Adım sayısı günlüğü ekranı görüntüledikten sonra yaklaşık beş saniye boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman İşleyişi modu ekranına döner.

Adım Sayısı Günlüğünü Sıfırlama

1. Zaman İşleyişi moduna girin.
⌚ Mod Seçimi...17
2. (D) ve (E) düğmelerini aynı anda en az beş saniye basılı tutun. [CLR] (Temizle) ve [ALL] (Hepsi) ibareleri yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeleri bırakın. Bu işlem, tüm adım sayısı günlüğünü sıfırlayacaktır.

31

Günlük Adım Hedefi Belirleme

Günlük adım hedefinizi 1.000 ile 50.000 aralığında, 1.000 adımlık birimlerle belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi moduna girin.
⌚ Mod Seçimi...17
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] (Ayar) yazısı yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın. Bu işlem, mevcut günlük adım hedefinin yanıp sönmeye neden olur.
3. Günlük adım hedefi ayarını değiştirmek için (D) ve (E) düğmelerini kullanın.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

32

Hatalı Adım Sayımının Nedenleri

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri, doğru bir sayım yapılmasını imkansız hale getirebilir:

- Terlik, sandalet veya ayak sürüyerek yürümeye neden olan diğer ayakkabılarla yürümek.
- Karo, halı, kar veya ayak sürüyerek yürümeye yol açan diğer yüzeylerde yürümek.
- Kalabalık bir yerde yürümek veya kısa aralıklarla durup başlanan bir sırada beklemek vb.
- Aşırı yavaş yürümek veya aşırı hızlı koşmak.
- Aışveriş arabası veya bebek arabası itmek.
- Yoğun titreşimin olduğu yerlerde bulunmak, bisiklete binmek veya bir araçta seyahat etmek.
- El çırpma, yelpazelenmek vb. sık el ve kol hareketleri.
- El ele tutuşarak yürümek, baston veya değnek yürümek ya da el ve bacak hareketlerinin birbiriyle koordineli olmadığı diğer hareketlerde bulunmak.
- Yürüyüş dışındaki normal günlük aktiviteler (temizlik yapmak vb.).
- Saati baskın elinize (sürekli kullandığınız elinize) takmak.
- 10 saniye veya daha kısa süreli yürüyüşler.

33

Kronometre

Kronometre, ilk bir saat için 1/100 saniye birimlerinde, ondan sonra ise 24 saate kadar 1 saniye birimlerinde geçen zamanı ölçer. Normal geçen zaman ölçümlerine ek olarak kronometre; ayrık zaman ve tur zamanı okumaları yapmanıza da olanak tanır.

Not

- Saat hafızasında 200 adede kadar ayrık ve tur zaman kaydı saklanabilir. Hafızada halihazırda 200 kayıt varken yeni bir tur veya ayrık zaman işlemi yapmak, yeni kayda yer açmak için en eski kaydın otomatik olarak silinmesine neden olur.
- En son ölçüm verilerini görüntülemek için Geri Çağırma modunu kullanabilirsiniz.
⌚ Ayrık/Tur Zaman Kayıtlarını Görüntüleme...43

● Hazırlık

Kronometre moduna girin.


⌚ Mod Seçimi... 17

34

Ayrık Zamanlar ve Tur Zamanları

● Ayrık zaman


Ayrık zaman, bir etkinliğin başlangıcından itibaren o etkinliğin herhangi bir noktasına kadar geçen zaman bilgisidir.

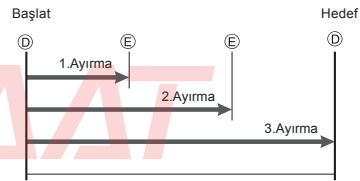

35

● Tur zamanı

Tur zamanı, bir pist etrafındaki belirli bir tur vb. gibi bir aşama sırasında geçen zamanı gösterir.

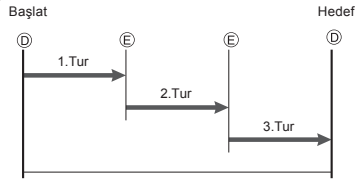

36


Geçen Zamanı Ölçme

1. Geçen zamanı ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın:
⌚ Başlat → D → D → D → D
Başlat Durdur Devam et Durdur
2. Geçen zamanı tamamen sıfırlamak için (E) düğmesine basın.

● Belirtilen Kronometre Değerlerini Yorumlama

Geçen zaman ölçüm oturumunun ilk bir saati için süre 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk bir saatten sonra, geçen zaman bir saniyelik birimlerle gösterilir.

37

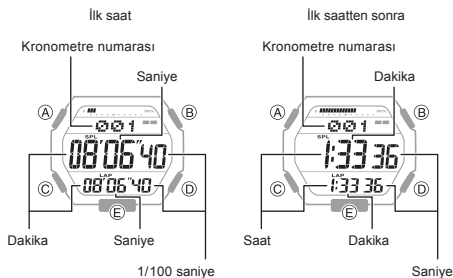

38

Bir Ayrık veya Tur Zamanını Ölçme


1. Görüntülemek istediğiniz bilgiyi seçin.
⌚ Ayrık ve Tur Zamanı Ekran Konumlarını Değiştirme...41
2. Geçen zamanı ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın:
• (E) düğmesine her bastığınızda, etkinliğin başlangıcından o noktaya kadar geçen zaman (ayrık zamanı) ve etkinliğin belirli bir bölümü için geçen zaman (tur zamanı) görüntülenir.
⌚ Başlat → E → D
Başlat Ayrıştır Durdur
3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (E) düğmesine basın.

● Belirtilen Kronometre Değerlerini Yorumlama

Ayrık zamanları ve tur zamanlarının her ikisi de aynı anda görüntülenir. Bir geçen zaman ölçüm oturumunun ilk bir saati boyunca, tur ve ayrık zamanları 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. Bu süreden sonra ise 1 saniyelik birimlerle gösterilir.

39


[SPL]: Ayırık zaman
[LAP]: Tur zamanı

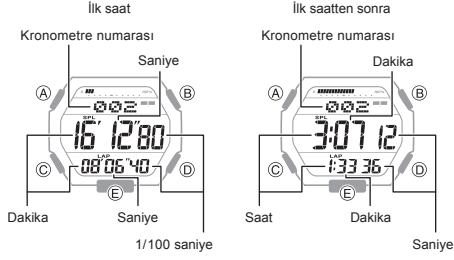

40

Ayırık ve Tur Zamanı Ekran Konumlarını Değiştirme


Kronometre tamamen sıfırlanmış durumdayken (00:00:00), tur ve ayırık zamanı görüntüleme konumlarını takas etmek için (E) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

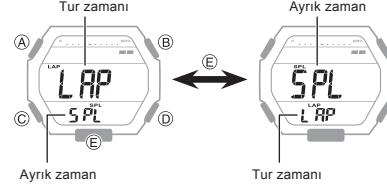

41

Kronometre Ölçümü Sırasında Mevcut Zamanı Görüntüleme

(A) düğmesine basıldığında, mevcut zaman işleyişi zamanı ekranın alt kısmında görüntülenir. (A) düğmesine tekrar basıldığında normal kronometre ekranına döndürülür.

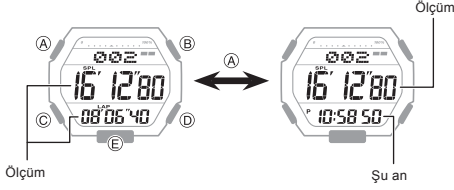


42

Ölçülen Zaman Verilerini Görüntüleme

Tur/Ayırık Zaman Kayıtlarını Görüntüleme


Ayırık ve tur zamanlarını görüntülemek için aşağıdaki işlemi kullanabilirsiniz.

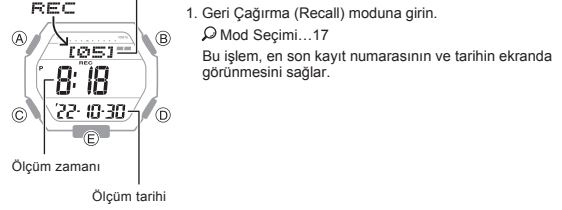

43

2. Kayıt numaraları arasında geçiş yapmak için (A) düğmesine basın.


- (A) düğmesine her basışınızda, bir önceki (daha eski) kayıt numarası görüntülenir.

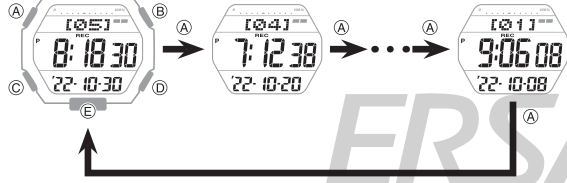

44

3. İstediğiniz ölçüm değerini görüntülemek için (D) ve (E) düğmelerini kullanın.

- [LAP]: Tur zamanı
- [SPL]: Ayırık zaman

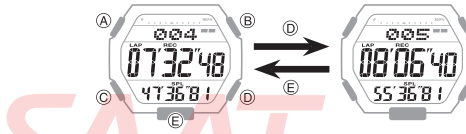

Not

- Her bir ölçüm işlemi için (başlatmadan durdurmaya kadar) ölçülen verilerin bir kaydı oluşturulur ve bu kayda bir numara atanır.

45

Belirli Bir Tur/Ayırık Zaman Kaydını Silme

Seçili bir tur/ayırık zaman kaydını silmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. Geri Çağırma (Recall) moduna girin.
Mod Seçimi...17
2. Silmek istediğiniz tur/ayırık zaman kaydının numarasını görüntülemek için (A) düğmesine basın.
• (A) düğmesine her basışınızda bir sonraki tur/ayırık zaman kayıt numarasına ilerlenir.
3. (D) ve (E) düğmelerini aynı anda en az iki saniye basılı tutun. [CLR] (Temizle) ibaresi yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeleri bırakın.
Bu işlem, görüntülenen tur/ayırık zaman kaydını silecektir.

- Not**
• Kronometre ile geçen zaman ölçümü işlemi devam ederken birtur/ayırık zaman kaydını silemezsiniz.

46

Tüm Kayıtları Silme

Saat hafızasındaki tüm tur/ayırık zaman kayıtlarını temizlemek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz.

- Önemli!**
• Kronometre ile geçen zaman ölçümü işlemi devam ederken bu işlem gerçekleştirilemez.
- 1. Geri Çağırma (Recall) moduna girin.
Mod Seçimi...17
- 2. (D) ve (E) düğmelerini aynı anda en az beş saniye basılı tutun. [CLR ALL] ibaresi yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeleri bırakın.
Önce [CLR] yanıp söner ve ardından durur; bu, görüntülenen tur/ayırık zaman kaydının silindiğini gösterir. Düğmeleri basılı tutmaya devam etmeniz, [ALL] ibaresinin yanıp sönmeye ve ardından durmasına neden olur; bu da tüm tur/ayırık zaman kayıtlarının silindiğini belirtir.

47

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, sizin tarafınızdan belirlenen bir başlangıç zamanından geriye doğru sayım yapar. Geri sayımın sonuna gelindiğinde, saatiniz 10 saniye boyunca bip sesi çıkarır.
• Aşağıda açıklanan durumlarda uyarı (bip) sesi kapatılır:
– Pil gücü düşük olduğunda.

Hazırlık

Zamanlayıcı moduna girin.


Mod Seçimi... 17

Zamanlayıcı Başlangıç Zamanını Ayarlama

Başlangıç zamanı, 60 dakikaya kadar 1 saniyelik birimlerle ayarlanabilir.

- Eğer bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu işlemi gerçekleştirmeden önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç zamanına sıfırlayın.
Zamanlayıcıyı Kullanma... 50


48

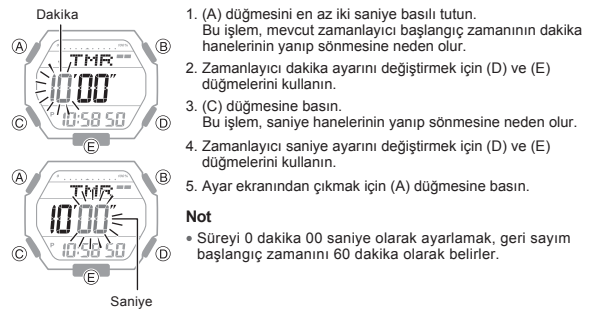

49

Zamanlayıcıyı Kullanma

Tipik bir kullanım işlemi aşağıda gösterilmiştir:

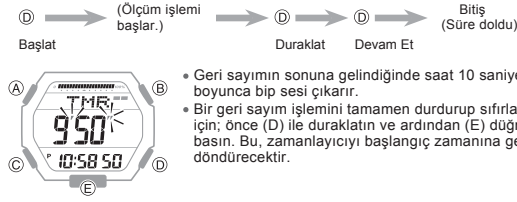

Zamanlayıcı Uyarı Sesini Durdurma

Zamanlayıcı uyarı sesi (bip sesi) çalarken herhangi bir düğmeye basmak sesi durdurur.

50


İkili Saat

İkili Saat, mevcut konumunuzun saatine ek olarak başka bir saat dilimindeki güncel zamanı ayarlamaya olanak tanır.

● Hazırlık

İkili Saat moduna girin.


⌚ Mod Seçimi...17

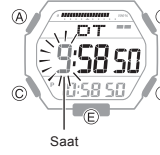

İkili Saat Ayarlarını Yapılandırma

1. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Üst ekrandaki İkili Saatin saat haneleri yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
2. Saat ayarını değiştirmek için (D) ve (E) düğmelerini kullanın.

51

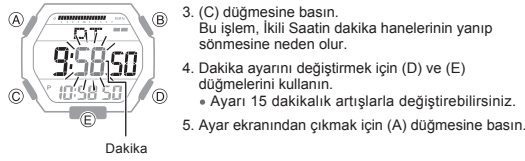


Mevcut Konum Saati ile İkili Saati Değiştirme

1. İkili Saat moduna girin.

⌚ Mod Seçimi...17

2. (E) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Bu işlem, mevcut konumunuzun saati ile İkili Saatin yerini değiştirir.

52

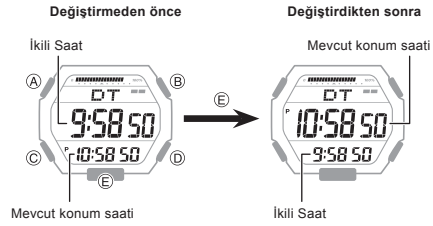

Not

- Bu fonksiyon, başka bir saat dilimine geçmeniz gerektiğinde oldukça kullanışlıdır.

53

Alarmlar ve Saat Başı Zaman Sinyali

Bir alarm zamanına ulaşıldığında saat bip sesi çıkarır. Beş farklı alarmla kadar kurulum yapabilirsiniz. Saat başı zaman sinyali, saatin her saat başında bip sesi çıkarmasını sağlar.

● Hazırlık


Alarm moduna girin.

⌚ Mod Seçimi...17



Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Yapılandırmak istediğiniz alarm numarası görüntülenene kadar alarm numaraları ([AL1] ile [AL5] arası) arasında gezinmek için (D) düğmesine basın.

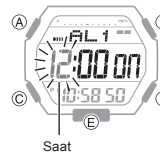


2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Saat haneleri yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.



3. Saat ayarını değiştirmek için (D) ve (E) düğmelerini kullanın.
 - Eğer 12 saatlik zaman işleyişi kullanıyorsanız, [P] ibaresi öğleden sonrası (p.m.) gösterir.

54

55

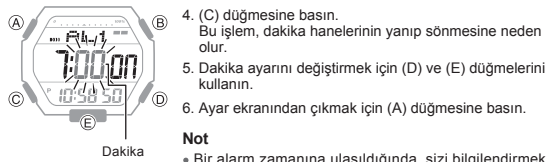

Not

- Bir alarm zamanına ulaşıldığında, sizi bilgilendirmek için 10 saniye boyunca bir uyarı (bip) sesi duyulur.

Bir Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma


Alarm veya saat başı zaman sinyali



1. Yapılandırmak istediğiniz ekran görüntülenene kadar alarm numaraları ([AL1] ile [AL5] arası) ve saat başı zaman sinyali ([SIG]) ekranları arasında gezinmek için (D) düğmesine basın.

56

57

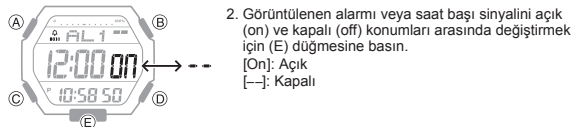


Alarmı Durdurma

Uyarı (bip) sesi çalarken herhangi bir düğmeye basılması sesi durdurur.

58

Bir Alarmın Açık/Kapalı Durumunu Belirleme


Saat başı zaman sinyali

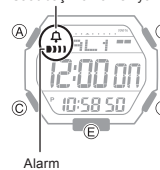

Bir alarmın veya saat başı zaman sinyalinin açılması, ilgili göstergenin ekranda belirmesine neden olur. Bir veya daha fazla alarm açık olduğunda, alarm açık (on) göstergesi görüntülenir.

59

Aydınlatma Işığı

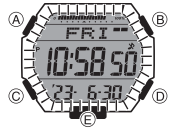


Saatinizde, karanlıkta okuma yapabilmeniz için açabileceğiniz bir LED ışık bulunmaktadır.

Ekranı Manuel Olarak Aydınlatma

- (B) düğmesine basılması aydınlatmayı açar.
- Eğer alarm çalmaya başlarsa, LED ışık otomatik olarak kapanacaktır.

Aydınlatma Süresini Belirleme

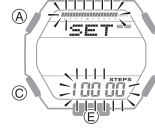


Aydınlatma süresi olarak 1,5 saniye veya 3 saniye seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

- Zaman İşleyişi moduna girin.
Mod Seçimi...17
- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] ibaresinin yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
- Ekran [LT] ibaresi görüntülenene kadar (C) düğmesine dokuz kez basın.


60

61

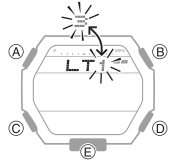

- İki aydınlatma süresi ayarı arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.
[1]: 1,5-saniyelik aydınlatma
[3]: 3-saniyelik aydınlatma
- Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Pil Değişimi

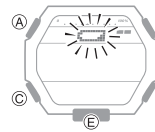

Pil gücü düştüğünde, simgesi yanıp sönmeye başlar ve bazı işlevler devre dışı kalır. simge yanıp sönmeye devam ederse pili değiştirin.

62

63

Diğer Ayarlar



Hazırlık

Zaman İşleyişi moduna girin.
Mod Seçimi...17

Düğme İşlem Sesini Etkinleştirme

Bir düğmeye bastığınızda çıkan sesi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- Düğme işlem sesi devre dışı bırakıldığında ekranda simgesi görüntülenir.
- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [SET] ibaresinin yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

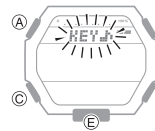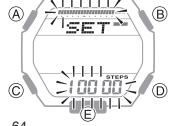

- Ekran [KEY] veya [MUTE] ibaresi yanıp sönmeye başladığında (C) düğmesine sekiz kez basın.
- Düğme işlem sesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere değiştirmek için (D) düğmesine basın.
[KEY]: İşlem sesi etkin.
[MUTE]: İşlem sesi devre dışı (sessiz).
- Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

64

65

Teknik Özellikler

Normal Sıcaklıkta Doğruluk: Bir yıl ortalama ± 30 saniye.

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, yıl, ay, gün, haftanın günü, ö.ö. (a.m.) / ö.s. (P) / 24 saatlik zaman işleyişi, tam otomatik takvim (2000'den 2099'a kadar)

Adımsayar (Pedometer):

- 3 eksenli ivmeölçer kullanarak adım sayısı ölçümü
- Adım sayısı görüntüleme aralığı: 0 ile 999.999 adım arası
- Adım göstergesi
- Adım sayısı grafiği
- Adım sayısı günlüğü
- Adım sayısı sıfırlama
- Her gün gece yarısında otomatik sıfırlama
- Manual sıfırlama

Günlük adım hedefi ayarı
Ayar birimi: 1.000 adım
Ayar aralığı: 1.000 ile 50.000 adım arası
Adım sayısı doğruluğu
 $\pm 3\%$ (Titreşim testlerine göre)
Güç Tasarrufu

Kronometre ve Tur/Ayrık Zaman Kaydı Geri Çağırma (Recall):

- Ölçüm birimi
- İlk bir saat için 1/100 saniye; birinci saatten sonra 1 saniye
- Ölçüm Aralığı: 23 saat 59 dakika 59 saniye
- Ölçüm Fonksiyonları:
- Normal geçen zaman; birikimli zaman; tur/ayrık zamanları
- 200 adet tur/ayrık zaman kaydı

66

67

Zamanlayıcı:

- Ölçüm birimi: 1 saniye
- Ölçüm aralığı: 60 dakika
- Zaman ayar birimi: 1 saniye
- Zaman ayar aralığı: 1 saniye ile 60 dakika arası
- Süre doldu uyarı sesi: 10 saniye

İkili Saat:

- Saat, dakika, saniye
- Mevcut Konum Saati yer değiştirme

Alarm:

- Zaman alarmları
- Alarm sayısı: 5
- Ayar birimleri: Saat, dakika
- Alarm ses süresi: 10 saniye
- Saat başı zaman sinyali: Her saat başında bir kez "bip" sesi

Diğer:

LED ışık (art aydınlatma (afterglow), seçilebilir aydınlatma süresi (yaklaşık 1,5 saniye veya 3 saniye)); düğme seslerini açma/kapama; düşük pil uyarısı

Güç Kaynağı:

- CR1620 x 1
- Pil ömrü: Yaklaşık 2 yıl
- Kullanım Koşulları
- Alarm: Günde bir kez (10 saniye)
- Aydınlatma: Günde bir kez (1,5 saniye)
- Adım sayma: Günde 12 saat

Teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

68

69

Sorun Giderme**Adımsayar (Pedometer)****■ Görüntülenen adım sayısı doğru değil.**

Saat bileğinizdeyken, adımsayar adım olmayan hareketleri algılayabilir ve bunları adım olarak sayabilir.

🔍 Adımsayar... 21

Ayrıca, adım sayısı sorunları saatin takılma şekliinden ve yürüyüş sırasındaki anormal kol hareketlerinden de kaynaklanabilir.

🔍 Adım Sayma... 21

■ Adım sayısı artmıyor.

Yürüyüş dışındaki hareketlerin yanlış sayılmasını önlemek için yürüyüşün başlangıcında adım sayısı görüntülenmez.

Adım sayısı, ancak yaklaşık 10 saniye boyunca yürümeye devam ettikten sonra görünür; bu durumda ilk 10 saniye içinde attığınız adımlar da toplam sayıya dahil edilir.

70

■ Adımsayarı kullanırken [ERR] ibaresi görüntüleniyor.

Ekranda beliren [ERR] (hata), sensörün veya dahili devrelerin arızalandığını ve sensör okumalarının imkansız hale geldiğini gösterir. Eğer bu mesaj yaklaşık üç dakika sonra kaybolmazsa veya sürekli olarak görünmeye devam ederse, bu durum sensör arızasına işaret ediyor olabilir.

Alarm**■ Alarm çalmıyor.**

Alarm ayarı açık (on) konumda mı? Eğer değilse, çalması için alarmı açık konuma getirin.

🔍 Bir Alarmı veya Saat Başlı Zaman Sinyalini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma... 57

Göstergeler**■ Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.**

Saat ekranını kontrol ederek mevcut modu belirleyebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için (C) düğmesini kullanın.

🔍 Mod Seçimi... 17

71

Pil**■ 📶 dijital ekranda yanıp sönüyor.**

Bu, pil gücünün düşmekte olduğunu gösterir.

🔍 Pil Değişimi... 63

■ Dijital ekranda "R" harfi yanıp sönüyor.

Bu durum, pil gücü düşük olduğunda veya ışık ya da başka bir fonksiyon kısa süre içinde art arda kullanıldığında (bu durum pili geçici olarak zayıflatır) meydana gelir. Ekranda "R" yanıp sönerken zaman işleyişi dışındaki tüm fonksiyonlar devre dışı kalır.

Eğer "R" ibaresi ekranda kalmaya devam ederse veya sürekli görünürse, bu durum pilin değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor olabilir.

Pil değişimini orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden talep edin.

72

ERSASAAT