

TÜRKÇE

Operasyonel işlemler hakkındaki bilgilere ayrıca CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.
<https://s.casio.jp/mw/en/3560/>



1

Bu Kılavuz Hakkında



- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan bilgileri size sağlar.
- Bu kılavuzdaki ürün resimlerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu, bu nedenle gerçek ürünün resimde gösterilenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

2

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında.....	2
Saat Özellikleri.....	5
Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma.....	6
Mod Seçimi.....	8
Alarm.....	10
Alarm zamanı ayarlamak için	11
Alarmı durdurmak için	12
Günlük alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açıp kapatmak için	12
Alarmı test etmek için	12
Kronometre	13
Kronometre ile zaman ölçümü yapmak için	13

3

Ana Göstergeler	14
Teknik Özellikler.....	15

Saat Özellikleri

- Alarm
- Kronometre

Operasyonel işlemler hakkındaki bilgilere ayrıca CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.



<https://s.casio.jp/mw/en/3560/>

4


5

Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma

Zaman ve tarih ayarlarını yapılandırma için



- Zaman İşleyişi modunda, (C) düğmesine üç kez basın. Bu, saniyelerin ekranda yanıp sönmeye neden olur.
- Bir ayar seçmek üzere, yanıp sönen işareti aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek için (A) düğmesine basın.

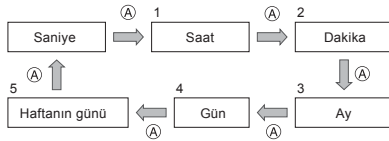

6

- Seçilen ayarı değiştirmek için (D) düğmesini kullanın.

Ekran	Bu ayar ögesi için yapılması gerekenler:
50	Saniyeyi 00 olarak sıfırlar. • 30 ile 59 saniye arasındayken: Dakikaya 1 ekler.
10:58	Saati veya dakikayı değiştirir. • (D) düğmesini basılı tutmak, mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
6 30 FR	Ayı, günü veya haftanın gününü değiştirir. • (D) düğmesini basılı tutmak, mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.

- Ayar ekranından çıkmak için (C) düğmesine basın.


- Zaman Ayarı Modu'nda bir veya iki dakika boyunca herhangi bir düğme işlemi yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna geri döner.

7

Mod Seçimi

- Modlar arasında geçiş yapmak için (C) düğmesine basın
- Herhangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra, (C) düğmesine basmak sizi Zaman İşleyişi moduna geri döndürür.

- Saatin kadrantını aydınlatmak için herhangi bir modda (B) düğmesine basın.

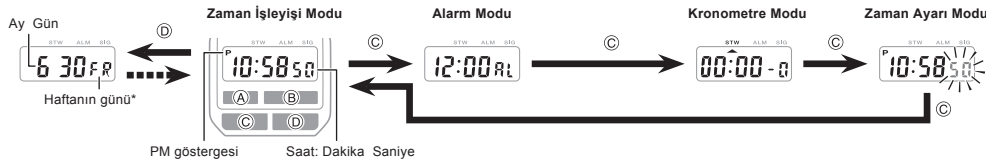

* SU: Pazar MO: Pazartesi TU: Salı WE: Çarşamba TH: Perşembe FR: Cuma
SA: Cumartesi

8

Operasyonel işlemler hakkındaki bilgilere ayrıca CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.



<https://s.casio.jp/mw/en/3560/>

9

Alarm

Günlük Alarm açıldığında, alarm her gün önceden ayarlanan zamanda 20 saniye boyunca çalar. Saat Başı Zaman Sinyali açıldığında ise saat, her saat başında "bip" sesi çıkarır.

- Alarm Modu'ndan bir veya iki dakika boyunca herhangi bir düğme işlemi yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna geri döner.

Alarm zamanını ayarlamak için

- Alarm Modu'ndan (A) düğmesine basın.



- Yanıp sönen haneleri artırmak için (D) düğmesine basın.

- (D) düğmesini basılı tutmak, ayarı yüksek hızda değiştirir.
- Zaman İşleyişi moduna dönmek için (C) düğmesine basın.

10


11

Alarmı durdurmak için

Alarm çalmaya başladıktan sonra herhangi bir düğmeye basarak sesi durdurabilirsiniz.

Günlük alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için

Alarm Modu'ndan; Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali ayarlarını aşağıdaki sırayla değiştirmek için (D) düğmesine basın.




Alarmı test etmek için

Alarmı test etmek için Alarm Modu'ndan (D) düğmesini basılı tutun.

Kronometre

Dakika : Saniye

1/10 saniye



Kronometre Modu, geçen zamanı ölçmenizi sağlar. Kronometrenin menzili 59 dakika 59,9 saniyedir.


Geçen zamanı ölçmek için



12

13

Ana Göstergeler

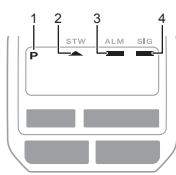

Numara	İsim	Bakınız:
1	PM göstergesi	8
2	Kronometre Modu	13
3	Alarm açık göstergesi	12
4	Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi	12

Teknik Özellikler

Doğruluk:

Aylık ortalama ± 30 saniye sapma.

Temel Fonksiyonlar:

aat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü, ö.ö. (a.m.) / ö.s. (p.m. - P)
Otomatik takvim: Şubat ayı 28 gün olarak ayarlanmıştır.

Alarm:

Ayar birimleri: Saat, dakika
Uyarı sesi: 20 saniye
Saat başı zaman sinyali: Saat, her saat başında "bip" sesi verir.

Kronometre:

Ölçüm birimleri: 1/10 saniye
Ölçüm kapasitesi: 59 dakika, 59,9 saniye (60 dakika)

Diğer:

LED ışık

14

15

Pil:

CR1616 x 1

Pil Ömrü: Yaklaşık 3 yıl

Kullanım Koşulları:

- Alarm: Günde bir kez (20 saniye)
- Aydınlatma: Günde bir kez (1,5 saniye)

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

16