

Kullanım Kılavuzu 3570

CASIO®

TÜRKÇE

Saatiniz ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve kullanım önerilerine CASIO websitesinden de ulaşabilirsiniz.



<https://s.casio.jp/mw/en/3570/>

1

Bu Kılavuz Hakkında



- Tuş işlemleri grafikler üzerinde harfler kullanarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzda bulunan ürün grafikleri referans amaçlı eklenmiştir ve gerçek ürününüzün görünümü buradakinden farklı olabilir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlem yapmak için gereken bilgileri sağlar. Daha fazla detay ve teknik bilgi "Referans" bölümünde bulunabilir.

2

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında	2
Saat Özellikleri	7
Bir Mod Seçmek için	8
Zaman İşleyişi	10
Alarm	13
Zamanlayıcı	21
Kronometre	24
İkili Zaman	26
Aydınlatma	27
Referans	28
Özellikler	30

3

İşlemlere Genel Bakış

Bu kılavuz içerisinde bulunan tüm işlemlerin listesi kullanım kolaylığı olması için aşağıya eklenmiştir.

Zaman ve tarihi ayarlamak için	10
12 saat ve 24 saatlik zaman işleyişini değiştirmek için	12
Bir alarm zamanı ayarlamak için	15
Alarmı test etmek için	17
Saat Başı Zaman Sinyalini ve Alarmları 2'den 5'e kadar açıp kapatmak için	18
Alarm 1 üzerinde işlem yapmak için	19
Geri sayım sayacını kullanmak için	21
Geri sayım başlangıç zamanı ayarlamak için	22
Otomatik tekrarı açıp kapatmak için	23
Kronometre ile zaman tutmak için	25

5

İkili zamanı ayarlamak için	26
Aydınlatmayı açmak için	27

6

Saat Özellikleri

Alarm
Zamanlayıcı
Kronometre
İkili Zaman

Saatiniz ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve kullanım önerilerine CASIO websitesinden de ulaşabilirsiniz.




<https://s.casio.jp/mw/en/3570/>

7

Mod Seçimi

- B ye basarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Herhangi bir mod içerisinde L ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Herhangi bir modda B ye bir saniye kadar basarak Zaman İşleyiş Moduna geçebilirsiniz.

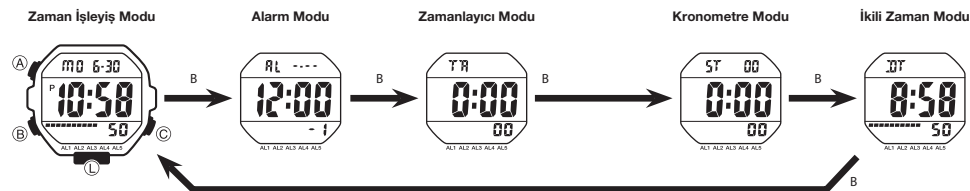

8

Saatiniz ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve kullanım önerilerine CASIO websitesinden de ulaşabilirsiniz.



<https://s.casio.jp/mw/en/3570/>

9


Zaman İşleyişi



Zaman İşleyişini kullanarak halihazırdaki zamanı ve tarihi görüntüleyebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Zamanı ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda, A' ya saniye ibreleri yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutunuz. Bu ayar ekranıdır.
2. B'ye basarak yanıp sönen ibreyi aşağıdaki sırada değiştirerek ayarlamak istediğiniz bölümü seçebilirsiniz.



10

11

12 saat ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için

Zaman İşleyiş Modunda iken C'ye basarak 12 saat ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar ekranda P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am 'e kadar herhangi bir ibare görünmez.
- Saat 24 saat formatında 0:00-23:59 aralığında P (pm) göstergesi olmaksızın çalışır.
- Zaman İşleyiş Modunda seçmiş olduğunuz 12 ya da 24 saatlik zaman formatı diğer tüm modlarda geçerlidir.

12

13

Alarm Tipleri

Ayarlarını yapmış olduğunuz alarm tipleri aşağıda açıklanmıştır.

• Günlük alarm

Alarm zamanının saat ve dakika hanelerini ayarlayınız. Bu alarm tipinde seçtiğiniz alarm, her gün seçtiğiniz saatte çalar.

• Tarih Alarmı

Ay, gün, saat ve dakikayı seçerek alarm kurabilirsiniz. Bu alarm tipinde belirlediğiniz gün ve saatte alarmın çalmasını sağlar.

• 1-Aylık Alarm

Ay, gün, saat ve dakikayı seçerek alarm kurabilirsiniz. Bu alarm tipinde seçtiğiniz alarm her gün seçtiğiniz ay boyunca çalar.


• Aylık Alarm

Ay, gün, saat ve dakikayı seçerek alarm kurabilirsiniz. Bu alarm tipinde, seçtiğiniz alarm, saatinde her ay çalar.

14

15

3. B'ye basarak yanıp sönen ibreleri aşağıda gösterilen sırada değiştirebilirsiniz.



4. Bir ayar yanıp sönerken C'ye basarak onu arttırabilirsiniz.

- İçinde ay ayarı olmayan bir alarm (Günlük alarm, Aylık alarm) ayarını yapmak için, ay ayarı yanıp sönerken - işareti görüne kadar C tuşuna basın (12 ile 1. arasında).
- İçinde gün ayarı olmayan bir alarm (Günlük alarm, 1-Aylık alarm) ayarını yapmak için, gün ayarı yanıp sönerken - - işareti görüne kadar C tuşuna basın (ayın sonu ve 1)
- 12 saatlik zaman gösterimi seçili iken alarmı ayarladığınızda a.m. ya da p.m.(P göstergesi) zamanına dikkat ediniz.

5. A ya basarak ayar ekranında çıkabilirsiniz.

16

17

Alarm 2 ve 5 ile Saat Başı Zaman Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm Modunda C'yi kullanarak 2'den 5'e kadar olan alarmları ya da saat başı zaman sinyalini (:00) seçebilirsiniz.
2. A ya basarak değişiklik yapınız.
 - On/Off durumu Alarm 2'den 5'e ve Saat Başı Zaman Sinyali için gösterge ile gösterilir.
 - Alarm açık göstergesi ve Saat Başı Zaman Sinyali göstergesi tüm modlarda görünür.
 - Alarm uyarı sesi çalışırken alarm on göstergesi ekranda yanıp söner.




18

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken C'ye basarak aşağıda tarif edildiği gibi değişiklik yapabilirsiniz.

Bu ayarı yapmak için	Bu tuş işlemini yapınız
Saniye	C'ye basarak 00 a sıfırlayınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	C'ye basarak ayarı artarak yapınız.

- Saniye rakamları 30 ile 59 arasında iken C'ye basarak 00'a sıfırladığınızda dakika 1 hane artar. Eğer saniye rakamları 00 ile 29 arasında iken C'ye basarsanız dakika değişmez.
- 4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basınız.
 - Tarih (yıl, ay ve gün) ayarına bağlı olarak haftanın günü otomatik olarak değişir.
 - Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
 - Saatin içerisinde bulunan tam otomatik takvim farklı yıl ve ay uzunluklarını hesaplar. Tarihi bir kez ayarladığınızda, batarya değişikliği dışında bir daha ayarlama yapmanız gerekmez.

Alarm

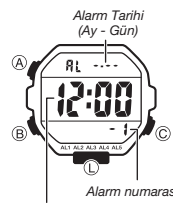

Alarm zamanı
(Saat - Dakika)


Birbirinden bağımsız çok fonksiyonlu 5 farklı alarmı saat, dakika, ay ve gün olarak ayarlayabilirsiniz. Bir alarm açık olduğunda, alarm zamanına ulaşıldığında uyarı sesi çalmaya başlar. Alarmlardan birinin erteleme özelliği vardır. Ayrıca bir Saat Başı Zaman Sinyali de ayarlayabilirsiniz. Böylece saatiniz her saat başında alarm çalıp sizi uyacaktır.

- 1 den 5 e kadar numaralandırılmış beş farklı alarm vardır. Saat Başı Zaman Sinyali ekranı :00 ile gösterilir.
- Bu bölümde gösterilen tüm işlemler B'ye basarak girdiğiniz Alarm Modunda gerçekleşir (sf:8)

Bir alarm zamanı belirlemek için



1. Alarm Modunda C'yi kullanarak alarm ekranları arasında gezinebilir ve ayarını yapmak istediğiniz alarmı seçebilirsiniz.



- Alarm 1'in erteleme özelliği vardır.
- Erteleme alarmı her 5 dakika da bir çalar.
- 2. Bir alarm seçtikten sonra saat ayarı yanıp sönmeye başlayana dek A'ya basılı tutunuz.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açık hale getirir.

Alarm İşlemi

Saatiniz hangi moda olursa olsun daha önce belirlenen alarm zamanına ulaşıldığında saatiniz 10 saniyelik bir uyarı sesi çıkarır. Erteleme alarmı seçili olduğunda, siz alarmı kapatana dek ya da alarmı tek seferlik alarmla (sf.18) değiştirene dek alarm 5 dakikada bir 7 kez çalacaktır.


- Alarm uyarı sesi çalarken durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.
- 5 dakika aralıklı erteleme alarmı esnasında aşağıdakilerden birinin yapılması halihazırdaki erteleme alarm işleminin iptaline sebep olur: Zaman İşleyiş Modunun ayar ekranının görüntülenmesi (sf.10) Alarm 1 ayar ekranının görüntülenmesi (sf.15)

Alarmı Test Etmek İçin

- Alarm Modunda C'ye basılı tutarak uyarı sesini test edebilirsiniz.

Alarm 1'in işlevini seçmek için

1. Alarm Modunda C yi kullanarak Alarm 1'i seçiniz.
2. Aşağıda gösterilen sıralamada ayarlar arasında geçiş yapmak için A'ya basınız.

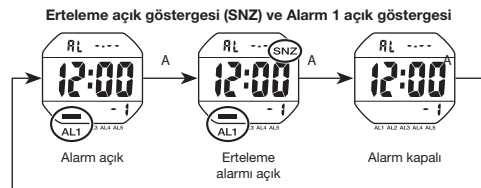


- Erteleme alarmı açık göstergesi (SNZ) ve Alarm1 açık göstergesi tüm modlarda görünür.

19

- Erteleme alarmı açık göstergesi (SNZ) alarmlar arasında 5 dakikalık aralıklarla yanıp söner.
- Alarm göstergesi (Alarm 1 açık ve/veya erteleme açık) alarm çalırken yanıp söner.

20

Zamanlayıcı (Geri Sayım Sayacı)

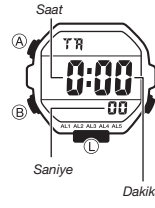

Geri sayım sayacı 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

- Otomatik tekrar seçtiğinizde, belirlediğiniz sayım sıfıra ulaştıktan sonra otomatik olarak tekrar başlayacaktır.
- Bu bölümde gerçekleşen tüm işlemler B'ye basarak girdiğiniz Sayaç Modunda gerçekleşir (sf.8)

Geri sayımı kullanmak için

Geri sayımı başlatmak için Sayaç modunda iken C'ye basınız.


- Sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar kapalı ise 10 saniyelik bir alarm uyarı sesi siz herhangi bir tuşa basıp müdahale edene kadar çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım otomatik olarak başlangıç zamanına geri gelir.

21

- Sayaç Modundan çıksanız bile geri sayım işlemi devam eder.

- C'ye basarak devam etmekte olan bir sayım işlemi durdurabilir ve tekrar C'ye basarak devam edebilirsiniz.
- Bir sayım işlemi tamamen durdurmak için önce C'ye basarak onu durdurun ardından A'ya basınız. Bu geri sayımı başlangıç zamanına sıfırlar.

Geri sayım zamanını ayarlamak için

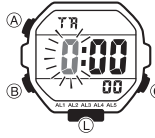

1. Sayaç Modunda geri sayımın saat ayarı yanıp sönmeye başlayana dek A'ya basılı tutunuz.
2. Yanıp sönen haneyle saat ve dakika ayarı arasında değiştirmek için B'ye basınız.
3. Ayarlar yanıp sönmüştükten sonra C'ye basarak ayarı artırabilirsiniz.
 - Geri sayım zamanını 24 saat olarak ayarlamak için ayarı 0:00 yapınız.
4. A'ya basarak ayar ekranında çıkabilirsiniz.

22


Otomatik tekrar açıp kapatmak için



1. Sayaç Modunda geri sayımın saat ayarı yanıp sönmeye başlayana dek A'ya basılı tutunuz.
2. L'ye basarak otomatik tekrar açıp (A.RPT görüntülenir) kapatabilirsiniz (A.RPT görünmez).
- Yukarıdaki işlemde L'ye basmanız aydınlatmanın da açılmasına sebep olur.
- Otomatik tekrar açık olduğunda sayım sonuna ulaşıldığında bir alarm uyarı sesi verilir ancak sayım otomatik olarak durmadan tekrar başlar. C'ye basarak sayımı durdurabilirsiniz ve ayrıca manuel olarak başlangıç zamanına sıfırlamak için A'ya basınız.
- Otomatik tekrar göstergesi Sayaç Modunda gösterilir.

23

Kronometre

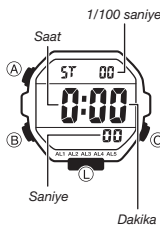

Kronometre ile geçen zamanı, ayrık zamanı ve ikili bitiş ölçebilirsiniz.

- Kronometrenin ölçüm aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- Siz durdurana kadar kronometre sayımını tamamladıktan sonra sıfırdan tekrar başlar.
- Başka bir moda olsanız bile başlattığınız bir geçen zaman ölçümü devam edecektir. Ancak ayrık zaman görüntülenirken kronometre modundan çıksanız, moda geri döndüğünüzde bu süre görünmeyecektir.

- Bu bölümde yapılan tüm işlemler B'ye basarak girmiş olduğunuz Kronometre Modunda gerçekleşir (sf. 9)

24

Bir geçen zaman ölçüm işlemi yapmak için

Geçen Zaman



Ayrık Zaman



Two Finishes



25


İkili Zaman

İkili zaman modu size farklı zaman dilimlerine ait saatleri göstermeyi sağlar.


- İkili Zaman Modundaki saniye sayımı, zaman işleyiş modundaki zaman sayımı ile senkronize çalışır.

İkili Zamanı ayarlamak için

Saat : Dakika

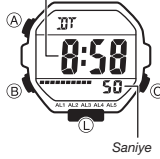

1. B'ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz (sf.9)
2. İkili Zaman Modunda, saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek A'ya basılı tutarak ayar moduna giriniz.
3. Seçtiğiniz haneyle aşağıdaki sıralamada değiştirmek için B'ye basınız.



4. Ayarı arttırmak için C'ye basınız.
5. A'ya basarak ayar ekranından çıkabilirsiniz.

26

Aydınlatma / Arka Işık



Saatinizin ekranını karanlık ortamlarda da rahatça görebilmeniz için LED ışık paneline sahiptir.

- Aydınlatma ile ilgili diğer bilgiler için 'Aydınlatma Önlemleri' kısmına bakabilirsiniz (sf.29).

Aydınlatmayı açmak için

Herhangi bir moda L ye basarak ekranı 1 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

27

Referans

Bu kısım saatizin işlevleri ile ilgili daha ayrıntılı ve teknik bilgi içermektedir. Ayrıca saatizin özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili dikkat etmeniz gereken kısımlar belirtilmiştir.

Otomatik Tekrar Özelliği

Ekranda yanıp sönen haneler herhangi bir işlem yapılmadan 2 ya da 3 dakika boyunca aynı şekilde bırakılırsa, saatiniz o ana kadar yapılan ayarları otomatik olarak kaydedip ayar ekranından çıkar.

Veri ve Ayar Değişikliği

C' tuşu ayarlar ekranındaki bilgiler arasında geçiş yapar. Bu tuşa basılı tutmanız veriler arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlar.

28

Aydınlatma Önlemleri

- Ekranın arka aydınlatmasının direk gün ışığı altında görünmesi zor olabilir.
- Bir alarm çaldığı sırada ekran aydınlatması otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatmanın sık kullanılması saatın pil ömrünü azaltır.

29

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü
Zaman sistemi: 12 ve 24 saatlik zaman formatı
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 yılları arasında ayarlanmış Full otomatik takvim

Alarm: 5 çok fonksiyonlu* alarm (1 ve erteleme fonksiyonu dahil);
Saat Başı Zaman Sinyali
*Alarm tipi: Günlük alarm, Gün alarmı, 1 aylık alarm, Aylık alarm

Sayaç:

Ölçüm birimi: 1 saniye
Veri aralığı: 1 dakika ile 24 saat (1 dakikalık artışlar ve 1 saatlik artışlarla)
Diğer: Otomatik tekrar fonksiyonu

Kronometre:

Ölçüm birimi: 1/100 saniyelik
Ölçüm kapasitesi: 23:59'99.99"
Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrık zaman, ikili bitiş

İkili Zaman: Saat, dakika, saniye, p.m. (P)

Diğer: LED arka ışık

Pil: Bir lityum pil (Tip: CR2032)

Pil voltajı: 3V

CR2032 tipi için yaklaşık 10 yıl (günlük 10 saniyelik alarm işlemi, günlük 1 kerelik 1.5 saniyelik aydınlatma işlevi varsayıldığında)

Özellikler bilgi vermeksizin değiştirilebilir.