

ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 3571

CASIO®

TÜRKÇE


Operasyonel işlemler hakkındaki bilgilere ayrıca CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://s.casio.jp/mw/en/3571/>



1

Bu Kılavuz Hakkında

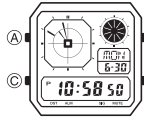

- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan bilgileri size sağlar. Daha fazla ayrıntı ve teknik bilgi "Referans" bölümünde bulunabilir.

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında.....	2
Saat Özellikleri	6
Mod Seçme.....	8
Zaman İşleyişi.....	11
Dünya Saati.....	22
Alarm	25
Zamanlayıcı.....	32
Kronometre.....	35
Referans	37
Teknik Özellikler.....	43

2

3

Prosedür Arama Listesi

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel işlemlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

Zaman İşleyişi Modu saatini Yaz Saati (DST) ve Standart Saat arasında değiştirmek için.....	18
Aydınlatmayı açmak için	21
Başka bir şehir kodu için saati görüntülemek için.....	22
Bir şehir kodu saatini Standart Saat ve Yaz Saati arasında değiştirmek için.....	23
Bulunduğunuz Şehir saatini, mevcut Dünya Saati şehriyle değiştirmek için.....	24
Bir alarm zamanı ayarlamak için	26
Alarmı test etmek için	29
Bir alarmı açmak ve kapatmak için	30
Saat Başı Zaman Sinyalini açmak ve kapatmak için.....	31
Geri sayım sayacını yapılandırmak için.....	33

4

5

Saat Özellikleri

- Çoklu Zaman
- Dünya Saati
- Alarm
- Zamanlayıcı
- Kronometre

Operasyonel işlemler hakkındaki bilgilere ayrıca CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.




<https://s.casio.jp/mw/en/3571/>

6

7

Mod Seçme

- Modlar arasında geçiş yapmak için (C) düğmesine basın.
- Herhangi bir modda (ekranda bir ayar ekranı olması durumu hariç), ekranı aydınlatmak için (B) düğmesine basın.

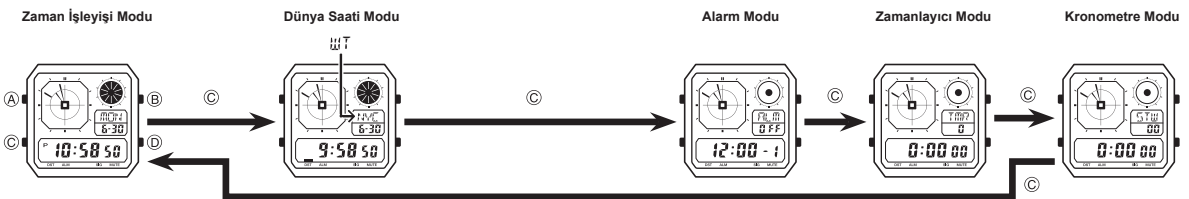

8


9

Operasyonel işlemler hakkındaki bilgilere ayrıca CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://s.casio.jp/mw/en/3571/>



Zaman İşleyişi

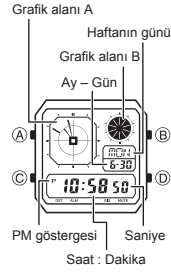

Zaman İşleyişi Modunun Çoklu Zaman (Multi Time) özelliği; T-1 (Zaman 1) ile T-4 (Zaman 4) arasında numaralandırılmış dört farklı şehirdeki güncel saat ve tarihe hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar. T-1, Bulunduğunuz Şehir Saatinizdir; T-2, T-3 ve T-4 ise Yerel Saatlerdir. Yerel Saatler, Bulunduğunuz Şehir Saatiniz (T-1) ile senkronize halde tutulur.


- Ekranın üst kısmındaki Grafik alan A, güncel Bulunduğunuz Şehir Saatinizi (T-1) gösterir. Grafik alanların okunmasıyla ilgili ayrıntılar için "Grafik Alanları" (sayfa 37) bölümüne bakın.

10

11

Zaman Ekranları Arasında Geçiş Yapma

(D) düğmesine her basıldığında, zaman ekranları aşağıda gösterilen sırayla döner.

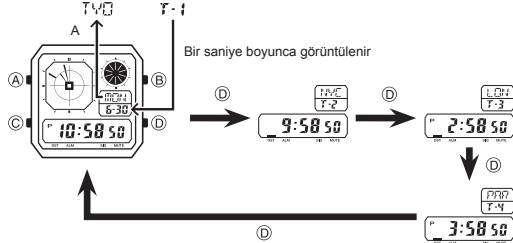


12


13

Güncel Bulunduğunuz Şehir Saati ve Tarih Ayarlarını Değiştirme

- Güncel Bulunduğunuz Şehir Saatinizi (T-1) ekranını görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.
- Ayar ekranını belirten saniye hanesi yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.

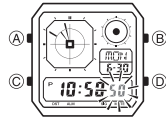

- Diğer ayarları seçmek için, yanıp sönen işareti aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek üzere (C) düğmesine basın.

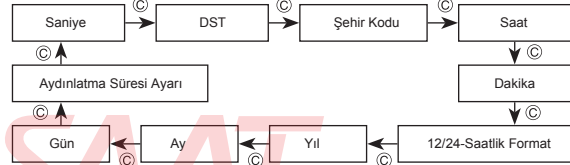

14

15

- Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken, ayarı aşağıda açıklandığı şekilde değiştirmek için (D) ve (B) düğmelerini kullanın.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapın:
58	Saniyeyi 00 olarak sıfırlayın.	(D) düğmesine basın.
OFF	Yaz Saati (On) ve Standart Saat (OFF) arasında geçiş yapın.	(D) düğmesine basın.
T-1	Şehir kodunu değiştirin.	(D) (doğu) ve (B) (batı) düğmelerini kullanın.
P 10:58	Saati veya dakikayı değiştirin..	(D) (+) ve (B) (-) düğmelerini kullanın.
12H	12 saat (12H) ve 24 saat (24H) zaman işleyişi arasında geçiş yapın.	(D) düğmesine basın.
20 25	Yılı değiştirin.	(D) (+) ve (B) (-) düğmelerini kullanın.

16

17

Zaman İşleyişi Modu saatini Yaz Saati ile Standart Saat arasında değiştirmek için



DST göstergesi

- Güncel Bulunduğunuz Şehir Saatinizi (T-1) ekranını görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.
- Ayar ekranını belirten saniye hanesi yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
- Yaz Saati (DST) ayar ekranını görüntülemek için (C) düğmesine basın.
- Yaz Saati (On) görüntülenir ve Standart Saat (OFF) görüntülenir arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.
- Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

- Yaz Saati uygulaması açık olduğunda, Zaman İşleyişi ekranında DST göstergesi görünür.

18

12/24 Saat Formatı

- 12 saat formatında, öğleden gece yarısı 11:59'a kadar olan saatler için saat hanelerinin sonunda P (PM) göstergesi görünür; gece yarısından öğle 11:59'a kadar olan saatler için ise herhangi bir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında, saatler herhangi bir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 aralığında görüntülenir.
- Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saat/24 saat formatı, diğer tüm modlarda da uygulanır.

Bir Yerel Zamanın Şehir Ayarını Değiştirme

Bu kılavuzun sonundaki tabloda yer alan şehir kodlarından herhangi birini bir Yerel Zaman şehri olarak seçebilirsiniz.

- Şehir ayarını değiştirmek istediğiniz Yerel Zamanı görüntüleyin ve ardından güncel şehir kodu yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
- İstediğiniz şehir kodunu seçmek için (D) (doğu) ve (B) (batı) düğmelerini kullanın.
- Yaz Saati (DST) ayar ekranını görüntülemek için (C) düğmesine basın.
- Yaz Saati (On) görüntülenir ve Standart Saat (OFF) görüntülenir arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.

19

5. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) düğmesine basın.

Bulunduğunuz Şehir Saatini Değiştirme

Mevcut Bulunduğunuz Şehir saatinizi, üç Yerel Saatten herhangi biriyle değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. Zaman İşleyişi Modunda, Bulunduğunuz Şehir saatiniz yapmak istediğiniz Yerel Saati görüntülemek için (D) düğmesine basın.
2. (A) ve (B) düğmelerine aynı anda basın.
- Bu işlem, 1. adımda seçtiğiniz Yerel Saati yeni Bulunduğunuz Şehir saatiniz yapar.

Aydınlatma

Bir LED (ışık yayan diyet), karanlıkta kolay okuma sağlamak için ekranı aydınlatır.

Aydınlatma Önlemleri

- Işığın sağladığı aydınlatma, doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında zor görülebilir.
- Bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatmanın sık kullanımı pili tüketir.

20

21

Dünya Saati



Dünya Saati, dünya çapındaki 48 şehirde (31 zaman dilimi) güncel saati gösterir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) düğmesine basarak girdiğiniz Dünya Saati Modunda gerçekleştirilir (sayfa 8).

Başka bir şehir kodu için saati görüntülemek için

- Dünya Saati Modunda, şehir kodları arasında doğru yönünde ilerlemek için (D) düğmesine basın.
- Şehir kodları hakkında tam bilgi için bu kılavuzun sonundaki "Şehir Kodu Tablosu"na bakın.
 - Bir şehrin güncel saati yanı sıra, Zaman İşleyişi Modu saatini ve zaman dilimi ayarlarınızı kontrol edin ve gerekli değişiklikleri yapın.

22

23

Bulunduğunuz Şehir saatinizi, mevcut Dünya Saati şehriyle değiştirmek için

1. Dünya Saati Modunda, yeni Bulunduğunuz Şehir saatiniz yapmak istediğiniz şehri görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.
2. (A) ve (B) düğmelerine aynı anda basın.
- Bu işlem, 1. adımda seçtiğiniz Dünya Saati şehri yeni Bulunduğunuz Şehir saatiniz yapar.

Bir şehir kodu saatini Standart Saat ve Yaz Saati arasında değiştirmek için




DST göstergesi

1. Dünya Saati Modunda, Standart Saat/Yaz Saati ayarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu (zaman dilimini) görüntülemek için (D) (doğu) düğmesini kullanın.
2. Yaz Saati (DST görüntülenir) ve Standart Saat (DST görüntülenmez) arasında geçiş yapmak için (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
- Yaz Saati uygulamasının açık olduğu bir şehir kodunu görüntülediğinizde, ekranda DST göstergesi yer alır.
- Yaz Saati/Standart Saat ayarının yalnızca o an görüntülenen şehir kodunu etkilediğini unutmayın. Diğer şehir kodları bu ayardan etkilenebilir.
- Şehir kodu olarak UTC seçiliyken Standart Saat ve Yaz Saati arasında geçiş yapamayacağınızı unutmayın.


24

25

Bir alarm saati ayarlamak için

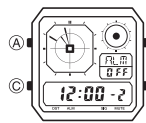


1. Alarm Modunda, ayarlamak istediğiniz alarm numarası görüntülenene kadar alarm ekranları arasında gezinmek için (D) düğmesini kullanın.



Alarm

Alarm numarası

Alarm zamanı (Saat : Dakika)

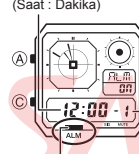

Alarm açık göstergesi

Saatinizde, her birini günlük alarm veya tek seferlik alarm olarak yapılandırabileceğiniz toplam beş adet alarm bulunur.

- Günlük Alarm: Her gün önceden ayarlanan saatte çalar.
- Tek Seferlik Alarm: Önceden ayarlanan saatte bir kez çalar ve ardından otomatik olarak devre dışı kalır.

Ayrıca, saatin her saat başında iki kez bip sesi çıkarmasını sağlayan bir Saat Başı Zaman Sinyalini de açabilirsiniz.

- Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) düğmesine basarak girdiğiniz Alarm Modunda gerçekleştirilir (sayfa 9).
- Alarmlar, güncel Bulunduğunuz Şehir Saati ile koordineli olarak çalışır.

26

27

4. Bir ayar yanıp sönerken, ayarı aşağıda açıklandığı şekilde değiştirmek için (D) ve (B) düğmelerini kullanın.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapın:
12:00	Saat ve dakikayı değiştirin.	(D) (+) ve (B) (-) düğmelerini kullanın. • 12 saat formatında, saati a.m. veya p.m. (P göstergesi) olarak doğru ayarlayın.
1-00 / 00	Tek Seferlik Alarm ile Günlük Alarm arasında geçiş yapın.	(D) düğmesine basın. Tek Seferlik Alarm açık: 1-00 Günlük Alarm açık: 00

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Alarm İşlemi

Alarm sesi, saatin hangi moda olduğuna bakılmaksızın, önceden ayarlanan saatte 10 saniye boyunca çalar.

- Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali işlemleri, Zaman İşleyişi Modundaki zaman göre gerçekleştirilir.
- Çalmaya başladıktan sonra alarm sesini durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Alarmı test etmek için


Alarm Modunda, alarmı çaldırmak için (D) düğmesini basılı tutun.

28

29

Bir alarmı açmak ve kapatmak için

1. Alarm Modunda, bir alarm seçmek için (D) düğmesini kullanın.
2. Alarm ayarları arasında aşağıda gösterilen sırayla geçiş yapmak için (A) düğmesine basın.

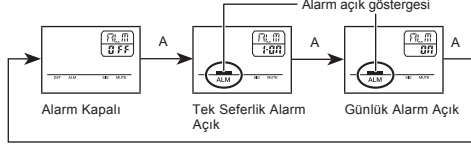

- Tüm modlarda, o an açık olan alarm için "alarm açık" göstergesi görüntülenir.
- Alarm çaldığı sırada "alarm açık" göstergesi yanıp söner.

30

Saat Başı Zaman Sinyalini açmak ve kapatmak için

1. Alarm Modunda, Saat Başı Zaman Sinyalini seçmek için (D) düğmesini kullanın.
2. Özelliği açmak ve kapatmak arasında geçiş yapmak için (A) düğmesine basın.




Saat başı zaman sinyali açık göstergesi

- Bu fonksiyon açıkken, tüm modlarda ekranda "Saat Başı Zaman Sinyali açık" göstergesi görüntülenir.

31

Zamanlayıcı

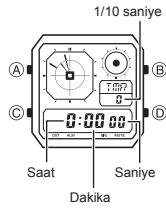


Geri sayım sayacı, bir saniye ile 24 saat arasında bir aralığa ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

- Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) düğmesine basarak girdiğiniz Sayaç Modunda gerçekleştirilir (sayfa 9).

32

Geri sayım sayacını yapılandırmak için


1. Zamanlayıcı Modundayken (sayaç başlangıç zamanına sıfırlanmış durumdayken), ayar ekranını belirten güncel geri sayım başlangıç zamanı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
2. Diğer ayarları seçmek için, yanıp sönen işareti aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek üzere (C) düğmesine basın.



3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken, yanıp sönen öğeyi değiştirmek için (D) (+) ve (B) (-) düğmelerini kullanın.
- 24 saatlik bir geri sayım başlangıç zamanı belirlemek için süreyi 0:00 00 olarak ayarlayın.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

33

Geri sayım sayacını kullanmak için

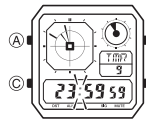


Geri sayım sayacını başlatmak için Zamanlayıcı Modundayken (D) düğmesine basın.

- Geri sayımın sonuna ulaştığında, alarm on saniye boyunca veya siz herhangi bir düğmeye basarak durdurana kadar çalar. Alarm çaldığında, geri sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.
- Geri sayım işlemi devam ederken duraklatmak için (D) düğmesine basın. Geri sayıma devam etmek için (D) düğmesine tekrar basın.
- Bir geri sayım işlemi tamamen durdurmak için önce (D) düğmesine basarak duraklatın ve ardından (A) düğmesine basın. Bu işlem, geri sayım süresini başlangıç değerine döndürür.

34

Kronometre

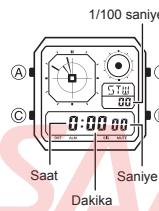

Kronometre; geçen süreyi, ayrık (split) zamanları ve iki bitiş süresini ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- Kronometre, siz durdurana kadar çalışmaya devam eder ve limitine ulaştığında sıfırdan başlayarak tekrar çalışır.
- Kronometre ölçüm işlemi, Kronometre Modundan çıksanız bile devam eder.
- Ekranda dondurulmuş bir ayrık zaman varken Kronometre Modundan çıkmak, ayrık zamanınızı temizler ve geçen süre ölçümüne geri döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) düğmesine basarak girdiğiniz Kronometre Modunda gerçekleştirilir (sayfa 9).

35

Kronometre ile süre ölçümü yapmak için


Geçen Süre Ölçümü



Ayrık Zaman



İki Bitiş



36

Referans

Bu bölüm, saatin çalışması hakkında daha ayrıntılı ve teknik bilgiler içerir. Ayrıca, bu saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları hakkında önemli önlemler ve notlar barındırır.

Grafik Alanları


A ve B olarak adlandırılan iki grafik alanı bulunmaktadır.



37

- Grafik Alanı A: Tüm modlarda, segmentler güncel Bulunduğunuz Şehir Saati'nin (T-1) saat, dakika ve saniyesini gösterir.
- Grafik Alanı B: Zaman İşleyiş Modu ve Dünya Saati Modunda segmentler, güncel saniyeyi (1 saniyelik birimlerle) gösterir. Zamanlayıcı Modu ve Kronometre Modunda ise segmentler devam eden ölçümün saniyesini gösterir.

Düğme İşlem Sesi

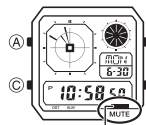

Mute (sessiz) göstergesi

Saatin düğmelerinden birine her bastığınızda düğme işlem sesi duyulur. Düğme işlem sesini istediğinize göre açabilir veya kapatabilirsiniz.

- Düğme işlem sesini kapatsanız bile alarmlar, Saat Başı Zaman Sinyali ve geri sayım alarmı normal şekilde çalışmaya devam eder.

38

Düğme İşlem sesini açmak ve kapatmak için

- Herhangi bir modda (ekranda bir ayar ekranı olması durumu hariç), düğme işlem sesini açmak (sessiz (mute) göstergesi görüntülenmez) ve kapatmak (sessiz (mute) göstergesi görüntülenir) arasında geçiş yapmak için (C) düğmesini basılı tutun.
- Düğme işlem sesini açmak veya kapatmak için (C) düğmesini basılı tutmak, aynı zamanda saatin mevcut modunun değişmesine de neden olur.
 - Düğme işlem sesi kapatıldığında, tüm modlarda sessiz (mute) göstergesi görüntülenir.

Otomatik Dönüş Özellikleri

- Saati, herhangi bir işlem yapmadan iki veya üç dakika boyunca Alarm Modunda bırakırsanız, saat otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna geçer.
- Ekranda yanıp sönen hanelerin olduğu bir ekranı, herhangi bir işlem yapmadan iki veya üç dakika boyunca bırakırsanız, saat ayar ekranından otomatik olarak çıkar.

B

39

Kaydırma

(B) ve (D) düğmeleri, çeşitli modlarda ve ayar ekranlarında veriler arasında gezinmek için kullanılır. Çoğu durumda, bu düğmeleri kaydırma işlemi sırasında basılı tutmak, verilerin yüksek hızda akmasını sağlar.

Başlangıç Ekranları

Dünya Saati veya Alarm Moduna girdiğinizde, moddan en son çıktığınızda görüntülediğiniz veriler ilk olarak görünür.

Zaman İşleyişi

- Mevcut saniye sayımı 30 ile 59 aralığındayken saniyenin 00 olarak sıfırlanması, dakikanın 1 artmasına neden olur. 00 ile 29 aralığında ise dakikada bir değişiklik yapılmadan saniye 00 olarak sıfırlanır.
- Yıl, 2000 ile 2099 aralığında ayarlanabilir.
- Saatın yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunluklarını ve artık yılları dikkate alır. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pili değiştirilmediği sürece tarihi değiştirmek için herhangi bir neden olmamalıdır.

40

Dünya Saati

- Dünya Saati saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modunun saniye sayımı ile senkronizedir.
- Tüm Dünya Saati Modu saatleri, Zaman İşleyişi Modundaki mevcut Bulunduğunuz Şehir saati kullanılarak, UTC zaman farkı (offset) değerlerine göre hesaplanır.
- UTC farkı, İngiltere'deki Greenwich referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki zaman farkını belirten bir değerdir.
- "UTC" harfleri, zaman işleyişinin dünya çapındaki bilimsel standardı olan "Uluslararası Zaman Koordinasyonu"nın (Coordinated Universal Time) kısaltmasıdır. Bu standart, zamanı mikrosaniyelere kadar doğru tutan ve özenle korunan atomik (sezyum) saatlere dayanır. UTC'yi Dünya'nın dönüşüyle senkronize tutmak için gerektiğinde artık saniyeler eklenir veya çıkarılır.

41

Otomatik Görüntüleme (Auto Display)

Otomatik Görüntüleme, dijital ekranın içeriğini sürekli olarak değiştirir.

Otomatik Görüntülemeyi kapatmak için

Otomatik Görüntülemeyi kapatmak için herhangi bir düğmeye basın. Bu işlem, Zaman İşleyişi Moduna geri dönmenizi sağlar.

Otomatik Görüntülemeyi açmak için

Zaman İşleyişi Modundayken (sayfa 8), saatten bip sesi gelene kadar (D) düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

Not

- Ekranda bir ayar ekranı varken Otomatik Görüntüleme işlemi gerçekleştirilemez.

42

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman formatı: 12-saat ve 24-saat

Takvim sistemi: 2000'den 2099 yılına kadar önceden programlanmış Tam Otomatik Takvim

Diğer: Çoklu Zaman (bir Bulunduğunuz Şehir Saati ve üç Yerel Saat); Yaz Saati (gün ışığından yararlanma)/Standart Saat

Dünya Saati: 48 şehir (31 zaman dilimi) ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu (UTC)

Diğer: Standart Saat/Yaz Saati (gün ışığından yararlanma); Bulunduğunuz Şehir

/ Dünya Saati şehri takası

Alarm: 5 alarm (Tek seferlik veya Günlük), Saat Başı Zaman Sinyali

Zamanlayıcı

Ölçüm birimi: 1/10 saniye

Giriş aralığı: 1 saniye ile 24 saat arası (1 saniyelik artışlar, 1 dakikalık artışlar ve 1 saatlik artışlar)

43

Kronometre

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59:59.99"

Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık (split) zaman, iki bitiş

Aydınlatma: LED (ışık yayan diyet); Seçilebilir aydınlatma süresi

Diğer: Düğme işlem sesi açık/kapalı; Otomatik Görüntüleme (Auto Display) fonksiyonu

Pil: Bir adet lityum pil (Tip: CR1616)

Pil nominal voltajı: 3V

CR1616 tip pil ile yaklaşık 3 yıl; günde 10 saniye alarm çalışması ve 1.5 saniye aydınlatma kullanımı baz alınmıştır.

Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

44

Şehir Kodu Tablosu**Şehir Kodu Tablosu**

Şehir Kodu	Şehir	UTC farkı/ GMT Zaman farkı
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2

Şehir Kodu	Şehir	UTC farkı/ GMT Zaman farkı
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	0
PAR	Paris	0
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
STO	Stockholm	+1
ATH	Athens	+1
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5

Şehir Kodu	Şehir	UTC farkı/ GMT Zaman farkı
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5

Şehir Kodu	Şehir	UTC farkı/ GMT Zaman farkı
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Temmuz 2024 verilerine dayanmaktadır.
- Küresel saatleri yöneten kurallara (UTC farkı ve GMT zaman farkı) ve Yaz Saati uygulaması, her bir ülke tarafından ayrı ayrı belirlenir.

3