

İçindekiler

Bu Saat Hakkında

Genel Kılavuz

Göstergeler

Modlar Arasında Gezinme

Zaman İşleyişi Modu Ekranı Arasında Gezinme

Şarj Etme

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Faydalı Özellikler

Telefonla Bağlantı Kurma

Hazırlık Aşaması

Otomatik Zaman Düzeltme

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Telefon Bulucu

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Şehir Yaz Saati Ayarını Değiştirme

Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN VE YER)

Bağlantı

- Telefonla Bağlantı Kurma
- Telefonunuzdan Bağlantıyı Kesme
- Eşleştirmeyi Kaldırma
- Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız

Zamanı Düzeltme

Zaman Sinyali Kullanılarak Zaman Ayarı

- Genel Bakış
- Uygun Sinyal Alım Konumu
- Zaman Sinyali Alım Aralıkları
- Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali Alma
- Manuel Zaman Kalibrasyon Sinyali Alma
- Seviye Göstergesini Alma
- Sinyal Alım Önlemleri

Saatin İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Düzeltme

Saati Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanma

Dünya Saati

CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanarak Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırma

Dünya Saatini Kontrol Etme

Dünya Saati Şehir Ayarları

Şehrinizin Saatini ve Dünya Saatini Değiştirme

Saat Dilimleri Arasında Geçiş Yapma

Alarm

CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanarak Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme

Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Kronometre

Geçen Süreyi Ölçme

Ayrık Zamanı Ölçme

Birinci ve İkinci Sıradakilerin Zamanını Ölçme

Zamanlayıcı

CASIO WATCHES Uygulamasıyla Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlama

Zamanlayıcıyı Kullanma

Diğer Ayarlar

Tarih Görüntüleme Biçimini Değiştirme

Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Özellikler

Diğer Bilgiler

Şehir Tablosu

Yaz Saati Tablosu

Desteklenen Telefonlar

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

Sorun Giderme

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

Çalıştırma Önlemleri

Pil

Mobil Bağlantı ile İlgili Önlemler

Bu Saat Hakkında:

Bu bölüm saatin genel tanıtımını ve kullanışlı özelliklerini içerir.

Saat Özellikleri

• Telefon Bağlantısı

Saat, Bluetooth özelliğine sahip bir telefonla bağlantı kurup iletişim kurabilir.

• Güneş Enerjisiyle Şarj

Saat şarj olurken, güneş ışığı ve yapay ışık saat çalışması için elektrik üretir.

• Zaman Sinyali Alımı

Saat, zaman bilgisi içeren bir radyo sinyali alır ve bunu saat ayarını doğru tutmak için kullanır.

• Dünya Saati

Güncel saat, dünya genelindeki 39 şehirden herhangi biri için ve UTC (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) için görüntülenebilir. Dünya Saati Modu'nda beş adede kadar şehir seçebilirsiniz.

• Alarm

Ayarladığınız alarm saatine ulaşıldığında bir sesli uyarı duyulur.

• Kronometre

Kronometreyi, 1 saniyelik birimlerle 24 saate kadar geçen süreyi ölçmek için kullanabilirsiniz.


• Zamanlayıcı

Belirlediğiniz bir başlangıç saatinden geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm sesi duyulur.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan görseller, anlatımı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Görseller, temsil ettikleri öğelerden biraz farklı görünebilir.

Genel Kılavuz

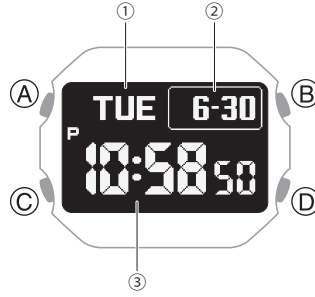

- ① Haftanın günü
- ② Ay, gün
- ③ Saat, dakika, saniye

A düğmesi

Herhangi bir modda bu düğmeyi en az iki saniye basılı tutmak, ayar ekranını görüntüler.

B düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.


C düğmesi

Her basış, saat modları arasında geçiş yapar. Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi Modu'na dönmek için bu düğmeyi en az bir saniye basılı tutun.

D düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak, ayarı değiştirir.

Göstergeler

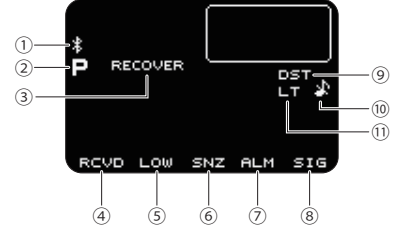


- ① Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı varken görüntülenir.
- ② 12 saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonra (p.m.) saatlerinde görüntülenir.
- ③ Saat şarj geri kazanım modundayken görüntülenir.
- ④ Zaman sinyali alımı veya telefonla bağlantı kullanarak zaman düzeltmesi başarılı olduktan sonra görüntülenir.
[RCVD] göstergesi aşağıdaki durumlarda kaybolacaktır.
 - Saat işlemleri kullanılarak Bulunduğunuz Şehir ayarları (saat ve tarih, şehir, yaz saati) değiştirildikten sonra.
 - Saat standart saat ile yaz saati arasında geçiş yaptıktan sonra.
 - Bir zaman sinyali alım işlemi başarısız olduktan sonra.
 - Bir telefon tabanlı zaman düzeltme işlemi başarısız olduktan sonra.
- ⑤ Pil gücü düşüken görüntülenir.
- ⑥ Erteleme alarmı (snooze) açıkken görüntülenir.
- ⑦ Bir alarm açıkken görüntülenir.
- ⑧ Saatlik zaman sinyali etkinleştirilmişken görüntülenir.
- ⑨ Saat yaz saatini gösterirken görüntülenir.
- ⑩ Düğme çalışma sesi (bip sesi) devre dışı bırakılmışken görüntülenir.
- ⑪ Tam Otomatik Işık etkinleştirilmişken görüntülenir.

Modlar Arasında Gezinme

(C) tuşuna her bastığınızda, saat modları arasında geçiş yapar.

- Başka bir moddan Zaman İşleyişi Moduna geçmek için, (C) tuşuna en az bir saniye basılı tutun.

Zaman İşleyişi Modu

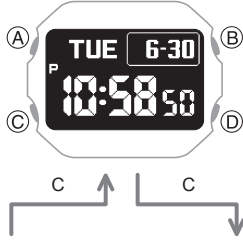

Zamanlayıcı Modu

Dünya Saati Modu



Kronometre Modu

Alarm Modu




• Telefonla Bağlanma

Bir telefona bağlanmak için (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

- Bağlantıyı kesmek için herhangi bir düğmeye basınız.

Bağlantıdan sonra


Bağlantıdan önce

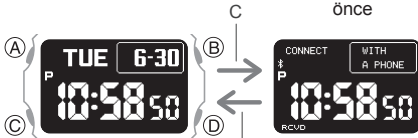

Herhangi bir buton

Zaman İşleyişi Modu Ekranları Arasında Gezinme

Zaman İşleyişi Modu'ndayken A düğmesine her basışınız, görüntülenen bilgileri aşağıdaki sırayla değiştirir

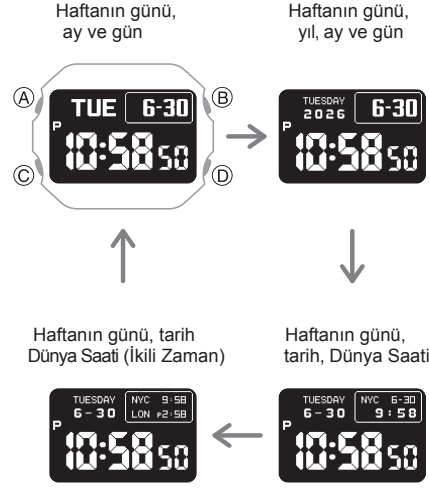


Şarj Etme

Bu saat, bir güneş paneli tarafından şarj edilen şarj edilebilir (ikincil) bir pilden sağlanan güçle çalışır. Güneş paneli saatin kadranına entegre edilmiştir ve kadran ışığa maruz kaldığında güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda, parlak ışığa maruz kalacağı bir yere koyunuz.

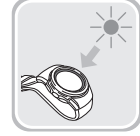

Saati takarken, kadranının (güneş panelinin) giysinizin kolu tarafından ışıktan engellenmediğinden emin olunuz. Saatin kadranı sadece kısmen bile engellendiğinde güç üretimi verimliliği azalır.

Evet

Hayır



Önemli!

- Bazı ışık kaynakları ve ortamlar, şarj sırasında saatin aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da yanık yaralanması ve saatin iç bileşenlerinde hasar riski yaratır. Sıcaklıkların 60 °C'yi (140 °F) aşabileceği, aşağıda açıklanan koşullar altında saati şarj etmekten kaçınınız:

- Güneşte park edilmiş bir aracın gösterge panelinin üzerinde
- Akkor lambaların, kamera ışıklarının, halojen lambaların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
- Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde ve diğer sıcak konumlarda

• Düşük Pil

Pil seviyesi düştüğünde, ekranda [LOW] görünür ve zaman işleyişi dışındaki fonksiyonlar devre dışı bırakılır.



• Ölü Pil

Pil tamamen biterse, dijital ekran kararır. Bu durum aynı zamanda tüm verileri siler. Ancak, eşleştirme bilgileri silinmez.

Önemli!

- Pil tamamen biterse, dijital ekran kararır. Bu durum aynı zamanda tüm verileri siler. Ancak, eşleştirme bilgileri silinmez.
- Pil bittikten sonra, saati ışığa maruz bırakmak kısa bir süre sonra [CHG] ifadesinin görünmesine neden olur. Ekranda güncel saat görünene kadar saati ışığa maruz bırakmaya devam edin.

Not

- Ekranda [RECOVER] görünüyorsa, bu, yüksek anlık pil gücü tüketimi nedeniyle zaman işleyişi dışındaki tüm fonksiyonların devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.

🔍 [RECOVER] görüntüleniyor.



• Şarj Süresi Kılavuzları

Aşağıdaki tablo, yaklaşık şarj süreleri için kılavuzlar sunar.

1 Günlük Çalışma İçin Gerekli Şarj Süreleri

Işık Seviyesi (Lüks)	Yaklaşık Şarj Süresi
50,000	8 dakika
10,000	30 dakika
5,000	48 dakika
500	8 saat

Şarj Toparlanma Süreleri

- Güneşli gün, dışarıda (50.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	3 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	22 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	6 saat

- Güneşli gün, pencere kenarında (10.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	8 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	81 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	22 saat

- Kapalı gün, pencere kenarında (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	12 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	131 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	35 saat

- İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	140 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	-
Yüksek şarj → Tam şarj	-

Not

- Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına ve diğer faktörlere bağlıdır.

• Güç Tasarrufu Fonksiyonu

Saati akşam 10.00 ile sabah 05.50 arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlık bir yerde bırakmak, saniye ibresinin durmasına ve saatin Seviye 1 güç tasarrufuna girmesine neden olur. Saat bu durumda altı veya yedi gün boyunca bırakılırsa, tüm ibreler saat 12' de durur ve saat Seviye 2 güç tasarrufuna girer.

Güç Tasarrufu Seviye 1 :

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır. Saat, bu seviyede bir telefona bağlanabilir.

Güç Tasarrufu Seviye 2 :

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır. Tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

Güç Tasarrufu İşleminden Kurtarma

Güç tasarrufu modundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir düğmeye basın.
- Saati parlak bir yere hareket ettirin.
- Saati yüzünüze doğru eğerek Tam Otomatik Işığı tetikleyin.

Not

- Saat aşağıdaki durumlarda güç tasarrufuna girmeyecektir.
 - Dünya Saati Modu'ndayken.
 - Alarm Modu'ndayken.
 - Kronometre Modu'ndayken.
 - Zamanlayıcı Modu'ndayken.
- Saatinizin kadranı, siz saati takarken kolunuz tarafından ışıktan engellenirse de güç tasarrufuna girebileceğini unutmayın.


Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saat, karanlıkta görmeniz için kadranı aydınlatan bir ışığa sahiptir.

• Kadranı Manuel Olarak Aydınlatma

Aydınlatmayı açmak için B düğmesine basın.

- Bir alarm çalmaya başlarsa, aydınlatma otomatik olarak kapanır.

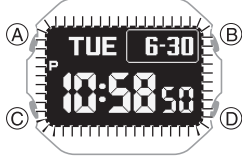

Önemli!


- Aydınlatmanın sık kullanılması pilin bitmesine neden olacaktır.

Not

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcut olduğunda ekran aydınlatması devre dışı bırakılır.
 - Bir alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir bip sesi çalarken.
 - Zaman kalibrasyonu alımı devam ederken.

• Otomatik Işık Etkinleştirildiğinde Kadranı Aydınlatma

Eğer Tam Otomatik Işık etkinleştirilmişse, saat 40 derece veya daha fazla bir açıyla konumlandırıldığında kadran aydınlatması otomatik olarak açılır.

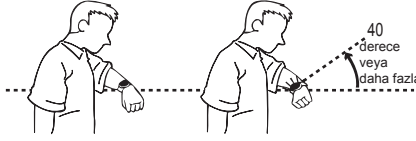

Önemli!

- Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, saat yataydan 15 derece veya daha fazla bir yatay açıda duruyorsa, Otomatik Işık düzgün çalışmayabilir.



- Giysinizin kolu saati ışıktan engellerse, Otomatik Işık istem dışı çalışabilir ve pilin bitmesine neden olabilir.
- Elektrostatik yük veya manyetizma, Tam Otomatik Işık'ın düzgün çalışmasına müdahale edebilir. Bu durumda, kolunuzu indirip tekrar yüzünüze doğru eğmeyi deneyin.
- Saati hareket ettirirken hafif bir tıkırtı sesi duyabilirsiniz. Bu, Tam Otomatik Işık anahtarının çalışma sesidir ve bir arıza belirtisi değildir.

Not

- Mevcut aydınlatma parlak olduğunda Otomatik Işık çalışmaz.
- Tam Otomatik Işık, aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcut olduğunda devre dışı bırakılır.
 - Bir alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir bip sesi çalarken.
 - Zaman kalibrasyonu alımı devam ederken.

• Tam Otomatik Işık Ayarını Yapılandırma

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Tam Otomatik Işık etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için B düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

- Tam Otomatik Işık etkinleştirildiğinde ekranda [LT] göstergesi görünür.



Not

- Pil gücü azaldığında, Tam Otomatik Işık devre dışı bırakılır.


• Aydınlatma Süresini Belirleme

Aydınlatma süresi olarak 1.5 saniye veya üç saniye seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

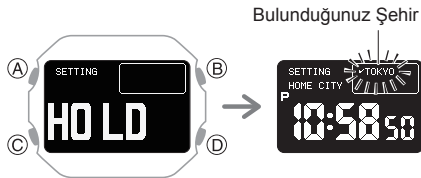

3. Ekranda [LIGHT] görünene kadar C düğmesine 11 kez basın.



4. Bir aydınlatma süresi seçmek için D düğmesine basın.

[1.5 S]: 1.5-saniyelik aydınlatma

[3.0 S]: 3-saniyelik aydınlatma



5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Kullanışlı Özellikler

Saati telefonunuzla eşleştirmek, saatin birçok özelliğini kullanmayı kolaylaştırır.


Otomatik zaman düzeltme

🔍 [Otomatik zaman düzeltme](#)



300'den fazla Dünya Saati şehriden seçim yapma

🔍 [Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

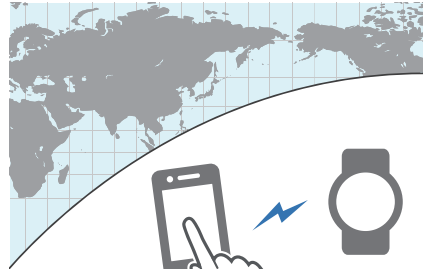

Ayrıca, birçok saat ayarı telefonunuzu kullanarak yapılandırılabilir.

Veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

🔍 [Hazırlık](#)

- Saati eşleştirmek için telefonunuzda "CASIO WATCHES" uygulamasının yüklü olması gerekir

Telefonla Bağlantı Kurma

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı (Mobil Bağlantı) varken, saatin mevcut zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Ayrıca saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu işlev yalnızca telefonda CASIO WATCHES uygulaması çalışırken kullanılabilir.

- Bu bölüm saat ve telefon işlemlerini açıklar.

🕒 : Saat işlemi

📱 : Telefon işlemi

Hazırlık

Saatini bir telefonla birlikte kullanabilmek için önce ikisini eşleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek saati telefonla eşleştirin.

- 1 Uygulamayı telefonunuza yükleyin.
- 2 Bluetooth ayarlarını yapılandırın.
- 3 Saati telefonla eşleştirin.

• 1 Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Google Play veya App Store'da "CASIO WATCHES" uygulamasını aratın ve telefonunuza yükleyin.

Önemli!

- Saati eşleştirmek için öncelikle "CASIO WATCHES" uygulamasını yüklemeli ve bir CASIO ID ile giriş yapmalısınız. Zaten bir CASIO ID'niz varsa, giriş yapmak için onu kullanın. Bir CASIO ID'niz yoksa, yeni bir tane kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin ve ardından giriş yapmak için bu ID'yi kullanın.

• 2 Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

Not


- Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

• ③ Saati telefonla eşleştirin.

1. Eşleştirilecek telefonu saate yakın (bir metre içinde) bir konuma getirin.
2. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
3. "My Watch" (Saatim) sekmesindeki + simgesine dokunun.
3. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. ⌘ ve [CONNECT WITH A PHONE] (TELEFONA BAĞLAN) yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
4. Eşleştirilecek telefonun ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
 - Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌘ ve [CONNECT WITH A PHONE] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.

Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

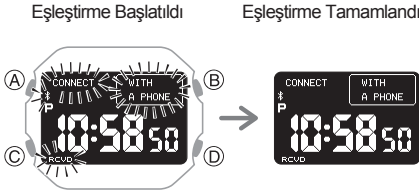

Bu, eşleştirme işlemi tamamlar. Eşleştirildikten sonra, akıllı telefon ve saat, saatin zaman ayarını akıllı telefonunla senkronize etmek için otomatik olarak bağlanacaktır.

Not

- CASIO WATCHES uygulamasını ilk kez başlattığınızda, telefonunuzda konum bilgisi alımını etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir. Konum bilgilerinin arka planda kullanılmasına izin vermek için ayarları yapılandırın.

Otomatik Zaman Düzeltme

Saatiniz her gün önceden belirlenmiş saatlerde bir telefona bağlanır ve zaman ayarlarını otomatik olarak düzeltir.

• Bu Fonksiyonu Kullanma

Saatiniz, önceden belirlenmiş bir programa göre günde dört kez zaman ayarını düzeltir. Saati Takvim Modunda bırakırsanız, sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan, günlük yaşamınıza devam ederken düzeltme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.



Önemli!

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcutken Takvim Moduna girerse, saatin otomatik saat düzeltme işlemi gerçekleştirmeyeceğini unutmayın.
 - Saat, eşleştirilmiş telefonundan çok uzaktayken.
 - Radyo paraziti vb. nedeniyle iletişim mümkün değilken.
 - Telefon sistemi güncelleniyorken.
 - Telefonda CASIO WATCHES telefon uygulaması çalışmıyorken.

Not

- CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri belirlenmişse, o şehrin saati de otomatik olarak düzeltilecektir.
- Saat, telefonla bağlanır ve otomatik zaman düzeltmesini yaklaşık olarak gece 12:30, sabah 6:30, öğle 12:30 ve akşam 6:30 saatlerinde gerçekleştirir. Otomatik zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.
- Saat ve telefon arasındaki bağlantıya dayalı olarak bir günden daha uzun bir süredir otomatik zaman düzeltmesi yapılmamışsa, bunun yerine zaman sinyali otomatik alımı gerçekleştirilecektir.

• Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Saat ve telefon arasında ne zaman bağlantı kurarsanız, saatin zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Anında zaman düzeltmesini tetiklemek istediğinizde, bir telefona bağlanmak için aşağıdaki prosedürü uygulayınız.


1. Zaman İşleyişi Modu'na giriniz. [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getiriniz.
3. D düğmesine basınız.

Saatin bağlantı işlemini başlattığını belirtmek için [TIME ADJUST] (ZAMAN AYARI) yanıp söner. Saat ve telefon bağlandığında, ekranda [SUCCESS] (BAŞARILI) görünür ve ardından saat, telefondan gelen bilgilere dayanarak zaman ayarını düzeltir.

- Bu sırada, mevcut konumunuz telefonunuz tarafından kaydedilir.

Bağlanmaya Çalışılıyor

Zaman Düzeltmesinden Sonra

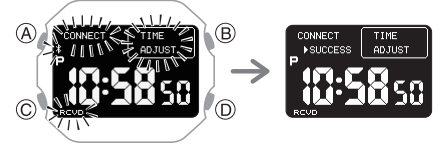

Not

- Bağlantı, zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.
- Herhangi bir nedenle zaman düzeltmesi başarısız olursa, ekranda [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür.
- Alım işlemi başladığında [RCVD] yanıp söner ve tamamlandıktan sonra yanıp sönmeyi durdurur.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri belirlemek, saatin Dünya Saati Şehri ayarının buna göre değişmesini sağlar. Dünya Saati Şehri için otomatik yaz saati uygulaması geçişi yapılacak şekilde ayarlar yapılandırılabilir.



Not


- CASIO WATCHES telefon uygulamasındaki Dünya Saati, yaklaşık 300 şehir arasından Dünya Saati Şehri seçmenize olanak tanır.
- CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanarak, saatin yerleşik Dünya Saati Şehirleri listesinde yer almayan kullanıcı şehirleri için ayarları yapılandırabilirsiniz. Bir kullanıcı şehrini Dünya Saati Şehriniz olarak seçmek için mutlaka CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanmanız gerekir.

• Bir Dünya Saati Şehri seçmek için

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz. $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] (TELEFONA BAĞLAN) yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakınız.
 - Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayınız.

Bağlanmaya çalışılıyor

Bağlandı

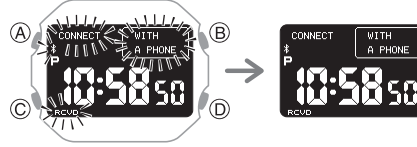


3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saate yansıtılacaktır.

• Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz. $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] (TELEFONA BAĞLAN) yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakınız.
 - Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayınız.

Bağlanmaya çalışılıyor

Bağlandı

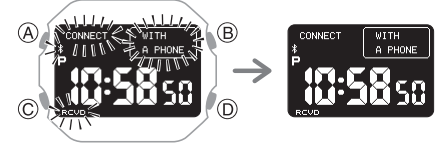

3. Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

- "Auto" (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- "OFF" (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.
- "ON" (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.

Not

- Yaz saati ayarı "Auto" (Otomatik) iken, saat standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar. Standart saat ile yaz saati arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulamayan bir bölgede olsanız bile, saatin yaz saati ayarını "Auto" olarak bırakabilirsiniz.
- Saat üzerinde bir işlemle zaman ayarını manuel olarak değiştirmek, otomatik standart saat/yaz saati geçişini iptal edecektir.
- Yaz saati dönemleri hakkında bilgi için "Yaz Saati Tablosu"na bakınız.


[Yaz Saati Tablosu](#)

• Dünya Saati ile Bulunduğunuz Şehrin Saatini Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] (TELEFONA BAĞLAN) yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
 - Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

Bağlanmaya çalışılıyor

Bağlandı

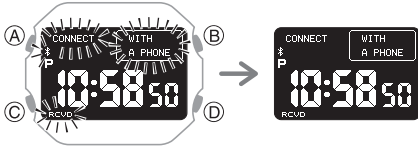

3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirerek Bulunduğunuz Şehrin Saati ile Dünya Saatinizi değiştirin.

Not

- Bulunduğunuz Şehrin Saati ile Dünya Saati yer değiştirdikten sonra, 24 saat boyunca otomatik zaman düzeltmesi çalışmayacaktır.

Telefon Bulucu

Telefon bulucu işlevi, telefonu bulmayı kolaylaştırmak için telefonda bir ses çalınmasını sağlar. Bu ses, telefon titreşim modunda olsa bile çalınır.


Önemli!

- Bu fonksiyonu, telefon görüşmesi seslerinin kısıtlandığı alanlarda kullanmayın.
- Ses yüksek bir seviyede çalar. Kulaklık takılıyken bu fonksiyonu kullanmayın.

1. Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Bağlandı

Bağlantı kesildi

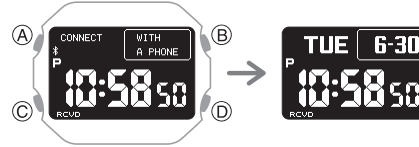


2. Saat Zaman İşleyişi Modu dışındaki herhangi bir moddaysa, Zaman İşleyişi Modu'na girmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
3. D düğmesini en az beş saniye basılı tutun. $\times$ ve [PHONE FINDER] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat, telefonla bağlantı kurduğunda bir ses çalar.

- Telefon sesinin çalması birkaç saniye sürebilir.

Telefona bağlanmaya hazırlanılıyor

Telefon uyarı sesi çalıyor

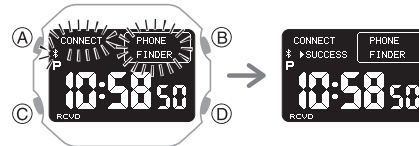

4. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
 - Telefon sesi çalmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniye boyunca sesi durdurmak için saatin herhangi bir düğmesine basabilirsiniz.


Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm zamanı, zamanlayıcı başlangıç zamanı ve diğer ayarlar, CASIO WATCHES telefon uygulaması kullanılarak da yapılandırılabilir.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] (TELEFONA BAĞLAN) yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
 - Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

Bağlanmaya çalışılıyor

Bağlandı

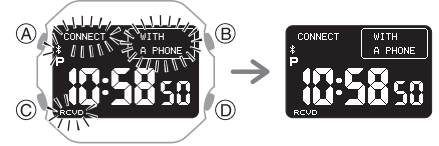


3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Bulunduğunuz Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] (TELEFONA BAĞLAN) yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
 - Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

Bağlanmaya çalışılıyor

Bağlandı

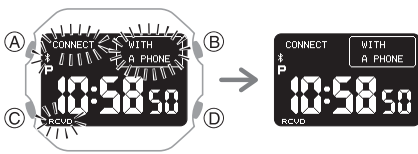

3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirerek Bulunduğunuz Şehrin yaz saati ayarını değiştirin.


Saatın Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Aşağıdaki prosedürü kullanarak CASIO WATCHES uygulaması ile mevcut şarj seviyesini kontrol edin.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] (TELEFONA BAĞLAN) yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
 - Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\times$ ve [CONNECT WITH A PHONE] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

Bağlanmaya çalışılıyor

Bağlandı

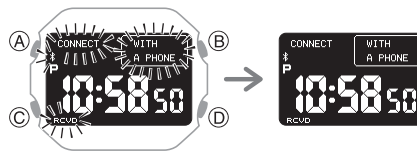

3. CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak şarj seviyesini kontrol edin.

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN&YER)


Seyahat ederken veya hareket halindeyken, aşağıdaki prosedürü kullanarak bulunduğunuz mevcut konumu, saat ve tarihle birlikte telefonunuza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen konum bilgileri, CASIO WATCHES telefon uygulamasının haritası üzerinde görüntülenebilir.

• Mevcut Konumunuzu Kaydetme

1. Zaman İşleyişi Modu'na giriniz.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Kaydetmek istediğiniz konumdayken D düğmesine basınız.

Bu işlem, telefon hafızasına enlem ve boylamınızı ve güncel tarih ile saati kaydeder ve saatte [SUCCESS] (BAŞARILI) görüntüler.

- Bu sırada, telefonunuz ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

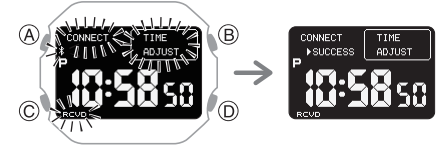

• Kaydedilen Konumu Haritada Görüntüleme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Kaydedilen konum bilgisini görüntülemek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Kaydedilen konum bilgilerini silmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bağlantı

Telefona Bağlanma


Saatiniz, eşleştirilmiş olduğu bir telefona bağlanabilir.

- Saatiniz, bağlanmak istediğiniz telefona eşleştirilmemişse, aşağıdaki bilgiye başvurarak cihazları eşleştirin.

③ Saati bir telefona eşleştirme

• Telefona Bağlanma

- Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getirin.
- C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. $\mathbb{X}$ ve [CONNECT WITH A PHONE] (TELEFONA BAĞLAN) yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
 - Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\mathbb{X}$ ve [CONNECT WITH A PHONE] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır.
 - Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

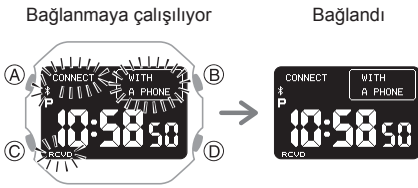

Önemli!


- Bağlantı kurmakta sorun yaşıyorsanız, bunun nedeni CASIO WATCHES telefon uygulamasının telefonunuzda çalışmıyor olması olabilir. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama açıldıktan sonra, saatin C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.

Not

- Belirli bir süre boyunca saatte veya telefonda herhangi bir işlem yapmazsanız, bağlantı sonlandırılacaktır. Bağlantı limiti süresini belirlemek için CASIO WATCHES telefon uygulaması ile aşağıdaki işlemi gerçekleştirin. "Saat ayarları" → "Uygulama ile bağlantı süresi". Ardından 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika ayarından birini seçin.

Telefon Bağlantısını Kesme

Herhangi bir düğmeye basmak, bir Bluetooth bağlantısını sonlandıracak ve Zaman İşleyişi Modu'na geri dönecektir.

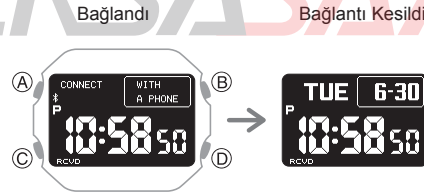

Eşleşmeyi Kaldırma


Saati telefondan ayırmak (eşleşmeyi kaldırmak) hem CASIO WATCHES telefon uygulaması hem de saat üzerinde işlemler gerektirir.

• CASIO WATCHES Telefon Uygulamasından Eşleşme Bilgilerini Silme

- "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
- Eşleşmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


• Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

- Zaman İşleyişi Modu'na girmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutunuz.
- Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüne kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutunuz. Düğmeyi bırakın.

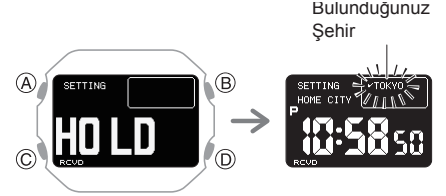


- C düğmesine iki kez basın.

Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

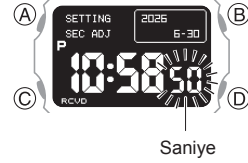

- [HOLD] (Basılı Tut) ifadesi [PAIRING CLEAR]/[HOLD] gösteriminden kaybolana kadar B düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.

Bu işlem, eşleştirme bilgilerini saatten siler ve Zaman İşleyişi ekranına geri döner.

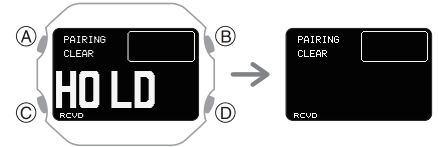

- Zaman İşleyişi Modu'na geri dönmek için A düğmesine basın.

Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız

Başka bir telefona ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde, eşleştirme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

③ Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

③ Saati bir telefona eşleştirme

Zaman Düzeltme

Saatiniz, ayarlamalarını düzenlemek için bir telefona bağlanarak ve zaman sinyalleri alarak tarih ve saat bilgisi edinebilir.

Önemli!

- Bir uçakta ya da radyo sinyallerinin sorun yaratabileceği herhangi bir yerde bulunuyorsanız, saatinizin Uçak Modunu etkinleştirerek telefonla bağlantıyı devre dışı bırakın.


🔍 Tıbbi Tesislerde veya Uçakta Saatin Kullanımı

Aşağıdaki bilgilere başvurarak, kendi yaşam tarzınıza uygun yöntemle zaman ayarını yapabilirsiniz.

Telefon kullanıyor musunuz?

Telefonunuzla bağlantı kurarak zaman düzeltmesi yapmanız önerilir.

🔍 Otomatik Zaman Düzeltmesi

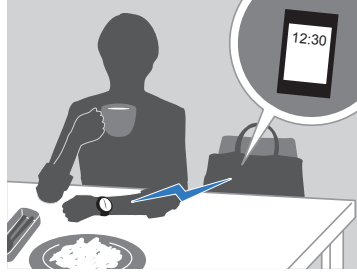


Bölgeniz zaman sinyali alabiliyor mu?

Saatinizin Bulunduğunuz Şehir ayarı, zaman sinyalinin alınabildiği bir konumdaysa, saatin zaman ve gün ayarları sinyale uygun olarak düzeltilebilir.

🔍 Zaman Sinyali Alım Menzilleri

🔍 Bulunduğunuz Şehri Ayarlama

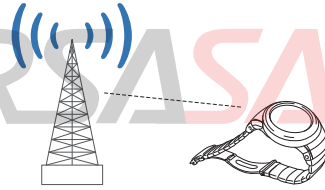

Yukarıdakiler dışında.

Ne telefonunuza bağlanabiliyor ne de zaman sinyali alabiliyorsanız, saat düğmeleri üzerindeki işlemleri gerçekleştirerek zaman ayarını yapabilirsiniz.

🔍 Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma



Zaman Sinyali Kullanılarak Saat Ayarı

Genel Bakış

Saatinizin saat ve gün ayarları, alınan bir zaman kalibrasyon sinyaliyle göre yapılandırılabilir.

Önemli!

- Güncel saat ayarının, zaman kalibrasyon sinyali alımına dayanarak doğru şekilde ayarlanabilmesi için, saati kullandığınız saat dilimini belirtmeniz gerekir.
- Telefon bağlantısı kullanılırken, saat bir önceki gün boyunca zaman düzeltmesi için telefonla bir kez dahi bağlantı kurmadıysa, otomatik olarak bir zaman kalibrasyon sinyali almaya çalışacaktır.

Not


- Zaman kalibrasyon sinyali alımının desteklendiği bölgeler sınırlıdır. Saat, zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün olmadığı bir bölgedeyken, saat ve gün ayarlarını düzeltmek için bir telefona bağlanın.

🔍 Zaman Sinyali Alım Menzilleri

Uygun Sinyal Alım Konumu

Zaman kalibrasyon sinyali, saat bir pencerenin yakınındayken alınabilir.

- Saati, saat 12 tarafı pencereye bakacak şekilde konumlandırın.
- Metal nesneleri saatten uzak tutun.
- Saati hareket ettirmeyin.
- Saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

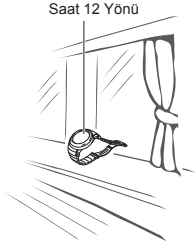

Not

- Aşağıdaki bölgelerde zaman kalibrasyon sinyali alım sorunları yaşayabilirsiniz.
 - Binaların arasında veya yakınında.
 - Bir araç içinde seyahat ederken.
 - Ev aletleri, ofis makineleri, cep telefonları vb. yakınında.
 - Bir şantiyede, havaalanında veya radyo dalgası girişiminin meydana geldiği diğer herhangi bir yerde.
 - Yüksek voltaj hatlarının yakınında.
 - Dağlık bölgelerde veya bir dağın arkasında.

Zaman Sinyali Alım Menzilleri

• Japonya (JJY)

Japonya zaman sinyali radyo istasyonları, Fukuşima'daki Otakadoya Dağı ve Fukuoka/Saga'daki Hagane Dağı'nda bulunmaktadır.

Japon sinyallerinin alım menzili, her verici istasyondan itibaren yaklaşık 1.000 km'dir.

• Çin (BPC)

Çin zaman sinyali radyo istasyonu, Çin'in Henan Eyaleti, Shangqiu'da bulunmaktadır. Çin sinyalinin alım menzili, verici istasyondan itibaren yaklaşık 1.500 km'dir.

• Amerika Birleşik Devletleri (WWVB)

Amerika Birleşik Devletleri zaman sinyali radyo istasyonu, Colorado, Fort Collins'te bulunmaktadır. ABD sinyalinin alım menzili, verici istasyondan itibaren yaklaşık 3.000 km'dir.

• İngiltere (MSF) / Almanya(DCF77)

İngiltere zaman sinyali radyo istasyonu, Cumbria'daki Anthorn'da bulunmaktadır. Alman zaman sinyali radyo istasyonu, Frankfurt'un güneydoğusundaki Mainflingen'de bulunmaktadır. İngiltere ve Alman zaman sinyallerinin alım menzili, her verici istasyondan itibaren yaklaşık 1.500 km'dir.

Not

- Zaman kalibrasyon sinyalinin normal alım menzili içinde olsanız bile, aşağıdaki faktörler alımı imkânsız hale getirebilir: coğrafi hatlar, hava durumu, mevsim, günün saati, kablolu parazit.
- Bulunduğunuz Şehir olarak seçtiğiniz şehir, sinyal alımını desteklemeyen bir konumdaysa, zaman kalibrasyon sinyali alınamaz.

Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali Alma

Otomatik zaman kalibrasyon sinyali alma işlemi, gece yarısı ile sabah 05:00 arasında gerçekleştirilir ve saat ile gün ayarları düzeltilir. Bir sinyal alım işlemi başarılı olduğunda, o gün başka otomatik alım işlemi yapılmaz.

1. Saati bir pencerenin veya sinyal alımı için uygun başka bir konumun yakınına yerleştirin.
 - Zaman sinyali alımı devam ederken [RCVD] yanıp söner.
 - Alım işlemi başarılı olduğunda, saat ve gün ayarları otomatik olarak düzeltilir ve [RCVD] göstergesi ekranda belirir.


Not

- Alım süresi yaklaşık iki dakikadan 10 dakikaya kadar sürer. Bu süre 20 dakikaya kadar uzayabilir.

Manuel Zaman Kalibrasyon Sinyali Alma

1. Saati bir pencerenin veya zaman sinyali alımı için uygun başka bir konumun yakınına yerleştirin.
2. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
3. Ekranda [RCVD] yanıp söne kadar D düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu, alım işleminin başladığını gösterir. Alım işlemi tamamlandıktan sonra, saatinizin saat ve gün ayarları buna göre düzeltililecektir.

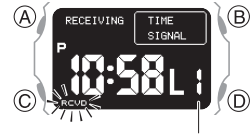

Alım Seviyesi Göstergesi

- Alım işlemi devam ederken, alım seviyesi göstergesi sinyal seviyesini [L1], [L2] ve [L3] olarak gösterir.

[Alım Seviyesi Göstergesi](#)

Not

- Bir alım işlemi başarılı olduğunda, ekranda [RCVD] belirir ve saat ile gün ayarları otomatik olarak düzeltilir.
- Herhangi bir nedenle bir alım işlemi başarısız olursa, [RCVD] kaybolur ve ekranda [FAILED] (BAŞARISIZ) görünür. Düzeltilmemiş zaman işleyişi gösterimine geri dönmek için herhangi bir düğmeye basın.
- Alım süresi yaklaşık iki dakikadan 10 dakikaya kadar sürer. Bu süre 20 dakikaya kadar uzayabilir.
- Zaman kalibrasyon sinyali alımı gündüzden çok gece daha iyidir.

Alım Seviyesi Göstergesi

Alım işlemi devam ederken, mevcut durumu ekranda aşağıdaki gibi belirtilir. Sinyal alımının stabil olduğu bir konum bulmak için alım seviyesi göstergesini kullanın.



Alım Seviyesi Göstergesi



Kararsız

Stabil

Not

- Zaman sinyali alım koşullarının stabil hale gelmesi yaklaşık 10 saniye sürer.
- Alım koşulları hava durumu, günün saati, çevredeki ortam vb. faktörlerden etkilenir.

Sinyal Alım Önlemleri

- Saat, herhangi bir nedenle kalibrasyon sinyali göre zamanı ayarlayamazsa, ortalama zaman işleyişi hassasiyeti ayda ± 15 saniye içindedir.
- Saatin bir sinyali aldıktan sonra gerçekleştirdiği dahili bir kod çözme sürecinin, zaman ayarının hafifçe hatalı olmasına (bir saniyeden az) neden olabileceğini unutmayın.
- Aşağıda açıklanan koşullar altında zaman kalibrasyon sinyali alımı mümkün değildir.
 - Pil gücü düşükken.
 - Saat, Kronometre Modu, Zamanlayıcı Modu veya Alarm Modu'ndayken.
 - Saat, Seviye 2 güç tasarrufundayken.
 - Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken.
 - Otomatik zaman düzeltmesi devre dışı bırakılmışken.
 - Bulunduğunuz Şehir bölgesi ayarı, zaman sinyali alımının mümkün olmadığı bir konumdayken.
 - Saat, zaman sinyali alım menzili dışındayken.
- Alım işlemi başarılı olduğunda, saat ve/veya gün ayarları otomatik olarak . Ancak, aşağıdaki durumda yaz saati doğru uygulanamayabilir.
 - Yetkililer tarafından yaz saati başlangıç ve bitiş tarihi ve saati veya diğer kurallar değiştirildiğinde.

Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma

Saatiniz herhangi bir nedenle telefonla bağlantı kuramazsa, tarih ve saat ayarlarını düzenlemek için saat üzerindeki düğme işlemlerini kullanabilirsiniz.

Bulunduğunuz Şehri Ayarlama


Bu bölümde açıklanan prosedürü kullanarak saatinizde Bulunduğunuz Şehir olarak kullanmak üzere bir şehir seçin. Yaz saati uygulanan bir bölgedeyse, ayrıca yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] ayarı, saati yaz saati ve standart saat arasında manuel geçiş yapmadan kullanmanızı sağlar.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

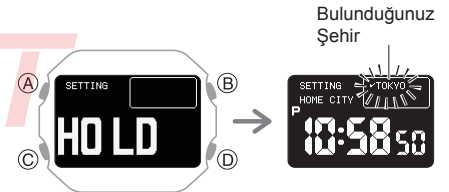

3. Bulunduğunuz Şehir ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
- Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakınız.

[Şehir Tablosu](#)

4. C düğmesine basın.

5. Yaz saati ayarını seçmek için D düğmesini kullanın.

D düğmesine her basışınız, mevcut ayarlar arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapar.

- [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [OFF] (Kapalı)
Saat daima standart zamanı gösterir.
- [ON] (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.




6. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılındırlırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

• Zamanı/Tarihi Ayarlama

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

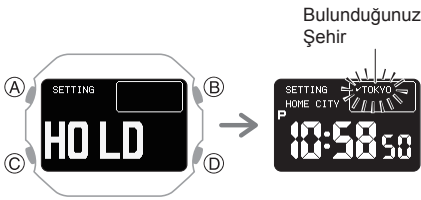

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönene kadar C düğmesine basmaya devam edin.

- C düğmesine her basışınızda, yanıp sönen ayar aşağıdaki sırayla bir sonraki ayara geçer



4. Tarih ve zaman ayarlarını yapılandırma.

- Saniyeyi 00'a sıfırlamak için: D düğmesine basın.
Mevcut sayım 30 ile 59 saniye arasındayken, dakikaya 1 eklenir.
- Diğer tüm ayarlar için, yanıp sönen ayarı değiştirmek üzere B ve D düğmelerini kullanın.
B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

5. Saat ve tarih ayarlarını seçmek için 3. ve 4. adımlarını tekrarlayın.

6. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılındırlırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

• 12 Saat ve 24 Saat Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapma

Zaman gösterimi için 12 saat formatını veya 24 saat formatını belirleyebilirsiniz.


1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

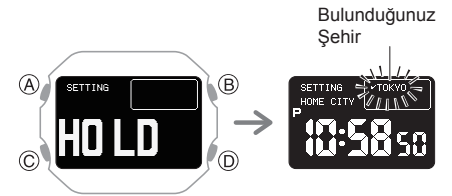

3. C düğmesine sekiz kez basın.
Bu ekranda [FORMAT]'ı görüntüler.



4. Ayarı [12H] (12 saat zaman işleyişi) ve [24H] (24 saat zaman işleyişi) arasında değiştirmek için D düğmesine basın.

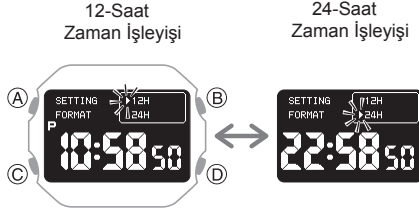

5. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Hastane, uçak veya otomatik zaman kalibrasyon sinyali alımının ya da telefonla bağlantının sorunlara yol açabileceği diğer herhangi bir konumdayken, bu tür işlemleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman düzeltmesini yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüne kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

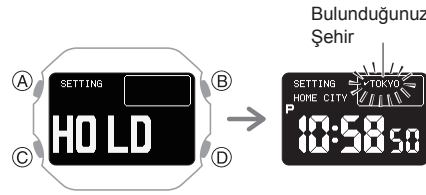

3. C düğmesine 12 kez basın.

Bu ekranda [RECEIVING] (Alınıyor)'u görüntüler.



4. Otomatik zaman ayarlaması ayarları arasında geçiş yapmak için D düğmesine basın.

[OFF](Kapalı): Otomatik zaman ayarlaması devre dışı bırakılır.

5. [ON](Açık): Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilir.

Ayar işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Dünya Saati

55 şehirde (38 saat dilimi) ve UTC'de (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) güncel saati görüntüleyebilirsiniz.



Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse, Dünya Saati şehrini ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Not


- Yalnızca CASIO WATCHES uygulaması kullanılarak seçilebilen Dünya Saati şehirleri, saat üzerindeki işlemlerle seçilemez.

Dünya Saatinizi Kontrol Etme

1. Dünya Saati Modu'na girin.

Modlar Arasında Gezinme

Dünya Saati Modu'na girildiğinde önce bir Dünya Saati numarası ve şehir adı görünür. Bundan sonra, ekran aşağıda gösterildiği gibi görünecektir.

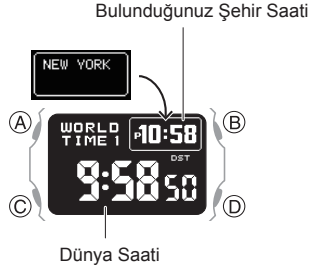

- Görüntülenen saat için şehri göstermek üzere A düğmesine basın.
- Seçili Dünya Saati şehri değiştirmek için D düğmesine basın.

Dünya Saati Şehri Ayarı

Dünya Saati favorileriniz olarak iki adede kadar şehir belirleyebilirsiniz. Bir şehir Yaz Uygulaması'nı uyguluyorsa, zaman ayarını buna göre yapılandırabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] ayarı, saati yaz saati ve standart saat arasında manuel geçiş yapmadan kullanmanızı sağlar.

1. Dünya Saati Modu'na girin.

Modlar Arasında Gezinme

2. Ayarlarını yapılandırmak istediğiniz Dünya Saati numarasını görüntülemek için D düğmesini kullanın.



3. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu, seçili olan şehir adının yanıp sönmeye neden olur.



4. Dünya Saati Şehri olarak belirlemek istediğiniz şehri görüntülemek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

5. Yaz saati ayarını değiştirmek isterseniz, C düğmesine basın.

6. Bir yaz saati ayarı seçmek için D düğmesini kullanın.

- [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [OFF] (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.
- [ON] (Açık)
Saat daima standart saati gösterir.



7. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Şehir olarak [UTC] seçiliyken, yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.
- CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri seçtikten sonra, saat üzerindeki bir işlemle farklı bir şehre geçerseniz, CASIO WATCHES şehir bilgisi saatten silinecektir.

Modlar Arasında Gezinme

Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saatinizi Değiştirme

Dünya Saati Modu'ndayken, Bulunduğunuz Şehir saati ile Dünya Saatinizi değiştirmek için A ve B düğmelerine aynı anda basın.

Örnek: Bulunduğunuz Şehir (Tokyo) ile Dünya Saati Şehri'nizi (New York) değiştirmek için:

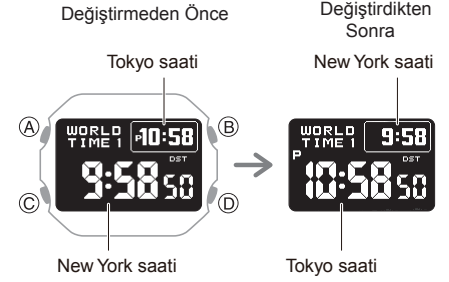

Not

- Bu fonksiyon, başka bir saat dilimine geçmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır. Nasıl kullanılacağına dair ayrıntılar için aşağıdaki bölüme gidin.

Modlar Arasında Gezinme

Başka Bir Saat Dilimine Geçme

Bu prosedürü kullanarak, saatinizin gün ve saat ayarlarını varış noktanızdaki konuma kolayca değiştirebilirsiniz.


• Uçağa Binmeden Önce

1. Dünya Saatini Varış Noktanızdaki zamana ayarlayın.



- Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı
- Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapılandırma


2. Otomatik Zaman Düzeltmeyi devre dışı bırakın.

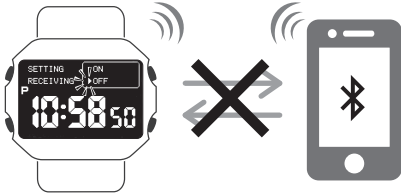

- Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

• Varıştan Sonra

1. Mevcut zaman dilimini varış noktası saat dilimiyle değiştirin.

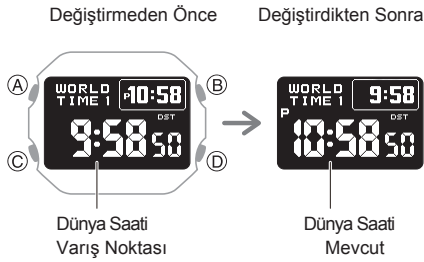

- Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı
- Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapılandırma

2. Otomatik Zaman Düzeltmeyi etkinleştirin.
3. Zaman ayarını düzeltin.


- Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Alarm

Alarm zamanına ulaşıldığında saat bip sesi çıkaracaktır. Dört adede kadar standart günlük alarm ve bir adet erteleme özellikli (snooze) günlük alarm yapılandırabilirsiniz. Saatlik zaman sinyali, saatin her tam saatte bip sesi çıkarmasını sağlar.

- Erteleme özelliği, alarmın beş dakikalık aralıklarla yedi defaya kadar çalmasına neden olur.
- Alarm sesi aşağıdaki durumlarda sessize alınır.
 - Pil gücü düşüken.
 - Saat, Seviye 2 güç tasarrufundayken.

• Güç Tasarrufu Fonksiyonu

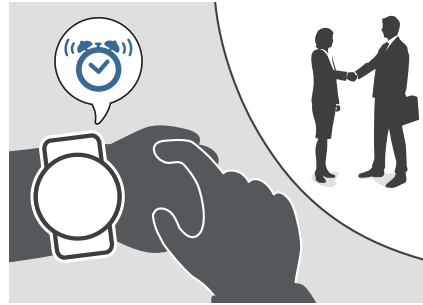

Alarm Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarm kurmak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

• Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Modu'na girin.
2. Ayarını değiştirmek istediğiniz alarm ekranını (alarm numarası [1]'den [4]'e kadar olan standart alarmlar veya [SNZ] erteleme alarmı) görüntülemek için D düğmesini kullanın.

Alarm numarası



3. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Saat haneleri yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.



4. Alarm saatini değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
- Eğer 12 saat gösterimi kullanıyorsanız, [P] öğleden sonrası (p.m.) saatlerini belirtir.



5. C düğmesine basın.

Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.



6. Dakika ayarını yapmak için B ve D düğmelerini kullanın.

7. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

- Bir alarm kuruluyken, ekranda [ALM] (alarm) göstergesi görünür.



• Alarmı Test Etme

Alarm Modu'ndayken, alarmın çalması için D düğmesini basılı tutun.

• Alarmı Durdurma

Bip sesi çalarken herhangi bir düğmeye basmak alarmı durdurur.

Erteleme, alarmın beş dakikalık aralıklarla yedi defaya kadar çalmasına neden olur. Bir erteleme alarmını tamamen iptal etmek için, [SNZ] göstergesini kapatın.

 Bir Alarmı veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Not

- Bir alarm zamanına ulaşıldığında bip sesi 20 saniye boyunca çalar.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat otomatik olarak Alarm Modu'ndan Zaman İşleyişi Modu'na geri dönecektir.

Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

1. Alarm Modu'na girin.
 Modlar Arasında Gezinme
2. Saatlik zaman sinyali ekranını [SIG] görüntülemek için D düğmesini kullanın.



3. Saatlik zaman sinyali etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için A düğmesine basın.
 - Saatlik zaman sinyali açıldığında, ekranda [SIG] göstergesi görünür.




Bir Alarmı veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Bir alarmın veya saatlik zaman sinyalinin çalmasını durdurmak için, kapatmak üzere aşağıdaki adımları uygulayın.

- Alarmın veya saatlik zaman sinyalinin tekrar çalmasını sağlamak için, daha sonra tekrar açmanız gerekir.

Not

- Alarmlardan herhangi biri veya saatlik zaman sinyali açıkken ilgili göstergeler görüntülenir.
- Tüm alarmlar ve/veya saatlik zaman sinyali kapatıldığında, ilgili göstergeler görüntülenmez.

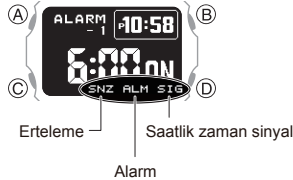

1. Alarm Modu'na girin.

 Modlar Arasında Gezinme

2. Kapatmak istediğiniz alarm ([1]'den [4]'e kadar olan alarmlar, [SNZ] erteleme alarmı) veya saatlik zaman sinyali ([SIG]) ekranı görüntülenene kadar D düğmesini kullanarak bu ekranlar arasında gezin.

Alarm Numarası veya Saatlik Zaman Sinyali



3. Görüntülenen alarmı veya saatlik zaman sinyali kapatmak için A düğmesine basın.
 - A düğmesine her basışınız, ayarı açık ve kapalı arasında değiştirir.
 - Tüm alarmları kapattığınızda, ekrandan [ALM] (alarm) kaybolur. Saatlik zaman sinyali kapattığınızda ise [SIG] (saatlik zaman sinyali) kaybolur.



Not

- Bir alarmı kapattıktan sonra ekranda [ALM] (alarm) hala görünüyorsa, bu, diğer alarmlardan en az birinin hala açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için, [ALM] (alarm) göstergesi artık görüntülenmeyene kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Kronometre

Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerinde ve bu süreden sonra 23 saat 59 dakika 59 saniyeye (24 saate) kadar bir saniye birimlerinde geçen süreyi ölçer.




Geçen Zamanı Ölçme

1. Kronometre Moduna girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Aşağıdaki işlemleri kullanarak geçen zamanı ölçün:

- ⓓ Başlat
- ↓
- ⓓ Durdur
- ↓
- ⓓ Devam ettir
- ↓
- ⓓ Durdur

- İlk saat boyunca geçen zaman 1/100 saniyelik birimlerle gösterilir. İlk saatten sonra geçen zaman birer saniyelik birimlerle gösterilir.

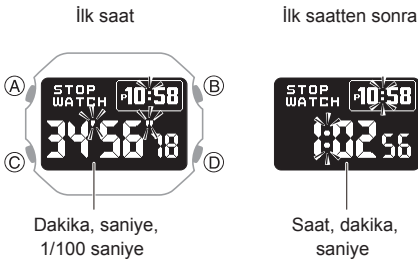

- Ölçüm devam ederken, 1/100 saniye haneleri için [-] görüntülenir.


3. Ölçüm süresini tamamen sıfırlamak için A düğmesine basın.

Ayrık Zamanı Ölçme

1. Kronometre Moduna girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Aşağıdaki işlemleri kullanarak geçen süreyi ölçün:
 - Ölçüm sırasında A düğmesine basmak, yarışın başlangıcından düğmeye bastığınız ana kadar geçen süreyi (ayrık zaman) görüntüler.

- ⓓ Başlat
- ↓
- ⓐ Ayır
- ↓
- ⓐ Ayrılmayı bırak
- ↓
- ⓓ Durdur

- Ölçüm, ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerindedir. Bu süreden sonra, ölçülen zaman bir saniye birimlerinde görüntülenir.

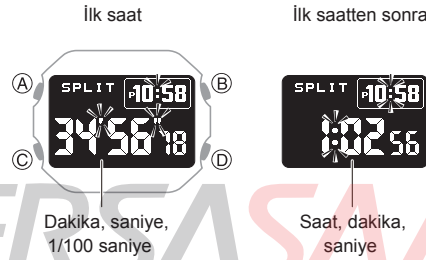

- Ölçüm devam ederken, 1/100 saniye haneleri için [-] görüntülenir.

3. Ölçüm süresini tamamen sıfırlamak için A düğmesine basın.


Birinci ve İkinci Gelenlerin Sürelerini Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın:

- ⓓ Başlat
- ↓
- ⓐ 1.Gelen*
- ↓
- ⓓ 2.Gelen*

* Bu, birinci gelenin süresini görüntüler.

- Ölçüm, ilk saat boyunca dakika, saniye ve 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. Bu süreden sonra saat, dakika ve saniye birimlerinde gösterilir.

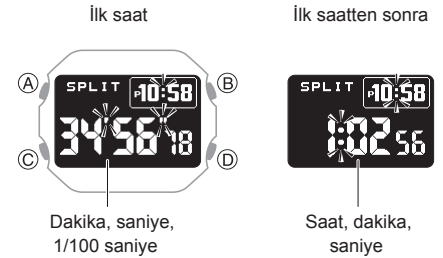

- Ölçüm devam ederken, 1/100 saniye haneleri için [-] görüntülenir.

3. İkinci gelenin süresini görüntülemek için A düğmesine basın.
4. Ölçüm süresini tamamen sıfırlamak için A düğmesine basın.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı sizin belirttiğiniz başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Zamanlayıcı, geri sayımın son beş saniyesinde her saniye bip sesi çıkarır.

- Pil seviyesi düşükse bip sesi çıkmaz.



CASIO WATCHES kullanarak Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma

Saat telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcı başlangıç zamanını ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Saat Ayarlarını Yapılandırma](#)

Geri Sayım Başlangıç Süresini Ayarlama

Geri sayım başlangıç süresi 1 saniye birimlerinde 24 saate kadar ayarlanabilir.

- Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu işlemi yapmadan önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç süresine sıfırlayın.


[Zamanlayıcıyı Kullanma](#)

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu işlem, saat hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

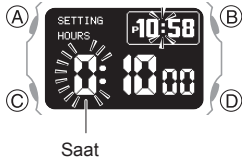

Saat

3. Zamanlayıcı saat ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

4. C düğmesine basın.

Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.




Dakika

5. Zamanlayıcı dakika ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

6. C düğmesine basın.

Bu işlem saniye hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

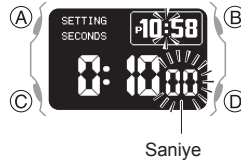

Saniye

7. Zamanlayıcı saniye ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

8. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Başlangıç süresini [0:00 00] olarak ayarlamak, 24 saatlik bir geri sayım başlatır.

Zamanlayıcıyı Kullanma


1. Zamanlayıcı Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)



Saat, dakika, saniye

2. Zamanlayıcı işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki düğme işlemlerini kullanın:

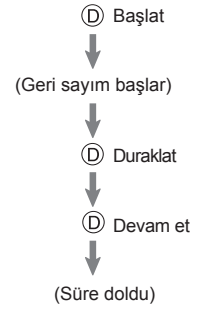

- Geri sayım sona erdiğinde, size haber vermek için 10 saniye boyunca bir bip sesi çalacaktır.
- Duraklatılmış bir geri sayımı, başlangıç süresine sıfırlamak için A düğmesine basabilirsiniz.


3. Süre dolduğunda çalan sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Diğer Ayarlar

Bu bölüm, saatinizde yapılandırabileceğiniz diğer ayarları açıklamaktadır.

Tarih Gösterim Formatını Değiştirme

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

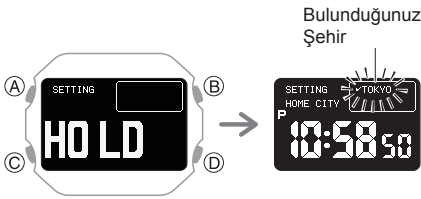

3. C düğmesine dokuz kez basın.
Bu, tarih görüntüleme formatını seçmek için bir ekran görüntüler.
4. Bir tarih gösterim formatı seçmek için D düğmesine basın.
[MM-DD]: Ay, gün
[DD-MM]: Gün, ay



5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, bir düğmeye bastığınızda çıkan sesi (çalışma tonunu) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

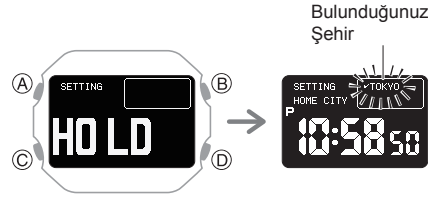

3. C düğmesine 10 kez basın.
Bu [KEY SOUND] (Tuş Sesi)'ni görüntüler.



4. Ayarınızı seçmek için D düğmesine basın:
[ON] (AÇIK): Çalışma sesi etkin.
[OFF] (KAPALI): Çalışma sesi devre dışı.

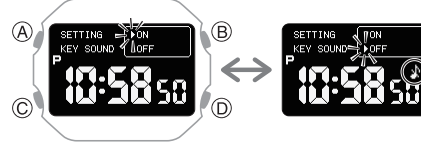

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Çalışma sesi devre dışı bırakılmış olsa bile, alarm ve zamanlayıcı seslerinin çalmaya devam edeceğini unutmayın.


Saat Ayarlarını Sıfırlama

Bu bölüm, aşağıdaki saat ayarlarını başlangıçtaki fabrika varsayılan ayarlarına nasıl döndüreceğinizi açıklar.

- Saat Ayarları
- Kronometre
- Zamanlayıcı
- Alarm

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

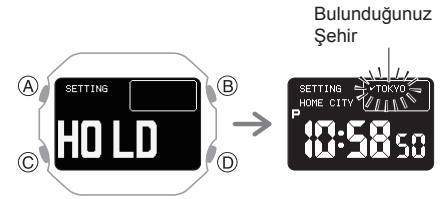


3. C düğmesine iki kez basın.

Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.



4. B düğmesini en az yedi saniye basılı tutun. Ekranda [SETTING CLEAR] (AYARLARI TEMİZLE)/[HOLD] (BASILI TUT) gösteriminden [HOLD] ifadesi kaybolduğunda düğmeyi bırakın.

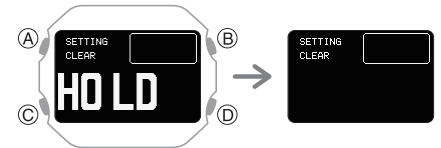

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Saati sıfırlamak, aynı zamanda saatiniz ile telefonunuz arasındaki eşleşme bilgilerini de silecektir ve cihazların eşleşmesini kaldıracaktır.

Özellikler

Normal Sıcaklıkta Hassasiyet :

Zaman kalibrasyon sinyali alımı veya bir telefonla iletişim yoluyla zaman düzeltmesi mümkün olmadığında ayda ortalama ± 15 saniye.

Zaman İşleyişi :

Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü.
a.m./p.m.(P)/24-saat zaman işleyişi
Tam Otomatik Takvim (2000'den 2099'a kadar).

Sinyal Alma Fonksiyonları :

Otomatik alım, manuel alım
Otomatik yaz saati geçişi
Otomatik verici seçimi (for JJY, MSF/DCF77)
Alınabilir çağrı işaretleri:
JJY (40 kHz/60 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77.5 kHz), BPC (68.5 kHz)
OFF (Kapalı) : Sinyal alımı devre dışı

Dünya Saati :

İki Dünya Saati: 55 şehirde (38 zaman dilimi) ve UTC için güncel saat; Otomatik yaz saati geçişi
Bulunduğunuz Şehir/Dünya Saati Şehri takası

Alarm :

Zaman alarmı
Alarmlar: 5 (bir erteleme alarmlı)
Ayar birimleri: Saat, dakika
Bip sesi: 20 saniye
Saatlik zaman sinyali
Her tam saatte bip sesi çıkarır

Kronometre :

Ölçü birimi: 1/100 saniye (ilk saat); 1 saniye (ilk saatten sonra)
Ölçüm aralığı: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye (24 saat)
Ölçüm fonksiyonları: Geçen süre, ayrık zaman, iki bitiş

Zamanlayıcı :

Ölçü birimi: 1 saniye
Geri sayım aralığı: 24 saat
Ayar birimi: 1 saniye
Süre dolumu: 10 saniyelik bip sesi

Mobil Bağlantı :

Otomatik Zaman Düzeltme
Zaman ayarı, önceden belirlenmiş zamanda otomatik olarak düzeltilir
Tek Dokunuşla Zaman Düzeltme
Manuel bağlantı ve zaman düzeltmesi
Telefon Bulucu
Saat işlemi mobil telefonun uyarı sesini çalar
Dünya Saati
Saat için seçilen yaklaşık 300 şehir için güncel saat
Bulduğunuz Şehir/Dünya Saati Takası
Otomatik Yaz Saati Geçişi
Standart saat ile yaz saati arasında otomatik geçiş
Zamanlayıcı Ayarları
Alarm Ayarları
ZAMAN&YER
Ana Ekran Yazı Tipi Değiştirme
Veri İletişim Özellikleri
Bluetooth®
Frekans Bandı: 2400MHz ila 2480MHz
Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)
İletişim Menzili: 2 metreye kadar (ortama bağlıdır).

Diğer :

LED arka ışık (seçilebilir 1.5 veya 3 saniyelik süre ile art yakma), Tam Otomatik Işık, Güç Tasarrufu, çalışma sesi etkinleştirme/devre dışı bırakma, seçilebilir tarih formatı, otomatik zaman ayarlaması etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Güç Kaynağı :

Güneş paneli ve bir şarj edilebilir pil (Tip: CTL1616)
Pil nominal voltajı: 2.3V
Pil çalışma süresi: Yaklaşık 6 ay
Koşullar :

Aşağıdaki koşullar altında ışığa maruz bırakılmamalıdır.

Akıllı telefon ile otomatik zaman ayarı: Günde 4 kez

Alarm: Günde bir kez (20 saniye)

Aydınlatma: Günde bir kez (1.5 saniye)

Güç Tasarrufu: Günde 6 saat

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri sağlar. Gerekğinde bu bilgilere başvurabilirsiniz.

Şehir Tablosu

Şehir		Zaman Farkı
UTC	Uluslararası Zaman Koordinasyonu	
LIS: LISBON *	Lizbon	0
LON: LONDON *	Londra	
MAD: MADRID *	Madrid	
PAR: PARIS *	Paris	
ROM: ROME *	Roma	+1
BER: BERLIN *	Berlin	
STO: STOCKHOLM *	Stockholm	
ATH: ATHENS *	Atena	
CAI: CAIRO	Cairo	+2
JRS: JERUSALEM	Jerusalem	
MOW: MOSCOW	Moskova	+3
JED: JEDDAH	Jeddah	
THR: TEHRAN	Tehran	+3.5
DXB: DUBAI	Dubai	+4
KBL: KABUL	Kabul	+4.5
KHI: KARACHI	Karachi	+5
DEL: DELHI	Delhi	+5.5
KTM: KATHMANDU	Kathmandu	+5.75
DAC: DHAKA	Dhaka	+6
RGN: YANGON	Yangon	+6.5
BKK: BANGKOK	Bangkok	+7

Şehir	Zaman Farkı
SIN: SINGAPORE	Singapore
HKG: HONG KONG *	Hong Kong
BJS: BEIJING *	Beijing
TPE: TAIPEI *	Taipei
EUC: EUCLA	Eucla
SEL: SEOUL *	Seoul
TYO: TOKYO *	Tokyo
ADL: ADELAIDE	Adelaide
GUM: GUAM	Guam
SYD: SYDNEY	Sydney
LDH: LORD HOWE ISLAND	Lord Howe Island
NOU: NOUMEA	Noumea
WLG: WELLINGTON	Wellington
CHT: CHATHAM ISLAND	Chatham Islands
TBU: NUKUALOFA	Nuku'alofa
CXI: KIRITIMATI	Kiritimati
---: BAKER ISLAND	Baker Island
PPG: PAGO PAGO	Pago Pago
HNL: HONOLULU	Honolulu
NHV: MARQUESAS ISLANDS	Marquesas Islands
ANC: ANCHORAGE	Anchorage
YVR: VANCOUVER *	Vancouver
LAX: LOS ANGELES *	Los Angeles
YEA: EDMONTON *	Edmonton
DEN: DENVER *	Denver

Şehir	Zaman Farkı
MEX: MEXICO CITY *	Mexico City
CHI: CHICAGO *	Chicago
NYC: NEW YORK *	New York
YHZ: HALIFAX *	Halifax
YYT: ST. JOHN'S	St. John's
BUE: BUENOS AIRES	Buenos Aires
RIO: RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro
FEN: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha
RAI: PRAIA	Praia

*Zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün olduğu şehirler.

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Ocak 2025 itibarıyla günceldir.
- Saat dilimleri değişebilir ve UTC farkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı hale gelebilir.

Yaz Saati Tablosu

Yaz saati uygulanan bir şehir için [AUTO] (Otomatik) seçeneği belirlendiğinde, standart saat ile yaz saati arasındaki geçiş, aşağıdaki tabloda gösterilen zamanlamada otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Not

- Bulunduğunuz konumun yaz saati başlangıç ve bitiş tarihleri, aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Böyle bir durum olursa, saati telefonla bağlayarak, Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saati Şehri için yeni yaz saati bilgilerini saate gönderebilirsiniz. Saat bir telefona bağlı değilse, yaz saati ayarını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Şehir adı	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
Lizbon	Mart ayının son Pazar günü, saat 01:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Londra	Mart ayının son Pazar günü, saat 01:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Madrid	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Paris	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Roma	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Berlin	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Stockholm	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Atina	Mart ayının son Pazar günü, saat 03:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 04:00
Cairo	Nisan ayının son Cuma günü, saat 00:00	Ekim ayının son Perşembe günü, saat 24:00
Jerusalem	Mart ayının son Pazar gününden önceki Cuma, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Sydney, Adelaide	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Lord Howe Island	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Wellington	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00

Şehir Adı	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
Chatham Islands	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:45	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:45
Anchorage	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Vancouver	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Los Angeles	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Edmonton	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Denver	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Chicago	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
New York	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Halifax	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
St. John's	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Ocak 2025 itibarıyla günceldir.

Telif Hakları ve Tescilli Markalar

- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- iOS, Cisco Systems, Inc. şirketinin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play™, Google LLC şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Desteklenen Telefonlar

Saatle bağlantı kurabilen telefonlar hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin:

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Sorun Giderme

Sinyal Alımı (Zaman Kalibrasyon Sinyali)

S1 Saat sinyal alma işlemini gerçekleştiremiyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Pil gücü düşüken sinyal alımı mümkün değildir. Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

🔍 Şarj Etme

Saat Zaman İşleyişi Modu'nda mı?

Zaman sinyali alımı yalnızca saat Zaman İşleyişi Modu'ndayken gerçekleştirilir. Zaman İşleyişi Modu'na geri dönün.

🔍 Modlar Arasında Gezinme

Bulunduğunuz Şehir ayarı konumunuza göre doğru mu?

Bulunduğunuz Şehir ayarı yanlışsa, saat doğru zamanı göstermez. Bulunduğunuz Şehir ayarını, konumunuza doğru yansıtacak şekilde değiştirin.

🔍 Bulunduğunuz Şehri Ayarlama

Saat bir telefona bağlı mı?

Saat bir telefona bağlıyken, saatin sinyalleri otomatik olarak alması devre dışı bırakılır.

🔍 Zaman Sinyali Kullanılarak Zaman Ayarı

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra saat hala sinyal alma işlemini gerçekleştiremiyorsa:

Zaman kalibrasyon sinyali alımı, aşağıda açıklanan koşullar altında mümkün değildir:

- Saat, Seviye 2 güç tasarrufundayken.
- Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken.

Başarılı alım herhangi bir nedenle mümkün değilse, saat ve gün ayarlarını manuel olarak düzeltebilirsiniz.

S2 Sinyal alma işlemi sürekli başarısız oluyor.

Saat sinyal alımı için uygun bir konumda mı?

Çevrenizi kontrol edin ve saati sinyal alımının daha iyi olduğu bir konuma taşıyın.

🔍 Uygun Sinyal Alım Konumu

Alım işlemi devam ederken saate dokunmaktan kaçınılır mı?

Alım işlemi devam ederken saatin hareketini en aza indirin ve saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Sinyal alımının yapıldığı dönemde çalacak şekilde ayarlanmış bir alarm var mı?

Alım işlemi devam ederken bir alarm işlemi başlarsa, alım durur. Alarmı devre dışı bırakın.

🔍 Bir Alarmı veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Bölgenizdeki sinyal vericisi sinyal gönderiyor mu?

Zaman kalibrasyon sinyalinin vericisi sinyal göndermiyor olabilir. Daha sonra tekrar deneyin.

S3 Sinyal alımı başarılı olmalıydı, ancak saatin saati ve/veya günü yanlış.

Saatın zamanını ve gün ayarlarını manuel olarak düzeltin.

🔍 Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma

Telefonla Eşleştiremiyorum

S1 Saat ile telefon arasında daha önce hiç bağlantı (eşleştirme) kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinizin ve işletim sisteminin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Desteklenen telefon modelleri için CASIO web sitesini ziyaret edin:

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES telefon uygulamasını telefonunuza yüklediniz mi?

Saatle bağlantı kurabilmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasının telefonunuza yüklü olması gerekir.

🔍 ① Uygulamayı telefonunuza yükleme

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru yapılandırılmış mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayrıntılar için telefonunuzun kılavuzuna bakın.

iPhone Kullanıcıları

- “Ayarlar” → “Bluetooth” → Açık
- “Ayarlar” → “Gizlilik” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Açık

Android Kullanıcıları

- Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakiler dışında.

Bazı telefonların CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilmesi için BT Smart'ın devre dışı bırakılması gerekir.

Ana Ekranda dokunun: “Menü” →

“Ayarlar” → “Bluetooth” → “Menü” →

“BT Smart ayarları” → “Devre Dışı Bırak”.

Saat ve telefonu yeniden bağlayamıyorum.

S1 Bağlantı kesildikten sonra saat telefonla yeniden bağlantı kurmuyor.

CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor mu?

Saat, CASIO WATCHES uygulaması telefonda çalışmıyorken yeniden bağlantı kuramaz. Telefonunuzun Ana Ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama açıldıktan sonra, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.



Telefonu yeniden başlattınız mı?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz ve saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.



S2 Telefonum Uçak Modundayken bağlantı kuramıyorum.

Telefonun Uçak Modu etkin durumdayken Bluetooth devre dışı bırakılır. Telefonunuzun Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, Ana Ekranı gidin ve "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.



S3 Telefonun Bluetooth ayarını açıktan kapalıya çevirdim ve şimdi artık bağlanamıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth'u yeniden etkinleştirin. Ardından Ana Ekranı gidip "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.



S4 Telefonu kapattıktan sonra bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Ardından Ana Ekranınızda "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.



Telefon-Saat Bağlantısı

S1 Telefon ile saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.



Saat, telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES uygulamasından ve telefonunuzdan eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, saat ve telefonu yeniden eşleştirin.

[CASIO WATCHES telefon uygulama-sından Eşleştirme Bilgilerini Silme](#)

[③ Saati telefonla Eşleştirme](#)

Hala bağlantı kuramıyorsanız...

Saatten eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, telefonu saatinizle yeniden eşleştirin.

[Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme](#)

[③ Saati telefonla Eşleştirme](#)

Farklı Bir Telefon Modelini Değiştirme

S1 Mevcut saati başka bir telefona bağlama.

Saatinizdeki eşleştirme bilgilerini silin ve ardından bağlanmak istediğiniz yeni telefonla eşleştirin.

[Başka bir telefon satın alırsanız](#)

Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Zaman Ayarlama

S1 Saat zamanını ne zaman düzeltir?

Saat, telefonla bağlanır ve otomatik zaman ayarlamasını günde yaklaşık dört kez, şu saatlerde gerçekleştirir: gece 12:30, sabah 6:30, öğle 12:30 ve akşam 6:30. Otomatik zaman ayarlaması tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

S2 Otomatik zaman ayarlaması planlanan zamanda yapılmıyor.

Otomatik zaman ayarlaması normal programına göre gerçekleştirilmiyor mu?

Bulunduğunuz Saat ve Dünya Saati yer değiştirildikten sonra veya saat üzerinde zaman ayarı manuel olarak düzeltildikten sonraki 24 saat boyunca otomatik zaman ayarlaması yapılmaz. Otomatik zaman ayarlaması, bu işlemlerden 24 saat sonra devam edecektir. Bu süre boyunca beklemeniz gerekir.

Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor mu?

Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyorsa, otomatik zaman ayarlaması planlanan zamanda başlamaz. Zamanlayıcı geri sayım işlemini durdurun.

🔗 [Zamanlayıcıyı Kullanma](#)

Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilmiş mi?

Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilmemişse, planlanan zamanda yapılmaz. Otomatik zaman ayarlamasını etkinleştirin.

🔗 [Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)

S3 D düğmesine bastığımda saat telefonla bağlanmıyor ve zamanını ayarlamıyor.

Saat, bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken D düğmesine basarsanız bile zamanını düzeltmeyecektir. Zamanlayıcı geri sayım işlemini durdurun ve ardından D düğmesine tekrar basın.



S4 Saat doğru zamanı göstermiyor.

Telefonunuz hizmet menzili dışındaysa veya başka bir nedenden dolayı sinyal alamıyorsa, saat doğru zamanı gösteremeyebilir. Böyle bir durum olursa, telefonu ağına (mobil şebeke veya Wi-Fi) bağlayın ve ardından saat ayarını düzeltin.

Alarm ve Saatlik Zaman Sinyali

S1 Alarm çalmıyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

🔗 [Şarj Etme](#)

Yukarıdakiler dışında.

Alarm ayarları yapılandırılmamış olabilir.

Alarm ayarlarını yapılandırın.

🔗 [Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)

S2 Saatlik zaman sinyali çalmıyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

🔗 [Şarj Etme](#)

Yukarıdakiler dışında.

Saatlik zaman sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saatlik zaman sinyalini etkinleştirin.

🔗 [Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme](#)

Şarj Etme

S1 Işığa maruz kalmasına rağmen saat çalışmıyor.

Pil tamamen bittiğinde, saat çalışmayı durdurur. Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakmaya devam edin.

🔗 [Ölü Pil](#)

S2 [RECOVER] yanıp sönüyor.

Saat, şarj geri kazanım modundadır. Bu durum, kısa sürede alarm, aydınlatma gibi çok fazla güç tüketen fonksiyonların kullanılması sonucu pil kapasitesinin anlık olarak düşmesinden kaynaklanır. Geri kazanım süreci tamamlanana kadar bekleyin (15 dakika). Saati parlak ışık alan bir konuma yerleştirirseniz daha hızlı toparlanacaktır.

- Eğer bir alarm, saatlik zaman sinyali, aydınlatma ve/veya diğer güç yoğun fonksiyonlar kısa bir süre içinde kullanılırsa, pilin şarj kapasitesi düşecektir ve bu, saatin bir şarj geri kazanım moduna girmesine neden olacaktır.

🔗 [Ölü Pil](#)



S3 Ekranda [LOW] yanıp sönüyor.

Saatın şarj seviyesi son derece düşüktür. Saati derhal şarj etmek için ışığa maruz bırakın.

🔗 [Düşük Pil](#)

Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

- **Su direnci**
- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işaretli saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık

Saatin ön veya arka kapağında işaretleme	BAR işareti yok
--	-----------------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su Direnci

5 Atmosfer

Saatin ön veya arka kapağında işaretleme	5BAR
--	------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saatin önünde veya üzerinde işaretleme	10BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

20 Atmosfer

Saatin ön veya arka kapağında işaretleme	20BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tüpü gerektiren diğer dalış türlerinde kullanmayın.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazısı olmayan saatler terin etkilerinden korunmaz. Böyle bir saati çok miktarda ter veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçramasına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Bir saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.
 - Saatiniz suya daldırılmış veya ıslakken tepeyi veya düğmeleri çalıştırmayın.
 - Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının
 - Isıtılmalı yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi takmayın.
 - Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer işleri yaparken saatinizi takmayın.
- Deniz suyuna daldırdıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak için sade su kullanın.
- Suya dayanıklılığı korumak için saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.
- Pilini her değiştirdiğinizde, eğitimli bir teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik açısından kontrol edecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden pil değiştirme talebinde bulunun.
- Bazı suya dayanıklı saatler modaaya uygun deri kayışlarla gelir. Deri bandın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saat, ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde düzelirse herhangi bir sorun gösterilmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (yazın kışmal bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) saatinizin bozulmasına neden olabilir. cam buğulanmasının temizlenmesi daha uzun sürer. Camdaki buğulanma düzelmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi kullanmayı hemen bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standardizasyon Örgütü yönetmeliklerine göre test edilmiştir.
- **Kayış**
- Kayışı çok sıkı bağlamak terlemenize ve kayışın altından havanın geçmesini zorlaştırarak cilt tahrişine neden olabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Parmağınızı sokabilecek kadar kayış ile bileğiniz arasında yeterli boşluk olmalıdır.
- Bozulma, pas ve diğer koşullar, kayışın saatinizden kopmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.
- Şunlardan herhangi birini fark ederseniz bile kayışı kullanmayı hemen bırakın: kayışta esneklik kaybı, çatlakları, renginde bozulma, gevşekliği, bağlantı pimlerinin fırlaması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi muayene ve onarım için (bunun için ücretlendirilirsiniz) veya kayışın değiştirilmesi için (bunun için ücretlendirilirsiniz) orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatini asla bir arabanın ön panelinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatini çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin kaybetmesine veya zaman kazanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatini +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir yerde uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zorlaşabilir.

• Darbe

- Saatini, normal günlük kullanım sırasında ve yakalamaca oynama, tenis vb. gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatini düşürmeniz veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmanız arızaya neden olabilir. Motorlu testere kullanırken veya güçlü titreşim oluşturan diğer faaliyetlerde bulunurken veya yorucu spor faaliyetlerinde (motokros vb.), darbeye dayanıklı tasarımlara sahip saatler G-SHOCK, BABY-G, G-MS takılabilir.

• Manyetizma

- Analog ve kombine (analog-dijital) saatlerin ibreleri manyetik kuvvet kullanan motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına neden olabilir. yavaşlatır, hızlandırır veya durdurur, bu da yanlış zamanın görüntülenmesine neden olur.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipmandan vb.) kaçınılmalıdır çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak kararmasına veya ekranda gökkuşağı etkisine neden olabilir.

• Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar veya kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak reçine muhafazasında, reçine bandında, deride ve diğer parçalarda renk bozulmasına veya hasara neden olabilir.

• Saklama

- Saatini uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, iyice silerek kir, ter ve nemden arındırın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

• Reçine Bileşenleri

- Saatinizin diğer öğelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken diğer öğelerle birlikte uzun süre saklamak, reçine bileşenlerindeki rengin diğer öğelere geçmesine veya diğer öğelerin renginin reçineye geçmesine neden olabilir. saatinizin bileşenleri. Saklamadan önce saatini iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Saatini uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalan bir yerde bırakmak veya saatinizdeki kirleri uzun süre temizlememek saatinizin renginin solmasına neden olabilir.
- Belirli koşullardan (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) kaynaklanan sürtünme, boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kayış üzerinde basılı figürler varsa, yazdırılan alanın güçlü bir şekilde sürtünmesi renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatini uzun süre ıslak bırakmak floresan renginin solmasına neden olabilir. Saat ıslandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kayış

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak, deri kayışın renginin diğer eşyalarla geçmesine ya da diğer eşyaların renginin deriye geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.

- Bir deri kayışın uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kaldığı bir yerde bırakılması veya bir deri kayışın kirlisinin uzun süre temizlenmemesi renginin solmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz bırakılması renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerdeki kiri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastik sargısıyla sarın.

• Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden bakteri oluşumuyla oluşan kokuya karşı koruma sağlayarak rahatlık ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için bandı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden tamamen temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyonlar vb. nedeniyle oluşan kızarıklıklara karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran

- Ekrandaki rakamların bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd.'nin, saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olmadığını unutmayın.

Kullanıcı Bakımı

• Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi teninizin yanında taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede çalışmasını sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz tatlı su ile durulayın.
- Metal bir kayış veya metal parçalı reçine kayış için, kayışı zayıf bir su çözültisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovma için yumuşak bir diş fırçası veya benzer bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastiği ile sarın.
- Reçine kayış için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen bir reçine kayışının yüzeyinde leke benzeri bir desenin görülebileceğini unutmayın. Bunun cildinize veya giysilerinize herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayışı yumuşak bir bezle silerek suyu ve teri temizleyin.
- Saat kurma kolu, düğmeler veya döner çerçeve/bezel kullanmamak, daha sonra bunların çalışmasında sorunlara yol açabilir. Tepeyi ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için düğmelere basın.

• Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını imkansız hale getirebilir ve bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalar üzerinde keskin alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzeyi temiz görünse bile, yarıklardaki ter ve pas giysilerin kollarını kirlitebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalan bir yerde saklamak erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara neden olabilir.

Cilt tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. Herhangi bir kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir dermatoloji uzmanına başvurun.

Pil

- Saatinizde kullanılan özel şarj edilebilir pilin sizin tarafınızdan çıkarılması veya değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Saatiniz için belirtilen özel pil dışında şarj edilebilir bir pil kullanmak saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığına maruz kaldığında şarj olur, bu nedenle birincil pilin gerektirdiği gibi düzenli pil değişimi gerektirmez. Ancak, uzun süreli kullanım veya çalışma koşulları, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin bozulmasına neden olabilir. Şarj etmenin sağladığı çalışma süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsanız, lütfen saati aldığınız satıcınızla veya bir CASIO servis merkeziyle iletişime geçin.

Mobil Bağlantı Önlemleri

• Yasal Önlemler

- Bu saat, çeşitli ülkelerin ve coğrafi bölgelerin radyo yasalarına uymaktadır veya bu yasalar kapsamında onay almıştır. Bu saati, geçerli radyo yasalarına uymayan veya onay almamış bir alanda kullanmak cezai bir suç teşkil edebilir. Ayrıntılı bilgi için CASIO Web Sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Bu saatin uçak içinde kullanımı, her ülkenin havacılık yasaları uyarınca kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin talimatlarına kesinlikle uyunuz.

• Mobil Bağlantı Kullanılırken Alınacak, Önlemler

- Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saat ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz olarak iki metrelik bir menzil önerilse de, yerel ortam (duvarlar, mobilyalar vb.), bir binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha yakın bir menzili gerektirebilir.
- Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel-işitsel ekipman, ofis ekipmanları vb.) etkilenebilir. Özellikle, mikrodalga fırının çalışmasından etkilenebilir. Yakınlarda bir mikrodalga fırın çalışıyorsa, saat telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat radyo alımında ve bir TV'nin video görüntüsünde parazite neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth'u, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2.4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saate yakın kullanılması, radyo etkileşimi, daha yavaş iletişim hızları, hem saat hem de kablosuz LAN cihazında parazit veya hatta iletişim hatasına neden olabilir.


• Bu Saat Tarafından Radyo Dalgası Yayılımının Durdurulması

Saat, ekranda  göstergesi yanıp sönerken veya sabit olarak görünürken radyo dalgaları yaymaktadır.

Buna ek olarak, saat zaman ayarını düzeltmek için günde dört kez telefona otomatik olarak bağlanır.

Hastane, uçak veya radyo dalgalarının kullanımına izin verilmeyen diğer herhangi bir alanda, radyo dalgası üretimini durdurmak için aşağıdaki işlemleri kullanın.

- Radyo Dalgası Üretimini Durdurma
Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

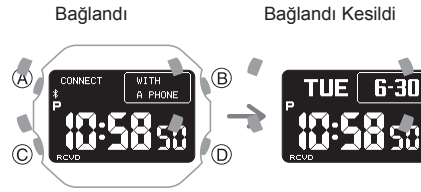

• Otomatik Zaman Ayarlamasını Devre Dışı Bırakma

Saatiniz ile telefonunuz arasındaki zaman ayarlamasını devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES ayarlarını yapılandırın.

 [Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)

ERSASAAT