

## Zaman ve tarihin ayarlanması

### Günün ayarlanması

- 1) Bir klik sesi gelecek şekilde tepeyi çekiniz.
- 2) Tepeyi döndürerek günü ayarlayınız.
- 3) Tepeyi normal konuma getirmek için itiniz.

### Tarihin ve haftanın gününün ayarlanması

- 1) Saniye ibresi 12 üzerinden, iki klik sesi gelene kadar tepeyi çekiniz, saniye ibresi duracaktır.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreyi ayarlayın. Sız bunu yaparken haftanın günü ayarı değişecektir.
  - \* Haftanın gününü ayarladıktan sonra, AM ve PM ayarına dikkat ederek zamanı ayarlayınız.
- 3) Bir zaman sinyali uyarınca, tepeyi itiniz.

### Ayın ayarlanması


Gün ibresi 1'i gösteriyorken, ay ayarını bir ay ileri almak için (A) tuşuna basınız.

\* Aynı zamanda, günü 31 den 1'e aldığınızda ay ayarı bir aya ileri gider.

### 24-saat ibresi

Her 24 saate bir devir yapan 24-saat ibresi, günün saatini gösterir.

Saatinizin görünüşü aşağıda gösterilen saatten farklı olabilir.

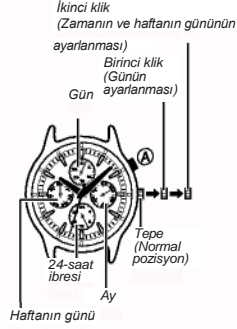

- \* Gün-zamanını 8:00 p.m. ile 1:00 a.m. arasında ayarlamayınız. (Ayarlarsanız, gün-zaman ayarı bir sonraki gün değişmeyebilir).

- \* Geçen zaman halkalı saat için, dakika ibresi ile birlikte  $\nabla$  işaretini aynı hizaya getirmek için geçen zaman halkasını döndürünüz. Geçen belirli bir zamandan sonra, geçen zaman halkasındaki dakika ibresinin gösterdiği değeri okuyunuz. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen zaman halkası

- \* Bazı suya dayanıklı modellerde bir vidalı kilit tepesi vardır.
- \* Bu tür modellerde tepeyi çekmeden önce gevşetmek için, tepeyi şekilde gösterilen yönde çevirerek açmalısınız. Bu tür tepelere çok fazla güç uygulamayınız.
- \* Bu saatler, tepeleri gevşekken suya dayanıklı olmazlar. (su geçirirler). Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra, tepeleri tekrar olabildiği kadar sıkıştırınız.

