



## Bu Kılavuz Hakkında

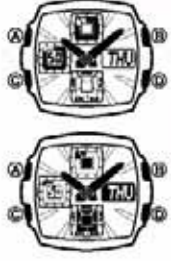

- \* Saatinizin modeline göre ekran yazıları koyu zemin üzerine aydınlatma yapılarak yada aydınlık zemin üzerine karartma yapılarak gösterilir. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda, ekran içeriği aydınlatılmış zemin üzerine karartma olarak gösterilmiştir.
- \* Kolaylık olması açısından, örnek ekranlarda saatin analog ibreleri gösterilmemiştir.
- \* Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- \* Bu kılavuzun her bölümü saatin her işlevi ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

## Genel Rehber


- \* Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- \* Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

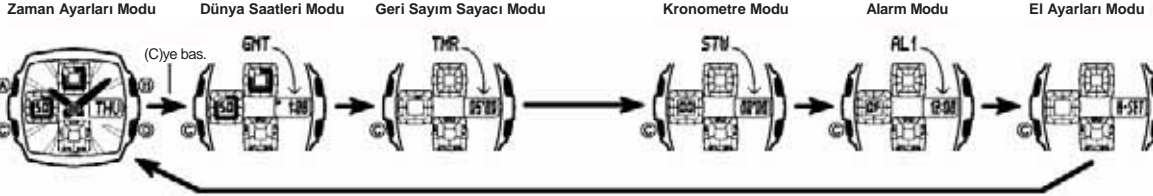

## Zaman Ayarları

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden farklı işler. Bu yüzden dijital saat ve analog saat ayarları da farklı prosedürle yapılır.

- \* Zaman Ayarları modunda (D) tuşuna basarak ekran formatını aşağıda gösterildiği gibi değiştirebilirsiniz.

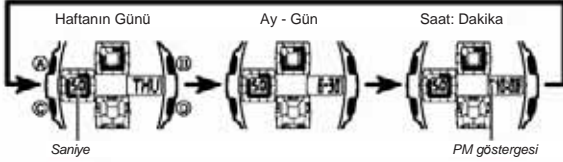

## Dijital Saat ve Tarih

Zaman Ayarları modunu kullanarak dijital saat ve tarih ayarı yapılabilir ve halihazırdaki zamanı görebilirsiniz. Dijital zaman ayarı yaparken yaz saatini (Yaz Saati Uygulaması yada DST), Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarını (saati normalde kullandığınız şehir kodu) ve 12/24 saat formatını ayarlayabilirsiniz.

- \* Bu saatteki şehir kodları, her biri bulunduğu zaman diliminin saatini gösterecek şekilde ayarlanmıştır. Dijital zamanı ayarlarken, Bulduğunuz Şehir kodunu doğru seçmeniz çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz şehrin ismi şehir kodları listesinde yoksa, sizin şehrinizle aynı zaman diliminde olan şehrin kodunu ayarlayınız.

- \* Dünya Saatleri modundaki şehir kodlarının zamanları, Zaman Ayarları modunda yapmış olduğunuz Dijital saat ve tarih ayarlarına göre ayarlanır.


- \* Bulduğunuz Şehrin saat ve tarih ayarlarını doğru yaptıktan sonra, Zaman Ayarları modundaki Bulduğunuz şehir kodunu değiştirerek saat başka bir şehrin saatini görebilirsiniz.

## Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



1. Zaman Ayarları modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. (C)ye iki kez basarak yanıp sönen hane, Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarına (aşağıda gösterildiği gibi) geçiniz. (B) ve (D) ile istediğiniz kodu seçiniz.
  - \* Diğer ayarları yapmadan önce Bulduğunuz Şehir ayarlarını yapmalısınız.
  - \* Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

3. Aşağıda gösterilen sırada dizilmiş olan ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. Bir ayar bölümü ekrandayken (B) ve (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullan:
50 00	Saniyeleri 00 olarak ayarlamak için	(D)ye basınız.
OF	Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart Saat (OF) arası seçi yapmak için	(D)ye basınız.
TYO	Bulduğunuz Şehir kodunu değiştirmek için	(D) (doğu) ve (B) (batı).
10:00	Saat yada dakika ayarlarını yapmak için	(D) (+) ve (B) (-).
12H	12-saat (12H) ve 24-saat (24H) arası seçim yapmak için	(D)ye basınız.
2005	Yıl ayarlarını değiştirmek için	(D) (+) ve (B) (-).
6-30	Ay ve gün ayarlarını değiştirmek için	

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- \* DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi almak için "Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması Ayarları" bölümüne bakınız.

## Dijital Zaman Yaz Saati Ayarları (DST)

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) dijital saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

## Zaman Ayarları Dijital Saatte DST ve Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin




DST göstergesi

1. Zaman Ayarları Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz.
2. (C)ye bir kez basarak DST ekranını görüntüleyiniz.
3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır) ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - \* DST göstergesi ekranda görünerek yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

## Analog Saatin Ayarlanması

Dijital ekrandaki saat ayarlarına uymayan analog saat kollarını aşağıdaki prosedürü kullanarak ayarlayınız.

## Analog Saati ayarlamak İçin




1. Zaman Ayarları Modunda beş kez (C) tuşuna basarak El Ayarları İşlevine giriniz.
2. Halihazırdaki dijital saat yanmaya başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Analog saat ayarını (D) tuşunu kullanarak 20 saniyelik atlamalarla yapınız.
  - \* (D) tuşunu basılı tutarsanız analog saat ayarı daha hızlı bir şekilde yapılır.

- \* Analog saati ayarlamamız çok uzun süreceksa, ayar hızı en yüksek seviyeye çıkana dek (D)ye daha sonra ise (B)'ye basınız. Bu işlem hızı kilitler. Daha sonra iki tuşa basmayı bırakabilirsiniz. Bu yüksek hızlı geçiş siz herhangi bir tuşa basıncaya dek devam eder. Öte yandan 12 saatlik bir saat geçilirse yada herhangi bir alarm çalmaya başlarsa (günlük alarm, yada geri sayım sinyali) saat otomatik olarak durur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - \* Siz ayarlar ekranından çıktıktan sonra saat, Dakika işlevini Otomatik olarak iç Saniye sayımıyla eşleştirecektir.
  - \* Zaman Ayarları İşlevine dönmek için (C) ye basınız.

## Dünya Saatleri

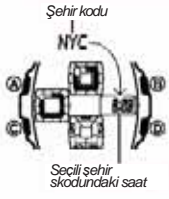

Dünya saatleri dünyadaki 27 farklı şehrin (29 zaman dilimi) halihazırda saatlerini gösterir  
 • Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Dünya Saatleri Modunda yer alır.

### Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin

- \* Dünya Saatleri Modunda (D) tuşunu kullanarak şehir kodlarını doğruya doğru tarayınız.
- \* Önce bir saniyelik şehrin kodu daha sonra ise o şehir kodunun halihazırda saati ekrana gelir.
- \* Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- \* Bir şehir kodunun gösterilen zamanı yanlışsa; Zaman Ayarları Modu ve/veya Bulduğunuz Şehir Kodu ayarlarınızda bir problem var demektir. Zaman Ayarları Moduna geçerek gerekli düzeltmeleri yapınız.


## Bir Şehir Kodunda Standart



1. Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak Standart Saat/Yaz Saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu görüntüleyiniz.
2. Yaz saati uygulaması (DST göstergesi görünür) ve Standart Saat (DST görünmez) arası seçim yapmak için (A) tuşunu 1 saniye boyunca basılı tutunuz.

- \* Yaz saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi ekrana gelir.
- \* Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan şehir kodu için geçerli olur.
- Diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.
- \* Şehir Kodu olarak GMT'yi seçtiyseniz Standart saat/Yaz Saati uygulaması arasında seçim yapamazsınız.

## Geri Sayım Sayacı

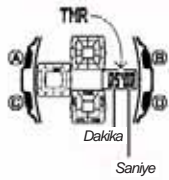

Geri sayım 1 ila 60 dakika arasında ayarlanabilen bir sayacıdır. Geri sayım sıfıra ulaştığında ise saat alarm çalar. Geri Sayım sayacında otomatik tekrar ve geri sayımın ilerleyişini size bildiren ilerleyiş sinyali özellikleri de bulunmaktadır.  
 • Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Geri Sayım Sayacı Modunda yer almaktadır.

### Geri Sayım Sayacının Şekillendirilmesi

Aşağıdaki ayarlar, geri sayım sayacını kullanmaya başlamadan önce şekillendirmeniz gereken ayarlardır:  
 Geri Sayım Başlangıç Zamanı; Otomatik tekrar on/off; İlerleyiş Sinyali on/off.  
 • Sayacın nasıl şekillendirildiğini görmek için "Geri Sayım Sayacının Şekillendirilmesi" adlı bölümü bakınız.

## Otomatik Tekrar

Oto-tekrar açık olduğunda, kronometre sıfıra ulaştığında otomatik olarak başlangıç saatinden tekrar başlar. Çalışmaya devam ederse, bu işlem sekiz kere tekrar eder ve sonra otomatik olarak durur.

Oto-tekrar kapatıldığında, geri sayım sıfıra ulaştığında durur ve ekranda kronometre başlangıç zamanı görünür.  
 • Bir oto-tekrar sayacı ilerlemeyen (D)ye basma o anki geri sayımı durdurur.  
 • Oto-tekrar işleminde tekrar (D)ye basarak devam edebilirsiniz, veya geri sayım başlangıç değerini tekrar ayarlamak için (A)ya basabilirsiniz.

### Geri Sayım Sayacı Sinyal Sesleri

Saat bir geri sayım sırasında değişik zamanklarda çalar ve böylece ekrana bakmadan sayım hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Aşağıda saatin geri sayım sırasında verdiği sinyal sesi çeşitleri anlatılmaktadır.

### Geri Sayım Bitiş Sinyali


- Geri sayımın sıfıra ulaştığını bilmenizi sağlar.
- İlerleyiş sinyali kapalıysa geri sayım bitiş sinyali siz herhangi bir tuşa basıp onu susturmazsanız 10 saniye boyunca çalar.
- İlerleyiş sinyali açıkta geri sayım sayacı 1 saniyelik çalar.

### İlerleyiş Sinyali


İlerleyiş sinyali açıldığında saat geri sayımın ilerleyişini aşağıda anlatılan sinyal sesleri ile gösterir.

- \* Geri sayım bitişinden beş dakika önce başlayarak, her sayım dakikasının sonunda saat dört kısa sinyal çalar.
- \* Sayım sonundan 30 saniye önce saat dört kısa sinyal çalar.
- \* Saat, geri sayımın son 10 saniyesi boyunca sinyal verir.
- Eğer sayım başlangıç zamanı altı dakika veya fazlasıysa, saat beş-dakika noktasına ulaşmadan her son 10 saniye için kısa bir ses çalar. Beş-dakika noktasına ulaşıldığında dört kısa ses çalar.

### Geri Sayım Sayacının Şekillendirilmesi İçin



1. Gerisayım Modunda, gerisayım başlangıç zamanı ekrandayken geri sayım sayacının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.  
 • Geri sayım başlangıç zamanı görünmüyorsa, "Geri Sayım Sayacının Kullanılması" adlı bölüme bakınız.
2. Diğer ayarları seçmek için aşağıda gösterilen sırada yanıp sönen haneleri hareket ettirmek için (C)ye basın.



3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken, aşağıda anlatıldığı gibi ayar yapmak için (B) ve (D) yi kullanınız.

Ayar	Ekran	Tuş Kullanımı
Başlangıç zamanı	05:00	(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. • Başlangıç zamanını 1 ila 60 dakika arasında, 1 dakikalık aralıklarla ayarlayabilirsiniz.
Otomatik tekrar	[Icon]	(D) tuşu ile otomatik tekrar açık [Icon] görünür) ve kapalı [Icon] görünür) arası seçim yapınız.
İlerleyiş Sinyali	ON	(D) tuşu ile ilerleyiş sinyali açık (ON) ve kapalı (OF) arası seçim yapınız.


4. Ayar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.

- Halihazırda otomatik tekrar ve ilerleyiş sinyali ayarlarını görmek için de yukarıdaki 1. ve 2. basamakları tekrar edebilirsiniz.

### Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Geri sayım sayacı Modunda (D) tuşuna basarak geri sayımı başlatabilirsiniz.
- Geri sayım işlemi siz Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız da devam eder.
- Çalışmakta olan geri sayımı duraklatmak için (D) ye basınız. Devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce ((D) ile sayımı duraklatınız, sonra (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç saatine geri döner.

## Kronometre

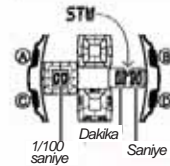

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıksanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre Modunda yer almaktadır.

### Kronometre ile Zaman Ölçümü


#### Geçen Zaman



#### Ayrı Zaman




#### İki Ayrı Bitişli Zaman



## Alarmlar

### Alarm numarası

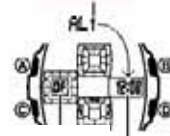


5 tane birbirinden bağımsız Günlük Alarm kurabilirsiniz alarm Herhangi bir alarm ayarlandığında, ayarlanan saate gelinince alarm çalacaktır. Bu 5 alarmdan biri uyku alarmı (snooze) diğer dördü ise normal bir kez çalan alarmlardır. Öte yandan açıldığında her saat başı iki sinyal sesi veren Saat Başı Sinyalini de ayarlayabilirsiniz.  
 • Alarm işlevinde 6 ekran bulunmaktadır. Bunlardan 4'ü bir kez çalan alarm (AL1 ile AL4 sayısı arası), 1'i uyku alarmı (SNZ göstergesi ile görünür) ve 1'i de Saat Başı sinyali (SIG göstergesi ile gösterilir)  
 • Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

### On/Off durumu

### Alarm saati (Saat:Dakika)

### Bir Alarm Saatini Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda (D) tuşu ile ekranları tarayarak ayarlamak istediğiniz alarm ekranını bulunuz.



- Bir kere çalan bir alarm kurmak istiyorsanız AL1 ile AL4 arası numaralı ekranlardan birini seçiniz. Uyku alarmını kurmak için ise SNZ yazılı olan alarm ekranını seçiniz.
- Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
- 2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız.  
 • Bu işlem alarmı otomatik olarak açacaktır.
- 3. Yanıp sönen haneleri saat haneleri ile dakika haneleri arasında (C)yi kullanarak hareket ettirebilirsiniz.
- 4. Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.  
 • Eğer alarm saati olarak 12 saat formatını kullanıyorsanız saatin a.m (gösterge yok) yada p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz
- 5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Alarm İşlemi

Saatin hangi Modda bulunduğu alarm bakmaksızın alarm 20 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise, alarm işlemi siz alarmı kapatmazsanız 5 dakikalık aralıklarla toplam yedi kez çalar.

- Çalmaya başlayan alarmı saatin herhangi bir tuşuna basarak durdurabilirsiniz.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında şu işlemleri yaparsanız varolan uyku alarmı işlemi iptal edilir.


Zaman Ayarları modu ayarlar ekranının görüntülenmesi  
SNZ ayarlar ekranının görüntülenmesi

## Alarmı Test Etmek İçin


Alarm Modunda (D) tuşuna basarak alarmı duyabilirsiniz.

## Alarmı Açıp Kapatmak İçin

- \* Alarm Modunda (D) tuşu ile bir alarm ekranını seçiniz.
- \* (A)'yi kullanarak alarmı açınız (ON göstergesi) yada kapatınız (OF göstergesi).
- Biz kez çalan bir alarm açıldığında (AL1 ile AL4 arası) kendi alarm işlevi ekranında alarm açık göstergesi görünür.
- Uyku alarmı açıldığında (SNZ) Alarm işlevi uyku alarmı ekranında hem alarm açık göstergesi hem uyku alarmı açık göstergesi görünür.
- Bütün işlemlerde açılan alarm için alarm açık göstergesi ekranda görünür.
- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp sönür.
- \* Uyku alarmı açık göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında ekranda yanıp sönür.

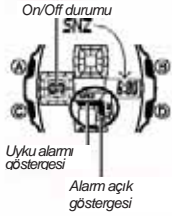

## Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

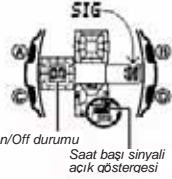


1. Alarm Modunda (D)'yi kullanarak Saat başı alarmını (SIG) seçiniz.
2. (A)'yi kullanarak açık (On göstergesi) ve kapalı (OF göstergesi) arası seçim yapınız.
- Saat başı sinyali açıldığında, saat başı sinyali açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

## Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

## Grafik Alanları

Aşağıda, her modda ekrana gelen grafik alanlarının bilgileri tanımlanmıştır.

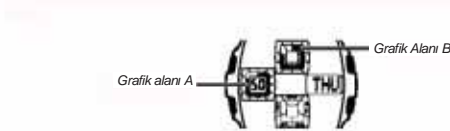

İşlev	Grafik Alanı A	Grafik Alanı B
Zaman Ayarları	Zaman Ayarları işlevi saniyeler	Zaman Ayarları işlevi dakikalar
Dünya Saatleri	Zaman Ayarları işlevi saniyeler	Dünya Saatleri işlevi dakikalar
Geril Sayım Sayacı	Geril Sayım Sayacı dakikalar	Geril Sayım Sayacı saniyeler
Kronometre	Kronometre saniyeler	Kronometre 1/10-saniye
Alarm	Gösterge yok	Gösterge yok
El Ayarları	Gösterge yok	Gösterge yok

## Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranda yanıp sönün bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

## Tarama

(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemini oldukça hızlandırır.

## İç Ekranlar

Dünya Saatleri yada Alarm işlevlerine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk bilgi bu işlevlerde üzerinde oynama yaptığınız son bilgidir.

## Zaman Ayarları

- Mevcut sayım 30 ile 59 aralığında ise saniyeyi **00** olarak ayarlama dakikanın 1 artmasına neden olur. 00 ile 29 aralığında ise saniyeyi dakikada değişiklik yapmadan **00** olarak kurabilirsiniz.
- 12-saat formatında, öğle vaktinden 11:59 pm zaman aralığında ekranda P(PM) göstergesi görünür. Gece yarısı ile 11:59 am aralığında hiçbir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında zaman, hiçbir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 aralığında gösterilir.
- Yıl 2000 ile 2039 aralığında ayarlanabilir.
- Saatinizin kurulu otomatik takvimi farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için değişiklikler yapar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirdiğiniz süreler hariç, tarihi değiştirmenize gerek yoktur.

## Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri işlevindeki zamanlar, Zaman Ayarları işlevindeki zamana bağlı olarak ayarlanan Bulduğunuz Şehir kodu ayarları, her şehrin (GMT) Greenwich Ana saatine olan uzaklığı baz alınarak hesaplanır.
- GMT farklığı İngiltere'deki Greenwich referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farktır.
- GMT farklığı bu saatteki Evrensel Zaman Koordinasyonu (UTC) hesaplarına göre yapılır.

## Arka Işık Uyarıları

Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Her türlü işlevde (B) tuşunu kullanarak bir saniyelik ekranı aydınlatabilirsiniz.

\* Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü kaybeder.

\* Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.

\* Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi değildir.

\* Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.

\* Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

## Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
---		-11.0	Papeete
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Honolulu
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DNV	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Cancun	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---		-02.0	

GMT	Şehir	GMT Farklığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
---		+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JER	Jerusalem	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Abidjan, Nairobi, Moscow
TIR	Tehran	+03.5	Sri Jayawardenepura
DUH	Doha	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAK	Dhaka	+06.0	Columbo
YGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane, Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong	+08.0	
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

\*Haziran 2004 verilerine göre düzenlenmiştir.