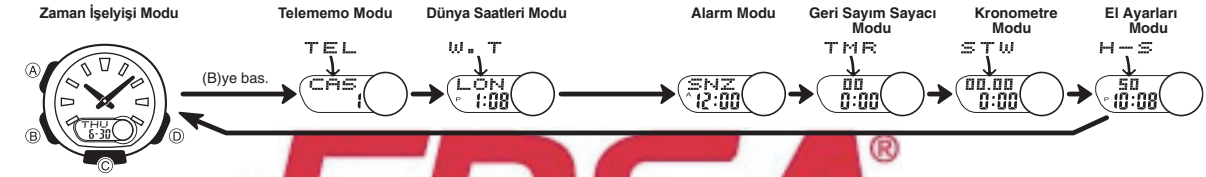


Bu Kılavuz Hakkında

- Tuş kullanımları yandaki şekilde de görüldüğü gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü saatin ayrı bir modu için bilmeniz gerekenleri size sunmak üzere hazırlanmıştır.


**Genel Rehber**

- Bir moddan diğerine geçmek için (B)yi kullanınız. Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra ((C) hariç) (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Hangi modda olursanız olun (C)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

**Zaman İşleyişi**

Bu saatteki zaman analog zaman işleyişi ile dijital zaman işleyişi aynıdır. Bu yüzden analog ve dijital saatlerin ayarlaması da farklı değildir.


- Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak zaman ve tarih ekranları arasında geçiş yapabilirsiniz.

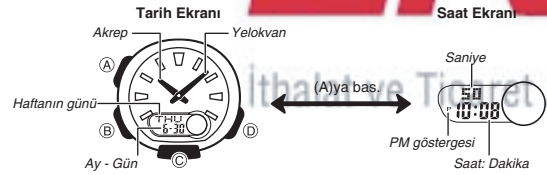**Dijital Saat ve Tarih**

Zaman İşleyişi modunu kullanarak dijital saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken yaz saati uygulamasını da ayarlayabilirsiniz. (DST).

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sıradaki dizili olan ayarlar arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.



3. Ayar yapmak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (C) ve (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanınız.
72	Saniyeleri sıfırlamak için	(D)
@ 7 7	Yaz Saati Uygulaması (ON) ile Standart Saat (OFF) arasında seçim yapmak için	(D)
# ! + !	Saat yada dakikaları değiştirmek için	(D) (+) ve (C) (-).
4 2 2 7	Yıl ayarını değiştirmek için	
' ! S !	Ay yada günü ayarlamak için	

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Saat, dakika yada DST ayarlarını değiştirmeden sadece saniyeleri sıfırladığınızda analog yelkovanı ve akrebi de otomatik olarak bu ayara uyarlanır. Fakat saat, dakika yada DST ayarlarını da değiştirdiyse "Analog Saati Ayarlamak İçin" adlı bölüme bakınız.
- DST ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için "Yaz Saati Uygulaması Ayarları (DST)"ye bakınız.
- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- Haftanın günü, yaptığınız tarih ayarlarına göre ekranda gösterilir. (yıl, ay, gün)
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde ayarlama yapmanız gerekmez.

12-Saat ve 24-Saat Formatı Arasında Seçim Yapmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat formatını (ekranda A yada P ile gösterilir) ya da 24 saat formatını seçiniz.

- 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59p.m arasında saat hanelerinin solunda P (pm) göstergesi ekrandadır. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında ise A göstergesi ekranda görünür.
- 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve herhangi bir göstergesi yoktur.
- Zaman İşleyişi modunda seçilen 12 saat / 24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

Dijital Saatte Yaz Saati Uygulaması Ayarı (DST)

Yaz saati uygulaması standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimle saatlerin değiştirilmesi uygulamasıdır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

Zaman İşleyişi Dijital Saatte Yaz Saati Uygulamasıyla Standart Saat Arası Seçim

1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (B)ye bir kez basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
3. (D)yi kullanarak yaz saati uygulamasını (ON göstergesi) yada standart saat uygulamasını (OFF göstergesi) açınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- DST göstergesi; Zaman İşleyişi, Alarm ve El Ayarları modlarında ekranda görünerek Yaz Saati Uygulamasının açık olduğunu hatırlatır.

Analog Saatin Ayarlanması


Dijital saat ile analog saat ayarı birbirinin aynısı değilse aşağıdaki prosedürü kullanarak analog kolları ayarlayın.

Analog Saati Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda 6 kez (B)ye basarak El ayarları moduna giriniz.
2. Halihazırdaki dijital saat yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız, ayarlar ekranına geçiniz.
3. (D)yi kullanarak 20 saniyelik atlamalarla ayarlama yapınız.
- (D)yi basılı tutarsanız analog saat ayarı daha hızlı yapılır.

- Eğer ayarlama yapmanız çok uzun sürecekse (D) ve (C)ye birlikte basınız. Bu hızlı ayarlama işlemini kitlet. Böylece her iki tuşu da basılı tutmanıza gerek kalmaz. Bu hızlı ayar kildi, siz herhangi bir tuşa basana kadar geçerli olur. Fakat ayar yaptığı saat 12 saati geçerse yada herhangi bir alarm çalmaya başlarsa (günlük alarm, saat başı sinyali, geri sayım alarmı) ayar durur.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Zaman İşleyişi moduna dönmek için (B)ye basınız.


Telememo

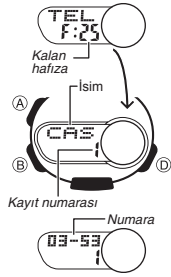


Telememo Modu sayesinde her biri isim ve numara bölümlerinden oluşan 30 kayıtlı saat hafızasında tutabilirsiniz. Kayıtlar isim bölümünün ilk harfine göre alfabetik olarak sıralanırlar. Kayıtlarınızı ekranda tarayarak görebilirsiniz.

- Bir Telememo Modu kaydında hem isim hem numara bölümü bulunur.
- Saatin kayıtlarını nasıl sıraladığını görmek için "Karakter Listesi"ne bakınız.
- Bu bölümdaki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Telememo Modunda bulunmaktadır.


Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin




Yeni Bilgi Ekranı



1. Telememo Modunda (C) ve (D)ye aynı anda basarak Yeni Bilgi Ekranını görüntüleyin.
 - Yeni bilgi ekranında, isim bölümünde hiçbir bilginin bulunmadığını gösteren "----" vardır.
 - Yeni bilgi ekranı görüntülenmiyorsa saatin hafızası dolmuş demektir. Yeni bir kayıt ekleyebilmek için önce eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.
2. İsim bölümünde yanıp sönen bir hane görünene dek () (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. (D) ve (C)yi kullanarak isim bölümündeki hane üzerine gelecek olan karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana geleceklerdir.



4. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (B)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metnini yazınız.
 - İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
6. İsmi yazdıktan sonra gerektiği kadar (B)ye basarak haneyi numara bölümüne geçirin.
 - İsim bölümünde olduğunuzu hanelerin uzun çizgisinden () , numara bölümünde olduğunuzu ise (-) kısa çizgisinden anlayabilirsiniz.
 - İsim bölümünde 8 karakterlik boşluk bulunmaktadır. Numara bölümüne geçmek için 8. karakter hanesine kadar gelmeniz gerekir.
 - Numara bölümünde ise 16 karakter yazabilirsiniz. (B)ye basarak 16. haneye geldikten sonra bir daha ki (B)ye basınızda isim bölümüne geçersiniz.
7. (D) ve (C)yi kullanarak numara bölümündeki hane üzerine gelecek olan karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana geleceklerdir.




8. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (B)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
9. Yedi ve sekizinci basamakları tekrarlayarak numara yazımını tamamlayınız.
 - Numara bölümünde 16 karakter yazabilirsiniz.
10. (A)ya basarak bilgilerinizi kaydedip, Telememo kayıt ekranına (hane bulunmaz) dönünüz.
 - Bilgileri kaydetmek için (A)ya bastığınızda bilgiler birkaç saniye ekranda yanıp sönerler, bu kaydedilmekte olduklarını gösterir.
 - Bilgilerinizi kaydetmek için isim bölümüne mutlaka birşeyler yazmanız gerekir, aksi halde kayıt yapılmaz.

Telememo Kayıtlarını Görmek İçin

Telememo Modunda 5 (+) yi kullanarak Telememo kayıtlarınızı tarayabilirsiniz.

- Telememo kayıtlarını tararken ekranda sadece isim bilgileri görünür.
- İsim ve numara ekranları arasında geçiş yapmak için (A)yi kullanınız.



- İsim ve numara bölümleri sağdan sola doğru devam eder. Bilgilerin son karakteri ile ilk karakteri arasında bir ayraç bulunur. (<)
- Bir Telememo kaydı ekrandayken (D)ye basarak Yeni Bilgi Ekranını görüntüleyebilirsiniz.


Bir Telememo Kaydında Düzeltme yapmak için

1. Telememo Modunda (D)yi kullanarak kayıtlarınızı tarayıp, düzeltme yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görününene dek (A)ya basınız.
3. (B)yi kullanarak değiştirmek istediğiniz karaktere gidiniz.
4. (C) ve (D)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
 - "Yeni bir Telememo Kaydının Oluşturmak İçin" bölümündeki 3. basamağa bakarak isim bölümünün yazılışını, 7. basamağa bakarak numaranın yazılışını görebilirsiniz.
5. (A)ya basarak bilgilerinizi kaydedip, Telememo kayıt ekranına (hane bulunmaz) dönünüz.

Bir Telememo Kaydını Silmek İçin

1. Telememo Modunda (D)yi kullanarak kayıtlarınızı tarayıp, silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görününene dek (A)ya basınız.
3. (C) ve (D)ye birlikte basarak kaydı siliniz.
 - 4 - harfleri ekranda görünür, kaydın silinmekte olduğunu ifade eder. Kayıt silinince yeni bir bilgi girişi için hazır olan hane ekrana gelir.
4. Yeni bilgi girişi yapın yada (A)ya basarak Telememo Kayıt ekranına dönün.

Dünya Saatleri

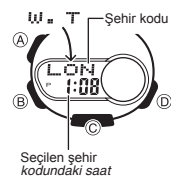

- Dünya Saatleri modunda 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) dijital saatlerini görebilirsiniz.
- Bu bölümdaki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri modunda yer almaktadır.

Dünya Saatleri modunda 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) dijital saatlerini görebilirsiniz.

Dünya Saatleri

Zaman İşleyişi Modundaki saat işleyişi ile Dünya Saatleri modundaki saat işleyişi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla ayrı ayrı ayar gerektirirler. Bu saatte önceden yüklenmiş olan şehir kodları bulunmaktadır, her kod bir zaman dilimine aittir.

Dünya Saatlerini Ayarlamak İçin



1. Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak şehir kodlarını tarayınız.
2. DST on/off ekranı yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
 - DST → Saat → Dakika
4. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (D) ve (C)yi kullanarak ayarlama yapın. (D) ve (C)yi kullanarak Dünya saatlerinde ayarlama yaptığınız zaman, ekrandaki dünya saati Zaman İşleyişi modundaki saat olarak ayarlanır.
 - DST On/Off ayarları seçilmeden (yanıp sönerken) (D)yi kullanarak Yaz saati uygulamasını açınız (ON) ya da Standart saati (OFF) seçiniz.
 - Saat ya da dakika ayarları seçilmeden (yanıp sönerken) 5 (+) ve 4 (-) yi kullanarak ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Diğer Bir Şehrin Saatini Görüntülemek İçin


Dünya Saatleri Modunda (D) ile şehir kodlarını tarayınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arası Seçim



1. Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak Standart Saat/Yaz Saati Uygulaması ayarlarını yapmak istediğiniz şehri bulunuz.
2. DST On/Off ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. (D)yi kullanarak Yaz saatini açınız (ON göstergesi) yada Standart saati seçiniz (OFF göstergesi).
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
5. DST göstergesi Dünya Saatleri modunda ekranda görünerek yaz saati uygulamasının açık olduğunu ifade eder.
 - Yukarıda işlemi yaptığınızda tüm şehirlerin yaz saatini/standart saat ayarı değişmiş olur. Tek bir şehrin yaz saati/standart saatini ayarlamazsınız mümkün değildir.

Alarmlar

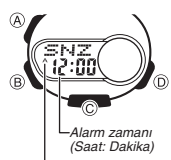

Bu saatte 3 tane birbirinden bağımsız günlük alarm bulunmaktadır. Alarmlardan biri açıldığında, ayarlanan zamana ulaşan saat alarm çalar. Alarmlardan biri uykuyu alarmı, diğer ikisi ise bir kerelik alarmdır.

- Saat başı sinyali olarak, saatizin her saat başında 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
- Alarm modunda 4 ekran bulunmaktadır. Bunlardan ikisi bir kerelik alarmdır (AL1 ve AL2), biri uykuyu alarmdır, (SNZ ile gösterilir) ve biri de saat başı sinyali (SIG ile gösterilir).
- Bu bölümdaki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak alarm ekranları arasında dolaşınız, ve ayarlamak istediğiniz alarmı seçiniz.
 - SNZ → AL1 → AL2 → SIG
- Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için AL1 yada AL2'yi seçiniz. Uykuyu alarmını seçmek için SNZ ile gösterilen ekranı seçiniz.
- Uykuyu alarmı, her 5 dakikada bir tekrar çalan alarmdır.

Alarm Kullanımı

Alarm, saatin hangi moda bulunduğundan etkilenmeksiz zamanı gelince 10 saniye boyunca çalar. Uykuyu alarmında ise alarm her 5 dakikada bir toplam 7 kez (siz onu kapatmazsanız) çalar.


- Alarm ve Saat başı sinyali Zaman İşleyişi modundaki dijital saat ayarlarına göre çalışır.
- Çalmasına başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.
- Uykuyu alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız uykuyu alarmının kapanmasına neden olur:
 - Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranının görüntülenmesi
 - SNZ ayarları ekranının görüntülenmesi

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz.


Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

- Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmı yada saat başı sinyalinin seçiniz.
 - (A) ile onu açınız yada kapatınız.
- Aşağıda gösterilen göstergeler, saat başı sinyali yada alarmlardan biri açıldığında gösterilen göstergelerdir. Her bir göstere, ilgili işlev kapatıldığında ekrandan kaybolur.



- Yukarıdaki açık göstergeleri bütün modların ekranlarında görürsünüz.
- Ekrandaki açık göstergesi, ilgili alarm çalmaya başladığında ekranda yanıp söner.
- Uyku alarmı açık göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.

Geri Sayım Sayacı

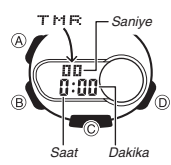

Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalmaya başlar.

- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B)ye basarak giriş yapabileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda bulunur.

Geri Sayım Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin


1. Geri sayım sayacı modunda, geri sayım saatinin saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü ekrandan 5 (+) ve 4 (-) ile ayarlama yapınız.
- Geri sayım başlangıç saatini 24 saate ayarlamak için 0:00 ayarı yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin



- Geri sayım sayacı modundayken geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.
- Geri sayımın sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm durduğunda otomatik olarak geri sayım başlangıç saati sıfırlanır.
 - Çalışan geri sayımı duraklatmak için (D)yi kullanınız. (D)ye tekrar basarak kaldığı yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
 - Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce sayımı duraklatınız -(D)ye basarak-. Daha sonra (A)ya basarak geri sayım başlangıç saatini görüntüleyiniz.
 - Siz Geri sayım sayacı modundan çıkarsanız dahi, geri sayım çalışmaya devam eder.

Kronometre

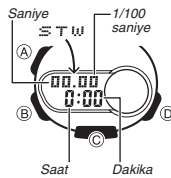

Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, ikiye ayrılan zamanları ve iki ayrı bitireni olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz.

- Çalışma aralığı 23 saat 59 dakika 59.99 saniyedir.
- Siz onu durdurana dek, kronometre her sıfıra ulaştığında limitinden tekrar başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız dahi kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrılmış bir zaman ekranda donmuş haldeyken Kronometre modundan çıkarsanız saat geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin Geçen Zaman



İkiye Ayrılan Zaman



İki Yarışmacısı Olan Yarışlar



Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Telememo, Alarm yada El Ayarları modunda iki yada üç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.
- Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde hiçbir işlem yapmadan saat ekranının olduğu gibi bırakırsanız iki üç dakika sonra sonra saat ayarlar ekranından çıkar.
- Herhangi bir modda (B)yi birkaç saniye basılı tutarsanız saat Zaman İşleyişi moduna döner. Fakat ayarlar ekranı görüntüdeyken bu işlem yapılamaz.

Tarama

(C)ve (D) tuşları ayarlar ekranındaki bilgi taramasını yapmak için kullanılır. Bilgi taraması işlemi boyunca bu tuşu basılı tutmak tarama işlemini en yüksek hıza ulaştırır.

İç Ekranlar

Telememo, Dünya Saatleri ya da Alarm modlarına girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda görüntülemiş olduğunuz son ekrandır.

Dünya Saatleri

- Dünya saatleri modundaki zamanlar, Zaman İşleyişi modunda belirlenmiş olduğunuz bulunduğunuz şehir kodu ayarlarına göre, seçilen her şehir ile Greenwich ana saati arasındaki farkı hesaplayarak bilgi verir.
- GMT farkı, Greenwich ana saati ile şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farkı gösterir.
- "UTC" dünya çapındaki saatler için uluslararası bir standart olan "Uluslararası Zaman Kordinasyonu" nun kısaltılmışıdır. Bu atomik saatlerin mikrosaniyelerle doğru işlemelerinin sağlanmasıdır. Yeryüzünün yönelimine göre UTC'nin korunması için saniye eklemeleri ve çıkartmaları yapılır.

Ekran Aydınlatma Uyarıları

Ekran aydınlatmak için iki LED ve ışık rehberi paneli kullanılır ve karanlıkta ekranın okunması kolaylaştırılır. Hangi modda olursanız olun (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (C)ye basarak ekranı bir saniyelik aydınlatabilirsiniz.

- Ekran aydınlatması, direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunması zorlaşır.
- Alarm çalmaya başladığında ekran aydınlatması otomatik olarak söner.
- Ekran ışığının çok sık kullanımı pilin ömrünü kısaltır.

Karakter Listesi

1	boşluk	11	J	21	T	31	?	41	0
2	A	12	K	22	U	32	:	42	1
3	B	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(46	5
7	F	17	P	27	Z	37)	47	6
8	G	18	Q	28	[38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---	---	-02.0	
---	---	-01.0	Praia
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
BER	Berlin		
CAI	Cairo	+02.0	
JRS	Jerusalem	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JED	Jeddah	+03.0	
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Aralık 2004 verilerine göre düzenlenmiştir.