


Bu Kılavuz Hakkında

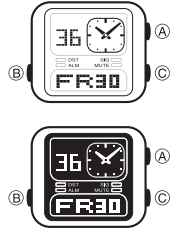


- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran ya aydınlık ekran üzerine karartma yazılarla ya da karartılmış zemin üzerine ışıklandırma yazılarla gösterilir. Bu kılavuzdaki ekranlarda ışıklı zemin üzerine karartma yazı ekranı kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.


Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
- Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (C)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.


Zaman İşleyişi Modu

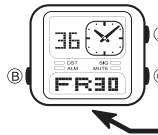


Dünya Saatleri Modu

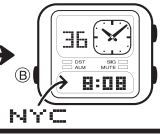


Kronometre Modu

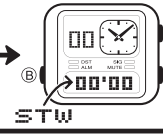

Alarm Modu

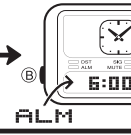

El Ayarları Modu

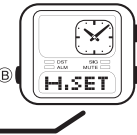

Zaman İşleyişi

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki tarih ve saati görebilir, bunları ayarlarını yapabilirsiniz.

- Bu bölümde yapılan tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Zaman İşleyişi Modunda yer almaktadır.
- Zaman İşleyişi Modunda (A)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ekran formatlarını değiştirebilirsiniz.

Haftanın günü- Gün



Saat: Dakika



Saniye

PM göstergesi

Dijital Tarih ve Saat

Dijital saat ve tarihi ayarlarken yaz saati uygulamasını (ya da DST), Bulduğunuz Şehir Kodunu (saatinizi normalde kullandığınız şehir) ve 12/24 saat formatını ayarlayabilirsiniz.


- Saatinizde daha önceden yüklenmiş olan, şehirlerin bulunduğu zaman dilimlerini gösteren şehir kodları bulunmaktadır. Dijital saat ve tarihi ayarlarken Bulduğunuz Şehir kodunu da doğru olarak ayarlamamız çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz şehrin ismi saatinizde yüklü şehir kodları arasında yoksa, sizin şehrinizle aynı zaman diliminde bulunan başka bir şehrin kodunu ayarlayınız.
- Dünya Saatleri Modundaki tüm şehir kodlarının saatleri Zaman İşleyişi Modundaki dijital saat ve tarih ayarlarına göre çalışır.
- Bulduğunuz şehir, saat ve tarih ayarlarınızı yaptıktan sonra, Zaman İşleyişi Modundaki şehir kodunu değiştirerek kolayca başka bir şehrin saatini görebilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



1. Zaman İşleyişi Modunda, Bulduğunuz Şehir Kodu ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız, bu ayarlar ekranıdır.
 - (C)ye bastığınızda arka ışık da çalışsa, Bulduğunuz Şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basmaya devam ediniz.
2. (A)yi kullanarak istediğiniz şehir kodunu seçiniz.
 - Herhangi bir ayar yapmadan önce Şehir Kodu ayarlarını yapmanız gerekir.
 - Kayıtlı şehir kodları için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

3. Aşağıdaki sıradaki diğer ayarlara geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.



4. İsteddiğiniz ayar bölümü ekranda yanıp sönmeye başladığında (A) ile aşağıda gösterildiği gibi kullanarak ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
TYO	Bulund. Şehir kodunu değiştirmek için	(A) (doğu).
OFF	Yaz saati uygulaması açık (ON) ve Standart Saat açık (OFF) arası seçim için	(A)
12H	12 saat uygulaması (12H) ve 24 saat uygulaması (24H) arası seçim için	(A) (+).
36	Saniyeleri sıfırlamak için	
10:08	Saat ya da Dakika ayarı için	
20:06	Yıl ayarı için	
6:30	Ay ve gün ayarı için	


- Yaz saati uygulaması ile ilgili bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye basınız.
- 5. Ayarlar ekranından çıkmak için (C)ye basınız.
- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneları 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
- 12 saat formatında PM göstergesi olan (p.m) öğlen 12:00 ile gece yarısı 11:59'a kadar ekranda görünür. Gece yarısı 12:00'dan öğlen 11:59 am'e kadar ise (a.m) hiçbir gösterge yoktur.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir gösterge yoktur.
- Zaman İşleyişi Modunda yaptığınız 12 saat-24 saat ayarı saatin tüm modları için geçerli olur.
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir. (yıl,ay,gün)

Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları

Yaz saati uygulaması, Standart saate dijital saat üzerinden 1 saat eklemeye yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

Zaman İşleyişi Modu Dijital Saatte Yaz Saati ile Standart Saat Arasında Seçim

1. Zaman İşleyişi Modunda, Bulduğunuz Şehir Kodu ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız, bu ayarlar ekranıdır.
2. (B)ye bir kez basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
3. (A)yi kullanarak Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart Saat (OFF) arası seçim yapınız.
4. Ayarlar ekranından çıkmak için (C)ye basınız.
 - DST göstergesi görünerek yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

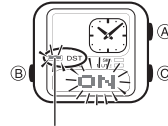

DST göstergesi

Analog Saat Ayarları

Bu saatteki analog saat, dijital saatle eş zamanlı çalışır. Dijital Saati ayarladığınızda analog saat de otomatik olarak ayarlanır.

Not

- Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda analog ibreler yeni ayara uymak için hareket etmeye başlar.

Dijital zaman ayarını değiştirdiğinizde

- Bulduğunuz Şehir kodunu ya da DST ayarlarını değiştirdiğinizde
- Herhangi bir sebepten ötürü analog ibreler dijital saate uymuyorsa, "Analog Saati Ayarlamak İçin" adlı bölüme bakarak analog ibrelerini dijital saat uydurunuz.
- Hem dijital hem de analog saati manuel olarak ayarlamak istediğinizde önce dijital saat ayarını yapınız.
- Dijital saate uymak için ibreler ne kadar hareket etmeleri gerekiyorsa o kadar hareket ederler, durmaları biraz zaman alabilir.

Analog Saati Ayarlamak İçin




1. Zaman İşleyişi Modunda 4 kez (B)ye basarak El Ayarları Moduna giriniz.
2. Dijital ekrandaki zaman haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.

3. (A) ve (B)yi kullanarak analog ibreleri aşağıda gösterildiği gibi ayarlayınız.

Bunu yapmak istediğiniz de:	Bu tuşu kullanınız:
İbre ayarını 20 saniyelik aralarla ilerletmek için	• (A)ya basınız.
İbre ayarlarını kısa süreli hızlı hareket ettirmek için	• (A)yı basılı tutunuz. • İbreleri istediğiniz zamana geldiğinde (A)ya basmayı bırakınız.
İbre ayarlarını uzun süreli hızlı hareket ettirmek için	• İbreleri hızlı hareket ettirmek için (A)yı basılı tutarken (B)ye basarak hızlı ibre hareketini hızda kilitleyiniz. • İbre hareketini durdurmak için herhangi bir tuşa basınız. • Saat ibresi bir tam dönüş yaparsa (12 saatlik), bir günlük alarm ya da saat başı sinyali çalmaya başlasa ibre hareketi otomatik olarak durur.

4. Ayarlar ekranından çıkmak için (C)ye basınız.
- Siz ayarlar ekranından çıktığınızda dakika ibresi otomatik olarak kendini saniye işleyişine uyar.
- Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (B)ye basınız.

Dünya Saatleri

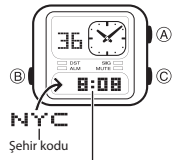

Seçili şehir kodunun halihazırda saati

Dünya Saatleri modu, dünyadaki 48 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini göstermeyi sağlar.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya saatleri modunda yer almaktadır.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin

1. Dünya Saatleri Modunda (A)ya basarak halihazırda seçili olan şehir kodunu görüntüleyiniz.
2. Şehir kodu görüntülediğinizde (A)ya basarak doğruya doğru şehir kodlarını tarayınız.
- Önce bir saniyelik şehir kodu görüntülenir, ardından o şehrin halihazırda saati ekrana gelir.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

- Bir şehir kodu için gösterilen saat yanlışsa Zaman İşleyişi Modundaki saatte ya da Bulduğunuz Şehir Kodu ayarlarında problem vardır. Zaman İşleyişi Moduna girerek gerekli düzeltmeyi yapınız.


Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin



DST göstergesi

- (C) tuşuna bastığınızda arka ışık yansa bile (C)ye basmaya devam ederek Yaz saati ya da Standart saat arasında seçim yapınız.
- Yaz saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekranda görünür.
- Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.
- Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz Bulduğunuz Şehir kodunu değiştirmek için Dünya Saatleri Modunu kullanamazsınız. Bulduğunuz Şehir Kodunda DST'yi açıp kapat için "Zaman İşleyişi Dijital Saatte Standart Saat ve DST Arasında Seçim Yapmak İçin" adlı bölüme bakınız.

Kronometre

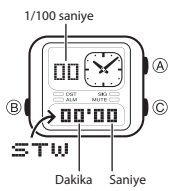


Kronometre ile Zaman Ölçümleri Geçen Zaman

- 1/100 saniye
- Dakika Saniye
- Baslat → Durdur → Tekrar Baslat → Durdur → Sil

- Kronometre ile geçen zamanı ölçebilirsiniz.
- Kronometrenin görüntü aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

Alarm

Alarm açık göstergesi

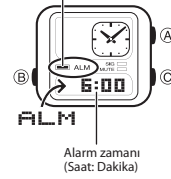


Alarm zamanı (Saat: Dakika)

Alarmlardan biri açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat alarm çalacaktır. Saat Baş Sinyalini açarak saatin her saat başı 2 kez uyarı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Bu bölümde yapılan tüm işlemler (B) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm Modunda bulunmaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin



1. Alarm Modunda alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A)yı basılı tutunuz. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- (C) tuşuna bastığınızda arka ışık yansa bile Alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basmaya devam ediniz.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanarken (A) (+) ile ayarlama yapınız.
- 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarluyorsanız am (gösterge yok) ya da pm (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. Ayarlar ekranından çıkmak için (C)ye basınız.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi moda olduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca çalar.

- Çalan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basmanız yeterlidir.


Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (A)yı basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.


Günlük Alarmı ve Saat Baş Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (A)ya basarak ayarları aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

Işıklı arka planda karartılmış göstergeler



Karartılmış arka plan üzerine ışıklı gösterge



- Alarm açık göstergesi ve saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyonlar açıldığında bütün modlarda ekranda olur.

Aydınlatma



Bir LED (light-emitting diode) aydınlatması karanlık mekanlarda ekranın okunmasını kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır.

Aydınlatma Uyarıları

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Saat Ekranını Aydınlatmak İçin

Her türlü moda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (C) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Ekranı aydınlatmak istediğinizde (C)ye basıp hemen parmağınızı çekiniz. (C)ye basmaya devam ederseniz aşağıdakilerden biri olur:

Zaman Ayarları, Alarm ya da El Ayarları Modlarından (C)yi basılı tutarsanız:

Ekrandaki figürler yanıp sönmeye başlar, bu ayarlar ekranıdır. Bu durumda tekrar (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.


Dünya Saatleri Modunda (C)ye basmaya devam ederseniz:

Halihazırda zaman ayarını etkileyecek olan DST ayarları için DST ayarı ile Standart saat arasında seçim yapılır. Bu durumda tekrar (C)yi basılı tutarak (gerekliyse) ayarı orijinal ayarına geri döndürünüz.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Tuş Sesleri

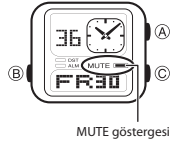

Saatin tuşlarına her basışınızda tuş sesini duyabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak bu tuş seslerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

- Tuş seslerini kapatsanız bile Alarm ve Saat başı sinyali normal çalışır.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin
Her türlü modda (Ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (C)yi basılı tutarak tuş seslerini açabilirsiniz (MUTE görünmez) ya da kapatabilirsiniz (MUTE görünür).

- (C) tuşu aynı zamanda mod değiştirme tuşu olduğundan (C)yi basılı tutarak tuş sesi ayarı yaparsanız da saatin modu değişir.
- MUTE göstergesi, tuş sesleri kapatıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saati Alarm Modunda ya da El Ayarları Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o ana dek yapmış olduğunu ayarları kaydederek otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (A) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modda görüntülediğiniz son ekrandır.

Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri Modundaki saniye sayımı ile Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı eş zamanlı ilerler.
- Dünya Saatleri Modundaki tüm saatler Zaman İşleyişi Modunda ayarladığınız Bulduğunuz Şehir Ayarına göre UTC farklılıkları kullanılarak hesaplanır.
- UTC farklılığı, referans noktası kabul edilen İngiltere'deki Greenwich ile seçtiğiniz şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farkı ifade eder.
- "UTC" harfleri dünya çapında zaman işleyişinde bir standart olan Uluslararası Zaman Koordinasyonunun kısaltılmışıdır. Bu ayarlara bağlı olarak saat mikrosaniyelerle atomik (cesium) saatler kullanılarak hesaplanır. Dünyanın dönüşüne bağlı olarak UTC'yi dengede tutmak için eksik saniyeler eklenir, fazla saniyeler çıkartılır.

City Code Table

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	Papeete
HNL	Honolulu	-10.0	
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago	-06.0	
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasília, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJJ	Beijing		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Based on data as of June 2005.

