


Bu Kılavuz Hakkında



- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları ışıklı ekran üzerine karatma harflerle ya da karatılmıř ekran üzerine ışıklı yazılarla görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlarda ışıklı ekran üzerine karatma harfli ekran kullanılmıřtır.
- Tuř kullanımlarını yandaki řekilde gösterildiđi gibi harfler kullanılarak anlatılmıřtır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Genel Rehber

- Bir moddan bařka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.

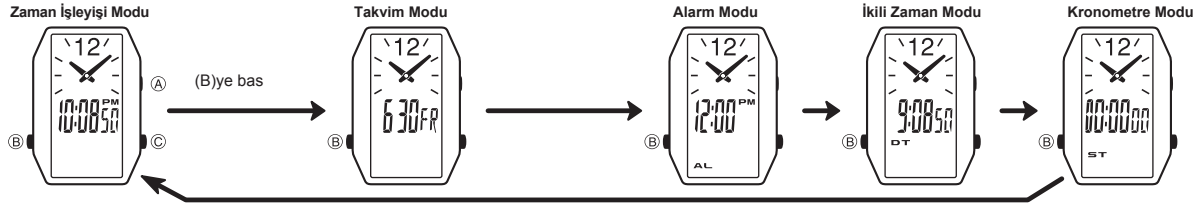

Zaman İřleyiři




Bu saatteki dijital ve analog zaman iřleyiřleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla dijital saat ile analog saatin ayarlanma prosedürleri de birbirinden farklıdır.

Dijital Saatin Ayarlanması


Zaman iřleyiři modunu kullanarak halihazırdaki dijital saati görebilir ve bu saati ayarlayabilirsiniz. Dijital saat ayarını yaparken 12/24 saat formatını da ayarlayabilirsiniz.

Saat: Dakika: Saniye

Dijital Saati Ayarlamak İçin

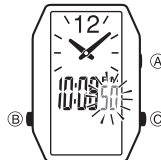

1. Zaman iřleyiři modunda, saniye haneleri yanıp sönmeye bařlayana dek (C)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiř olursunuz.
2. Ařađıdaki sırada dizilmiř olan diđer ayarlara geçmek için (C) tuřunu kullanınız.



3. İřtediđiniz ayar hanesi yanıp sönmeye bařladıđında (B)yi kullanarak ařađıda gösterildiđi gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu Kullanın:
50	Saniyeleri sıfırlamak için	(B)ye bas
10:08:50	Dakika ya da saat ayarı için	
12 H	12 saat formatı (12H) ile 24 saat formatı (24H) arasında seçim yapmak için	

4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Analog Saatin Ayarlanması


Analog saat tarafından gösterilen zaman dijital saate uymadıđında ařađıdaki prosedürü kullanarak ayarlama yapınız.

Analog Saati Ayarlamak İçin

Hangi modda olursanız olun (A)ya basarak 20 saniyelik ilerleyiřle ayarlama yapabilirsiniz.

- (A)yı basılı tutarak ayar hızını artırabilirsiniz.

Takvim

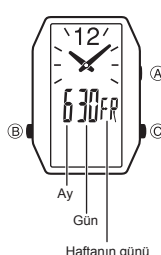

Saatiniz farklı ay uzunluklarını otomatik olarak algılamaktadır. Fakat eksik yıl söz konusu olduđunda tarihi manuel olarak ayarlamamız gerekir.


- Bu bölümdeki tüm iřlemler (B)ye basarak girebileceđiniz Takvim Modunda yer almaktadır.

Tarihin Ayarlanması

Tarihi Ayarlamak İçin



1. Tarih Modunda ay haneleri yanıp sönmeye bařlayana dek (C)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Ařađıdaki sırada dizili olan diđer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. İřtediđiniz ayar hanesi yanıp sönmeye bařladıđında (B)yi kullanarak ařađıda gösterildiđi gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için	Bunu kullanın:
6:30 FR	Ay ayarı yapmak için	(B)ye bas
	Gün ayarı yapmak için	
	Haftanın günü ayarı yapmak için	

4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm




Alarm zamanı (Saat: Dakika)


Günlük Alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarm zamanına ulařan saat alarm alacaktır. Saat bařı sinyali açarak saatinizin her saat bařı 2 sinyal sesiyle sizi uyarmasını sađlayabiliriz.

- Bu bölümdeki tüm iřlemler (B) tuřuna basarak girebileceđiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

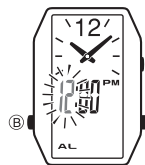


1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye bařlayana dek (C)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Ařađıdaki sırada dizili olan diđer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. İstedığınız ayar bölümü yanıp sönerken (B)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için	Bunu kullanın:
12:00	Saat ayarı için	(B)ye bas
	Sol dakika hanesinin ayarı için	
	Sağ dakika hanesinin ayarı için	



4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi modda olduğuna bakmaksızın 20 saniye boyunca çalar.

- Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Alarmı Test Etmek ve Alarm Sesini Seçmek İçin

Her türlü modda (ayarlar ekranı hariç) (B)yi basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz. Alarmı her test ettiğinizde 4 farklı alarm sesi duyarsınız. Seçtiğiniz alarm sesi Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyali olarak kullanılır.

- (B)ye basarak aynı zamanda saatin modunu da değiştirir.


İkili Zaman

İkili Zaman Modu sayesinde farklı bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.

- İkili Zaman Modundaki saatin saniye sayımı ile, halihazırdaki dijital saatin saniye sayımı eş zamanlı ilerler.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz İkili Zaman Modunda yer almaktadır.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

İkili zaman (Saat: Dakika Saniye)

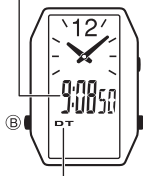

İkili zaman göstergesi

1. İkili Zaman Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.




3. İsteddiğiniz ayar bölümü yanıp sönerken (B)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
3:00	Saat ayarı için	(B)ye bas
	Dakika ayarı için	
12 H	12 saat (12H) ve 24 saat formatı (24H) için	

4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Kronometre

Dakika: Saniye
1/100 saniye

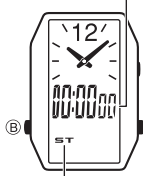


Kronometre Modu göstergesi

Kronometre, geçen zamanı ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntü aralığı 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır

Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin



Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.

Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranla yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkıp Zaman İşleyişi Moduna döner.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Zaman İşleyişi

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar PM ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am'e kadar ise ekranda gösterge yoktur.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
LAX	Los Angeles		
YEA	Edmonton	-07.0	Ei Paso
DEN	Denver		
MEX	Mexico City	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
YWG	Winnipeg		
CHI	Chicago		
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
YTO	Toronto		
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YHZ	Halifax		
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna
MAD	Madrid		
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
STO	Stockholm		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, İstanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyad, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Aralık 2005 verilerine göre düzenlenmiştir.