


KULLANIM KILAVUZU 3799 CASIO


Bu kılavuz hakkında

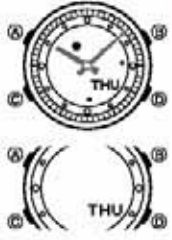

- * Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- * Bu kılavuzdaki resimler ve göstergeler bezaz üzerine siyahtır.
- * Kullanımda kolaylık olması açısından bu kılavuzdaki saat resimlerinde saatin analog kolları gösterilmemiştir.
- * Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay yada teknik bilgi için "REFERANS" bölümüne bakınız.

Genel Rehber


- * Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.
- * Her türlü işlevde (ayarlar ekranı görüntüde olduğu zaman hariç) (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

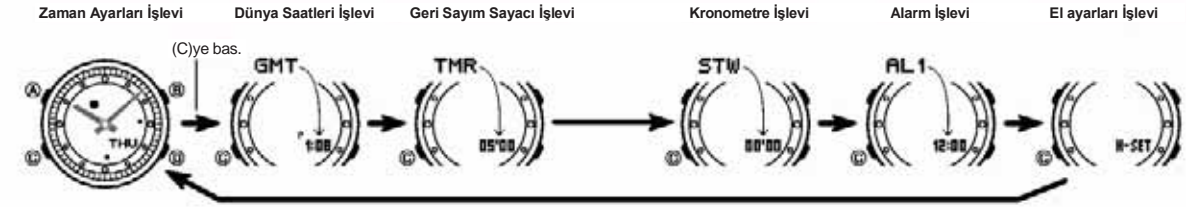

Zaman Ayarları

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden ayrı işler. Dijital ve analog saatlerin ayarlama prosedürleri de birbirinden farklıdır.

- * Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ekranlara geçmek için (D) tuşunu kullanınız.

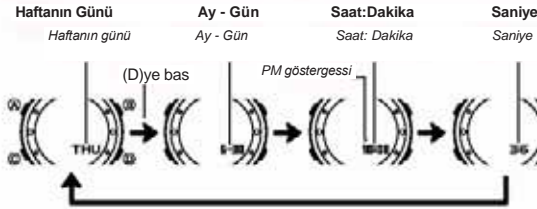


Dijital Saat ve Tarih

Zaman Ayarları işlevini kullanarak halihazırda saat ve tarihi görebilir ve bunları ayarlayabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken, yaz saati uygulaması ayarlarını (DST), Bulduğunuz Şehir bilgilerinizi (saati normalde kullanmakta olduğunuz şehir), 12-24 saat formatı ve aydınlatma süresi ayarlarını da yapabilirsiniz.

- * Saatinizde yüklü olan bazı şehir kodları vardır, bu kodlar şehrin içinde bulunduğunuz zaman dilimini ifade ederler. Dijital saati ayarlarken bulunduğunuz şehri kodunu da ayarlamanız çok önemlidir. Eğer şehir kodları içinde sizin bulunduğunuz şehir yoksa, sizin şehrinize aynı zaman diliminde olan başka bir şehrin kodunu kullanınız.
- * Dünya Saatlerindeki tüm şehir kodlarının saatleri Zaman Ayarları işlevinde yapmış olduğunuz tarih ve saat ayarlarına göre şekillendirilir.
- * Bulduğunuz şehrin saat ve tarihini ayarladıktan sonra, Zaman ayarları işlevinde bulunduğunuz şehir kodunu değiştirerek kolayca başka bir şehirdeki saati görebilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



1. Zaman Ayarları İşlevinde, ayarlar ekranındaki saniye hücresi yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girebilirsiniz.
2. İki kez (C) tuşuna basarak yanıp sönen haneyle Bulduğunuz Şehir koduna getiriniz (aşağıdaki resme bakınız) ve (B) ve (D) ile istediğiniz kodu seçiniz.

- * Herhangi bir ayar yapmadan önce Bulduğunuz Şehir ayarını yapınız.
- * Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandıığında (D) ve (B) tuşlarına basarak aşağıda belirtildiği şekilde değişikliği yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için	Bunu kullanın:
36	Saniyeleri 00 sıfırlamak için	(D)ye bas.
OF	Yaz saati uygulaması (ON) ve Standart saat (OFF) arasında seçim yapmak için	(D)ye bas.
TYO	Bulduğunuz Şehir Kodunu ayarlamak için	(D) (doğu) ve (B) (batı)
10:00	Saat yada dakikaları ayarlamak için	(D) (+) ve (B) (-)
12H	12 saat (12H), 24 saat (24H) formatları arasında seçim yapmak için	(D)ye bas.
2005	Yıl ayarlarını yapmak için	(D) (+) ve (B) (-)
6-30	Ay yada gün ayarlarını yapmak için	
LT*	Aydınlatma süresi olarak 3 saniyeyi yada bir saniyeyi seçmek için	(D)ye bas.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.


- * Sadece saniyeleri sıfırladığınızda (DST, Bulduğunuz Şehir, saat yada dakika ayarlarını değiştirmeden) analog dakika kolu da bu ayara otomatik olarak uyar. Diğer ayarları da değiştirdiyse el ayarlarını kullanarak ayarı manuel yapmanız gerekir.
- * DST ayarları ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki "Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları" adlı bölüme bakınız.
- * Zaman Ayarları işlevinde seçtiğiniz 12 saat yada 24 saat formatı saatin tüm diğer işlevleri için de geçerli olur.
- * Aydınlatma süresi ile ilgili detaylar için "Aydınlatma Süresi" bölümüne bakınız.

Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişikliktir. Fakat bütün ülkelerde ve bölgelerde yaz saati uygulaması kullanılmaz.

Zaman Ayarları İşlevi Dijital Saat Ayarlarında DST-Standard Saat Seçiminin Yapılması

1. Zaman Ayarları İşlevinde, ayarlar ekranındaki saniye hücresi yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girebilirsiniz.
 2. (C) ye bir kez basarak DST ayarlarını görüntüleyiniz.
 3. Yaz saati uygulaması açık (ON yazısı) yada standart saat açık (OFF göstergesi) seçimini (D)yi kullanarak yapınız.
 4. (A) tuşuna basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * DST göstergesi Zaman Ayarları, Alarm ve El Ayarları işlevlerinde ekranda görünerek yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

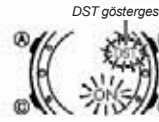

Analog Saatin Ayarlanması

Analog saat tarafından gösterilen saat ile dijital ekranda gösterilen saat birbirini tutmadığı zaman aşağıdaki prosedürü uygulayarak ayarlama yapınız.

Analog Saati Ayarlamak İçin



1. Zaman Ayarları İşlevinde 5 kez (C) tuşuna basarak El Ayarları İşlevine giriniz.
2. Halihazırda dijital saat ekranı yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız, bu analog saat ayarlarıdır.
3. (D) tuşunu kullanarak analog saati 20şer dakikalık atlamalarla ayarlayınız.
- * (D) tuşunu basılı tutarsanız bu işlem çok hızlı yapılır.

Eğer analog saati ayarlamanız uzun sürecekse saat çok hızlı işlem yapmaya başlayana dek (D)ye basınız, sonra da (B)ye basınız, böylece saat hızla kilitlenecektir. Artık 2 tuşu da basılı tutmanız gerekmez, herhangi bir tuşa basarak işlemi durdurabilirsiniz. Saat, 12 saatlik bir zaman dilimini geçince yada bir alarm çalmaya başlarsa (günlük alarm, Saat başı sinyali yada geri sayım alarmı) otomatik olarak duracaktır.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Siz ayarlar ekranından çıktığınızda saat, dakika kolunu, kendi içindeki saniye ilerleyişine otomatik olarak bağlayacaktır.
- * Zaman ayarları işlevine dönmek isterseniz (C)yi kullanabilirsiniz.

KULLANIM KILAVUZU 3799 CASIO

Dünya Saatleri



Dünya saatleri işlevi ile 27 şehir (29 zaman dilimi) saatlerini görebilmeniz sağlar.
* Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri işlevinde yer almaktadır.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin


Dünya Saatleri işlevinde (D) tuşu ile şehirleri doğuya doğru tarayabilirsiniz.
* Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
* Eğer bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, büyük ihtimalle Zaman Ayarları / Bulduğunuz Şehir konuları ayarlarınızda bir sorun vardır. Zaman ayarları işlevine giderek gerekli düzeltmeyi yapınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim



1. Dünya saatleri işlevinde (D) tuşunu kullanarak Yaz saati uygulaması/standart saat ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulunuz.
2. Yaklaşık 2 saniye boyunca (A) tuşu basılı tutarak Yaz saati uygulaması (DST göstergesi görünür) ve standart saat (DST görünmez) arasında seçim yapınız.
* Yaz saati uygulamasını açtığınız şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekrana gelir.
* Yaptığınız DST/Standart saat ayarı, sadece seçtiğiniz şehir kodu için geçerli olur, diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.
* Şehir kodu olarak GMT seçtiğinizde Standart saat ile Yaz Saati uygulaması arasında seçim yapamazsınız.

Geri Sayım Sayacı

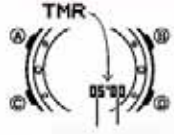

Geri sayım saati 1 ile 60 dakika arasında ayarlanır. Saat her 0'a ulaştığında bir uyarı sesi verir. Öte yandan geri sayımın otomatik tekrar ve ilerleyiş sinyali verme özelliği de vardır. Bu özellikler sayesinde geri sayımın ne durumda olduğunu dair bilgi edinilir.

* Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı işlevinde bulunmaktadır.

Geri Sayım Sayacının Şekillendirilmesi

Aşağıdakiler, geri sayım saatini kullanmadan önce biçimlendirmeniz gereken ayarlardır:

Geri Sayım Başlangıç zamanı, Otomatik tekrar açık/kapalı İlerleyiş sinyali açık/kapalı
*Bu sayacın ayarlanması için "Geri Sayım Saatinin Şekillendirme İçin" adlı bölüme bakınız.

Otomatik Tekrar

Otomatik tekrar işlevi, geri sayımı ayarladığınız başlangıç saatinden itibaren her 0'a ulaştığında geri sayımı yeniden başlatır. Çalışır halde bırakılırsa toplam 8 kez bu döngüyü tekrar eder ve daha sonra otomatik olarak durur. Otomatik tekrar kapalıysa geri sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak durur ve ekrana geri sayımın başlangıç zamanı gelir.

* Otomatik tekrar özelliği açık olan geri sayım devam ederken (D)ye basarsanız geri sayım durur. Tekrar (D)ye basarak kaldığı yerden geri sayımı devam ettirebilirsiniz. Yada (A)ya basarak geri sayımı iptal ederek geri sayım başlangıç zamanını görüntüleyebilirsiniz.

Geri Sayım Sayacı Sinyal Sesi Kullanımı

Saat, geri sayım boyunca bir çok kez uyarı sesi verir, böylece siz ekrana dahi bakma ihtiyacı duymadan geri sayım dakikalarını sayabilirsiniz. Aşağıda, geri sayım boyunca aktif olan uyarı seslerini anlatılmaktadır.

Geri Sayım Bitiş Sinyali

Geri sayım bitiş sinyali size geri sayımın sıfıra ulaştığını haber verir.
* İlerleyiş sinyali kapalıysa geri sayım bitiş sinyali siz herhangi bir tuşa basarak onu durdurmazsanız 10 saniye boyunca çalar.
* İlerleyiş sinyali açıkça, sıfıra ulaşan geri sayım 1 saniyelik bir sinyal verir.

İlerleyiş Sinyali


İlerleyiş sinyali açıldığında saat, aşağıda anlatıldığı gibi geri sayımın ilerleyiş boyunca çeşitli yerlerde sinyal verir.
* Geri sayımın son 5 dakikasından başlayarak her son dakikanın başında geri sayım 4 kısa sinyal sesi verir.
* Geri sayımın bitimine 30 saniye kala saat 4 kısa sinyal verir.
* Geri sayımın son 10 saniyesinin her saniyesinde saat kısa sinyal verir.
* Geri sayımın başlangıç zamanı 6 dakika yada daha fazla ise son 5 dakikaya girilmeden önceki 10 saniye boyunca saat sinyal verir. Son 5 dakikaya ulaşıldığında da 4 kısa sinyal sesi duyulur.

Geri Sayım Sayacını Şekillendirmek İçin



1. Geri sayım sayacı işleminde, geri sayım başlangıç zamanı ekrandayken, geri sayım başlangıç saati ekranda yapıp sönene dek (A)ya basınız.
* Geri sayım başlangıç saati ekranda değilse "Geri sayım sayacını kullanmak için" bölümüne bakınız.

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandığında (D) ve (B) tuşlarına basarak aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.

Setting	Ekran	Tuş kullanımı
Başlangıç zamanı	05:00	(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. * Başlangıç zamanını 1 ile 60 dakika arasında 1 dakikalık artışlarla ayarlama yapabilirsiniz.
Otomatik Tekrar	ON	(D) ile otomatik tekrar açık (ON) göstergesi ve kapalı (OFF) göstergesi arasında seçim yapınız.
İlerleyiş sinyali	ON	(D) ile ilerleyiş sinyali açık (ON) ve kapalı (OFF) arasında seçim yapınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

* Halihazırdaki Otomatik tekrar ve ilerleyiş sinyali ayarlarını görmek istediğinizde yukarıdaki 1 ve 2. basamakları tekrar edebilirsiniz.


Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin



Geri sayım Sayacı işlevinde (D)ye basarak geri sayım sayacını başlatınız.

* Geri sayım sayacının ölçüm işlemi, Geri sayım sayacı işleminden çıksanız da devam eder.
* Geri sayım devam ederken (D)ye basarsanız geri sayım durur. Tekrar (D)ye basarak kaldığı yerden geri sayımı devam ettirebilirsiniz.
* Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce onu (D) ile durdurunuz sonar da (A)ya basınız. Böylece geri sayım, başlangıç zamanına döner.

Kronometre

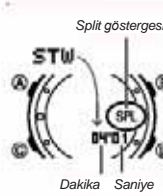

Kronometre, geçen zamanı, bölünen zamanı ve 2 ayrı bitiş ölçmenizi sağlar.

* Kronometre 59 dakika 59.99 saniye aralığında çalışır.
* Siz durdurana dek kronometre çalışmaya devam eder ve limitine ulaşıncaya kadar otomatik olarak tekrar başlar.


* Kronometre işleminden çıksanız da kronometre ölçümüne devam eder.
* Ekranda "Ayrık zaman" dururken kronometre işleminden çıkarsanız, ekrandaki bölünmüş zaman kaybolur ve yerine geçen zaman ölçümü gelir.
* Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre işlevinde gerçekleşmektedir.

Kronometre ile Zaman Ölçmek İçin


Geçen Zaman



Ayrık Zamanlar




2 Bitişli Zaman



KULLANIM KILAVUZU 3799 CASIO

Alarmlar


Alarm numarası

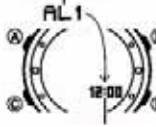

Alarm zamanı
Saat: Dakika

Günlük 5 ayrı alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif hale getirildiğinde, ayarlandığı saate geldiğinde alarm çalmaya başlar. Alarmlardan biri uykuyu alarmı veya bir kerelik alarm olarak biçimlendirme olanağı sunar, diğer 4 alarm ise sadece bir kez çalan alarmlardır. Öte yandan saat başı alarmını açarsak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
* Alarm işleminde 6 ayrı ekran bulunur. Dördü bir kez çalan alarmdır (AL1 ile AL4 arası), biri uykuyu alarmıdır (SNZ ile gösterilir, biri de saat başı alarmıdır (SIG ile gösterilir).
* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm işleminde yer almaktadır.

Bir Alarm Saatini Ayarlanması



1 Alarm işleminde (D) tuşuna basarak hangi alarmı kurmak istediğinizi belirleyiniz.




- * Bir kez çalmasını istediğiniz bir alarm kurarsanız AL1 ile AL4 kodlu alarmlar arasından seçim yapınız. Uykuyu alarmı kurmak için ise SNZ göstergesi olan ekranı görüntüleyiniz.
- * Uykuyu alarmı her 5 dakikada bir yeniden çalar.
- İsteddiğiniz alarm kodunu seçtikten sonra, ayarlar ekranındaki alarm saati ayarları yanıp sönmeye dek (A)ya basınız.
- * Bu işlem alarmı Otomatik olarak açar.
3. Dakika ve saat ayarları arasında geçiş yapmak için (C)ye basınız.
4. Ayarlar bölümü yanmaktayken, (D) + ve (B) - tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı yapınız.
- * Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını am (işaret yok) ve pm (p işareti) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.

Alarm İşlemi

Alarmın çalma süresi yaklaşık 20 saniyedir. Uykuyu alarmında ise, alarm her 5 dakikada bir olmak üzere alarm kapatılincaya yada bir kez çalan alarm olarak değiştirilinceye dek toplam 7 kez çalar.
* Alarm ve Saat başı sinyali işlemleri Zaman Ayarlarındaki dijital saat ayarlarına göre çalışır.
* Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basmak yeterlidir.
* Uykuyu alarmındaki 5 dakikalık aralarda , şunları yaparsanız varolan uykuyu alarmı iptal edilir: Zaman ayarları işlemindeki, ayarlar ekranının görüntülenmesi, SNZ ayarları ekranının görüntülenmesi

Alarmı Test Etmek İçin: Alarm işleminde, alarm sesini duymak için (D)ye basınız.

Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin

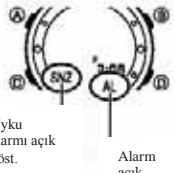

Uykuyu
alarmı açık
göst.

Alarm
açık
göst.

1. Alarm işleminde (D)yi kullanarak bir alarmı seçiniz.
2. Alarmı açmak (AL göstergesi) yada kapatmak için (gösterege yok) (A) tuşunu kullanınız.
* Bir kez çalan bir alarmı açtığınızda (AL1-AL4) kendi alarm ekranında alarm açık göstergesi belirir.
* Uykuyu alarmını açtığınızda ise (SNZ) hem alarm açık göstergesi hem de uykuyu alarmı açık göstergesi alarm işleminin uykuyu alarmı ekranında ve saatin tüm diğer işlemlerinde ekranda görünür.
* Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
* Uykuyu alarmı göstergesi, uykuyu alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.

Saat başı sinyali açıp kapatmak için



Saat başı sinyali
açık göst.

1. Alarm işleminde (D)yi kullanarak Saat başı alarmını (SIG) seçiniz.
2. Bu alarmı açmak (SIG göstergesi) yada kapatmak için (gösterege yok) (A)yi kullanınız.
* Saat başı sinyali açık göstergesi, saat başı alarmı açıldığında alarm işleminin saat başı alarmı ekranında ve saatin tüm diğer işlemlerinde ekranda görünür.

Aydınlatma



Aydınlatma
açık göst.

Arka ışık elektrikle çalışan (EL) ve karanlık mekanlarda ekrandaki yazıların okunmasını kolaylaştıran bir işlevdir.
* Aydınlatma, direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
* Alarm çalmaya başladığında aydınlatma otomatik olarak söner.
* Aydınlatmanın sık kullanımını pili zayıflatır.

Ekranı aydınlatmak için

Her türlü işlemlerde (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

* Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekran aydınlatma süresini 1 saniye yada 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. (B)ye bastığınızda yapmış olduğunuz aydınlatma süresi ayarlarına göre ekran 1 saniye yada 3 saniye aydınlatılacaktır.

Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin



Aydınlatma
açık göst.

1. Zaman Ayarları İşleminde, ayarlar ekranındaki saniye hücreyi yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. (C) tuşuna 9 kez basarak ekran aydınlatma süresi ayarlarını görüntüleyiniz.
3. Aydınlatma süresi ayarları yanıp sönmeye başladığında (D)yi kullanarak aydınlatma süresini 1 saniye olarak (+) yada 3 saniye (-) olarak ayarlayın.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlemler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Eğer ekranı üzerinde yanıp sönen haneler bulunduğu halde 2-3 dakika hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız saat ayarlar ekranından çıkar.

Tarama

(D) ve (B) tuşları birçok işlemlerde ekran üzerindeki verilerin taraması işleminde kullanılır. Bu tarama işleminin çok yüksek hızda yapılmasını isterseniz bu tuşları tarama işlemi boyunca basılı tutunuz.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri ve alarm işleminde girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu mod üzerinde en son görüntülenmiş olduğunuz ekrandır.

Zaman Ayarları

- * Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız Dakika hanelerine 1 dakika eklemeye başlar. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine eklemeye başlar.
- * 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59pm arasında saat hanelerinin yanında P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında ise saat hanelerinin yanında herhangi bir gösterge bulunmaz.
- * 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- * Yıl ayarları 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- * Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı yıl uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

Dünya Saatleri

- * Dünya Saatleri modundaki saatler, Zaman Ayarları işleminde yapmış olduğunuz Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarına ve GMT farkı hesaplarına göre gösterilir.
- * GMT Farkı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile Greenwich ana saati arasında olan zaman farkını ifade eder.
- * Bu saatteki GMT farklılığı Uluslararası Saat Koordinasyonu (UTC) verilerine göre hesaplanmaktadır.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farkı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
---	---	-11.0	Porto Porto
HNL	Honolulu	-10.0	Porto Porto
ANC	Anchorage	-08.0	Alaska
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Denver City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas-Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCR	Cancun	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RJO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---	---	-02.0	---
---	---	-01.0	Praga
GMT	---	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London	+00.0	---
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAT	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JER	Jerusalem	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
JED	Jeddah	+03.0	Shiraz
THR	Tehran	+03.5	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	---
KHI	Karachi	+05.0	Minsk
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DIK	Dhaka	+06.0	Colombo
YGN	Yangon	+06.5	---
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Hobart
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

Aralık 2004 verilerine göre düzenlenmiştir.