

- Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

[Modüller 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370 ]

#### Zamanı Ayarlamak İçin

Tepeyi çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz.




Tepe

[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

#### Zamanı Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini devam ettiriniz.

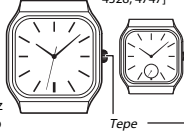

Tepe

[Modüller 1782, 4328, 4747]

[Modüller 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393]

#### Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek çekip, zamanı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

İlk Klik  
(Gün Ayarı)

Tepe  
(Normal pozisyon)



İkinci Klik  
(Saat Ayarı)

[Modül 4746]

Tepe  
(Normal pozisyon)



İlk Klik  
(Gün Ayarı)

#### Günü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Modüller 709, 1333, 1347, 3716]

#### Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek çekip, zamanı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

İlk Klik  
(Gün-Haftanın günü ayarları)

Tepe  
(Normal pozisyon)



İkinci Klik  
(Saat Ayarı)

#### Gün ve Haftanın Gününü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saat yönünün tersine çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi saat yönünde çevirerek haftanın günü ayarlarını yapınız. Dil ayarını kontrol ediniz (İngilizce -İspanyolca).
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Haftanın Günleri]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Gün ve haftanın günü ayarlarını 8:00 p.m. ve 2:00 a.m arasında yapmayınız. Aksi halde ertesi gün, gün ve haftanın günü ayarları değişmez.

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidası gevşetildiğinde su rezistansı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

