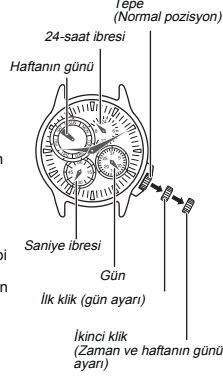


Saat ve Tarihin Ayarlanması**Günü Ayarlamak İçin**

1. Tepeyi ilk klik sesine kadar dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

**Saat ve Haftanın Gününü Ayarlamak İçin**

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekerek saniye ibresinin durmasını sağlayınız.
- 2) İbrelere ayarlamak için tepeyi çeviriniz. Buna bağlı olarak haftanın günü ayarları da değişecektir.
 - Haftanın günü istediğiniz gibi ayarlandığında AM ve PM ayarına dikkat ederek zaman ayarını yapınız.
- 3) TV ya da Radyodaki zaman sinyaline uyarak tepeyi yerine itip zaman işleyişini tekrar başlatınız.

24-saat ibresi,

24-saat ibresi, her 24 saatte bir devir yaparak günün saatini gösterir.

- Gün ayarını 10.00 p.m ile 02.00 a.m arasında değiştirmeyiniz. (aksi halde gün ayarı ertesi gün değişmez).

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



- Bazı su rezistanslı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidası gevşetildiğinde su rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

