


Tebrik

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürünüzdən en üst derecede yararlanmak için bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.



Geçen zaman halkası


- Geçen zaman halkası olan saatler için: Geçen zaman halkasındaki ∇ işaretini yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belli bir süre geçtikten sonra geçen zaman halkasının dakika ibresini gösteren yerini okuduğunuzda ne kadar zaman geçtiğini görmüş olursunuz.

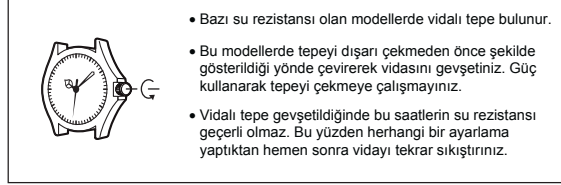

- Bazı su rezistansı olan modellerde vidalı tepe bulunur.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce şekilde gösterildiği yönde çevirerek vidasını gevşetiniz. Güç kullanarak tepeyi çekmeye çalışmayınız.
- Vidalı tepe gevşetildiğinde bu saatlerin su rezistansı geçerli olmaz. Bu yüzden herhangi bir ayarlama yaptıktan hemen sonra vidayı tekrar sıkıştırınız.

Bu Kılavuz Hakkında

- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gördüğünüz gibi harfler yoluyla anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü saatinizin bir başka modunu öğretmek için düzenlenmiştir.

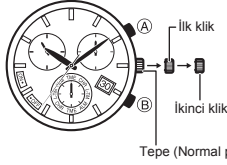Genel Rehber**Tepenin Pozisyonları**

Tepede (Normal pozisyon)

Mod Seçimi


Tepede normal pozisyondayken, tepeyi çevirerek istediğiniz modu seçiniz. Halihazırda seçili olan mod, mod ibresiyle gösterilir.



TME: Zaman İşleyişi Modu
CHR: Kronometre (Kronograf) Modu
L-TM: İkili Zaman Modu
ALM: Alarm Modu

Zaman İşleyişi


Saatin kendi takvimi normal olarak farklı ay uzunluklarını algılar. Fakat eksik yıllar için tarihi, manuel olarak ayarlamamız gerekir.

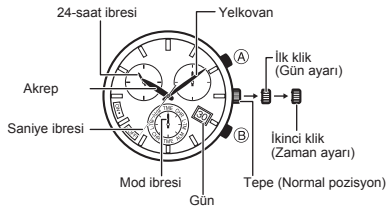**Saati Ayarlamak İçin**

- Tepede normal pozisyondayken, mod ibresi TME (Zaman İşleyişi Modu) yi gösterene dek tepeyi çeviriniz.
- Tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
- Tepeyi çevirerek akrep ve yelkovanı ayarlayınız.
- Tepeyi bir klik sesi hissedene dek kendinize doğru bir devir çeviriniz, böylece halihazırda zaman ayarı 1 dakika geri gider.
- Tepeyi bir klik sesi hissedene dek kendinizden uzağa doğru bir devir çevirerek halihazırda zaman ayarını bir dakika ileri götürübilirsiniz.
- Tepeyi 2 yada daha fazla çevirdiğinizde, artık ibreler daha hızlı hareket etmeye başlar. Hızlı dönüşü durdurmak için tepeyi bir kez kendinize doğru yada kendinizden uzağa doğru çeviriniz. Bu hızlı ibre devrini durdurmazsanız 12 saatlik bir devirden sonra kendisi duracaktır.
- AM ve PM ayarına dikkat ederek zamanı ayarlayınız.
- Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna itiniz.

Tarihi Ayarlamak İçin

- Tepede normal pozisyondayken, tepeyi mod ibresi TME'yi (Zaman İşleyişi Modu) gösterene dek çeviriniz.
- Tepeyi ilk klik sesine kadar dışarı çekiniz. Böylece saniye ibresi seçili olan ay ayarına gelecek ve duracaktır.
- Ay ayarını değiştirmek istiyorsanız (B)ye basınız.

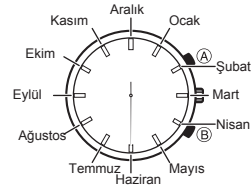


- Gün ayarı yapmak için tepeyi çeviriniz.
- Tepeyi bir devir kendinize doğru çevirip bir klik sesi hissettiğinizde halihazırda gün ayarı 1 gün ilerler.
- Tepeyi 2 yada daha fazla devir çevirdikten sonra gün ayarı daha da hızlı yapılmaya başlar. Hızlı tarih ayarını durdurmak için tepeyi bir devir kendinize yada kendinizden uzağa doğru çeviriniz. Bu hızlı devir ayarını durdurmazsanız 31 günlük devirden sonra kendisi duracaktır.
- Gün ayarı sadece ileriye doğru yapılır, geriye doğru yapılmaz.
- Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna itiniz.

Kronometre

Kronometre sayesinde geçen zamanı 59 dakika, 59.95 saniye aralığında ölçebilirsiniz.

- Kronometre akrebi
- Kronometre 1/20 saniye ibresi

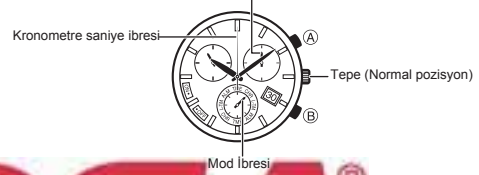
**Geçen Zamanı Ölçmek İçin**

- Tepede normal pozisyondayken, mod ibresi CHR'yi (Kronometre Modunu) gösterene dek tepeyi çeviriniz.
- (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
- (A)ya basarak kronometreyi durdurunuz.
- 1/20 saniye sayımını görmek için (B)yi basılı tutunuz. Böylece kronometrenin yelkovanı 1/20 saniye değerine uygun olarak hareket etmeye başlar. 1/20 saniye sayımıyla işiniz bittiğinde (B)ye basmayı bırakınız.
3. basamakta (A)ya basarak durduğunuz kronometre sayımını (A)ya tekrar basarak kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
- Kronometreyi sıfırlamak için geçen zaman işlemini durdurup (A)yı basılı tutunuz.

İkili Zaman

İkili zaman modu sayesinde başka bir zaman diliminin de saatinin görebilirsiniz. İkili Zaman saatin halihazırda zamanından ± 23 saat farklı bir zamanı gösterebilir.


- İkili zaman modundaki saniye sayımı, Zaman İşleyişi modundaki saniye sayımı ile eş zamanlıdır.

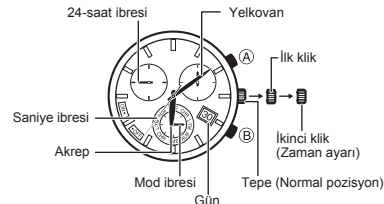**İkili Zamanın Ayarlarını Değiştirmek İçin**

- Tepede normal pozisyondayken mod ibresi L-TM'yi (İkili Zaman Modu) gösterene dek tepeyi çeviriniz.
- Böylece akrep ve yelkovan halihazırda İkili Zaman ayarını gösterecektir.
- Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
- İkili Zaman ayarını değiştirmek için tepeyi çeviriniz.
- Tepeyi bir kez, bir klik sesi hissedene dek kendinize doğru çevirdiğinizde halihazırda ayar 1 saat geri gider.
- Tepeyi bir devir kendinizden uzağa doğru bir klik sesi duyana dek çeviriniz böylece halihazırda ayar 1 saat ileri gider.
- İkili Zaman ayarını yaparken hızlı ayara geçiş söz konusu değildir.
- AM ve PM ayarına dikkat ederek zamanı ayarlayınız.
- Bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Alarm


Bir alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapabilirsiniz. Alarlardan biri açıldığında halihazırdaki saat (Zaman işleyişi modu) o zamana erişince saat, alarm çalar.

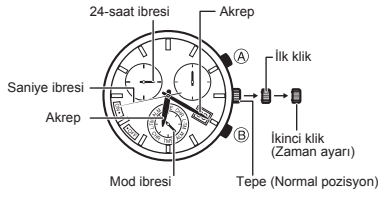

Alarm Zamanı Ayarlarını Değiştirmek İçin

1. Tepe normal pozisyondayken mod ibresi ALM'yi (Alarm Modu) gösterene dek tepeyi çeviriniz.
- Böylece saat, dakika ve 24 saat ibresi halihazırdaki alarm zamanı ayarını gösterir.
- Saniye ibresi, halihazırdaki on/off ayarlarına göre ON (alarm açık) yada OFF (alarm kapalı) göstergelerini gösterir.
2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. Tepeyi çevirerek alarm zamanını ayarlayınız.
- Tepeyi kendinize doğru, bir klik sesi hissedene dek bir devir çevirdiğinizde saat bir dakika geri gider.
- Tepeyi kendinizden uzağa doğru, bir klik sesi hissedene dek bir devir çevirdiğinizde saat bir dakika ileri gider.
- Tepeyi 2 yada daha fazla devir çevirdikten sonra ibreler daha hızlı hareket etmeye başlarlar. İbrelerin bu hızını durdurmak için tepeyi kendinize doğru yada kendinizden uzağa doğru bir devir çeviriniz. Bu hızlı devir işlemini siz durdurmazsanız 12 saatlik devirden sonra kendisi otomatik durur.
- AM ve PM ayarına dikkat ederek alarm zamanını ayarlayınız.
4. İşleminizi bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

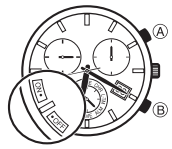

1. Tepe normal pozisyondayken mod ibresi ALM'yi (Alarm Modu) gösterene dek tepeyi çeviriniz.
2. Tepeyi ilk klik yada ikinci klike kadar dışarı çekiniz.
3. (A)yı kullanarak alarmı açınız yada kapatınız.
4. İşleminizi bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Alarm İşlemi

Alarm saatin hangi modunda olduğunu önemsemeden 15 saniye boyunca çalar.


- Çalan alarmı (A) yada (B)ye basarak susturabilirsiniz.

Alarmı test etmek için

Alarm Modunda (A)yı basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

İbre ve Tarihin Bulunması Gereken Yerin Kontrolü ve Ayarı

Saniye ibresinin pozisyonunun kapalı olduğunu fark ederseniz (mesela kronometrenin geçen zaman ölçümünde) aşağıdaki prosedürü kullanarak saniye ibresinin bulunması gereken yeri kontrol ediniz ve ayarlayınız.

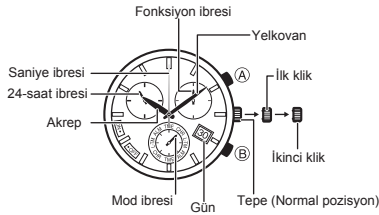

İbre ve Tarihin Bulunması Gereken Yeri Kontrol Etmek ve Ayarlamak İçin

1. Tepe normal pozisyondayken mod ibresi CHR'yi (Kronometre Modu) gösterene dek tepeyi çeviriniz.
2. Tepeyi ilk klik klike kadar dışarı çekiniz.
- Böylece saatin ibreleri, aşağıdaki gibi bulunmaları gereken yere gelirler.
 - Akrep: 12 saat
 - Yelkovan: 12 saat
 - Saniye ibresi: 12 saat
 - 24-saat ibresi: 24
 - Fonksiyon ibresi 0
 - Gün: 1
3. Herhangi bir ayar bulunması gereken yerde değilse, düzeltmek için şu prosedürü uygulayınız.

Tarih ve Fonksiyon İbresi Ayarları

- İlk klik sesine dek dışarı çekilmiş tepeyi kendinize doğru çevirerek tarihin 31'i göstermesini sağlayınız. Tepeyi 2 yada daha fazla çevirdiğinizde ibreler daha hızlı hareket etmeye başlarlar. Bu hızlı dönüşü durdurmak için tepeyi bir kez kendinize doğru çeviriniz.
- Fonksiyon ibresini çevirirken tarihi 01'e ayarlayınız.
- Tarihi 1'e ayarladıktan sonra (A)ya basarak fonksiyon ibresini 0'a getiriniz.

Saat, Dakika, Saniye ve 24-Saat İbresi Ayarları

- Tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekiniz.
- Saniye ibresini ayarlamak için (A)yı kullanınız. (A)ya her basışınızda ibre 1 saniye ilerler. (A)yı basılı tutarak yapılan işlemi hızlandırabilirsiniz. (A)ya basmayı bıraktığınızda hızlı işlem de durur.
- Tepeyi döndürerek akrep, yelkovan ve 24 saat ibrelerinin yerlerini belirleyiniz. Tepeyi kendinize doğru çevirerek ibreleri saat yönünde hareket ettirebilirsiniz. Tepeyi kendinizden uzağa doğru hareket ettirebilirsiniz. Tepeyi iki yada daha fazla döndürdüğünüzde ibreler daha hızlı döner. Bu hızı durdurmak için tepeyi bir kez kendinize doğru yada kendinizden uzağa doğru çeviriniz. Bu hızı siz durdurmazsanız 12 saatlik devirden sonra kendisi durur. AM ve PM ayarına dikkat ederek saatini ayarlayınız.
- İşleminizi bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

