



Bu Kılavuz Hakkında

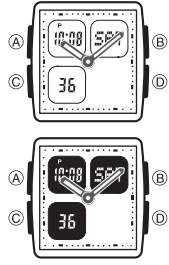

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran ya aydınlık ekran üzerine karartma yazılarıyla ya da karartılmış zemin üzerine ışıklandırma yazılarıyla gösterilir. Bu kılavuzdaki ekranlarda ışıklı zemin üzerine karartma yazı ekranı kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.


Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

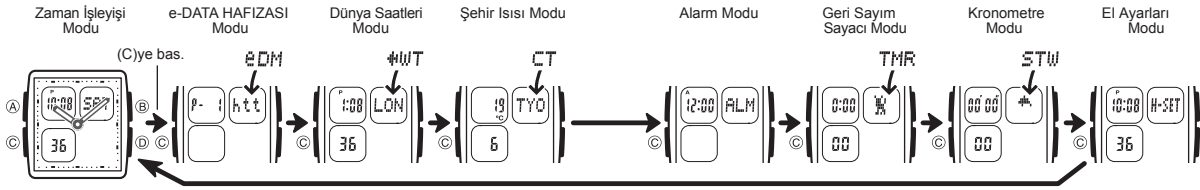

Zaman İşleyişi

- Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırda saat ve tarihi görebilir, bunları ayarlayabilirsiniz.
- Bu saatteki dijital ve analog zaman işleyişleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla analog ve dijital saat birbirinden farklı ayarlanır.
 - Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ekran formatlarını değiştirebilirsiniz.

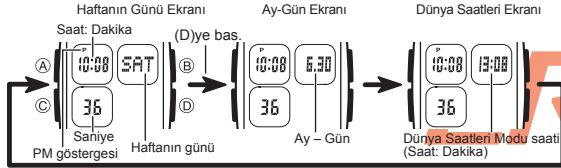

Read This Before You Set the Digital Time and Date !
Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saatleri Modundaki saatler birbirleriyle bağlantılıdır. Bu yüzden dijital saat ve tarih ayarını yapmadan önce Bulduğunuz Şehrin (saati normalde kullandığınız şehir) şehir kodunu ayarlamamız gerekir.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

- Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



- İstedığınız ayar bölümü ekranda yanıp sönmeye başladığında (D) ve (B) ile aşağıda gösterildiği gibi kullanarak ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanın:
56	Saniyeleri sıfırlamak 00 için	D
OFF	Yaz Saati Uygulaması (ON) ile Standart Saat (OFF) arasında seçim yapmak için	D
TYO	Şehir Kodu ayarlarını değiştirmek için	D (doğu) B (batı)
10:58	Saat ve dakikayı değiştirmek için	D (+) B (-)
12H	12 saat (12H) ve 24 saat (24H) formatı arasında seçim yapmak için	D
2007	Yıl ayarı için	D (+) B (-)
6:30	Ay ya da gün ayarı için	

- Şehir Kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Yaz saati uygulaması ile ilgili bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- 12 saat formatında PM göstergesi olan (P) öğlen 12:00 ile gece yarısı 11:59'a kadar ekranda görünür. Gece yarısı 12:00'dan öğlen 11:59 am'e kadar ise AM (A) göstergesi ekrandır.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.
- Zaman İşleyişi Modunda yapmış olduğunuz 12/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.
- Haftanın günü ayarları yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saate dijital saat üzerinden 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

Zaman İşleyişi Modunda Yaz Saati ile Standart Saat Arasında Seçim

- Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
- (C)ye bir kez basarak DST on/off ayarlarını görüntüleyiniz.
- (D)yi kullanarak Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart Saat (OFF) arası seçim yapınız.
- (A)ya basarak ekranından çıkınız.
- DST göstergesi ekranda görünerek yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

e-DATA HAFIZASI

Saatinizin e-DATA Hafızasını kullanarak e-mail adreslerini Web sayfalarının URL'lerini ve diğer yazılı metinleri saatinize kaydedebilirsiniz.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz e-DATA Hafızası Modunda bulunmaktadır.

e-DATA HAFIZASI Yönetimi

- e-DATA Hafızası toplam 315 karakteri hafızasına alabilir. Her kayıt içerisinde 63 karakter barındırır. Kayıt numarası aşağıda da anlatıldığı gibi, kaydın içindeki karakter sayısının fazlalığına göre belirlenir.
- Her kayıta 63 karakter : 5 kayıt
- Her kayıta 7 ya da daha az karakter : 40 kayıt

Yeni Bir e-DATA Hafızası Kaydı Oluşturmak İçin


- e-DATA Hafızası Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak kalan hafıza miktarı ekranını görebilirsiniz.
 - %0 gösteriliyorsa hafıza tamamen dolu demektir. Yeni bir kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtların silmeniz gerekir.
- Yanıp sönen (#) hanesi ekranda görünene dek (A)ya basınız.
 - Böylece ayarlar ekranına geçersiniz. Ayarlar ekranında yeni kaydınıza verilen kayıt numarası otomatik olarak gösterilir.
- İstedığınız metni yazınız.
 - Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiririz. Haneyi sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili "Metnin Yazımı"na bakınız.

- (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranına dönünüz.

- (A)ya bastığınızda datanın kaydedildiğini gösteren SET yazısı 2 saniyelik ekrana gelir. Daha sonra e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranı görünür.
- Metnin bir kerede 3 karakteri ekranda görünür. Metnin devamı sağdan sola uzanır. Son karakter yanındaki > işareti ile gösterilir. (A)ya basarak durdurabilir ve tamamı tekrar başlatılabilir.
- Kayıtlar oluşturulma sırasında göre ekranda görüntülenir.

e-DATA HAFIZASI Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin

e-DATA Hafızası Modu ekranında (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi hafızadaki kayıtlar arasında dolaşınız.





- Kalan hafıza ekranında görünen değer, kullanılabilircek hafıza oranı gösterebilir. Kayıtlı olan kayıt sayısını göstermez.

Kalan hafıza ekranı

Bir e-DATA Hafızası Kaydında Düzeltme Yapmak İçin


1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (C) ile değiştirmek istediğiniz karaktere kadar ilerleyiniz.
4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapınız.
5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak değişiklikleri kaydediniz ve e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönmünüz.

Bir e-DATA Hafızası Kaydını Silmek İçin

1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
 - Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelecektir.
 - Silme işlemi tamamlandıktan sonra CLR silinir.
4. (A)ya basarak kalan hafıza ekranına dönmünüz.

Dünya Saatleri

Haftanın günü

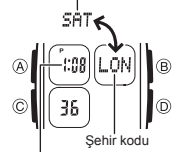

Seçili şehrin zaman dilimindeki saat (Saat: Dakika)

Dünya Saatleri modu, dünyadaki 30 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini göstermeye yarar.

- Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya saatleri modunda yer almaktadır.

Başka Bir Şehir Kodundaki Saati Görmek İçin

1. Dünya Saatleri modunda (D) ile doğruya doğru şehir kodlarını (zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.
2. Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
3. Eğer seçilen şehir için gösterilen saat yanlışsa, Bulduğunuz Şehir ayarlarınızda ya da Zaman İşleyişi Modundaki saatte bir yanlışlık var demektir, kontrol edip, düzeltiniz.


Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat arasında seçim yapmak istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
2. (A)yi basılı tutarak Yaz saati uygulamasını açınız (DST göstergesi) yada kapatınız (DST göstergesi yok).
3. Yaz saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekranda görünür.

- Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.

Şehir Isısı

Ortalama yüksek sıcaklık

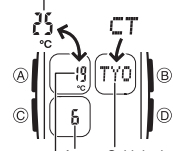

Ortalama düşük sıcaklık

Şehir Isısı Modu dünya üzerindeki 30 şehrin ortalama en yüksek ve ortalama en düşük ısı bilgilerini aylık olarak göstermeye yarar.

Not


- Görüntülenen ısılar sadece aylık ortalamalardır. Bu tahmin, belirli bir gündeki ısı bu aralık içinde olacağına garanti vermez.
- Ortalama en yüksek ve ortalama en düşük sıcaklık 2 saniyelik aralıklarla ekranda görünür.
- Ekrana ilk gelen şehir ve ay ismi, Şehir Isısı Modunda son olarak görüntülemiş olduğunuz şehir ve ay bilgileridir.
- Bu bölümdaki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Şehir Isısı Modunda gerçekleştirilmektedir.

Şehir Isısı Bilgilerini Görmek İçin

1. Şehir Isısı Modunda (D) ile şehir kodları arasında dolaşınız.
2. Bir sonraki ayın bilgilerini görmek için (A)ya basınız.
- Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Alarm

Alarm zamanı (Saat: Dakika)



Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat alarm çalacaktır. Öte yandan Saat Başı Sinyalini açarak saatin her saat başı 2 kez uyarı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanarken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.

- 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarsanız (A göstergesi) ya da pm. (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm Kullanımı

Her türlü modda alarm yaklaşık 20 saniye çalacaktır.

- Çalan alarmı susturmak için saatin herhangi bir tuşuna basınız.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda (D) tuşunu basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.


Bir Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması



Saat Başı Sinyali açık göstergesi


Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak aşağıdaki ayarlardan birini seçiniz.

Alarm Açık Göstergesi/Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi



- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Alarm açık göstergesi ve saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyonlar açıkken saatin bütün modlarında ekranda görünürler.

Geri Sayım Sayacı

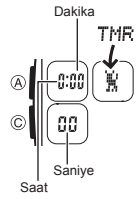

Saat

- Geri sayım sayacını 1 dakika ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat sinyali verecektir.
- Otomatik tekrar fonksiyonu, geri sayım sıfıra ulaştığında sayımı orijinal değerinden tekrar başlatarak devam ettiren bir fonksiyondur.
 - Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda bulunmaktadır.


Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

1. Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayım sayacını başlatınız.
- Geri sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar kapalıysa siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm susunca otomatik olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.
- Otomatik tekrar açıksa, geri sayım durmaksızın balangic saatine dönerek sayımına devam eder. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.
- Siz Geri Sayım Sayacı Modundan çıkarsanız bile geri sayım sayımına devam eder.
- Çalışmakta olan geri sayımı durdurmak için (D)ye basınız. Duran geri sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (D)ye basmanız yeterlidir.
- Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak sayımı durdurunuz sonra (A)ya basınız. Ekranı geri sayım başlangıç zamanı gelecektir.

Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım Sayacı Modunda geri sayım başlangıç zamanı ekrandayken, saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - Geri sayım başlangıç zamanı görüntülenmiyorsa "Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin" adlı bölüme bakarak gerekli prosedürü yerine getiriniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

Oto. tekrar açık göstergesi




3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (B) ve (D) ile aşağıdaki gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanın:
0:00	Saat ya da dakika ayarı için	D (+) B (-)
OFF	Oto-tekrar açık (ON), kapalı (OFF) ayarı için	D

- Geri sayım başlangıç saatini 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Oto-tekrar açık olduğunda, oto-tekrar açık göstergesi görüntülenir.
- Otomatik tekrar özelliğinin ve alarmın sık kullanımı pili zayıflatır.

Kronometre

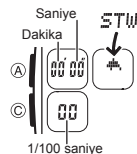


1/100 saniye

Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.


- Kronometrenin görüntü aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre işlevinden çıkarsanız ayrık zaman siliniz ve geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri

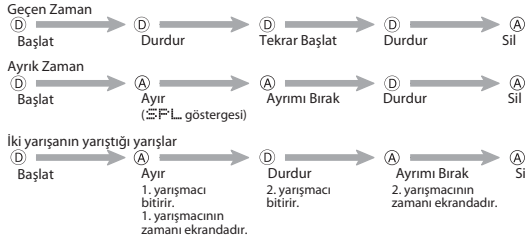

- Bir ayrım işlemi yapmak istediğinizde ya da ölçümü durdurduğunuzda ekrandaki sayılar hemen durmamış gibi görünse de saatiniz içsel olarak tuşa bastığınız anda kayıt işlemi yapar.

El Ayarları

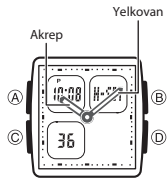

Analog saat tarafından gösterilen zaman ile dijital saat tarafından gösterilen zaman aynı olmadığında aşağıdaki prosedürü kullanarak analog saati ayarlayınız.

- Bu saatteki dijital ve analog zaman işleyişleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla analog ve dijital saat ayarları farklı yapılır.

Analog Saati Ayarlama İçin


1. El Ayarları Modunda L/set ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. (B) ve (D) ile ayarlama yapınız.
 - (D)ye her basışınızda saat 20 saniye ilerler.
 - (D)yi basılı tutarken (B)ye basarsanız saat hızlı ayara kilitlenir, tuşlara basmayı bırakabilirsiniz. Ayarı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.
3. Analog saati ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- (D) tuşuna basma zamanlamasına bağlı olarak dakika ibresinin durması gecikebilir. Bu durumda yukarıdaki işlemi tekrarlayarak dakika ibresini tekrar ayarlayınız.

- Analog saat ayarı, halihazırdaki dijital saate ulaştığında otomatik olarak durmaz. İbrelere manuel olarak durdurmanız gerekir.
- Note that the hands can be advanced only and cannot be moved back. Take care so you do not go past the setting you want to make.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatiniziyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Ekran

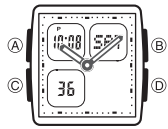


Otomatik ekran dijital ekran içeriğini sürekli olarak değiştirir.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin
Otomatik ekranı kapatmak için (B) hariç bir tuşa basınız.

Otomatik Ekranı Açmak İçin
Zaman İşleyiş Modunda saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye (C)yi basılı tutunuz.


- Bir ayarlar ekranı görüntüleyecek otomatik ekran açılmaz.

Metin Yazımı



Aşağıda e-DATA Hafızası Modunda metinlerin nasıl yazılacağı anlatılmaktadır.

Karakter Yazmak İçin
1. Ekranda hane varken (D) ve (B)yi kullanarak kayıtlı olan harf, sayı ve semboller aşağıdaki sırada görüntüleyebilirsiniz.

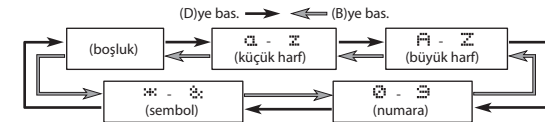

2. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
 3. Kalan karakterleri de yazmak için 1 ve 2. basamakları tekrar ediniz.
- Yazılan karakterlerle ilgili bilgi için "Karakter Listesi"ne bakınız.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saatin Alarm, e-DATA Hafızası ve Şehir Isısı Modlarında herhangi bir işlem yapmaksızın 2-3 dakika kalırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyiş moduna döner.
- Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o ana dek yapılan ayarlar otomatik kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

e-DATA Hafızası, Dünya Saatleri ve Şehir Isısı Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda son görüntülediğiniz ekrandır.

Zaman İşleyişi

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika bölümüne eklemeye olmaz.
- Yıl ayarı 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu ayarlar tekrar gözden geçirilmeye gerekmez.

Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri Modundaki saatlerin saniye sayımı, Zaman İşleyiş Modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
- Zaman İşleyiş Modu ekranında görünen dünya saatinde, halihazırdaki 12/24 saat formatı seçimi önemsenmeksizin her zaman 24 saat formatında gösterilir.
- Bütün Dünya Saatleri Modundaki saatler, Bulduğunuz Şehir ayarına ve her şehrin Greenwich Ana Saatine (GMT) olan uzaklığı ile hesaplanır.
- GMT farklılığı, şehrinizin bulunduğu zaman dilimi ile İngiltere'deki Greenwich referans noktası arasındaki farktır.
- GMT farklılığı Uluslararası Zaman Koordinasyonunun (UTC) verilerine göre hesaplanır.

Aydınlatma Uyarıları

Arka ışık, LED panelini kullanarak karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır, ekranın okunmasını kolaylaştırır.

Her türlü modda (B)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatılabilir.

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Karakter Listesi

a	ç	n	ñ	A	Ä	N	N	0	Ø	@	ä
b	e	o	ö	B	E	O	O	1	1	~	~
c	c	p	p	C	C	P	P	2	2	/	/
d	d	q	q	D	D	Q	Q	3	3	\	\
e	e	r	r	E	E	R	R	4	4	#	#
f	f	s	s	F	F	S	S	5	5	.	.
g	g	t	t	G	G	T	T	6	6	:	:
h	h	u	u	H	H	U	U	7	7	;	;
i	i	v	v	I	I	V	V	8	8	'	'
j	j	w	w	J	J	W	W	9	9	?	?
k	k	x	x	K	K	X	X	*	*	"	"
l	l	y	y	L	L	Y	Y	-	-	^	^
m	m	z	z	M	M	Z	Z	_	_	&	&

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco , Las Vegas, Vancouver, Seattle, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Ft. Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Pt. Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
BER	Berlin	+01.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
CAI	Cairo	+02.0	
JRS	Jerusalem	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
JED	Jeddah	+03.0	Shiraz
THR	Tehran	+03.5	
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+06.0	
BGN	Bangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
SEL	Seoul	+09.0	Pyeongyang
TYO	Tokyo	+09.5	Darwin
ADL	Adelaide	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
SYD	Sydney	+10.0	
NOU	Noumea	+11.0	Pt. Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Is.

*Hazarin 2006 bilgilerine dayanmaktadır.