


Genel Rehber

- Moddan moda geçmek için B düğmesine basın. Her mod, sonraki sayfalarda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

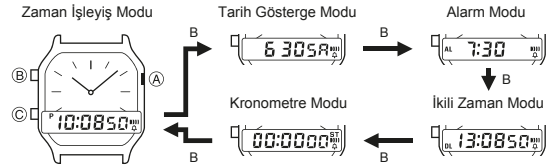


E-5

Zaman İşleyiş Modu



Dijital saati ayarlamak için

1. Zaman İşleyiş Modunda saniye haneleri dijital ekranda yanıp sönmeye başlayana kadar (C)yi basılı tutunuz. Saniyeler seçili oldukları için yanıp söner.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.



- Zaman İşleyiş Modu ekranına geldiğinizde, yanıp sönen saniyeleri görüntülemek için tekrar (C)yi basılı tutmalısınız.

E-6

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken), saniyeyi "00" a sıfırlamak için (B)ye basınız. İkinci sayım 30 ile 59 arasında iken (B)ye basarsanız "00" olarak sıfırlanır ve dakikalara 1 eklenir. İkinci sayım 00 ile 29 aralığındaysa, dakika sayımı değişmez.
 4. Diğer rakamlar (saniyeler dışında) seçiliyken (yanıp sönerken), sayıyı artırmak için (B)ye basın. B'yi basılı tutmak, mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir. 12/24 saat ayarı seçiliyken, iki format arasında geçiş yapmak için (B)ye basın.
 5. Saati ve formatı ayarladıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyiş Modu ekranını görüntüleyin.
 - Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika herhangi bir tuşa basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyiş Modu ekranına döner.
- Analog saati ayarlamak için
Herhangi bir moddayken (A)ya basarak analog saat ayarını iletin.
A'yi basılı tutun, analog ayarı yüksek hızda iletir. Ayarı yalnızca iletilebilirsiniz ve geri alamazsınız.

E-7

Tarih Gösterge Modu



Tarihi ayarlamak için

1. Tarih Gösterge Modunda dijital ekranda ay haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (C)yi basılı tutunuz. Ay haneleri seçili oldukları için yanıp söner.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.



- Tarih Gösterge Modu ekranına geldiğinizde, yanıp sönen ayı görüntülemek için tekrar (C)yi basılı tutmanız gerekmektedir.


E-8

3. Ay veya gün haneleri seçiliyken (yanıp sönerken), sayıyı artırmak için (B)ye basın. Haftanın günü seçiliyken (B)ye basıldığında haftanın bir sonraki gününe geçilir. B'yi basılı tutmak, mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
4. Tarihi ayarladıktan sonra (C)ye basarak Tarih Gösterge Modu ekranını görüntüleyin.
- Saat artık yılları hesaba katmaz. Uygun tarih için 29 Şubat'ı (olduğunda) manuel olarak ayarladığınızdan emin olun.
- Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika herhangi bir tuşa basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna döner.

E-9

Metin

Alarm Modu

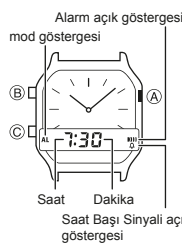


Günlük Alarm işlevi açıkken, alarm her gün önceden ayarlanmış saatte 20 saniye çalar. Alarmı çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın. Saat Baş Sinyali açıldığında saat her saat başı bir sesi çıkarır. Günlük Alarmın ve Saat Baş Sinyalinin dijital saat ayarına göre çalıştığını unutmayın.

Alarm saatini ayarlamak için

1. Alarm Modunda saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana kadar (C)yi basılı tutunuz. Saat haneleri seçili oldukları için yanıp söner.

E-10


2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.



- Alarm Modu ekranına geldiğinizde, yanıp sönen saati görüntülemek için tekrar (C)yi basılı tutmanız gerekmektedir.
- 3. Seçilen rakamları artırmak için B'ye basın. B'yi basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.
- Alarm saatinin formatı (12 saatlik veya 24 saatlik), dijital zaman işleyiş için seçtiğiniz formatla eşleşir.
- 12 saat biçimini kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati öğleden sonra (gösterge yok) veya öğleden sonra olarak doğru şekilde ayarlamaya dikkat edin. (PM göstergesi).

E-11

4. Günlük Alarm/Saat Baş Sinyali ayarı seçiliyken, durumu aşağıdaki sırayla değiştirmek için (B)ye basın.

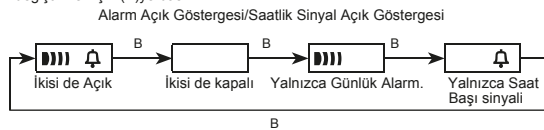

5. Alarm ayarınızı yapılandırdıktan sonra, Alarm Modunu seçmek için (C)ye basın.
- Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika herhangi bir tuşa basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyiş Modu ekranına döner.

Alarmı test etmek için

Alarmı çalmak için herhangi bir modda (B)yi basılı tutun. B'ye basılmasının modu da değiştirdiğini unutmayın.

E-12


İkili Zaman Modu



İkili Zaman işlevi, mevcut analog ve dijital zamanlardan bağımsız olarak çalışan ikinci bir dijital saat ayarlamasına olanak tanır. Bu, başka bir saat dilimindeki zamanı takip edebileceğiniz anlamına gelir.

İkili Zamanı ayarlamak için


1. İkili Zaman Modunda saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana kadar (C)yi basılı tutunuz. Saat haneleri seçili oldukları için yanıp söner.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.



E-13

- İkili Zaman Modu ekranına geldiğinizde, yanıp sönen saati görüntülemek için tekrar (C)yi basılı tutmanız gerekmektedir.
- 3. Seçilen rakamları artırmak için B'ye basın. B'yi basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir. 12/24 saat ayarı seçiliyken, iki format arasında geçiş yapmak için (B)ye basın.
- 4. Saati ayarladıktan sonra (C)ye basarak İkili Zaman Modunu seçin.
- Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika herhangi bir tuşa basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Modu ekranına döner.

Kronometre Modu

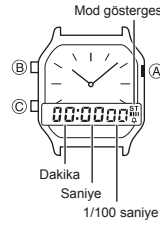

Kronometre Modu, geçen süreyi ve kümülatif geçen süreyi ölçer. Kronometrenin aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.

Geçen süreyi ölçmek için

1. Kronometreyi başlatmak için C'ye basın.
2. Kronometreyi durdurmak için C'ye basın.
3. Kronometre "00:00 00" olarak temizlenene kadar (C)yi basılı tutunuz.

Kümülatif geçen süreyi ölçmek için

1. Kronometreyi başlatmak için C'ye basın.
2. Kronometreyi durdurmak için C'ye basın.
3. Zamanlamayı ekranda gösterilen zamandan sürdürmek için tekrar (C)ye basın. 2. ve 3. adımları istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.
4. Kronometre "00:00 00" olarak temizlenene kadar (C)yi basılı tutunuz.

E-14

E-15

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye

- Zaman İşleyişi Modu
 - Analog: Saat, dakika
 - Dijital: Saat, dakika, saniye, pm (P)
 - Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında değiştirilebilir
 - Tarih Gösterge Modu: Ay, gün, haftanın günü
 - Takvim sistemi: Otomatik takvim Şubat ayı için 28 gün olarak ayarlandı
 - Alarm Modu: Günlük alarm, saatlik zaman sinyali
 - İkili Zaman Modu
 - Kronometre Modu
 - Ölçüm kapasitesi: 59 dakika 59.99 saniye
 - Ölçüm birimi: 1/100 saniye
 - Ölçüm modları: Geçen süre, kümülatif geçen süre
- Pil: Bir gümüş oksit pil (Tip: SR920W)
SR920W tipinde yaklaşık 3 yıl (20 saniye/gün alarm çalışması varsayılarak)

E-16

ERSASAAT