


Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

- Bu kılavuzda yer alan ürün resimleri referans olması amacıyla kullanılmıştır, gerçek ürün şekli resimde görünenden daha farklı olabilir.

CASIO COMPUTER CO., LTD. bu ürünün sizin ya da 3. şahısların kullanımından ve bu kullanım sebebiyle ortaya çıkan arızadan kaynaklanan hiçbir zarar ve kayıptan sorumlu değildir.

T-1

Bu Kılavuz Hakkında

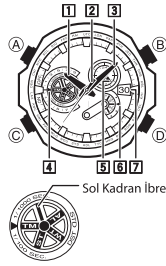

Tuş işlemleri yandaki resimde de gösterildiği gibi A'dan D'ye kadar olan harflerle anlatılmıştır.

İbre Fonksiyonları


- Saat İbresi
- Saniye İbresi
- Dakika İbresi
- Sol Kadran İbresi
- Halihazırdaki modu gösterir (TM, ST, WT, AL).
- Sağ Kadran İbresi: Halihazırdaki moda bağlı olarak 24 saat formatıyla saati gösterir.
- 24-saat İbresi
- Halihazırdaki saati 24 saat formatıyla gösterir.
- Gün

Kullanım Kılavuzunda saatin ibreleri ve göstergelerin anlatımında yukarıdaki sayılar kullanılmaktadır.

T-2

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

- (C)yi en az 2 saniye boyunca basılı tutarak Zaman İşleyişi moduna giriniz ve Saniye İbresinin (2) hareketini gözlemleyiniz.

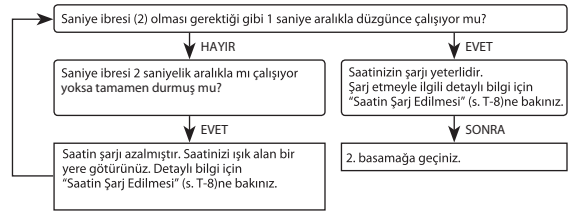

T-3

2. Bulunduğunuz Şehir ve Yaz Saati Uygulamasını (DST) Kontrol Ediniz.

Bulunduğunuz Şehir ve yaz saati uygulaması ayarlarını yapılandırmak için "Yaz Saati Uygulamasını ve diğer Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin" (s. T-24)e bakınız.

Önemli!

Dünya Saatlerinin doğru hesaplanması, Zaman İşleyişi Modundaki Bulunduğunuz Şehir, saat ve tarih ayarlarının doğru olmasına bağlıdır. Bu ayarların doğruluğundan emin olunuz.

3. Halihazırdaki Saati Ayarlayınız.

"Halihazırdaki Saat ve Tarih Ayarlarının Yapılması" (s. T-27)na bakınız.

Artık saatiniz kullanıma hazırdır.

T-4

İçerik

- T-2 Bu Kılavuz Hakkında
- T-3 Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler
- T-8 Saatin Şarj Edilmesi
- T-15 Uyku durumunun sonlandırılması
- T-16 Mod Referans Rehberi
- T-18 Saatin Halihazırdaki Modunu Bilmek İçin
- T-18 Diğer Modlardan Zaman İşleyişi Moduna Dönmek İçin
- T-19 Bir Mod Seçmek İçin
- T-20 Bir Ayar Modu Seçmek İçin
- T-23 Zaman İşleyişi
- T-24 Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması
- T-24 Yaz Saati Uygulamasını ve diğer Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin

T-5

- T-27 Halihazırdaki Saat ve Tarih Ayarlarının Yapılması
- T-27 Halihazırdaki Saat Ayarını Değiştirmek İçin
- T-31 Halihazırdaki Tarih Ayarını Değiştirmek İçin

T-35 Kronometrenin Kullanımı

- T-36 Geçen Zaman Ölçümü Yapmak İçin
- T-36 Bir Geçen Zaman İşlemi Yapmak İçin

T-40 Başka Bir Zaman Diliminin Halihazırdaki Saatinin Görüntülenmesi

- T-41 Başka Bir Zaman Diliminin Saatini Görmek İçin
- T-42 Bir Zaman Dilimi İçin Standart Saat veya Yaz Saati Uygulamasını (DST) Seçmek İçin
- T-44 Bulunduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinizin Yerinin Değiştirilmesi

T-46 Alarmin Kullanımı

- T-47 Alarm Zamanının Ayarını Yapmak İçin
- T-47 Alarmı Açıp Kapatmak İçin
- T-47 Alarmı Susturmak İçin

T-6

- T-48 İbre Yerlerinin Ayarlanması
- T-49 İbreleri Asıl Yerlerine Getirmek İçin
- T-54 Sorun Giderme
- T-58 Özellikler

T-7

Saatin Şarj Edilmesi

Saatin ekranına yerleştirilmiş olan güneş pili ışıktan gelen enerjiyi alır. Alınan enerji ile saati çalıştıran tekrar şarj edilebilen pil şarj olur. Her ışığa çıkarıldığında saatinin kendisini şarj eder.

Şarj Rehberi



Saatini kullanmayacağınız zaman, saatinizi ışık alan bir yerde muhafaza ediniz.

- En iyi şarj performansını elde etmek için saatin mümkün olan en güçlü ışığı almasını sağlayınız.



Saat kolunuzdayken saatin ekranının giyici kolunuz tarafından örtülmemesine dikkat ediniz.

- Giyici kolunuz saatin bir bölümünü bile örtse saatiniz uykuya (s. T-14) geçebilir.

T-8

Uyarı!

Şarj olması için saatin parlak ışık altında bırakılması saatin çok ısınmasına sebep olabilir. Elinizin yanmasına dikkat ediniz. Aşağıdaki koşullar altında uzun süre kalan saat oldukça fazla ısınabilir:


- Direk güneş ışığı altına park edilmiş aracın ön camının altı
- Elektrik lambasının çok yakını
- Direk güneş ışığı

Önemli!

- Saatini uzun süre kullanmayacaksanız, onu normal ışık alan bir yerde muhafaza ediniz. Böylece pil gücü düşmez.
- Saatini uzun süre ışık almayan bir yerde bulundurmak veya ekranın ışık alamayacağı şekilde kullanmak saatin pil gücünün düşmesine sebep olur. Mümkün olduğunca sık saatinizi aydınlığa çıkarmaya dikkat ediniz.

T-9

Pil Gücü Seviyeleri

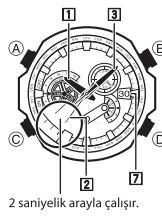

2 saniyelik arayla çalışır.

Saatın pil gücünün ne seviyede olduğunu görmek için Zaman İşleyişi Modundaki (2) Saniye İbresinin hareketini gözlemleyebilirsiniz.

- (2) Saniye ibresi normal 1 saniyelik arayla çalışıyorsa pil gücü seviyesi 1. Seviyede'dir.
- (2) Saniye ibresi 2 saniyelik arayla çalışıyorsa pil gücü 2. Seviyede demektir. Bu pil gücü düşük anlamına gelir. Mümkün olan en kısa zamanda saati aydınlık bir ortama çıkartarak pilini şarj ediniz.

Seviye	İbre hareketi	Fonksiyon durumu
1	Normal.	Tüm fonksiyonlar çalışır.
2	(2) Saniye ibresi 2 saniyelik arayla çalışır. (7) Gün ibresi 1'i gösterir.	Sinyal sesleri çalışmaz.
3	(2) Saniye ibresi durmuştur. (1) Saati ibresi ve (3) Dakika ibresi saatin 12 pozisyonunda durmuştur.	Hiçbir fonksiyon çalışmaz.

- Pil gücü 3. Seviyeye düştüğünde görünürde saatin tüm fonksiyonları durur fakat saat yaklaşık 1 hafta boyunca içsel olarak zaman işleyişini takip eder. Bu dönemde pil gücünü yeterli derecede şarj ederseniz ibreler otomatik olarak içsel takip ettiği zamanı gösterir ve kaldığı yerden çalışmaya devam eder. 1 haftayı geçirirseniz tüm ayarlar (zaman işleyişi dahil) silinir. Pili yeniden şarj ettiğinizde tüm ayarlar fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır.

T-10

T-11

Pil Gücünü Telifi Modu

Saatiniz, kısa bir zaman dilimi içinde alarmin çok fazla kullanımı sonucunda, pil gücü belli bir seviyenin altına düştüğünde; pil gücünü telifi etmek için ibrelerin geçici olarak durduğu bir moda girer. Pil gücü telifi modu çalışırken, saatin hiçbir fonksiyonu çalışmaz.

Pil gücü telifi edildiğinde (yaklaşık 15 dakika) ibreler doğru yerlerine dönecek ve saatiniz kaldığı yerden normal çalışmasına devam edecektir. Pil gücünün telifi edildiği sürede saatini güçlü ışık alan bir yere çıkarmanız, telifi süresini kısaltacaktır.

Şarj Etme Süreleri

Aydınlık Seviyesi (Parlaklık)	Günlük Kullanım *1	Seviye Değişimi *2		
		Seviye 3	Seviye 2	Seviye 1
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)	8 dakika	2 saat	27 saat	
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)	30 dakika	6 saat	100 saat	
Bulutlu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 lux)	48 dakika	10 saat	162 saat	
Ev içi floresan ışığı (500 lux)	8 saat	112 saat	--	

* 1 Normal günlük kullanımı sağlamak için yaklaşık her gün ışığa çıkarıldığında.

* 2 Bir seviye üste çıkmak için gerekli olan yaklaşık ışık alım süresi.

• Yukarıdaki rakamlar referans olması açısından verilmiştir. Gerçek süreler ışık kalitesine bağlıdır.

• Çalışma süreleri ve günlük kullanım şartlarıyla ilgili detaylı bilgi için Özellikler bölümündeki "Güç Gereksinimi" (s. T-59) bölümüne bakınız.

T-12

T-13

Güç Depolama

Saatiniz belirli bir süre karanlık ortamda bırakıldığında otomatik olarak uyku durumuna geçer. Aşağıdaki tabloda saatin fonksiyonlarının Güç Depolama'dan nasıl etkilendikleri gösterilmektedir.

- 2 uyku durumu vardır: "saniye ibresi uykusu" ve "fonksiyon uykusu".

Karanlıkta geçen zaman	Kullanım
60 ila 70 dakika (saniye ibresi uykusu)	(2) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda durmuştur. Diğer tüm fonksiyonlar çalışır.
6 ila 7 gün (fonksiyon uykusu)	• Analog zaman işleyişi dahil hiçbir fonksiyon çalışmaz. • Zaman işleyişi içsel olarak korunur.

- Saatınız 6:00 AM ile 9:59 PM arasında uyku durumuna geçmez. Fakat saatınız saat 6:00 AM olduğunda zaten uyku durumundaysa uyku durumu devam eder.
- Saatınız Kronometre Modundayken uyku durumuna geçmez.

Uyku Durumunu Sonlandırmak İçin

Saati aydınlık bir yere çıkartınız veya herhangi bir tuşuna basınız.

T-14

T-15

Mode Referans Rehberi

Saatinizde 4 "mod" vardır. Seçmeniz gereken moda ne yapmak istediğinize göre karar vermeniz gerekir.

Not

- Ayrıca pek çok ayar modu vardır. Bu ayarlara Zaman İşleyişi Modunda (A)'yı basılı tutarak girebilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Ayar Modları" (s. T-20) bölümüne bakınız.


Bunu yapmak için:	Bu moda giriniz:	Bknz:
• Bulunduğunuz Şehrin ve dünyadaki 29 şehrin halihazırdaki saatini görmek için	Zaman İşleyişi Modu	T-23
• Bulunduğunuz Şehre ait halihazırdaki tarihi görmek için	Kronometre Modu	T-35
• Geçen zamanı ölçmek için Kronometre Moduna giriniz.	Dünya Saatleri Modu	T-40
• Dünyadaki 29 şehirden birini seçip halihazırdaki saatini görmek için		
• Bir zaman dilimi için standart saat ya da yaz saati (DST) uygulamasını seçmek için		
Bir alarm zamanı ayarlamak için	Alarm Modu	T-46

T-16

T-17

Mod Seçimi

Bu saatte her işlem Zaman İşleyişi Modundan başlar.

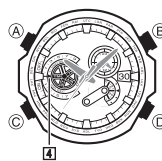


Saatın Hangi Modda Olduğunu Anlamak İçin "Bir Mod Seçmek İçin" (s. T-19) bölümünde gösterildiği gibi (4) Sol Kadran İbresinin yerini kontrol ediniz.

Herhangi Bir Moddan Zaman İşleyişi Moduna Dönmek İçin En az 2 saniye (C)'yi basılı tutunuz.

Bir Mod Seçmek İçin

Aşağıda gösterildiği gibi (C)'yi kullanarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. (4) Sol Kadran ibresi halihazırda seçili olan modu gösterecektir.

(4) Sol KAdran İbresi hareket ederek oku ile ► hangi modda olduğunuzu (TM, ST, WT, AL) gösterir.

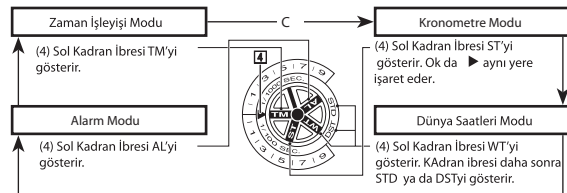


T-18

T-19

Ayar Modları

Saatinizde ayarları şekillendirebileceğiniz pek çok ayar modu vardır. Zaman İşleyişi Modunda (A)'yı basılı tutarak aşağıda gösterildiği gibi seçmek istediğiniz ayar modunu görüntüleyebilirsiniz. Seçmek istediğiniz ayar modu görüntülediğinde (A)'ya basmayı bırakınız.


Bir Ayar Modu Seçmek İçin
(A)'yı basılı tutunuz.

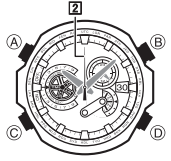

(2) Saniye ibresi, saatin 12 pozisyonuna gider.


(3 saniye)

T-20

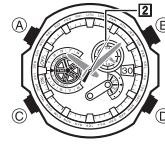

(2) Saniye İbresi saatin 1 pozisyonuna hareket ederek Bulunduğunuz Şehir Ayarları Modunu gösterir. "Yaz Saati Uygulamasını ve diğer Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin" (s. T-24) bölümüne bakınız.


(3 saniye)

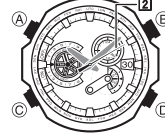

(2) Saniye İbresi saatin 2 pozisyonuna hareket ederek Zaman Ayarları Modunu gösterir. "Halihazırdaki Saat Ayarını Değiştirmek İçin" (s. T-27) bölümüne bakınız.

(3 saniye)

T-21

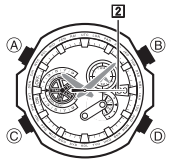

(2) Saniye İbresi saatin 3 pozisyonuna hareket ederek İbre Yerlerinin Ayarlanması Modunu gösterir. "İbreleri Asıl Yerlerine Getirmek İçin" (s. T-49) bölümüne bakınız.

(3 saniye)


Saat normal zaman işleyişine döner.

* Saat güçlü bir manyetizme maruz kaldığından veya yanlış kullanım sebebiyle (2) Saniye ibresi asıl yerinde olmayabilir, yukarıdaki prosedürde anlatılan farklı bir yeri gösteriyor olabilir.

T-22

Zaman İşleyişi

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilirsiniz. Başka bir moddan Zaman İşleyişi Moduna dönmek için en az 2 saniye (C)'yi basılı tutunuz.

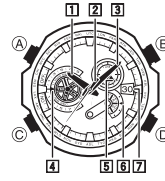


İbre Fonksiyonları

- (1) Saat İbresi
- (2) Saniye İbresi
- (3) Dakika İbresi
- (4) Sol Kadran İbresi: TM'yi gösterir.
- (5) Sağ Kadran İbresi: Dünya Saatleri Şehrini saatin (s. T-40) 24-saat formatında gösterir.
- (6) 24-saat İbresi: Zaman İşleyişi Modundaki saati 24 saat formatında gösterir.
- (7) Gün

T-23

Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması

Bulunduğunuz Şehir için 2 ayar vardır: Bulunduğunuz Şehrin seçimi ve Standart saat veya yaz saati uygulamasının (DST) seçimi.

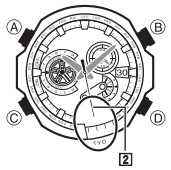


Yaz Saati Uygulamasını ve diğer Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin

Not

- Saatinizde Newfoundland'a bağlı bir şehir kodu bulunmamaktadır.


1. (s. T-20)'deki "Ayar Modları" bölümünde anlatıldığı gibi (A)'yı kullanarak "Bulunduğunuz Şehir Ayarları" moduna giriniz.
 - 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak ayarlar modundan çıkar.
 - Şehir kodlarıyla ilgili detaylı bilgi için bu kılavuzun sonundaki "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

T-24

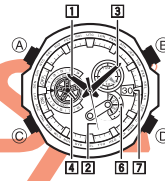

2. Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını değiştirmek için (D)'yi kullanarak (2) Saniye İbresi saatin çalışma yönünde hareket ettiriniz.

- (2) Saniye ibresi, Bulunduğunuz Şehir olarak seçmek istediğiniz şehir kodunu gösterene dek gerektiği kadar (D)'ye basınız.
- (D)'yi basılı tutmanız (2) Saniye ibresinin yüksek hızda çalışmasını sağlar.
- Şehir kodu ayarını her değiştirdiğinizde, (1) Saat İbresi, (3) Dakika İbresi, (6) 24 saat ibresi ve (7) Gün bu şehir koduna ait tarih ve saati gösterecek şekilde hareket ederler. İbrelerin bu harekete bitene dek bir sonraki işleme geçmeyiniz.



3. (B)'yi kullanarak bu şehir kodu için STD (standart saat) veya DST (yaz saati uygulaması) seçimini yapınız.
 - Bulunduğunuz Şehir Kodunu seçerken (4) Sol Kadran İbresi, halihazırda seçili olan şehir kodunun ayarını (STD, DST) gösterir.
 - Aşağıda kullanılabilen yaz saati uygulaması ayarları anlatılmaktadır.

T-25

STD	Bu ayarda saat, her zaman standart saati gösterir. Yaz saati uygulamasını göstermez.
DST	Bu ayarda saat yaz saati uygulamasını göstermek için saatini 1 saat ileri alır.

- Bulunduğunuz Şehir Kodu olarak UTC'yi seçtiğinizde, yaz saati uygulamasını kullanamazsınız.

4. Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A)'ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.


Not

- Bir şehir kodu belirlediğinizde, saatiniz UTC* ayarlarını ve Bulunduğunuz Şehrin saatini kullanarak Dünya Saatlerini hesaplar.
- * Uluslararası Saat Koordinasyonu, zaman işleyişi için dünya çapında bir standarttır. UTC'nin referans noktası İngiltere'deki Greenwich'tir.

T-26

Halihazırdaki Saat ve Tarih Ayarlarının Yapılması

Halihazırdaki saat ve tarih ayarlarını şekillendirebilirsiniz.

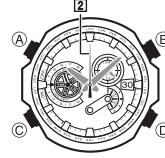


Halihazırdaki Saat Ayarını Değiştirmek İçin


1. (s. T-20)'deki "Ayar Modları" bölümünde anlatıldığı gibi (A)'yı kullanarak "Zaman Ayarları" moduna giriniz.
- (2) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna gidecektir. Bu zaman ayarları modudur.

T-27

- Aşağıdaki basamaklara geçmek için (C)'yi kullanarak ayarlar arasında geçiş yapınız.



T-28

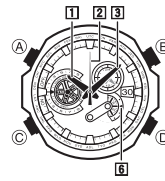


2. (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak zaman (saat ve dakika) ayarını yapınız.

- Bu tuşlara her basışınızda ibre 1 dakikalık hareket eder. (1) Saat İbresi ve (3) Dakika İbresi
- (D)'yi basılı tutmanız (1) Saat İbresi ve (3) Dakika İbresinin ayarlı yönde hızlı hareket etmesine sebep olur. Bu hızlı hareketi durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.
- (6) 24 saat ibresi ve (1) Saat ibresi eş zamanlı hareket eder.
- Zaman ayarı yaparken (6) 24 Saat ibresinin a.m./p.m. ayarını doğru göstermesine dikkat ediniz.
- Bu noktada tarih ayarını da değiştirmek istiyorsanız (C)'ye basarak "Halihazırdaki Tarih Ayarını Değiştirmek İçin" (s. T-31) adlı bölümün 3. basamağından itibaren devam ediniz.

T-29

3. Zaman ayarı istediğiniz gibi olunca (A)ya basarak normal zaman işleyişine dönebilirsiniz.
- Böylece (2) Saniye İbresi saatin 12 pozisyonuna döner ve oradan işleyişine kaldığı yerden devam eder.


Halihtazırdaki Tarih Ayarını Deęiřtirmek İin

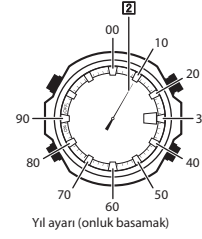


1. (s. T-20)'deki "Ayar Modları" bölümünde gösterildiği gibi (A)yı kullanarak "Zaman Ayarları"na giriniz.
2. (C)ye basınız.
 - (2) Saniye İbresi, halihtazırdaki yıl ayarının ondalık hanesine gidecektir. Bu, yıl ayarları modudur.
 - Yıl ayarı 2000 ila 2099 arasında yapılabilir.

T-30

T-31

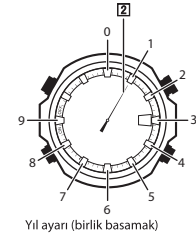


3. (D)yi kullanarak (2) Saniye İbresini saatin işleyiři yönünde hareket ettirerek yıl ayarının ondalık basamađını istediđiniz gibi ayarlayınız.
4. Yılın ondalık ayarını yapınca (C)ye basınız.
 - (2) Saniye İbresi halihtazırdaki yıl ayarının birlik basamađına geçecektir.
5. (D)yi kullanarak (2) Saniye İbresini saatin işleyiři yönünde hareket ettirerek yıl ayarının birlik basamađını istediđiniz gibi ayarlayınız.

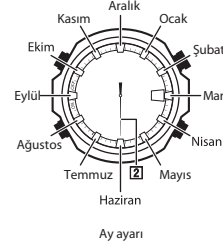

6. Yılın birlik ayarını yapınca (C)ye basınız.
 - (2) Saniye İbresi halihtazırdaki ay ayarına geçecektir. Bu ay ayarları modudur.
7. (D) ile (2) Saniye İbresini hareket ettirerek ay ayarını yapınız.
8. Ay ayarını istediđiniz gibi ayarlayınca (C)ye basınız.
 - Böylece (2) Saniye İbresi saatin 12 pozisyonuna dönecek ve saat gün ayarı moduna geçecektir.

T-32

T-33

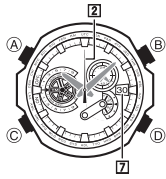

9. (D) (+) ve (B) (-) ile (7) Gün ayarını yapınız.
 - Bu noktada zaman ayarını da yapmak isterseniz, (C)ye basınız ve (s. T-27) "Halihtazırdaki Saat Ayarını Deęiřtirmek İin" adlı bölümün 2. basamađından devam ediniz.
10. Tüm ayarlar istediđiniz gibi olduđunda (A)ya basarak normal zaman işleyiřine geri dönünüz.
 - Böylece (2) Saniye İbresi saatin 12 pozisyonuna döner ve kaldığı yerden alıřmasına **devam eder**.


Not

- Saatinize yüklenmiř olan tam otomatik takvim özelliđi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik algılar. Tarih ayarını bir kez yaptıktan sonra; saatinizin tekrar řarj edilebilen pilini deęiřtirmeniz ve pil gücünün 3. Seviyeye düşmesi durumları hari, bu ayarı tekrar yapmanız gerekmez.

T-34

Kronometrenin Kullanımı

Kronometre geen zamanı ölçer.

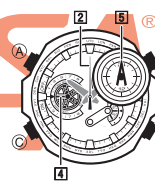

- İbre Fonksiyonları:
- (2) Saniye İbresi: Kronometrenin 1/10 saniye sayımını gösterir.
 - (4) Sol Kadran İbresi: Geen zaman ölçümünü durdurduđunuzda geici olarak řu bilgileri gösterir: 1/100-saniye deęeri (alt kadran tablosu), ardından 1/1000-saniye deęeri (üst kadran tablosu) ve ardından ok: (►). Bu bilgiler sırasıyla 2 kez ekrana geldikten sonra durur.
 - (5) Sağ Kadran İbresi: Kronometrenin dakika ve saniye sayımını gösterir.


Not

- Kronometre Modunda geen zamanı 23 dakika, 59.999 saniyeye kadar ölçebilirsiniz.
- Ařađıdaki durumlarda ibreler zaten hareket haline olduklarından (D) ya da (B)ye basmanız herhangi bir kronometre iřlemini bařlatmayacaktır.
 - Siz Kronometre Moduna girdikten sonra ibreler geen zaman işleyiřini göstermek için hareket ediyorken
 - Geen zaman ölçümü durdurulduđunda (4) Sol Kadran İbresi 1/100 saniye ile 1/1000 saniye göstergeleri arasında hareket ediyorken
 - Saatiniz gece yarısında tarih deęiřimi yapıyorken
- Geen zaman ölçümü yapmaya bařladıđınızda siz (B)'ye basana veya 24 saat geene kadar (otomatik olarak ölçüm durur) kronometre alıřmaya devam eder. Siz Kronometre Modundan ıksanız veya ölçüm yukarıda belirtilen sınırı gese bile ölçüm yapılmaya devam edilir.
- Her Kronometre Moduna giriřinizde ibreler ölçüm için olmaları gereken yere dođru hareket ederler. Son kullanımdan sonra kronometreyi sıfırladıysanız ibreler, son kullanımınızdaki yerlerine dönerler.

Geen Zaman Ölümü Yapmak İin

1. (C)yi kullanarak (4) Sol Kadran İbresinin okla (►) ST'yi göstermesini sađlayınız.
 - Bu; Kronometre Modunu gösterir.
2. Artık ařađıdaki kronometre iřlemlerinden herhangi birini yapabilirsiniz.
 - Kronometre Moduna girdiđinizde ibreler aslı yerlerine dođru hareket ederlerken herhangi bir kronometre iřlemi yapamazsınız.

Bir Geen Zaman İřlemi Yapmak İin



T-36


T-37

- Geen zaman ölçümü bařladıktan ya da tekrar bařlatıldıktan sonraki ilk 30 saniyede (2) Saniye ibresi (1/10 saniyeyi gösteren) ve (4) Sol Kadran İbresi (1/100 saniye ve 1/1000 saniyeyi gösterir) hareket eder. Ölüm durdurulduđunda da ölçüm sonucunu gösterirler.

Geen Zaman Ölümü Sonuçları

- Kronometre Modunda alıřan ibreler ařađıdaki bilgileri gösterir: dakika, saniye, 1/10 saniye (s. T-35).
- Geen zaman ölçümünü durdurduđunuzda (4) Sol Kadran İbresi 2 saniyelik sürelerle ařađıdakileri gösterir:
 - (1) 1/100 saniye, (2) 1/1000 saniye, (3) Ok (►)
 Yukarıdaki sırada dizili olan bilgileri 2 kez görüntüler.
 - Bu diziyi tekrar görmek için (A)ya basınız

Örnek: Geen zaman 12 dakika, 34.452 saniye olarak ölçüldüđünde

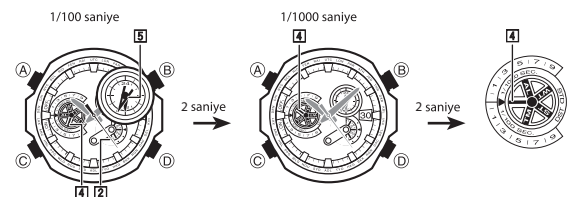


T-38

T-39

Başka Bir Zaman Diliminin Halihazırdaki Saatin Görüntülenmesi

Dünya saatleri Modunu kullanarak dünyanın 29 farklı zaman dilimlerinin saatlerini görebilirsiniz. Her zaman diliminin, o zaman dilimini yansıtan şehrin kısaltmasından oluşan bir "şehir kodu" vardır. Dünya Saatleri Modunda seçilen bu zaman diliminin şehrine "Dünya Saatleri Şehri" denir.

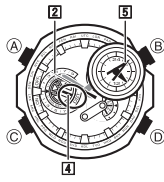

İbre Fonksiyonları

- (2) Saniye İbresi: Halihazırda seçili olan Dünya Saatleri Şehrini gösterir.
- (4) Sol Kadran İbresi: Halihazırda seçili olan Dünya Saatleri Şehrinin yaz saati ayarını gösterir. (STD , DST)
- (5) Sağ Kadran İbresi: Seçili olan Dünya Saatleri Şehrinin halihazırdaki saatini 24-saat formatında gösterir.

T-40

Başka Bir Zaman Diliminin Saatini Görmek İçin


1. (C)yi kullanarak (4) Sol Kadran İbresinin okun yanındaki (▶) WT ibaresini göstermesini sağlayınız.
- Bu, Dünya Saatleri Modudur.

2. (D)yi kullanarak (2) Saniye ibresiyle Dünya Saatleri Şehri olarak belirlemek istediğiniz şehir kodunu seçiniz.
- (5) Sağ Kadran İbresi, seçtiğiniz Dünya Saatleri Şehrinin halihazırdaki saatini gösterecektir. Aynı anda (1) Saat İbresi ve (3) Dakika İbresi ise Bulunduğunuz Şehrın saatini gösterecektir.

- (D)yi basılı tutmanız, (2) Saniye İbresinin yüksek hızda hareket etmesini sağlar.
- Şehir kodlarıyla ilgili detaylı bilgi için bu kılavuzun sonundaki "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Dünya Saatleri Şehrinin gösterilen saati yanlışsa, muhtemelen Bulunduğunuz Şehir ile ilgili ayarlarda bir yanlışlık vardır. Bulunduğunuz Şehir ayarlarını düzeltmek için "Yaz Saati Uygulamasını ve diğer Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırma İçin" (s. T-24) bölümüne bakınız.

T-41

Bir Zaman Dilimi İçin Standart Saati veya Yaz Saati Uygulamasını (DST) Seçmek İçin

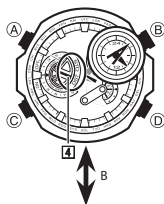

1. Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu seçiniz.
2. (B)yi kullanarak (4) Sol Kadran İbresine STD (Standart Saat) ile DST (yaz saati uygulaması) seçimi yapınız.
- Dünya Saatleri Şehri olarak UTCyi seçtiğinizde standart saat ile yaz saati uygulaması arasında seçim yapamazsınız.
 - Yaptığınız STD (standart saat)/DST (yaz saati uygulaması) sadece seçtiğiniz şehir için geçerli olur. Diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.

T-42

Bulunduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinin Yer Değiştirmesi


Aşağıdaki prosedürü kullanarak Dünya Saatleri Şehri ayarınız ile Bulunduğunuz Şehir ayarınızın yerini değiştirebilirsiniz. Farklı zaman dilimlerinde bulunan 2 şehir arasında sürekli seyahat ediyorsanız bu özellik sizin için çok kullanışlı olacaktır.

Aşağıdaki örnekte normalde Bulunduğunuz Şehir TYO (Tokyo) ve Dünya Saatleri Şehri NYC (New York) iken bunların yerleri değiştirildiğinde ne olduğu gösterilmektedir.


	Bulunduğunuz Şehir	Dünya Saatleri Şehri
Yer değişiminden önce	Tokyo 10:08 p.m. (Standart saat)	New York 9:08 a.m. (Yaz saati uygulaması)
Yer değişiminden sonra	New York 9:08 a.m. (Yaz saati uygulaması)	Tokyo 10:08 p.m. (Standart saat)

T-43

Bulunduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinin Yerini Değiştirmek İçin

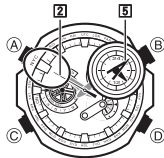

1. Dünya Saatleri Modunda (D) ile istediğiniz Dünya Saatleri Şehrini seçiniz.
- Yandaki örnekte, (2) Saniye İbresi New York'u (NYC) Dünya Saatleri Şehri olarak seçecek şekilde hareket etmektedir.
 - (5) Sağ Kadran İbresi Dünya Saatleri Şehrinin saatini göstermek için hareketini tamamlayana dek bekleyiniz. İbrenin hareketi bitene dek 2. bir hareket yapmayınız.

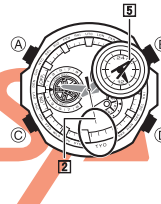


2. Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye boyunca (A)yi basılı tutunuz.
- Böylece Dünya Saatleri Şehrinin olan (bu örnekte NYC) şehir Bulunduğunuz Şehir olacaktır. Aynı anda 2. basamağa gelmeden önce seçmiş olduğunuz Bulunduğunuz Şehir (bu örnekte TYO) Dünya Saatleri Şehrini haline gelmiştir.
 - Bulunduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinin yerini değiştirdikten sonra saatini Dünya Saatleri Modunda kalır. (2) Saniye İbresi Dünya Saatleri Şehrini (bu örnekte TYO) gösterir.
 - (5) Sağ Kadran İbresi ise yeni Dünya Saatleri Şehrinin saatini gösterir.

T-44

T-45

Alarmın Kullanımı

Alarm açıldığında, her gün Zaman İşleyişi Modundaki saat ayarlanan alarm saatine ulaştığında yaklaşık 10 saniyelik bir alarm çalar. Saatınız Zaman İşleyişi Modunda olmasa bile alarm bu şekilde çalışır.

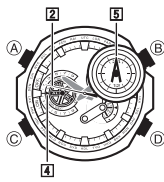

İbre Fonksiyonları

- (2) Saniye İbresi: Halihazırdaki alarmın ON/OFF ayarını gösterir
- (4) Sol Kadran İbresi: AL'yi işaret eder.
- (5) Sağ Kadran İbresi: Halihazırdaki alarm zamanını 24-saat formatında gösterir.

T-46

Alarm Zamanının Ayarını Yapmak İçin

1. (C)yi kullanarak (4) Sol Kadran İbresini okun (▶) AL'yi göstereceği şekilde hareket ettiriniz.
- Bu; Alarm Modudur.
2. (D) (+) ve (B) (-) ile Alarm zamanını ayarlayınız.
- Bu tuşlara her basışınızda (5) Sağ Kadran İbresi 1 dakikalık hareket edecektir.
 - (D) ya da (B)yi basılı tutmak, bu ibrelerin çok hızlı hareket etmesini sağlar. Bu hızlı hareketi sonlandırmak için herhangi bir tuşa basınız.
 - Alarm, her zaman Zaman İşleyişi Modundaki zaman ayarına göre çalışır.
 - Alarm Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (A)ya basarak alarmı açıp kapatabilirsiniz. (2) Saniye İbresi halihazırdaki ON/OFF ayarını gösterir.

Alarmı Susturmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız.

T-47

İbrelerin Yerlerinin Ayarlanması

Güçlü bir manyetizm ya da darbe saatin tarih ayarının ve ibrelerin yanlış yerde olmasına sebep olabilir. Bu durumda bu bölümdeki ilgili prosedürleri kullanarak ibreleri asıl yerlerine gelecek şekilde ayarlayınız.


- Zaman ve gün ayarı doğrusa ibrelerin yerlerinin ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Not

İbre yerlerinin ayarlanması ile ilgili prosedürün 1. basamağında ayarlara başladıktan sonra istediğiniz bir anda (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz. İbre yerlerinin ayarlanması modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna dönecektir. Bu durumda Zaman İşleyişi Moduna dönmeye dek yaptığınız ayarlar geçerli olacaktır.

T-48


İbreleri Asıl Yerlerine Getirmek İçin

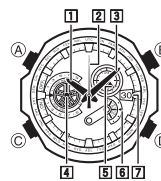


1. (A)yi kullanarak "Ayar Modları" bölümünden (s. T-20) "İbrelerin Yerlerinin Ayarlanması"na giriniz.
- Bu modda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak ibrelerin yerlerinin ayarlanması modundan çıkar.
 - İlk olarak (4) Sol Kadran İbresinin yeri ayarlanır.
 - (4) Sol Kadran İbresi saatin 12 pozisyonuna geçtiye doğru yerinde demektir, ayarlama yapmanız gerekmez. Değilse (D) (+) ve (B) (-) ile onu saatin 12 pozisyonuna getiriniz.

T-49

- İbre yerlerinin ayarlanması modunda (C)ye her basışınızda, aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar arasında geçiş yaparsınız.




- İbrelerin ya da tarihin düzeltilmesini yaparken, her yeni ayardan sonra (B)ye basarak bir adım geri gelmeniz tavsiye edilir. Daha sonra (D)ye basarak ibrenin asıl yerini ayarlarsınız. Böylece ibrenin bulunduğu yerin güvenilir olması sağlanır.

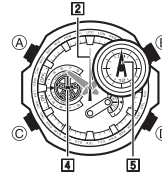


- (4) Sol Kadran İbresinin doğru yerde olmasını sağladıktan sonra (C)ye basınız. Böylece (5) Sağ Kadran İbresinin ayarlanmasına geçiş olursunuz.
 - (5) Sağ Kadran İbresinin her ikisi de 24'ü gösterecek şekilde yerlerini aldılarsa doğru yerdedir, düzeltmeye gerek yoktur. Değillerse (D) (+) ve (B) (-) ile onları 24'e getiriniz.
- (5) Sağ Kadran İbresinin doğru yerde olmasını sağladıktan sonra (C)ye basınız. Böylece (2) Saniye İbresinin ayarlanmasına geçiş olursunuz.
 - (2) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterecek şekilde durduysa ayarlanmasına gerek yoktur. Değilse (D)yi kullanarak onu saatin 12 pozisyonuna getiriniz.

T-50

T-51

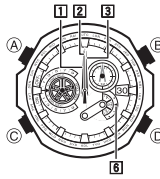

- (2) Saniye İbresinin doğru yerinde olduğundan emin olduktan sonra (C)ye basınız. Böylece (1) Saat ve (3) Dakika ibrelerinin ayarlanmasına geçiş olursunuz.
 - (1) Saat ve (3) Dakika ibreleri saatin 12 pozisyonunu gösterecek şekilde yer aldılarsa doğru yerlerindeler demektir. (6) 24-saat ibresi (1) Saat ibresine bağlı olarak çalışır, bu yüzden ayarı tek başına yapılmaz. İbreler doğru yerlerinde durmuyorsa (D) (+) ve (B) (-) ile ibrelerin yerlerini ayarlayınız.

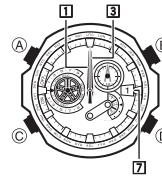

- (1) Saat ve (3) Dakika ibrelerinin doğru yerde olmalarını sağladıktan sonra (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin yerinin ayarlanmasına geçersiniz.
 - (7) Gün ibresi 1'i gösteriyorsa doğru yerinde demektir. Değilse (D) (+) ve (B) (-) ile onu 1'e getiriniz.
- (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
 - Böylece (7) Gün ibresi halihazırdaki tarihi, (1) Saat ve (3) Dakika ibresi de halihazırda ayarlı olan zamanı gösterecek şekilde yerlerine doğru hareket ederler. Bu hareketleri durana kadar bekleyiniz.

T-52

T-53

Sorun Giderme

İbre Yerleri ve Hareketleri

- Saatimin hangi Modda olduğunu bilmiyorum. "Bir Mod Seçmek İçin" (s. T-19) adlı bölüme bakınız. Herhangi bir moddan Zaman İşleyişi Moduna geçmek için yaklaşık 2 saniye (C)ye basınız.
- (2) Saniye İbresi 2 saniyede bir hareket ediyor.
 - Saatin tüm ibreleri saatin 12 pozisyonunda durmuşlar ve hiçbir hareket etmiyor. Şarjınız bitiyor olabilir. Saniye ibresi normalde olması gerektiği gibi 1 saniyede bir hareket edene dek saatinizi aydınlıkta bekletiniz (s. T-10).
 - Herhangi bir tuş işlemi yapmadım ama saatimin ibreleri aniden hızla hareket etmeye başladılar: Bu durum aşağıdaki koşullardan kaynaklanmış olabilir. Fakat her durumda ibrelerin hızlı hareketi anıza göstergesi değildir, kolayca durdurulabilir.
 - Saat uykuyu sonlandırıyor olabilir (s. T-14).

- Saatizin otomatik olarak Alarm Modundan Zaman İşleyişi Moduna dönüyor olabilir. (s. T-46).

İbre hareketleri aniden durdu. Tuşlar da çalışmıyor.

Saatizin pil gücünü telafi moduna geçmiş olabilir (s. T-12). İbreler normal pozisyonlarına geri dönene dek hiçbir işlem yapmayınız (yaklaşık 15 dakika). Pili gücü telafi edildiğinde ibreler normal yerlerine dönerler. Pili gücünün telafisi için saati, aydınlığa çıkartınız.

Halihazırdaki zaman ayarının saat haneleri yanlış.

Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızda hata vardır. Bulunduğunuz Şehir ayarlarını kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapınız (s. T-24).

Halihazırdaki zaman ayarında saatim 1 saat ileri görünüyor.

Bulunduğunuz Şehrin STD (Standart Saat)/ DST (Yaz saati uygulaması) ayarlarını yapmanız gerekir. STD/ DST ayarlarını değiştirmek için "Yaz Saati Uygulamasını ve diğer Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırma İçin" (s. T-24) adlı bölüme bakınız.

T-54

T-55

İbrelerin yerleri ve/veya gün ayan yanlış.

Saatizin manyetizme veya güçlü bir darbeye maruz kaldığında ibrelerin ve gün göstergesinin yeri değişebilir. Saatin ibrelerini ve gün ibresinin göstergesini ayarlayınız (s. T-48).

Dünya Saatleri Modu

- (5) Sağ Kadran Hanesi tarafından Dünya Saatleri ve Zaman İşleyişi Modunda gösterilen Dünya Saatleri, Dünya Saatleri Şehri olarak seçilen şehrin saatinden 1 saat ileri... Seçilen Dünya Saatleri Şehrinin STD (Standart Saat) / DST (Yaz Saati Uygulaması) ayarı yanlışdır. STD (Standart Saat) / DST (Yaz Saati Uygulaması) ayarını düzeltiniz (s. T-42).

- (5) Sağ Kadran Hanesi tarafından Dünya Saatleri ve Zaman İşleyişi Modunda gösterilen Dünya Saati yanlış... Bulunduğunuz Şehir ayarınız yanlış olabilir. Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızı kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapınız (s. T-24).

T-56

T-57

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda ± 15 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika (İbreler 10 saniyede bir hareket eder), saniye, 24-saat, gün

Takvim Sistemi: 2000 ila 2099 arasında önceden ayarlanmış tam otomatik takvim

Diğer: Bulunduğunuz Şehir Kodu (29 şehir kodundan biri seçilebilir ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu); Yaz Saati Uygulaması (DST)/Standart Saat

Kronometre: Ölçüm kapasitesi: 23'59.999"

Ölçüm birimi: 1/1000 saniye

Ölçüm modu: Geçen zaman

Dünya Saatleri: 29 şehir (29 zaman dilimi) ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu

Diğer: Standart saat/Yaz Saati Uygulaması (DST); Bulunduğunuz Şehir/Dünya Saatleri Şehri yer değişimi

Alarm: Günlük Alarm

Diğer: Güç depolama

T-58

T-59

Güç Kazanımı: Güneş pili ve bir tekrar şarj edilebilir pil

Yaklaşık pil ömrü: 6 ay (tamamen şarj edildikten sonra hiç ışığa çıkartılmadan her gün 10 saniyelik alarm kullanıldığında)

Şehir Kodları Tablosu

L-1

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
PAGO PAGO (PPG)	Pago Pago	-11
HONOLULU (HNL)	Honolulu	-10
ANCHORAGE (ANC)	Anchorage	-9
LOS ANGELES (LAX)	Los Angeles	-8
DENVER (DEN)	Denver	-7
CHICAGO (CHI)	Chicago	-6
NEW YORK (NYC)	New York	-5
SANTIAGO (SCL)	Santiago	-4
RIO	Rio De Janeiro	-3
F. DE NORONHA (FEN)	Fernando de Noronha	-2
PRAIA (RAI)	Praia	-1
UTC		0
LONDON (LON)	London	
PARIS (PAR)	Paris	+1
ATHENS (ATH)	Athens	+2

L-2

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
JEDDAH (JED)	Jeddah	+3
TEHRAN (THR)	Tehran	+3.5
DUBAI (DXB)	Dubai	+4
KABUL (KBL)	Kabul	+4.5
KARACHI (KHI)	Karachi	+5
DELHI (DEL)	Delhi	+5.5
DHAKA (DAC)	Dhaka	+6
YANGON (RGN)	Yangon	+6.5
BANGKOK (BKK)	Bangkok	+7
HONG KONG (HKG)	Hong Kong	+8
TOKYO (TYO)	Tokyo	+9
ADELAIDE (ADL)	Adelaide	+9.5
SYDNEY (SYD)	Sydney	+10
NOUMEA (NOU)	Noumea	+11
WELLINGTON (WLG)	Wellington	+12

L-3

- * Temmuz 2010 verilerine dayanmaktadır.
- * Global saat kuralları (UTC ayarı ve GMT farklılığı) ve yaz saati uygulaması her ülke için ayrı belirlenmiştir.



L-4