


Kullanım Kılavuzu 5336/5337

CASIO®

- Saatiniz, çizimde gösterilen modelden biraz farklı olabilir.

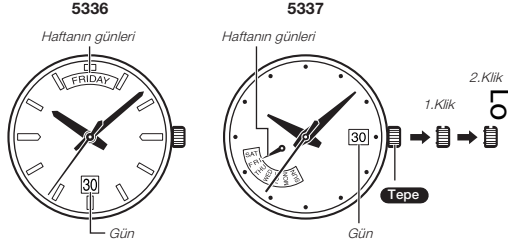

Zaman Ayarı Yapmak İçin

Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken, **tepeyi** 2. kliğe kadar çekin.

Zaman ayarını yapmak için **tepeyi** çeviriniz.

Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Saati ayarlarken, akrep ibresini istediğiniz son saatten dört ya da beş dakika ileriye götürün ve ardından geri alarak istediğiniz saate ayarlayın.

Gün Ayarını Değiştirmek İçin

Tepeyi 1. kliğe kadar çekin.

Tepeyi kendinize doğru çevirerek günü ayarlayınız.

Haftanın gününü ayarlamak için **tepeyi** sizden uzağa doğru çevirin.


Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Gün ayarı 31 günlük bir ay baz alınarak yapılmıştır. Daha kısa aylarda gerekli düzeltmeleri yapmanız gerekir.
- Gün ve haftanın günü ayarlarını saat 21:00 ile 04:00 arasında değiştirmemeye özen gösterin. Aksi takdirde, bu ayarlar gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.


Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği bulunan modeller (100 metre, 200 metre) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğinizde tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerine oturtunuz.

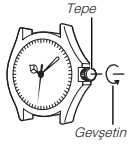

Eğer saatinizde dönen bezel parça var ise..

Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ▼ ile işaretini hizalayınız. Böylece ▼ ile işaretlediğiniz zamandan sonra ne kadar zaman geçtiğini gösterebilirsiniz.

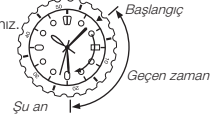

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik (aylık)	Pil Tipi	Pil Ömrü
±20 saniye	SR920SW	Yaklaşık 3 yıl