


# Kullanım Kılavuzu 5344/5384 CASIO®

- Saatizin ile aşağıdaki grafikler farklılık gösterebilmektedir..
- Bazı modellerde sizi bilgilendirmek için ibreler ve dönen diskler kullanılır. 'İbre' kelimesi bu bölümde hem analog ibreler hem de dönen diskler için kullanılmıştır.

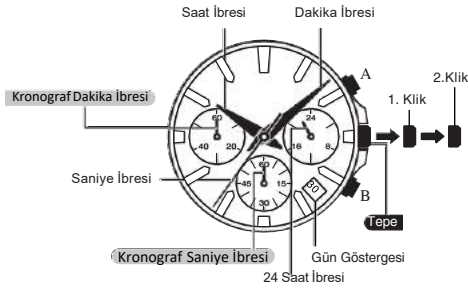

## Kronograf Özellikleri

### Zaman Ayarlarını Yapılandırılmak İçin

Saniye ibresi saatin 12 pozisyonundayken **Tepeyi** 2. Klik e kadar dışarı çekiniz.

Ayarları değiştirmek için **Tepeyi** çeviriniz.

**Tepeyi** yerine itiniz.

#### Not

- Zaman ayarını AM ve PM ayarına göre yaptığınızdan emin olunuz.
- Zamanı ayarlarken dakika ibresini 4-5 dakika ileride ayarlayınız.

### Gün Göstergesi Ayarları İçin

**Tepeyi** 1. bölgeye kadar çekiniz.

**Tepeyi** çevirerek günü ayarlayınız.

**Tepeyi** yerine itiniz.



#### Not

- Gün göstergesi ayarları 31 günlük ay uzunluğuna göre yapılır. Daha kısa aylar için manuel ayarlama yapınız.
- Gün göstergesi ayarını 9 p.m. ve 1 a.m. arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi halde gece yarısından sonra gün göstergesi doğru çalışmaz.

### Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği olan modellerde (100 metre, 200 metre) sıkıştırılan tepe özelliğine sahiptir. Bir tepe işlemi yapmanız gerektiğinde tepeyi gevşetmek için kendinize doğru çeviriniz ve daha sonra dışarı doğru çekiniz. Fazla güç kullanmaktan kaçınınız. Tepe sıkıştırılmadığında su geçirmezlik özelliğini kaybeder.

Eğer saatinizde dönen çerçeve var ise: Dönen halkayı çevirerek dakikayı işaretli ile işaretleyiniz. Böylece işaretleme yaptıktan sonra kaç dakika geçtiğini yine ibresine bakarak ölçebilirsiniz.

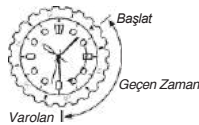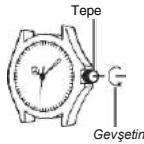

## Kronografin Kullanımı

Kronograf ile geçen zamanı 1 saniye 29 dakika 59 saniyeye kadar ölçebilirsiniz

### Geçen zaman

A → A → A → B  
Başlat Durdur Devam et Durdur Sıfırla

A → B → B → A → B  
Başlat Ayır Ayrımı bırak Durdur Sıfırla

A → B → A → B → B  
Başlat Ayır 1. yarışmacı bitirir. 1. nin sonucu ekranda görünür. Durdur 2. yarışmacı bitirir. Ayrımı Bırak 2. nin sonucu ekranda görünür. Sıfırla

### Önemli!

- Kronografi tepe dışarı çekili iken kullanmayınız.

### Not

- Bir geçen zaman ölçümü 30 dakika sonuna eriştiğinde otomatik olarak durur.

## İbrelerin '0' Pozisyonuna Ayarlanması

Aşağıdaki işlemi kronografi sıfırladığınızda ibreler olması gereken (sıfır pozisyonu) yere gelmediğinde yapınız.

**Tepeyi** 2. klik e kadar dışarı çekiniz.

(A)(saat yönünde) ve (B)(saat yönünün tersinde) yi kullanarak **Kronografin saniye ve dakika ibrelerini** saatin 12 pozisyonuna getiriniz.

- Tuşlardan herhangi birine basılı tutmanız, siz bırakana kadar ibrelerin hızlı hareket etmesini sağlar.
- **Kronografin Dakika İbresi** saniye ibresi ile senkronizedir.

Tüm ibreler dilediğiniz gibi olduğunda **Tepeyi** yerine itiniz.

### Önemli!

- Tepe dışarı çekildiğinde zaman işlevi durur. Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra zamanı tekrar ayarlayınız.

### Özellikler Güvenilirlik:

Ayda ortalama ±20 saniye

Kronograf: Ölçüm Kapasitesi: 29'59" (30 dakika)

Ölçüm Birimi: 1 saniye

Ölçümler: Geçen zaman, ayrık zaman, ikili bitiş

Batarya: 1 gümüş oksit batarya (Tip: SR920SW)

Batarya Ömrü: Yaklaşık 3 yıl (günlük 30 dakikalık kronograf ölçümü ile)