


Kullanım Kılavuzu 5359/5448

CASIO®

- Tüm kullanıcı belgelerini ilerde başvurmak üzere el altında bulundurduğunuzdan emin olun.
- Saatiniz çizimde gösterilenden biraz farklılık gösterebilir.

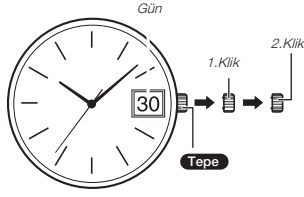


Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği bulunan modeller (100 metre, 200 metre) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğinizde tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerine oturtunuz.

Eğer saatinizde dönen bezel parça var ise..

Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ile ▼ işaretini hizalayınız. Böylece ▼ ile işaretlediğiniz zamandan sonra ne kadar zaman geçtiğini görebilirsiniz.

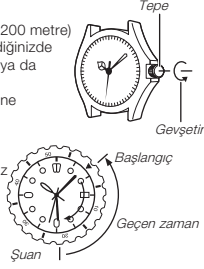

Teknik Özellikler

Doğruluk: Ayda ortalama ± 20 saniye

Pil: Modül 5359: Bir adet gümüş oksit pil (Tip: SR916SW)
Modül 5448: Bir adet gümüş oksit pil (Tip: SR920SW)

Pil Ömrü: Yaklaşık 3 yıl

[Modül 5359]

Düşük Pil Göstergesi: Güç azaldığında saniye ibresi 2 saniyelik aralıklarla hareket eder.

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Zaman Ayarı Yapmak İçin

Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken **Tepeyi** dışarı çekiniz.

Zaman ayarını yapmak için **tepeyi** çeviriniz.

Tepeyi yerine iterek zaman işleyişine devam edebilirsiniz.

Not

- AM ve PM zamanlarını doğru ayarladığınızdan emin olunuz.
- Zamanı değiştirirken dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileri olacak şekilde ayarlayın ve sonra istediğiniz avara geri getiriniz.

Gün Ayarını Değiştirmek İçin

Tepeyi 1. Kliğe kadar çekiniz.

Tepeyi kendinize doğru çevirerek günü ayarlayınız.

Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Gün ayarı ayı 31 gün olarak algılar. Daha kısa uzunluktaki aylar için manuel ayarlama yapınız
- Gün ayarını 9 p.m. ve 1 a.m. arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi halde gün ayarınız gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.