


- Saatiniz grafiklerde görünenden biraz farklı olabilir.

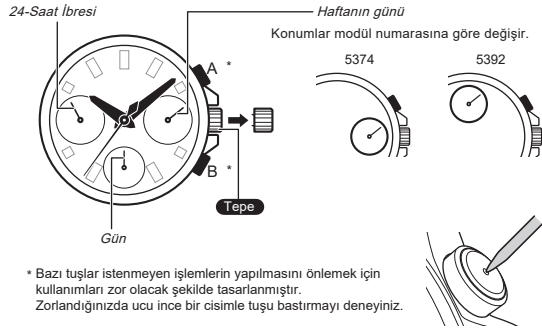


Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği olan modellerde (100 metre, 200 metre) sıkıştırılan tepe özelliğine sahiptir. Bir tepe işlemi yapmanız gerektiğinde tepeyi gevşetmek için kendinize doğru çeviriniz ve daha sonra dışarı doğru çekiniz. Fazla güç kullanmaktan kaçınınız. Tepe sıkıştırılmadığında su geçirmezlik özelliğini kaybeder.

Eğer saatinizde dönen çerçeve var ise:

Döner halkayı çevirerek dakikayı ▼ işareti ile işaretleyiniz. Böylece işaretleme yaptıktan sonra kaç dakika geçtiğini yine ▼ ibresine bakarak ölçebilirsiniz.

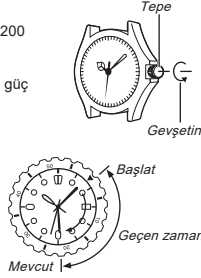

Zaman Ayarlarını Yapmak İçin

Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken **tepeyi** dışarı çekiniz.

Zaman ayarını değiştirmek için **tepeyi** çeviriniz.

Tepeyi yerine itiniz.

Not

- AM ve PM zamanını doğru ayarladığınızdan emin olunuz.
- Saati değiştirirken, dakika ibresini istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileride ayarlayınız.
- Sonrasında istediğiniz ayarı yapınız.
- Saatin 24 saat ibresi halihazırdaki saati gösterir. Her 24 saatte bir tam tur döner.

Gün ve Haftanın Gün Ayarını Değiştirmek için

(B) ye basarak gün ayarını ve (A) ya basarak haftanın gününü değiştirebilirsiniz.

Not

- Gün ayarı ayı 31 gün olarak alır. Daha kısa ay döngüleri için ayarlama yapınız.
- 9 p.m. ve 4 a.m. arasındaki saatlerde gün ve gün ayarını değiştirmeyiniz. Aksi halde, gün ve haftanın günü gece yarısından sonra doğru şekilde değişmez.

Özellikler

Güvenirlilik: Aylık yaklaşık ± 20
 Batarya: 1 gümüş oksit pil (Tip: SR927SW)
 Batarya ömrü: Yaklaşık 3 yıl

ERSASAAT