


ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 5420/5421 CASIO®

- Saatiniz çizimde gösterilenden biraz farklılık gösterebilir.

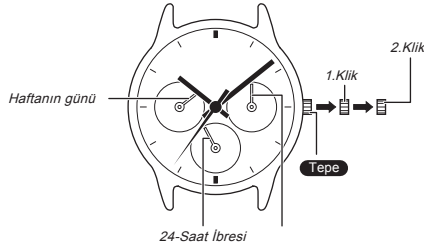


Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği bulunan modeller (10 BAR, 20 BAR) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğinizde tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerine oturtunuz.

Eğer saatinizde dönen bezel parça var ise...

Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ile ▼ işaretini hizalayınız. Böylece ▼ ile işaretlediğiniz zamandan sonra ne kadar zaman geçtiğini gösterebilirsiniz.

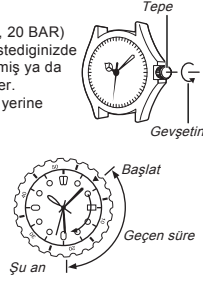

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk (aylık)	Batarya türü	Batarya ömrü
±20 saniye	SR920SW	Yaklaşık 3 yıl

Zaman Ayarı Yapmak İçin

Saniye ibresi saat 12 konumundayken **tepeyi** 2. tık sesine kadar dışarı çekin.

Haftanın günü ayarıyla birlikte değişecek olan saat ve dakika ibresi ayarlarını ilerletmek için **tepeyi** döndürün.

Zaman ayarını değiştirmek için **tepeyi** döndürün.

Tepeyi tekrar içeri itin.

Not

- Saati AM veya PM olarak doğru ayarladığınızdan emin olun.
- Saati değiştirirken, yelkovanı nihai ayarınızın dört veya beş dakika ilerisine götürün ve ardından istediğiniz ayara geri getirin.
- 24 Saat İbresi, günün geçerli saatini gösterir. Her 24 saatte bir tam dönüş yapar.

Gün Ayarını Değiştirmek İçin

Tepeyi 1. tık sesine kadar dışarı çekin.

Günü ayarlamak için **tepeyi** döndürün.

Tepeyi tekrar içeri itin.

Not

- Gün ayarı 31 günlük ay sistemini kullanır. Daha kısa süren aylar için ayarlama yapın.
- Gün ayarını saat 21:00 ile 01:00 arasında değiştirmekten kaçınınız. Aksi takdirde, gün ayarı gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.

ERSASAAT