


Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

1

Bu Klavuz Hakkında

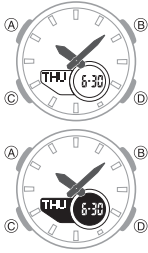

- Saatinizin modeline göre, ekran yazıları ya ışıklı zemin üzerine karartma olarak yada karartılmış zeminde ışıklandırılmış olarak görünürler. Bu klavuzdaki tüm örnek resimlerde ışıklı zemin üzerine karartılmış yazı modeli kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım klavuzundaki saat şekilleri referans olması açısından verilmiştir. Gerçek saat görüntüsü bu resimlerden farklı olabilir.

2

İçerik

Bu klavuz hakkında	2
Genel rehber	6
Zaman İşleyişi	10
Dijital saati ve tarihi ayarlamak için	11
12 saat ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için	14
Zaman İşleyiş Modunun zamanını Yaz Saati ve Standart Zaman arasında değiştirmek için	15
Analog İbrelere Ayarlamak İçin	16
Telememo	17
Yeni bir Telefon Hafızası(Telememo) Kaydı Yapmak İçin	18
Telememo kayıtlarını görüntülemek için	22
Telememo Kaydını Düzenlemek İçin	23
Bir Kayıt Silmek İçin	23

3

Dünya Saati	25
Dünya saatini ayarlamak için	26
Başka bir şehir kodu saatini görmek için	27
Bir Şehir Koduna Ait Standart Zaman ve Yaz Saati Arasında Geçiş Yapmak İçin	28
Alarmlar	29
Alarm ayarlamak için	30
Alarmı test etmek için	32
Alarmı açmak ve saat başı alarmını açıp kapatmak için	32
Geri sayım sayacı	34
Geri Sayım başlangıç zamanını ayarlamak için	34
Geri sayım sayacını kullanmak için	35
Kronometre	36
Kronometre ile zamanı ölçmek için	37
Özellikler	38


4

5

ERSASAAT

Genel Rehber

- Modlar arasında dolaşmak için C'ye basınız. Modlar arasında dolaştıktan sonra (B haricinde) herhangi bir modda iken C ye basarak Zaman İşleyiş moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir moddan zaman işleyiş moduna dönmek için C'ye bir saniyelikine basılı tutun

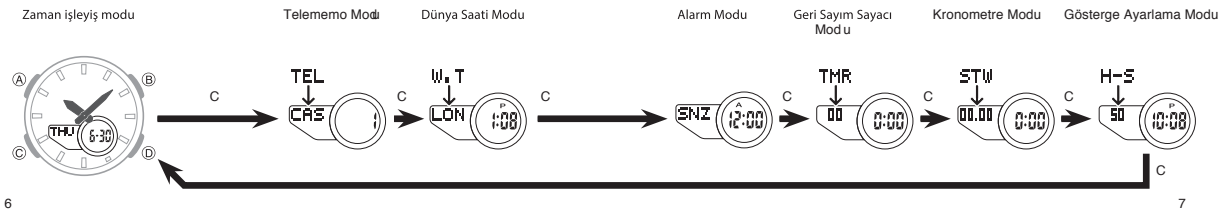

6

7

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saatiniz Telememo, Alarm veya Gösterge Ayarı modunda iken 3 dakika herhangi bir işlem yapmazsanız otomatik olarak zaman işleyiş moduna geri döner.
- Ekranda göstergeler yanıp sönerken 2 ya da 3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak ayar modundan çıkar.
- C ye bir saniyeden fazla basılı tutarsanız saatiniz otomatik olarak zaman işleyiş moduna döner. Ayar modunda iken bu özellik çalışmaz.

Kaydırma

- B ve D tuşları birçok modda ekranda gözüken veriler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bu tuşlara basılı tutarak daha hızlı şekilde geçiş yapabilirsiniz.

8

9


İç Ekranlar

- Telememo, Dünya Saati ya da alarm moduna girdiğinizde Telememo datasındaki data son çıktığından moddan önce güzükür.

Zaman İşleyişi

Saatin özelliklerinden biri dijital ve analog saati ayırmasıdır. Dijital saati (sayfa 11) analog saati (sayfa 15) gibi ayarlayın.

- Zaman işleyiş modunda saat ve tarih ekranları arasında geçiş yapmak için (A) yi kullanın.

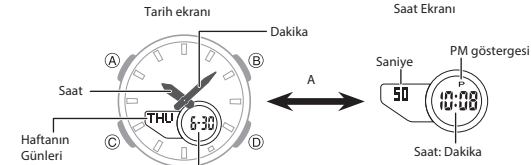

10

3. Yanıp sönen ayarı değiştirmek için B ve D yi aşağıdaki gibi kullanın

Ekran	Bunu yapmak için	Bun Yapın:
50	Saniyeyi sıfırlamak için 00.	D ye basın
OFF	Yaz saatini açıp kapatmak için	D ye basın
10:08	Saati ve dakikayı değiştirmek için.	D (+) ve B (-) yi kullanın
20 16	Yılı değiştirmek için	
6-30	Gün ya da Ay değiştirmek için	

12

12 saat ve 24 saatlik zaman işleyiş arasında geçiş yapmak için

Zaman İşleyiş Modunda D ye basarak 12 saat (A ya da P ekranda görünür) ya da 24 saatlik zaman işleyiş arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 12 saat formatında P(P.M.) göstergesi öğleden sonra ile 11:59 p.m. aralığında ekranda görünür. A(A.M.) göstergesi ise gece yarısından 11:59 a.m. e kadar ekranda görünür.
- 24 saatlik zaman formatında, saat 0:00 ile 23:59 arasında her bir saatte bir gösterge olmaksızın ekranda görünür.
- 12 saat/24 saatlik zaman işleyiş formatı Zaman İşleyiş Modundaki kış/ yaz ayarlarına göre tüm modlara uygulanır.

Yaz Saati (DST) Ayarları

Yaz Saati uygulaması zamanın standart saatten 1 saat ileri alınmasıdır. Tüm ülkelerin yaz saati uygulamasını kullanmadığını unutmayın.

14

Analog İbrelere Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda (C) ye 6 kez basıp İbre Ayar Moduna giriniz (s.7).
2. Halihazırda dijital zaman yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Bu analog ibrelere ayar ekranıdır.
3. (D) ye basarak analog zaman ayarını 20 saniye iletiniz.
 - (D) ye basılı tutmanız analog zaman ayarını ileri hızla iletir.

- Eğer analog zamanı daha ileriye iletmek istiyorsanız (D) ve (B) ye aynı anda basınız. Böylece yüksek hızda ibre hareketini kitleyip iki tuşu kullanılabılır hale getirebilirsiniz. İbrelere yüksek hızda ilerlemesi siz herhangi bir tuşa basana kadar devam edecektir. Bunun yanı sıra herhangi bir alarm çaldığında (günlük, saat başı zaman sinyali ya da geri sayım) ya da zaman 12 saat ilerlediğinde de otomatik olarak duracaktır.
- 4. Ayar ekranına dönmek için (A) ya basınız.
 - Zaman İşleyiş Moduna dönmek için (C) ye basınız.

16

Yeni bir Telefon Hafızası (Telememo) Kaydı Yapmak İçin

1. Telememo Modunda (B) ve (D) ye aynı anda basarak yeni veri ekranını görüntüleyiniz.
 - Yeni veri ekranı — işaretli ile isim hanesinin boş olduğunu gösterir.
 - Eğer yeni veri ekranı görünmez ise hafızanın tümü dolu demektir. Başka bir kayıt yapmak için önce bazı verileri hafızadan silmeniz gerekir.
2. Ekranın isim hanesinde (—) ibaresi yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Bu ayar ekranıdır.
3. (D) ve (B) yi kullanarak yanıp sönen ibre içindeki karakterleri değiştirebilirsiniz. Karakterler aşağıdaki sırada değişir.


18

Dijital Saat ve Tarih

Zaman işleyiş modunu halihazırda ekranda gözüken saati ve tarihi ayarlamak için kullanın. Dijital saati ayarlarken yaz saati ayarını da yapabilirsiniz. (DST)

Dijital saati ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman işleyiş modunda A ya saniye göstergesi yanıp sönene kadar basılı tutunuz.
2. (C) yi kullanarak yanıp sönen rakamları aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.



11

4. (A) ya basarak ayar modundan çıkınız.

- Sadece saniyeyi sıfırlamak (saati dakikayı ya da DST ayarını değiştirmeden) analog dakika ve dakika göstergesinin otomatik olarak ayarlanmasına sebep olur. Eğer saat, dakika ya da DST ayarını değiştirirseniz analog ibrelere buna bağlı olarak değiştirmek için 'Analog Zamanı Ayarlamak İçin' (s.16) prosedürünü uygulamanız gerekmektedir.
- Yaz Saati(DST) ayarları hakkında daha fazla bilgi almak için "Dijital Zaman İçin Yaz Saati (DST) Ayarları" (s.14) e bakınız.
- Saniye hanesini 30 ile 59. saniyeler arasında 00 a sıfırlamanız dakika hanesini 1 birim arttırırken, Saniye hanesini 00 ile 29. saniyeler arasında 00 a sıfırlamanız durumda dakika hanesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
- Haftanın günleri tarih ayarınıza göre (yıl, ay ve gün) otomatik olarak görüntülenir.
- Saatinizin yılı 2000 ile 2099 yılları arasında ayarlanabilir.
- Saatinizin farklı uzunlukta ay ve yıl ayarlarını uygulayabilmesi için full otomatik takvim özelliği ile üretilmiştir. Tarihi bir kez ayarladığınızda, pili değiştirmeniz dışında bir daha tarih ayarı yapmanıza gerek kalmaz.

13

Zaman İşleyiş Modunun zamanını Yaz Saati ve Standart Zaman arasında değiştirmek için


1. Zaman İşleyiş Modunda saniye ibrelere yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Bu ayar ekranıdır.
2. DST ayar ekranını görmek için (C) ye bir kez basınız.
3. (D) ye basarak standart zaman (OFF görünür) ve yaz saati (ON görünür) arasında geçiş yapabilirsiniz.
4. (A) ya basarak ayar ekranından çıkabilirsiniz.
 - DST göstergesi Zaman İşleyiş ve İbre Ayar Modları içerisinde yaz saatini açık olduğunu göstermek için ekranda görünür.

Analog İbrelere Ayarlanması

Bu bölümdeki ayarları analog ve dijital zaman birbirinden farklı iken uygulayınız.

14


Telememo (Telefon Hafızası)

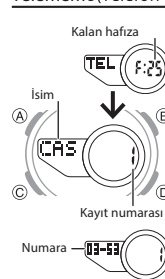

Telefon hafızası size 30 farklı telefon numarasını isim bilgisi ile kaydedmenizi sağlar. Kayıtlar otomatik olarak isim karakterleri ile kaydedilir. Kayıtların tümünü ekranda görüp aralarında geçiş yapabilirsiniz.

- Telefon Hafızası Modu kayıtları için isim ve numara alanı vardır.
- Bu klavuzun arkasında bulunan "Karakter Listesi" ne bakarak saatinizin kayıtları nasıl sıraladığı ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) ye basarak giriş yaptığınız Telememo (Telefon Hafızası) Modunda gerçekleştirilir.


17



1. İsim kısmına boşluk, karakter, harf ve sayı girişi yapabilirsiniz. Ayrıntılar için bu klavuzun arkasındaki "Karakter Listesi" ne bakabilirsiniz.
2. Girmek istediğiniz karakter yanıp sönen hane üzerindeyken (C) ye basıp yanıp sönen haneyle sağa kaydırınız.
3. 5. ve 4. adımları isim girişini tamamlayana dek tekrar ediniz.
 - İsim kısmına 8 karakterlik bir giriş yapabilirsiniz.
4. İsim bilgisini girdikten sonra (C) ye gerektiği kadar basarak yanıp sönen haneyle numara bölümüne taşıyınız.
 - Yanıp sönen hane girişi uzun ibre ise (—) bu isim hanesinde olduğunuzu kısa ise (_) numara hanesinde olduğunuzu anlayabilirsiniz.

19

- İsim hanesinde 8 karakterlik boşluk bulunmaktadır, bu sebeple numara hanesine geçmek için (C) ye basarak 8 haneyle geçmeniz gerekir.
 - Numara hanesinde 16 basamak bulunur. Yanıp sönen hane 16 basamak atlayana kadar (C) ye basınız, bunu yapmanız isim hanesindeki ilk karaktere direk geçmenize neden olur.
7. Numara hanesinde iken (D) ve (B) yi kullanarak yanıp sönen karakteri değiştirebilirsiniz. Karakterler aşağıdaki sıra ile değişecektir.




8. Yazmak istediğiniz karakter ekrana geldiğinde (C) ye basarak yanıp sönen haneyle sağa kaydırabilirsiniz.
9. Numara girişini tamamlayana kadar 7 ve 8. adımları tekrarlayınız.
- 16 basamaklı numara girişi yapabilirsiniz.

20

21

Telememo kayıtlarını görüntülemek için Telememo Modunda iken (D) (+) ye basarak kayıtlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- Kayıtlar arasında geçiş yaparken sadece isim verilerini görüntülersiniz.
- (A) ya basarak numara ve isim ekranları arasında geçiş yapabilirsiniz.

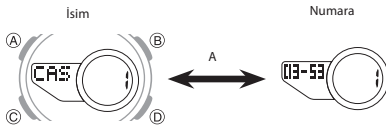

- İsim ve numara arasındaki geçişler sağdan sola görüntülenir. (A) ayrıca (s) son karakter ile ilk karakter arasında konulmuştur.
- Son kayıt ekranda görünürken (D) ye basmanız yeni veri ekranını görüntülemenizi sağlar.

22

23

3. (B) ve (D) ye aynı anda basarak kaydı silebilirsiniz.
- Verinin silindiğini gösteren CLR işareti ekranda görünür. Kayıt silindikten sonra, veri girişi yapmanız için yanıp sönen hane ekranda görünür.
4. Bir veri girebilir ya da (A) ya basarak Telememo kayıt ekranına geri dönebilirsiniz.



Dünya Saati

- Dünya Saati dünya genelindeki 30 şehre ait (29 zaman dilimi) halihazırdaki zamanı gösterir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) ye basarak girdiğiniz Dünya Saati Modunda (s.6) yaolılır.
- Dünya Saati Zaman İşleyiş Moduna ait zaman ayarları ve Dünya Saati Modu birbirinden bağımsız çalışır, bu sebeple ikisini ayrı şekilde ayarlamamız gerekir. Bu saat içerisinde şehir kodlarına ait daha önceden belirlenen şehir kodu numaraları içerir. Her bir numara şehrin konumlandığı zaman dilimini gösterir.

- Dünya Saati Modunda herhangi bir şehre ait zaman ayarını değiştirdiğinizde diğer tüm şehirlere ait ayarlarda buna bağlı olarak değişir.


24

25

- Bulduğunuz konum şehir kodları içerisinde yok ise, konumunuz ile aynı zaman dilimi içerisindeki bir şehir kodunu seçiniz.
- Şehir kodları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bu kılavuzun arkasındaki "Şehir Kodları Tablosu" na bakınız.

Dünya Saatinin Ayarlamak İçin

1. Dünya Saati Modunda, (D) ye basarak şehir kodları arasında geçiş yapabilirsiniz, press
2. Dünya Saatinde ait DST On/Off ayarı ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Bu ayar ekranıdır.
3. (C) ye basarak aşağıdaki sıra ile diğer ayarları seçebilirsiniz.

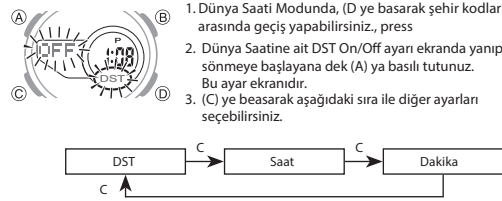

26

27

Bir Şehir Koduna Ait Yaz Saati ve Standart Zaman Arasında Geçiş Yapmak İçin


1. Dünya Saati Modunda (D) yi kullanarak Standart Zaman/Yaz Saati ayarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu seçiniz.
2. DST On/Off ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) ya basılı tutunuz. Bu ayar ekranıdır.
3. (D) ye basarak Yaz Saati (On(Açık ekranda görünür)) ve Standart Zaman (Off(Kapalı ekranda görünür)) arasında geçiş yapabilirsiniz.

4. Ayar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.
- Dünya Saati Modunda DST Göstergesi Yaz Saatinin açık olduğunu göstermek için ekranda görünür.
 - Yukarıdaki işlemi yaptığınızda Dünya Saatinde ait tüm şehir kodları için Yaz Saati ve Standart Zaman arasında geçiş yaparsınız. Tek bir şehir kodu için farklı ayar seçmeniz mümkün değildir.

28


Alarmlar

- Birbirinden bağımsız 3 farklı Günlük Alarm seçebilirsiniz. Bir alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşıldığında uyarı sesi çıkar. Alarmlardan birini erteleme alarmı iken diğer iki alarm bir seferlik alarmlardır. Saat Başı Zaman Sinyalini açtığınızda saatizin her saat başında 2 kez bip sesi verir.
- Alarm Modunda 4 farklı ekran vardır. 2 tanesi 1 seferlik alarm (AL1 ve AL2 olarak ifade edilir), 1 i erteleme alarmı (SNZ ile gösterilir), ve bir diğeri ise Saat Başı Zaman Sinyalidir (SIG ile gösterilir).
 - Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) (s.7) ye basarak girdiğiniz Alarm Modunda yapılır.

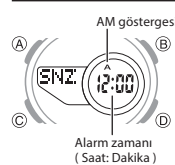

29

Bir Alarm Zamanı Ayarlamak İçin



- Bir alarm zamanı ayarlamak için, AL1 ya da AL2'yi seçiniz. Erteleme alarmını ayarlamak için SNZ ekranını seçiniz.
 - Erteleme alarmı her 5 dakikada bir tekrar eder.
2. Bir alarm seçtikten sonra alarm zamanının saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Bu ayar ekranıdır.
 - Bu işlemi alarmı otomatik olarak açar.
 3. Yanıp sönen ekranı dakika ve saat ayarı arasında değiştirmek için (C) ye basınız.

30

4. Ayarlar yanıp sönyürken (D)(+) ve (B)(-) yi kullanarak değiştirebilirsiniz.
 - Alarm zamanını 12 saat formatında ayarlıyorsanız zamanı a.m.(A) ve p.m.(P) olarak doğru ayarladığınızdan emin olunuz.
5. (A) ya basarak ayar ekranından çıkabilirsiniz.

Alarm İşlemi


- Istenilen alarm zamanına ulaşıldığında hangi modda olursanız olun 10 saniyelik bir alarm çalar. Erteleme alarmında, siz alarmı kapatana kadar alarm toplamda 7 kez 5 dakikada bir olacak şekilde çalacaktır (s.32).
- Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali İşlemleri Zaman İşleyişindeki dijital saate bağlı olarak çalışır.
 - Alarm çalıyorken sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.
 - 5 dakikalık aralıklarla çalan erteleme alarmı sırasında aşağıdaki işlemlerden birinin yapılması halinde erteleme alarm işlemi devre dışı kalır.
 - Zaman İşleyiş Modu ayar ekranının görüntülenmesi (s.6).
 - SNZ ayar ekranının görüntülenmesi (s.30).

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D) ye basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

Alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm Modunda (D) yi kullanarak bir alarm ya da Saat başı zaman sinyali seçebilirsiniz.
2. (A) ya basarak açıp kapatabilirsiniz.
 - Günlük alarm ya da Saat Başı Zaman Sinyali açık olduğunda aşağıdaki göstergeler ekranda görünür. Her bir gösterge kapatıldığı takdirde ekrandan kaybolur.

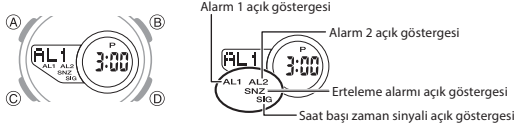


32

- Bu göstergeler açık olduğunda tüm modlarda ekranda görünür.
- Alarm sesi duyulurken ilgili gösterge ekranda yanıp söner.
- Erteleme alarmı açık göstergesi alarmlar arasında 5 dakikalık aralıklarla yanıp söner.

31

Geri Sayım Sayacı

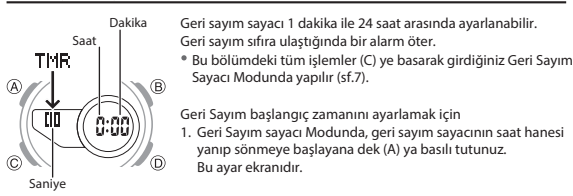

1. Geri sayım sayacı 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm öter.
 - Bu bölümdeki tüm işlemler (C) ye basarak girdiğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda yapılır (sf.7).
2. Geri Sayım başlangıç zamanını ayarlamak için
 1. Geri Sayım sayacı Modunda, geri sayım sayacının saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Bu ayar ekranıdır.

34


Geri sayım sayacını kullanmak için

-
1. Geri Sayım Sayacı Modunda iken ölçümü başlatmak için (D) ye basınız.
 - Geri sayımın sonuna ulaşıldığında siz herhangi bir tuşa basıp durdurana kadar 10 daniyelik bir alarm çalar. Alarm durduğunda geri sayım başlangıç zamanına otomatik olarak dönecektir.
 2. Geri sayım çalışırken (D) ye basıp duraklatabilirsiniz. Tekrar (D) ye bastığınızda geri sayım kaldığı yerden devam eder.
 - Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce durdurunuz (D ye basarak) sonra (A) ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç saati ekrana gelir.
 - Geri Sayım Modundan çıksanız bile geri sayma işlemi sürmeye devam eder.

ERSA SAAT

35


Kronometre

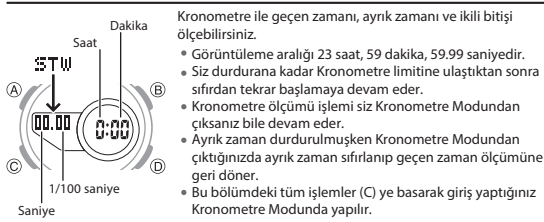

- Kronometre ile geçen zamanı, ayrık zamanı ve ikili bitiş ölçebilirsiniz.
- Görüntüleme aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
 - Siz durdurana kadar Kronometre limitine ulaştıktan sonra sıfırdan tekrar başlamaya devam eder.
 - Kronometre ölçümü işlemi siz Kronometre Modundan çıksanız bile devam eder.
 - Ayrık zaman durdurulmuşken Kronometre Modundan çıktığınızda ayrık zaman sıfırlanıp geçen zaman ölçümüne geri döner.
 - Bu bölümdeki tüm işlemler (C) ye basarak giriş yaptığınız Kronometre Modunda yapılır.

36

Kronometre ile zaman ölçmek için

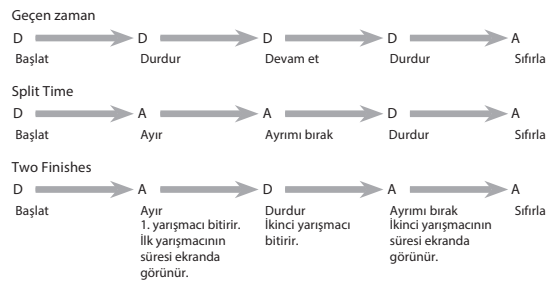

37

Özellikler

- Normal ısıda güvenilirlik: Aylık ± 30 saniye
- Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, a.m. (A), p.m. (P), ay, gün, haftanın günü
- Zaman formatı: 12 ve 24 saat
- Takvim Sistemi: 2000 ve 2099 yıllarına göre önceden planlanmış tam otomatik takvim
- Diğer: 2 ekran formatı (Tarih, Zaman); Yaz Saati (DST)/ Standart Zaman
- Telememo (Telefon hafızası):
- Hafıza Kapasitesi: 30 kayda kadar, her biri isim(8 hane) ve telefon numarası (16 hane) içerikli.
 - Diğer: Kalan hafıza ekranı: Otomatik dizilim
- Dünya Saati : 30 şehir(29 zaman dilimi)
- Diğer: Yaz Saati/Standart Zaman
- Alarmlar: 3 adet günlük alarm (2 tane tek seferlik alarm; 1 erteleme alarmı); Saat Başı Zaman Sinyali

38

- Gerçek Sayıcı :
- Ölçüm birimi: 1 saniye
 - Giriş aralığı: 1 dakika ile 24 saa (1-dakikalık ve 1-saatlik artışlarla)

Kronometre:

- Ölçüm Birimi: 1/100 Saniye
- Ölçüm Kapasitesi: 23:59:59.99"
- Ölçüm Modları: Geçen zaman, ayrık zaman, ikili bitiş
- Diğer: 2 analog ibre: saat, dakika (ibreler 20 saniyede bir hareket eder)

Batarya: 1 lityum batarya (Tip: CR2025)

CR2025 için yaklaşık 10 yıl (günlük 10 saniyelik alarm işlemi varsayılarak).

39

Karakter Listesi

Şehir Kodu Tablosu

L-1

Karakter Listesi

1	(space)	11	J	21	T	31	?	41	0
2	A	12	K	22	U	32	:	42	1
3	B	13	L	23	V	33	;	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(46	5
7	F	17	P	27	Z	37)	47	6
8	G	18	Q	28	[38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

L-2

Şehir Kodu Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
LAX	LOS ANGELES	-8
DEN	DENVER	-7
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
CCS*	CARACAS	-4
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
--	--	-2
--	--	-1
LON	LONDON	0
PAR	PARIS	0
BER	BERLIN	+1
CAI	CAIRO	+1
JRS	JERUSALEM	+2

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
JED	JEDDAH	+3
MOW	MOSCOW	+3
THR	TEHRAN	+3.5
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
HKG	HONG KONG	+8
TYO	TOKYO	+9
ADL	ADELAIDE	+9.5
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

L-3

- Yukarıdaki tablo Temmuz 2015 itibari ile günceldir.
- Saatiniz Caracas ve Venezuela (CCS) zaman ayarını -4.5 e kadar göstermez. Caracas ve Venezuela için -4.0 zaman dilimi ayarını kullanınız.
- Bu tablo saatinizin içerisindeki şehir kodlarını gösterir.
- Uluslararası zaman kuralları (UTC Ayarı ve GMT Farklılığı) ve yaz saati her ülkeye göre düzenlenmiştir.

ERSA SAAT

L-4