

Kullanım Kılavuzu 5522


CASIO®

TÜRKÇE

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

1

Bu Kılavuz Hakkında

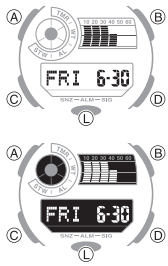

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran, beyaz zemin üzerine karartılmış figürler yada karanlık zemin üzerine aydınlatılmış figürler olarak karşınıza çıkabilir. Bu kılavuzdaki tüm grafikler beyaz zemin üzerine karartılmış figürler ile gösterilmektedir.
- Tuş işlemleri grafikler üzerinde harfler kullanarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzdaki ürün grafikleri referans amaçlı kullanılmıştır. Bu sebeple elinizde saatiniz ile kılavuzdaki görseller farklılık gösterebilir.

2

Saatinizi Kullanmadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

1. Bulduğunuz Şehir ve Yaz Saati (DST) Ayarlarını Kontrol Etmek İçin

Bulduğunuz Şehir ve yaz saati ayarlarını yapmak için " Bulduğunuz Şehir Ayarlarını Yapmak İçin" (s.18)'e bakınız.

Önemli!

- Dünya Saati Modunda doğru veriler görmeyiz için Bulduğunuz Şehir ayarlarının zaman ve tarih ayarlarının doğru olması gerekir. Zaman İşleyiş Modunda iken bu ayarları doğru yaptığınızdan emin olunuz.

2. Halihazırdaki zaman ayarının yapılması.

- "Dijital Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması" (s.21)' e bakınız.

Saatiniz artık kullanıma hazırdır.

3

İçerikler

Bu Kılavuz Hakkında	2
Saatinizi Kullanmadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler	3
Mod Referans Rehberi	8
Zaman İşleyişi	17
Bulduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması	18
Bulduğunuz Şehir Ayarlarını Yapmak İçin	18
Yaz Saati Ayarlarını Değiştirmek İçin	20
Dijital Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması	21
Dijital Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapmak İçin	21

4

Kronometrenin Kullanımı	25
Kronometre Moduna Girmek İçin	26
Bir Geçen Zaman Ölçümü Yapmak İçin	28
Ayrık Zamanı Duraklatmak İçin	28
İkili Bitiş Ölçmek İçin	28
Bir Hedef Zaman Ayarlamak İçin	30
Hedef Zaman Alarımını Kullanmak İçin	31
Alarm Uyarıcısını Durdurmak İçin	35
Hedef Zaman Alarımını Kullanmadan Kronometre Zamanını Kullanmak İçin	35
Gerisi Sayım Sayacı	36
Gerisi Sayım Sayacı Moduna Girmek İçin	36
Gerisi Sayımı Ayarlamak İçin	37
Bir Gerisi Sayım Sayacı İşlemi Yapmak İçin	38

5

Alarmı Durdurmak İçin	38
Farklı Bir Zaman Dilimine Ait Zamanı Görüntülemek İçin	39
Dünya SAati Moduna Girmek İçin	40
Başka Bir Zaman Dilimine Ait Zamanı Görmek İçin	40
Bir Şehir için Standart Zaman ya da Yaz Saatini (DST) Belirlemek İçin	41
Bulduğunuz Şehir ve Dünya Şehri Arasında Geçiş Yapmak İçin	42
Alarmın Kullanılması	43
Alarm Moduna Girmek İçin	43
Bir Alarm Zamanı Ayarlamak İçin	44
Alarmı Test Etmek İçin	45
Bir Alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini Açıp Kapatmak İçin	46
Alarmı Durdurmak İçin	46

6

Aydınlatma	47
Aydınlatmayı Açmak İçin	47
Aydınlatma Süresini Değiştirmek İçin	48
İbrelere Asıl Yerlerinin Ayarlanması	49
Tuş Sesi	52
Tuş seslerini açıp kapatmak için	52
Sorun Giderme	54
Temel göstergeler	56
Özellikler	58

7

Mod Referans Rehberi

Seçmeniz gereken mod yapmanız istediğiniz değişikliğe bağlıdır.

Bunu Yapmak İçin:	Bu Moda Giriniz:	Bknz:
• Bulduğunuz Şehre ait varolan zamanı görmek için • Bulduğunuz Şehir ve yaz saati ayarlarını yapmak için • Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapmak İçin • Zaman İşleyiş Modundan başlayan direkt zamanlama • Aydınlatma Süresini Değiştirmek İçin • Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin	Zaman İşleyiş Modu	17
• Geçen Zamanı Ölçmek İçin Kronometre Kullanımı • Hedef Zaman Ayarını Kullanmak İçin	Kronometre Modu	25
Gerisi Sayım Sayacını Kullanmak İçin	Gerisi Sayım Sayacı Modu	36

8


Bunu Yapmak İçin:	Bu Moda Giriniz:	Bknz:
• Dünya çapındaki 48 şehirden birine ait zamanı görmek için (31 zaman dilimi) • Bulduğunuz Şehir ve Dünya Saati Geçiş	Dünya Saati Modu	39
Bir Alarm Zamanı Ayarlamak İçin	Alarm Modu	43

9

Mod Seçimi

- Zaman İşleyiş Modunda (D) ye basarak Kronometre Moduna girebilirsiniz.
- Kronometre Modu'nun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için "Kronometre Moduna Girmek için" e bakınız (s.26).


- Herhangi bir modda (ayar modu hariç) (L) ye basarak ekranı aydınlatılabilirsiniz.

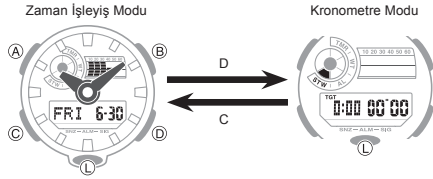

10

11

- (C) ye basarak modlar arasında aşağıda gösterilen sırada geçiş yapabilirsiniz.
- Herhangi bir modda iken Zaman İşleyiş Moduna dönmek için (C) ye 2 saniye kadar basılı tutunuz.

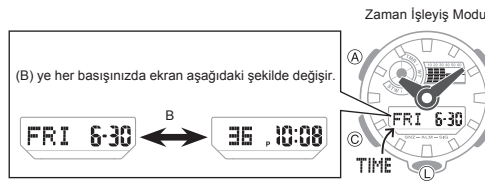

12

13

Genel Fonksiyonlar (Tüm modlarda)

Bu bölümde anlatılan fonksiyonlar tüm modlarda kullanılabilir.

Otomatik Dönüş

Herhangi bir modda ayarlamalar yaparken (ayarlar ekranda yanıp söner) 2-3 dakika boyunca bir işlem yapmazsanız, saatiniz ayar işleminden çıkar ve normal ekrana geri döner.

Tarama

(B) ve (D) tuşları ekrandaki veriler arasında geçiş yapmak için kullanılır. Çoğu durumda bu tuşlara basılı tutmanız geçişlerin hızlanmasına sebep olur.

Ekranın Daha Rahat Görülmesi için İbrelere Hareket Ettirilmesi


Aşağıdaki prosedürü kullanarak saat ve dakika ibresini ekranı daha iyi görebilmek için hareket ettirebilirsiniz.

- Bu işlem tüm modlarda uygulanabilir. Ayar modunda (ayar ekranda yanıp söner) siz aşağıdaki işlemi yapmazsanız bile ibreler otomatik olarak daha iyi bir görüş elde etmeniz için hareket eder.

14

- 1. (L) ye basılı tutarken (C) ye basınız.

- Böylece saat ve dakika ibreleri ekran görünümünü engellemeyecekleri bir konuma gelirler. Örnek: Halihazırdaki saat 8:23.

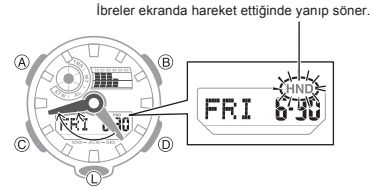

- 2. (L) ye tekrar basılı tutmanız ibrelerin normal pozisyonlarına dönmelerini sağlar(normal zaman işleyiş)/

Not

- Saat ibre fonksiyonları ibrelerin asıl yerlerinin dışında hareket etmesine bakmaksızın aynı şekilde çalışır.
- Başka bir moda geçilmesi halinde ibreler normal pozisyonlarına geri döner.
- 1 saat kadar herhangi bir işlem yapmazsanız ibreler otomatik olarak normal pozisyonlarına geri döner

16

17

Bulduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılması

2 farklı bulunduğunuz şehir ayarı vardır. Gerçekte olan şehir seçiminiz ve standart ya da yaz saati seçiminiz.

Bulduğunuz Şehir Ayarlarını Yapmak İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda SET Hold yazısı yanıp sönmeye başlayana dek ve hali hazırda seçili olan şehir kodu ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz.
 - Bu Bulduğunuz Şehir ayar modudur.
2. Seçmek istediğiniz şehir kodunu görüntüleyene dek (D)(+) ve (B)(-) yi kullanarak şehir kodları arasında geçiş yapabilirsiniz.
 - Şehir Kodları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bu kılavuzun arkasındaki 'Şehir Kodları Tablosu' na bakınız.
 - Tuşlara basılı tutmanız yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.

Şehir Kodu

18


- 3. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak Zaman İşleyiş Moduna dönebilirsiniz.

Not

- Bulduğunuz şehre ait şehir kodu ve ismine bakmak için (A) ya basınız.
- Bir şehir kodu belirledikten sonra saatiniz Dünya Saati Modundaki UTC* ayarını kullanarak Bulduğunuz Şehrin halihazırdaki zamanına bağlı olarak diğer zaman dilimlerindeki halihazırdaki zamanı hesaplar.
 - * Uluslararası Zaman Koordinasyonu, dünya çapında kullanılan bilimsel standart zaman işleyişidir. UTC için referans noktası İngiltere'deki Greenwich tir.

19

Yaz Saati Ayarlarını Değiştirmek İçin

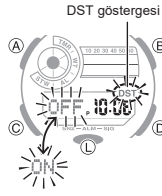


1. Zaman İşleyiş Modunda, SET hold göstergesi ve halihazırda seçili olan şehir kodu ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz.
2. DST ayar modunu görüntülemek için (C) ye basınız.
3. (D) ye basarak Yaz Saati (Açık) ve Standart Zaman (Kapalı) arasında geçiş yapabilirsiniz.
 - UTC Bulduğunuz Şehir olarak seçili iken yaz saati ve standart zaman arasında geçiş yapamazsınız.
4. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönebilirsiniz.
 - Yaz saati uygulaması açık olduğunda DST göstergesi ekranda görünür.

20

Dijital Zamanı ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması


Aşağıdaki prosedürleri uygulayarak dijital zamanı ve tarihi ayarlayabilirsiniz.

Dijital Zamanı ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma İçin

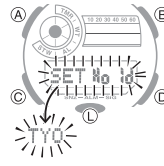

1. Zaman İşleyiş Modunda, SET Hold yazısı ekranda yanıp sönmeye başlayıp halihazırda seçili olan şehir kodu ekranda yanıp sönmeye başlayınca dek (A) ya basılı tutunuz.

2. Yanıp sönen haneleri sırasıyla değiştirme için (C) ye basınız.

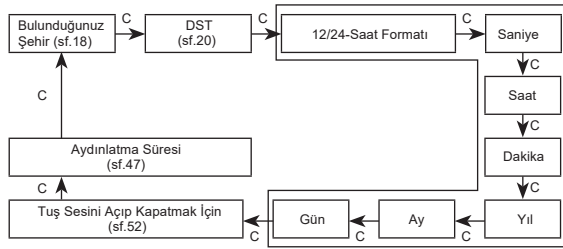

22

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken aşağıdaki işlemleri anlatılan şekilde uygulayabilirsiniz.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız.
12:24	12 ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için	(D) ye basınız.
36	Saniyeyi 00 a sıfırlamak için	(D) ye basınız.
10:08	Saat yada dakikayı değiştirmek için	(D)(+) ve (D)(-) yi kullanarak bu ayarları değiştirebilirsiniz.
2017	Yılı değiştirmek için	• Herhangi bir tuşu basılı tutmanız hızlı hareket işlemini başlatır.
6-30	Ay yada günü değiştirmek için	

4. Ayar modundan çıkmak için (A) ya basınız.

23

Not


- Halihazırda sayım aralığı 30 ila 59 arasında iken saniyeyi 00 a sıfırlamak dakikanın 1 birim artmasına sebep olur.
- Saatinizin full otomatik takvimi farklı ay uzunlukları ve ayrı yıl hesaplamayı sağlar. Tarihi bir kez ayarladığınızda, saatinizin pilini değiştirmeniz dışında bir daha ayar yapmanıza gerek yok.
- Haftanın günü tarih değişimine bağlı olarak otomatik olarak değişir.

24

Kronometrenin Kullanımı

Kronometre ile geçen zamanı, ayrı zamanı ve ikili bitiş ölçebilirsiniz.

- Kronometrenin ölçüm aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Geçen zaman ölçümü maksimum limite ulaştığında zaman otomatik olarak sıfırlanır.

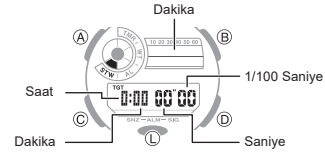

Kronometre Moduna Girmek İçin

Aşağıdakilerden herhangi birini uygulayarak Kronometre Moduna girebilirsiniz.

Zaman İşleyiş Modundan Direk Erişim İçin

Son kullandığınızda kronometre sıfırlanmış halde ise yeni bir geçen zaman ölçümü siz Kronometre Moduna girer girmez başlar. Geçen zaman ölçümü ile ilgili daha fazla bilgi için sf.28 e bakınız.

1. Zaman İşleyiş Modunda iken (D) ye basınız.
 - Bunu yaptığınızda karşınıza çıkacak olan ekran Kronometre Modunda son görüntülediğiniz ekrandır.
 - Eğer sıfırlanmışsa (0:00 00'00): Zamanlama başlar.
 - Bir kez basıldığında zamanlama Zaman İşleyiş Modunda başlar (direk zamanlama Zaman İşleyiş Modunda başlar)
 - Eğer devam eden bir zamanlama duraklatıldı ise: Zamanlama içeriği duraklar.
 - Eğer devam eden bir zamanlama işlemi devam ediyor ise: Zamanlama ilerlemeye devam eder.
- * Devam eden bir zamanlama işlemi siz başka bir moda geçiş yaparsanızda devam eder.

26

2. Burada sf.28 de gösterilen işlemlerin aynısını yapabilirsiniz.

Başka Bir Moddan Giriş Yapmak İçin (Zaman İşleyiş Modu dahil)

Sf. 13 te gösterildiği gibi Kronometre Modunda geçiş yapmak için (C) ye gerektiği kadar basınız.

- Bu metodu kullanarak Zaman İşleyiş Modundan giriş yapmak için (C) ye 4 kez basınız.
- Böylece Kronometre Modunda son görüntülediğiniz ekranı görüntülersiniz. Ancak eğer en son ayrı zamanı görüntülediyseniz moda giriş yaptığınızda ayrı zaman işlemi devam eder.

27


Bir Geçen Zaman İşlemi Yapmak İçin



Bir Ayrı Zamanı Duraklatmak İçin



İkili Bitiş Ölçmek İçin



28

Not


- Birkez başlatıldığında geçen zaman ölçümü siz (D) ye basıp onu durdurana kadar devam eder. Başka bir moda geçiş yaparsanız bile geçen zaman maksimum limitine ulaşıncaya dek devam eder.

Hedef Zaman Ayarı Kullanımı

1 dakika ile 24 saat arasında 1 dakikalık birimlere hedef zaman belirleyebilirsiniz. Geçen zaman ölçümü hedef zamana ulaştığında 10 saniyelik bir alarm çalar.

29

Bir Hedef Zaman Ayarlamak İçin

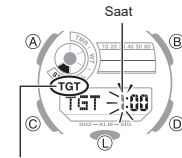

Hedef zamanlama ölçümü yapılıyor

1. Kronometreyi sıfıra sıfırlayınız.
2. SET Hold yazısı ekrandan kaybolup saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Haneler yanıp sönmeye başlayınca (A) yı bırakınız.
3. (D)(+) ve (D)(-) yi kullanarak saat ayarını değiştiriniz.
 - Tuşlara basılı tutmanız ibrelerin hızlı geçiş yapmasını sağlar.
 - 24 saatlik hedef zamanlama için saati ve dakikayı 00 a ayarlayınız.
4. (C) ye basarak dakika ayarını değiştiriniz.
5. (D)(+) ve (D)(-) yi kullanarak dakika ayarını değiştiriniz.
 - Tuşlara basılı tutmanız ibrelerin hızlı geçiş yapmasını sağlar.
6. (C) ye basarak hedef alarm zaman ayarını açıp/kapatabilirsiniz.

7. (D) ye basarak alarmı açıp (ON görüntülenir) kapatabilirsiniz (OFF görünür).
 - Hedef zaman açık iken kronometre modunda TGT ekranda görünür.

8. Ayarlar dilediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak ayar ekranından çıkabilirsiniz.

Hedef Zamanlama Alarmı Seçmek İçin

1. Kronometreyi sıfıra sıfırlamak için (D) ye basınız. Böylece TGT ekranda yanıp söner.
2. Böylece (s.28) de gösterilen basamakları uygulayabilirsiniz.




30

31


- Hedef zaman ekranda değişmeye başladığı andan itibaren geçen zaman hakkında bilgi alabilirsiniz.

(1) Hedef zamanın yarısından başlamak

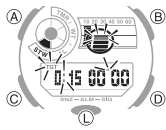

- Ekran : Yanda gösterildiği üzere dakikayı gösteren sağ üst göstergeler yanıp söner.
- TGT yanıp sönmeye başlar.

(2) Hedef zamanın yarısından başlayıp hedefe ulaşmak

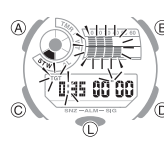


- Ekran : Yanda gösterildiği üzere, dakikayı gösteren tüm göstergeler yanıp söner.
- Hedef zamana ulaşmadan 1 dakika önce TGT ekranda hızla yanıp söner.

32

33

(3) Hedef Zamana Ulaşmak

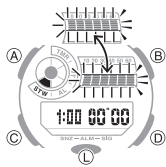

- 10 saniye boyunca alarm çalar.
- Ekran : Görselde gösterildiği gibi değişir.
- TGT yanıp sönmeye başlar.

Not

- Yukarıdaki işlemde TGT tüm modlarda görünür.

Alarm Sesini Durdurmak İçin

- Alarm çalarken herhangi bir tuşa basmanız durumunda alarm durur.
- (D) ya da (B) ye basarak (s.28) deki geçen zaman işlemi yapabilirsiniz.

Hedef Zaman Alarmı Kullanmadan Kronometre Zamanlaması Yapmak İçin "Hedef zaman ayarı" başlığının altındaki 7. basamağa bakarak hedef zaman alarmını kapatabilirsiniz.


(4) Hedef zamana erişildikten sonra

- Ekran : The top right indicator that indicates minutes flashes (at slow speed).
- Geçen zaman ölçülür TGT yanıp sönmeye başlar.
- Geçen kronometre zamanını sıfırladığınız zaman TGT otomatik olarak yeniden görünür. Eğer dilerseniz aynı hedef zamanı kullanabilirsiniz.

34

35

Gerisayım Sayacı

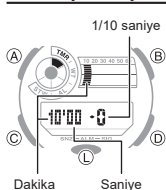


Dakika Saniye

1/10 saniye Geri sayım sayacı 1 ile 60 dakika arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

Gerisayım Sayacı Moduna Girmek İçin (C) ye basarak sf.13 te gösterildiği gibi Geri Sayım Sayacı Modunu seçiniz.

Gerisayım Sayacını Ayarlamak İçin

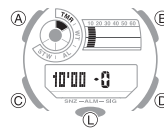

- Eğer bir geri sayım işlemi devrede ise, önce (D) ye basıp duraklatıp (B) ye basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.

- Eğer bir geri sayım duraklatılmış ise (B) ye basarak zamanlayıcıyı başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
1. SET Hold yazısı ekrandan kaybolup dakika haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Haneler yanıp sönmeye başlayınca (A) yı bırakınız.
 2. (D)(+) ve (B)(-) yi kullanarak dakika ayarını değiştirilebilirsiniz.
 - Tuşlara basılı tutmanız ibreleri hızla hareket ettirir.
 3. Ayarlar dilediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak ayar ekranından çıkabilirsiniz.

36

37

Bir Gerisayım Sayacı İşlemi Yapmak İçin



Gerisayım İşlemi Sürmekte




Alarmı Durdurmak İçin Herhangi bir tuşa basınız.

38

Başka Bir Zaman Dilimine Ait Halihazırdaki Zamanın Görüntülenmesi

Dünya Şehri Saatinin Şehir Kodu

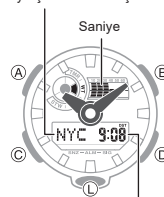

Dünya Saati Şehrine Ait Saat ve Dakika

- Dünya Saati Modunu kullanarak dünya genelindeki 31 zaman dilimine ait (48 şehir) zamanı görüntüleyebilirsiniz. Dünya Saati modunda halihazırda seçili olan şehir 'Dünya Saati Şehri' denir.
- Saat ve dakika ibreleri size halihazırda seçili olan Bulduğunuz Şehre ait bilgi verir.
 - Dünya Saati Moduna girdiğinizde, halihazırda seçili olan şehir kodu ve şehir ismi (İngilizce) ekranda bir kez görünür. Daha sonra ilgili şehir kodu görünür.
 - Bulduğunuz Şehrin ismini (İngilizce) (A) ya basarak görüntüleyebilirsiniz.

39

Dünya Saati Moduna Giriş Yapmak İçin

Sf.13 te gösterildiği gibi (C) yi kullanarak Dünya Saati Modunu seçiniz.

Böylece SWAP Hold yazısı ekranda görünmeye başlar ve sonra Bulunduğunuz


Dünya Saati Modunda (D) ye basarak şehir kodu ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- (D) ye basılı tutmanız haneler arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlar.
- UTC şehir kodunu görüntülemek için (farklılık 0) (B) ve (D) ye aynı anda basınız.

40

Bir şehir için standart zamanı ya da yaz saatini (DST) belirlemek için

DST göstergesi

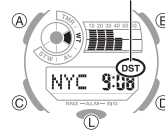

1. Dünya Saati Modunda (D) ye basarak değiştirmek istediğiniz şehir koduna ait standart zaman/yaz saati ayarını görüntüleyebilirsiniz.
2. (A) ya 2 saniye basılı tutunuz.

- Böylece 1. adımda seçmiş olduğunuz şehir koduna ait yaz saati (DST göstergesi var) ve standart zaman (DST göstergesi yok) arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Dünya Saati Şehri olarak UTC seçili iken standart zaman/yaz saati arasında geçiş yapamazsınız. Standart zaman/yaz saati ayarları halihazırda seçili olan şehir için geçerlidir.
- Diğer şehirler bu ayardan etkilenmez.


Bulduğunuz Şehir ve Dünya Saati arasında Geçiş Yapmak İçin

Dünya Saati Modunda (D) ye 3 saniye kadar basılı tutunuz.

Böylece SWAP Hold yazısı ekranda görünmeye başlar ve sonra Bulduğunuz

Şehir ve Dünya Saati yer değiştirir.

Örnek: Bulduğunuz Şehir (TYO) ile Dünya Saati (NYC) arasında geçiş yapmak için.

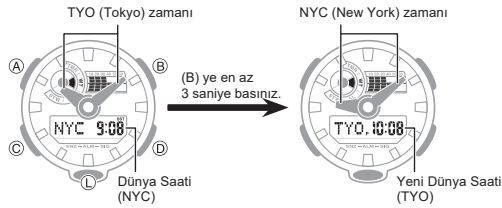


42

Alarmın Kullanımı

Alarm ON/OFF Göstergesi

Alarm zamanı (Saat: Dakika)

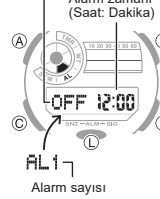

Birbirinden bağımsız 5 farklı alarm ayarlayabilirsiniz.

Günlük alarm açık olduğunda, zaman işleyişi alarm zamanına

ulaştığında saatiniz 10 saniyelik bir alarm çalar.

Eğer erteleme alarmı devreye her 5 dakikada bir toplamda

7 kez saatiniz uyarı verir. Ayrıca bir Saat Başı Zaman

Sinyali de ayarlayabilirsiniz. Böylece saatiniz her saat

başında 2 kez alarm çalıp sizi uyaracaktır.

Alarm Moduna Girmek İçin


(C) yi kullanarak sf.13 te gösterildiği gibi Alarm Moduna giriniz.

- Erteleme alarmı ekranda SNZ ile gösterilirken diğer alarmlar AL1 ile AL4 arasında gösterilir. Saat Başı Zaman Sinyali ekranı SIG ile gösterilir.
- Alarm Moduna girdiğinizde görüntülediğiniz ekran bu moda son girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.

43


- Alarm modunda 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna geri döner.

Bir Alarm Zamanı Ayarlamak İçin

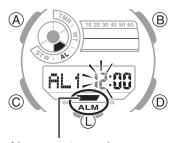

Alarm göstergesi

1. Alarm Modunda (D) ye basarak değiştirmek istediğiniz ayarı görüntüleyebilirsiniz.



2. SET Hold göstergesi ekranda görünüp alarm zamanı saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Haneler yanıp sönmeye başladığında (A) basmayı bırakınız.
 - Alarm ayarlarının açık olduğunu gösteren ALM ekranda görünür.

44

3. (C) ye basarak yanıp sönen haneyle saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
 - Seçtiğiniz hane yanıp sönen hane dir.
4. (D)(+) ve (D)(-) yi kullanarak saat ve dakika ayarını değiştirebilirsiniz.
 - İbrelere basılı tutmanız haneler arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlar.
 - 12 saat formatında alarm zamanı ayarlarken zaman ayarının a.m. (göstergesi yok) ya da p.m. (P göstergesi) olarak doğru olduğuna emin olunuz.
5. (A) ya basarak ayar modundan çıkabilirsiniz.

Alarmı Test Etmek için

Alarm Modunda (D) ye basarak alarm sesi çıkartabilirsiniz.

45

Bir Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyalini Açık Kapatmak İçin

Erteleme alarmı



Alarm açık göstergesi

Alarm Modunda (D) ye basarak bir alarm zamanı ya da

Saat Başı Zaman Sinyalini ayarlayabilirsiniz.

- Alarm ya da Saat Başı Zaman Sinyali ekranda iken (B) ye basarak onu açık (ON görünür) , ya da kapatabilirsiniz (OFF görünür).
- Alarm açık göstergesi (herhangi bir alarm açık iken), erteleme alarm göstergesi (erteleme alarmı açık iken) ve Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi (Saat Başı Zaman Sinyali açık iken) tüm modlarda ekranda görünür.
- SNZ ve ALM erteleme alarmı açık ise ekranda görünür.

Alarmı Durdurmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız.

46

Aydınlatma

Ekranınız karanlıkta görünmezini kolaylaştırmak için aydınlatma donanımına sahiptir.

Aydınlatmayı Açmak için

Herhangi bir modda (L) ye basarak aydınlatmayı açabilirsiniz.

- Aşağıdaki prosedürleri uygulayarak aydınlatma süresini 1.5 saniye ya da 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz.

47

Aydınlatma Süresini Değiştirmek İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda SET Hold göstergesi ekranda görünüp halihazırda seçili şehir kodu ekranda yanıp sönmeye başlayana kadar (A) ya basınız.
2. (C) ye 10 kez basarak aydınlatma süresi ayar ekranını görebilirsiniz.
 - Halihazırda aydınlatma süresi (1 yada 3) ekranda yanıp söner.
 - Sıralamayı görüntülemek için " Dijital zamanın ve Tarih ayarlarının Ayarlanması" (s.21) in 2. basamağına bakarak ayarlar arasında nasıl geçiş yapacağı hakkında bilgi alabilirsiniz.
3. (D) ye basarak aydınlatma alarmını 3 saniye(3 ekranda görünür) ve 1,5 saniye(1 ekranda görünür) olarak ayarlayabilirsiniz.
4. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak ayar ekranından çıkabilirsiniz.

48

İbrelere Aerialerinin Ayarlanması


Dijital ekrandaki saat ibrelere saatiniz güçlü bir manyetizme mağruz kaldığında sapabilir.

Eğer böyle bir durum olursa ibrelere asil yerlerinin ayarlanması gerekir.

Önemli


- Bu prosedürü dijital zaman ve analog zaman aynı iken uygulamayınız.

49

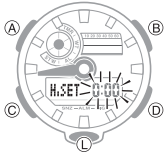

1. Zaman İşleyiş Modunda 0:00 yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutunuz.
 - Böylece saat ve dakika ibrelerini düzeltme moduna girersiniz.

Saat ve dakika ibresi

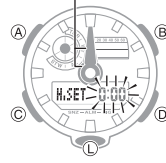


2. Saat ve dakika ibreleri saatin 12 pozisyonunda değil ise (D)(+) ve (B)(-) yi kullanarak ayarlayınız.
 - Herhangi bir tuşa basılı tutmanız geçişin hızlanmasına neden olur.
3. Zaman İşleyiş Moduna dönmek için (A) ya basınız. İbrelerin gösterdiği ile dijital ekrandaki zamanın aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer aynı değil ise yukarıdaki prosedürleri tekrar uygulayınız.

50

51

Tuş Sesleri

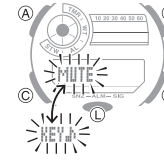

Tuş seslerini dilediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz.

- Tuş seslerini kapatsanız bile, belirlenen alarm, alarmlar, saat başı zaman sinyali ve diğer alarmlar normal şekilde işlemeye devam eder.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda, yanıp sönen SET Hold göstergesi ekrandan kaybolup halihazırda seçili şehir kodu alt sol ekranda yanıp sönmeye kadar (A) yı basılı tutunuz.

2. (C) ye 9 kez basıp tuş seslerini Açıp/Kapatabilirsiniz (s.22). Ekranda KEY🔊 ya da MUTE görünür.

3. (KEY🔊) (Açık) ve (MUTE) (Kapalı) arasında geçiş yapmak için (D) ye basınız.

4. Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basıp çıkabilirsiniz.

52

53

Sorun Giderme

İbre Hareketleri ve Göstergeler

- İbreler ile gösterilen zaman dijital zamandan farklı Bu saatinizin güçlü bir manyetizme mağruz kaldığının göstergesidir. Bu sebeple saatiniz ibreleri sapmıştır. İbrelerin Asıl Yerlerinin Ayarlanması (s.49) a bakınız.

Zaman Ayarı

- Halihazırda zaman ayarı uzun zamandır yanlış. Bulduğunuz Şehir ayarı yanlış olabilir (s.18). Bulduğunuz Şehir ayarlarını kontrol edip gerekiyorsa tekrar ayarlayınız.

- Halihazırda zaman ayarı 1 saat yanlış. Bulduğunuz Şehrin standart zaman/yaz saati (DST) ayarlarını değiştirmeniz gerekir. Standart zaman ve yaz saati (DST) ayarlarını değiştirmek için * Dijital Zaman ve Tarih Ayarları* (s.21) e bakınız.

54

55


Dünya Saati Modu

- Dünya Saati Şehrinde gösterilen zaman Dünya Saati Modunda yanlış.

Bunun sebebi standart zaman ve yaz saati arasındaki zaman geçiştir.

Bir Şehir için Standart zamanı yada yaz saatinin(DST) belirlemek için(sf.41) e bakınız.

Ana Göstergeler

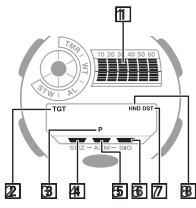

Sayı	İsim	Bakınız
1	Grafik *	57
2	Hedef Zaman işlemi devrede	30
3	PM göstergesi	17
4	Erteleme alarmı açık	46
5	Alarm açık göstergesi	44
6	Saat başı zaman sinyali	46
7	DST göstergesi	20, 41
8	İbreler yer değiştirdi	14

* Grafik ekranı her modda aşağıdaki gibi görünür.

Mod	Yanıp Sönen Hane
Zaman İşleyişi	Halihazırda zamana ait saniye yanıp söner
Kronometre	Dakika hanesi yanıp söner
Gerİ Sayım Sayacı	Dakika hanesi yanıp söner
Dünya Saati	Dünya Saati Modundaki halihazırda zamana ait saniye yanıp söner.

56

57

Özellikler

Normal Isıda Güvenirliklik : Ayda ±15 saniye

Dijital Zaman İşleyişi : Saat, dakika, saniye, p.m.(P), ay, gün, haftanın günü

Zaman Formatı: 12-saat ve 24-saat
Takvim Sistemi: 2000 ile 2099 yılları arasında ayarlanmış full otomatik takvim
Diğer : Bulduğunuz Şehir Kodu (48 şehir kodundan biri ayarlanabilir); Standart Zaman/Yaz Saati

Analog Zaman İşleyişi : Saat, dakika (her 20 saniye de bir)

Kronometre:
Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm Kapasitesi: 23:59' 59.99"
Ölçüm Modları: Geçen zaman, ayrık zamanı ikili bitiş, Zaman İşleyiş Modundan direk zamanlama

Gerİ Sayım Sayacı :
Ölçüm Birimi: 1/10 saniye
Gerİ Sayım Aralığı: 60 dakika
Gerİ Sayım Başlangıç Zamanı Aralığı: 1 ila 60 dakika (1 dakikalık artışlarla)

Dünya Saati : 48 Şehir (31 zaman dilimi)
Diğer: Yaz Saati Ayarı/Standart Zaman; Bulduğunuz Şehir/Dünya Saati Şehri Değişikliği

Alarm : 5 Günlük Alarm (1 erteleme alarmı); Saat Başı Zaman Sinyali
Aydınlatma: LED (light-emitting diode); Seçilebilir aydınlatma süresi (yaklaşık 1,5 ya da 3 saniye)

Diğer: Tuş Sesleri açık/kapalı; Dijital Ekranı Görüntülemek için İbrelerin Kaydırılması

58

59

Güç Tedariği: 1 Lityum batarya (Tip: CR2016)
 Bataryanın yaklaşık ömrü: Aşağıdaki koşullarda 5 yıl:
 • Alarm: Günlük 10 saniye
 • Günlük 1 aydınlatma işlemi (1.5 saniye).

Aydınlatmanın sık kullanılması pil gücünü düşürür.

Özellikler başlığı altındaki fonksiyonlarda yaşanan herhangi bir değişiklikte saat uyarı vermez.



Şehir Kodu Tablosu

60

L-1

Şehir Kodu Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı	Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
PPG	Pago Pago	-11	FEN	Fernando de Noronha	-2
HNL	Honolulu	-10	RAI	Praia	-1
ANC	Anchorage	-9	UTC		0
YVR	Vancouver	-8	LIS	Lisbon	
LAX	Los Angeles	-8	LON	London	
YEA	Edmonton	-7	MAD	Madrid	
DEN	Denver	-7	PAR	Paris	
MEX	Mexico City	-6	ROM	Rome	+1
CHI	Chicago	-6	BER	Berlin	
NYC	New York	-5	STO	Stockholm	
YHZ	Halifax	-4	ATH	Athens	
YYT	St. John's	-3.5	CAI	Cairo	+2
BUE	Buenos Aires	-3	JRS	Jerusalem	
RIO	Rio De Janeiro	-3			

L-2

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3.5
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

* Bu tablo saatinizdeki şehir kodlarını gösterir. (Temmuz 2016 itibari ile)
 * Ulusal zaman ve yaz saatleri kuralları her ülkenin kendisi tarafından yönetilmektedir (GMT farklılığı ve UTC ayarı).

L-3