

İçindekiler

Temel İşlemler

- Saat Kadranı Öğeleri
- Modlar Arasında Geçiş
- Modlara Genel Bakış
- Tepeyi Kullanmak
- İbre ve Gün Göstergesi Hareketi
- Güneş Enerjisiyle Şarj
- Telefonla Bağlantı Kurmak

Zaman Ayarını Yapmak

- Saati Telefonla Bağlayarak Zaman Ayarını Yapmak
- Zaman Kalibrasyon Sinyali Kullanarak Zaman Ayarı
 - Genel Bakış
 - Uygun Sinyal Alım Konumu
 - Zaman Kalibrasyon Sinyali Alım Aralıkları
 - Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali Almak
 - Manuel Zaman Kalibrasyon Sinyali Almak
 - Sinyal Alım Önlemleri
- Son Zaman Ayarı Sonucunu Kontrol Etmek
- Saati Tıbbi Kurumda veya Uçakta Kullanmak

Mobil Telefonla Mobil Bağlantı Kullanmak

- Bağlantı
 - Bir Telefona Bağlanmak
 - Telefonla Bağlantıyı İptal Etme
 - Saati Tıbbi Kurumda veya Uçakta Kullanmak
 - Eşleşmeyi Kaldırmak
 - Başka bir telefon alırsanız
- Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırmak
- İbre ve Gün Göstergesi Hizalamasını Ayarlamak
- Telefon Bulucu
- Saat Ayarlarını Yapılandırmak
- Bulunulan Şehir Yaz Saati Ayarını Değiştirmek
- Saati Şarj Seviyesini Kontrol Etmek

Zaman Ayarlarını Manuel Olarak Yapmak

- Bulunduğunuz Şehri Ayarlamak
- Zaman ve Gün Ayarını Yapmak
- Yaz Saati Ayarını Yapılandırmak (Bulunduğunuz Şehir)
- Dünya Saati Şehrini Belirlemek
- Yaz Saati Ayarını Yapılandırmak (Dünya Saati)
- Bulunduğunuz Şehir Zamanı ve Dünya Zamanını Değiştirmek

Dünya Saati

Kronometre

- Geçen Süreyi Ölçmek

Geri Sayım Sayacı

- Sayaç Başlangıç Zamanını Ayarlamak
- Geri Sayım Sayacını Kullanmak

Alarm

- Alarm Ayarlarını Yapılandırmak
- Alarmı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakmak
- Alarmı Durdurmak

Aydınlatma Işığı

- Aydınlatma Işığını Açmak

İbre ve Gün Göstergesi Hizalamasını Ayarlamak

- İbre ve Gün Göstergesi Hizalamasını Ayarlamak

Başka Bir Zaman Dilimine Geçmek

Diğer Bilgiler

- Şehir (Zaman Dilimi) Listesi
- Yaz Saati Tablosu
- Desteklenen Telefon Modelleri
- Özellikler
- Mobil Bağlantı Önlemleri
- Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

Sorun Gidermek


Temel İşlemler

Bu bölüm, saatin ve işlemlerinin genel bir incelemesini sunar.

Not

- Bu kullanım kılavuzundaki görseller, açıklamayı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir görsel, temsil ettiği nesneden biraz farklılık gösterebilir.

Saat Kadranı Öğeleri

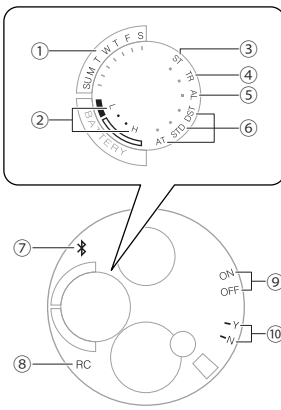



- Haftanın Günü
Zaman İşlemesi Modunda, mod ibresi bulunduğunuz şehirdeki haftanın gününe işaret eder.
- Pil Seviyesi
Zaman İşlemesi Moduna girdiğinizde, mevcut şarj seviyesi mod ibresiyle gösterilir.
- [ST]
Kronometre Modunda, mod ibresi [ST]'ye işaret eder.
- [TR]
Sayaç Modunda, mod ibresi [TR]'ye işaret eder.
- [AL]
Alarm Modunda, mod ibresi [AL]'ye işaret eder.
- Yaz Saati Ayarı
Mod ibresi, mevcut yaz saati ayarına işaret eder.
- İkinci ibre, saat ile telefon arasında bir bağlantı olduğunda bu işareti gösterir.
- [RC]
İkinci ibre, kalibrasyon sinyali alım süreci devam ederken [RC]'ye işaret eder.
- Alarm Açma/Kapama Ayarı
Alarm Modunda, ikinci ibre alarmın etkin olup olmadığını gösterir.
[ON]: Alarm etkin
[OFF]: Alarm devre dışı

- Son Otomatik Zaman Ayarı Sonucu
İkinci ibre, zaman sinyali alımı veya telefon bağlantısına dayalı olarak son otomatik zaman ayarı işleminin sonucunu göstermek için [Y(EVET)] veya [N(HAYIR)] işaretine işaret eder.
[Y(EVET)]: Son zaman ayarı işlemi başarılı.
[N(HAYIR)]: Son zaman ayarı işlemi başarısız.

Modlar Arasında Geçiş

Modlar arasında geçiş yapmak için (C) tuşuna basın.


- Herhangi bir modda, Zaman İşlemesi Moduna girmek için (C) tuşuna yaklaşık bir saniye basılı tutun.

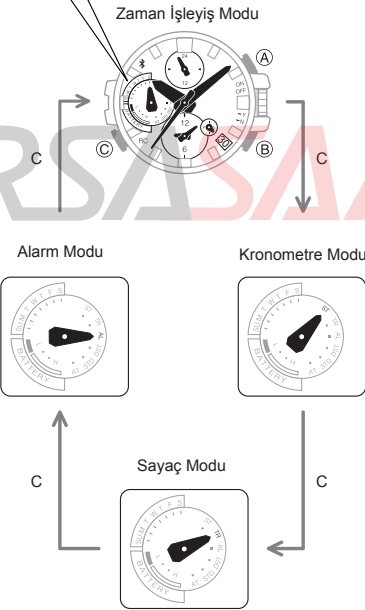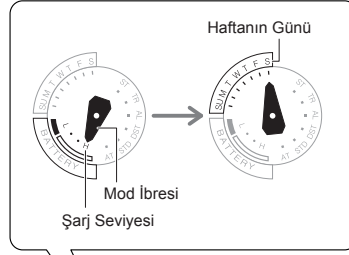

- Bir Telefona Bağlanmak

Bir telefonla bağlantı kurmak için (C) tuşuna yaklaşık dört saniye basılı tutun.


- Bağlantıyı kesmek için herhangi bir tuşa basın.

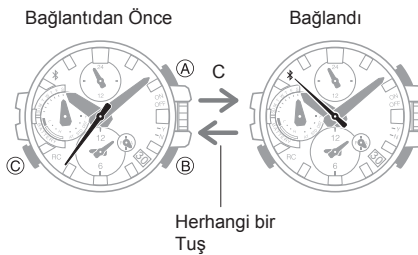

Mod Genel Bakış

- Zaman İşleyiş Modu

Ana saat, dakika ve saniye ibreleri mevcut zamanı gösterir.
Küçük saat ve dakika ibreleri ise mevcut Dünya Saatini gösterir.

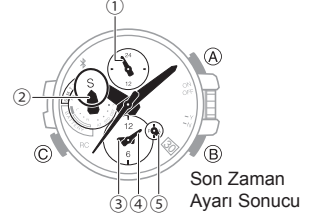

- Bulunduğunuz Şehir Zamanı (24 saat formatı) Her 24 saatte bir tam dönüş.
- Bulunduğunuz Şehirdeki Haftanın Günü
- Dünya Saati saati
- Dünya Saati dakikası
- Dünya Zamanı Saati (24 saat formatı) İbre, sabah saatleri için A tarafına, akşam saatleri için P tarafına işaret eder.

Son Zaman Ayarı Sonucunu Kontrol Etmek

B'ye basın

Son Zaman Ayarı Sonucunu Kontrol Etmek

Telefonla Bağlantı Kurma ve Saatin Zamanını Ayarlamak

(B) tuşuna yaklaşık 0,5 saniye basılı tutun. İkinci ibre [Y/N] konumundan [X] konumuna geçtiğinde tuşu bırakın.

Zaman Ayarı için Zaman Kalibrasyon Sinyali Kullanmak

(B) tuşuna yaklaşık 1,5 saniye basılı tutun. İkinci ibre [X] konumundan [RC] konumuna geçtiğinde tuşu bırakın.

Telefon Bulucu

(B) tuşuna yaklaşık 3,5 saniye basılı tutun. İkinci ibre [RC] konumundan [X] konumuna geçtiğinde tuşu bırakın.

Bulunduğunuz Şehir Zamanı ile Dünya Zamanını Değiştirmek

(A) tuşuna yaklaşık üç saniye basılı tutun.

Şarj Seviyesini Kontrol Etmek


Zaman İşlemesi Moduna geri dönmek için (C) tuşuna bastıktan hemen sonra, mod ibresinin konumuna bakarak pil şarj seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Şarj Seviyesini Kontrol Etmek

- Kronometre Modu

İkinci ibre ile küçük saat ve dakika ibreleri, geçen kronometre süresini gösterir.

- Ana saat ve dakika ibreleri, mevcut saati gösterir.

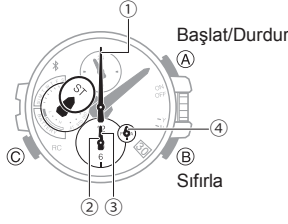


- 1 Kronometre saniye
- 2 Kronometre saat
- 3 Kronometre dakika
- 4 Kronometre saatleri (24 saat formatında) İbre, 0 ile 12 arasındaki saatler için A tarafını, 12 ile 24 arasındaki saatler için P tarafını gösterir.

- Geri Sayım Sayacı Modu

İkinci ibre ile küçük saat ve dakika ibreleri, mevcut geri sayım süresini gösterir.

- Ana saat ve dakika ibreleri, mevcut zamanı gösterir.

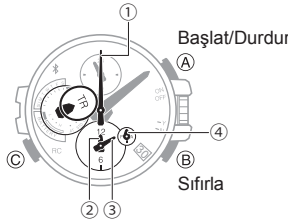


- 1 Sayaç saniyesi
- 2 Sayaç saati
- 3 Sayaç dakikası
- 4 Sayaç saatleri (24 saat formatında) İbre, 0 ile 12 arasındaki saatler için A tarafını, 12 ile 24 arasındaki saatler için P tarafını gösterir.

- Alarm Modu

Küçük saat ve dakika ibreleri, alarm zamanını gösterir. İkinci ibre, alarmın etkin/devre dışı ayarını gösterir.


- Ana saat ve dakika ibreleri, mevcut zamanı gösterir.

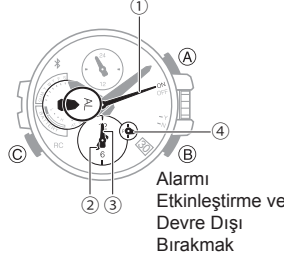

- 1 Alarmı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakmak
- 2 Alarm saati
- 3 Alarm dakikası
- 4 Alarm saati (24 saat formatında) İbre, a.m. saatleri için A tarafına, p.m. saatleri için P tarafına işaret eder.

Tepeyi Kullanmak

Saatın tepe kısmı vidalı (vida kilidi) tiptedir. Tepesini kullanmak için önce size doğru (sola) çevirerek gevşetmeniz gerekir.

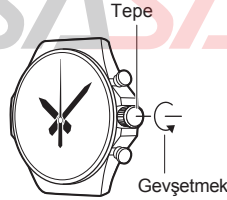

- Tepeyi Çekmek ve İtmek

Bir tepe işlemi gerçekleştirmek için, tepe kısmını ilk veya ikinci tıklamaya kadar çekin ve ardından çevirin. Tepiyi fazla güçle çekmeyin.

İlk tık




İkinci tık



Önemli!

- Su geçirmezliği kaybetmemek veya darbe nedeniyle hasar görmesini önlemek için, saatin tepe kısmını içe iterek, kendinize doğru çevirerek sıkmayı unutmayın.

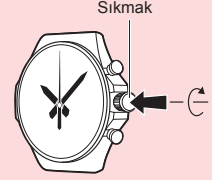

- Tepe kısmını geri iterken fazla güç uygulamamaya dikkat edin.

- Hızlı İleri/Hızlı Geri Sarmak

Tepe kısmını çekip çıkardıktan sonra, her iki yönde de hızlı bir şekilde döndürmek, ibrelerin ileri veya geri hızlı bir şekilde hareket etmesine neden olur. İbreler hızlı bir şekilde ileri hareket ederken, tepayı tekrar hızlıca döndürmek, hızı daha da artırır.


- Hızlı İleri/Hızlı Geri Sarmayı Durdurmak

Devam eden işlemin ters yönünde saatin tepe kısmını çevirin ya da herhangi bir düğmeye basın.

Not

- Tepe kısmını çektiğinizden itibaren yaklaşık iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, tepe işlemleri otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Bu durumda, tepayı geri itin ve tekrar çekin.

İbre ve Gün Göstergesi Hareketi

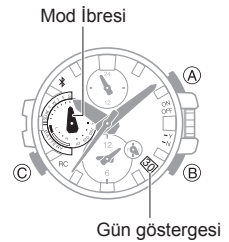

- Mod İbresi ve Gün Göstergesi Hareketi

Saatın gün ayarını değiştirmek, mod ibresinin de hareket etmesine neden olacaktır.

- Gün

Zaman takip sistemi gece yarısını geçtikten sonra gün göstergesinin değişmesi 10 ila 40 saniye arasında sürebilir. Gün göstergesi değişirken mod ibresi de hareket eder.

- Saatın tepe kısmı çekiliyken gün doğru bir şekilde gösterilebilir.

Güneş Enerjisi ile Şarj Etmek

Bu saat, güneş paneliyle şarj edilen bir şarj edilebilir (ikincil) bataryadan güç alarak çalışır. Güneş paneli, saatin kadrana entegre edilmiştir ve kadrana ışığa maruz kaldığında enerji üretir.

• Saati Şarj Etmek

Saatini takmadığınızda, onu parlak ışığa maruz kalacak bir yere koyun.



Saatini takarken, saat kadrana (güneş panelinin) gıysınızın kolu tarafından ışık almasının engellenmediğinden emin olun. Saatin yüzü kısmen bile engellendiğinde, enerji üretim verimliliği azalır.

Evet



Hayır




Önemli!

- Işık yoğunluğuna ve yerel koşullara bağlı olarak, saat ışık altında şarj edilirken dokunulduğunda sıcak hale gelebilir. Şarj ettikten sonra yanık yaralanmalarını önlemek için dikkatli olun. Ayrıca, aşağıda belirtilen yüksek sıcaklık koşullarında saati şarj etmekten kaçınin:

- Güneşte park edilmiş bir aracın ön panelinde
- Bir akkor ampul veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
- Uzun süreler boyunca doğrudan güneş ışığı altında veya diğer sıcak alanlarda

• Şarj Seviyesini Kontrol Etmek

(C) tuşuna basarak Zaman Tutma Modu'na döndüğünüzde, mod göstergesi pil şarj seviyesini gösterecektir. Kısa bir süre sonra, mod göstergesi haftanın gününü gösterecektir.

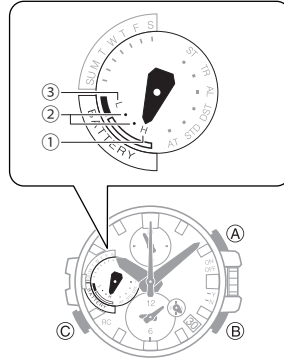

1 İyi (Yüksek Şarj)

2 İyi (Orta Şarj)

3 Düşük Pil

• Kalan Şarj ve Boş Pil


İbre hareketlerini kontrol ederek, şarj seviyesini görebilirsiniz. Pil gücü düştüğünde fonksiyonlar kullanılamaz.

Önemli!

- Pil seviyesi düşükse veya tamamen bitmişse, mümkün olan en kısa sürede saatin yüzünü (güneş panelini) ışığa maruz bırakın.

Düşük Pil Gücü


İkinci ibre, iki saniyelik aralıklarla sıçrar.

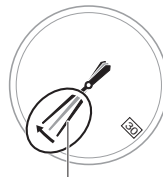

Saniye ibresi

Bitik Pil

Tüm ibreler ve gün göstergesi durmuştur.

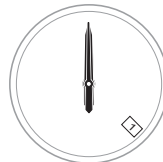

Not

- Pil tamamen bittiğinde, saat kadrana ışığa maruz bırakmak, saniye ibresinin saat yönünün tersine döngü yapmasına neden olur ve 57. saniyede durur. Bu, şarjın başladığını gösterir.

• Şarj Süresi Kılavuzları

Aşağıdaki tablo, yaklaşık şarj süreleri için kılavuzları göstermektedir.

1 Günlük Çalışma İçin Gerekli Şarj Süreleri

Işık Seviyesi (Lux)	Yaklaşık Şarj Süresi
50,000	8 dakika
10,000	30 dakika
5,000	48 dakika
500	8 saat

Şarj Yenileme Süreleri

- Güneşli gün, dış mekan (50,000 lux)

Boş pil > Orta şarj	2 saat
Orta şarj > Yüksek şarj	17 saat
Yüksek şarj > Tam şarj	5 saat

- Güneşli bir gün, pencere kenarında (10.000 lux)

Boş pil > Orta şarj	5 saat
Orta şarj > Yüksek şarj	62 saat
Yüksek şarj > Tam şarj	17 saat

- Kapalı bir gün, pencere kenarında (5,000 lux)

Boş pil > Orta şarj	8 saat
Orta şarj > Yüksek şarj	100 saat
Yüksek şarj > Tam şarj	27 saat

- İç mekan floresan aydınlatması (500 lux)

Boş pil > Orta şarj	87 saat
Orta şarj > Yüksek şarj	-
Yüksek şarj > Tam şarj	-

Not

- Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına ve diğer faktörlere bağlıdır.

• Güç Tasarrufu

Saati, akşam 10 ile sabah 5:50 arasında yaklaşık bir saat karanlık bir yerde bıraktığınızda, saniye ibresi duracak ve saat Seviye 1 güç tasarrufuna girecektir. Saat bu durumda altı veya yedi gün kalırsa, tüm ibreler duracak ve saat Seviye 2 güç tasarrufuna girecektir.

Seviye 1:

Temel zaman tutma fonksiyonları aktiftir.

Seviye 2:

Sadece gün göstergesi aktiftir.

Not

- Saatin, giydiğinizde kollarınızın yüzeyini ışık kaynağından engellemesi durumunda da güç tasarrufu moduna girebileceğini unutmayın.
- Saat, yalnızca Zaman İşleyiş Modu'ndan güç tasarrufu moduna geçecektir.

• Güç Tasarrufu Modundan Çıkmak

Güç tasarrufu modundan çıkmak için herhangi bir düğmeye basın, tepe işlemi gerçekleştirin veya saati iyi aydınlatılmış bir alana yerleştirin.

Bir Telefona Bağlanmak

Saati bir telefonla bağlamak için önce telefona CASIO "CASIO WATCHES" uygulamasını yükleyin, ardından saati telefonla Bluetooth üzerinden eşleştirin.

• 1 Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Google Play veya App Store'da "CASIO WATCHES" uygulamasını arayın ve telefonunuza yükleyin.

• 2 Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

Not


- Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefon belgelerine bakın.

• 3 Saati bir telefonla eşleştirin.

Saati bir telefonla birlikte kullanmadan önce, önce onları eşleştirmeniz gerekir.

1. Eşleştirilecek telefonu saatin yakınına (bir metre içinde) getirin.
2. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
3. "Benim Saatim" sekmesine **+** dokununuz.
4. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirerek saati CASIO WATCHES uygulamasına kaydedin.
5. (C) butonuna yaklaşık dört saniye basılı tutun ve ikinci ibre e'ye işaret edene kadar bekleyin. Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ikinci ibre **✕** simgesine hareket eder.
 - Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, 1. adımdan itibaren işlemi tekrar gerçekleştirin.

Bluetooth işareti

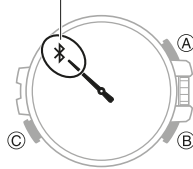

Not

- CASIO WATCHES telefon uygulamasını ilk kez başlattığınızda, telefonunuzda konum bilgisi edinmek isteyip istemediğinize dair bir mesaj görünecektir. Arka planda konum bilgisinin kullanılmasına izin verecek şekilde ayarları yapılandırın.

Saat Ayarını Yapılandırmak

Saatiniz, tarih ve saat ayarını düzeltmek için kullandığı bilgileri almak amacıyla zaman sinyalleri alabilir ve bir telefonla bağlantı kurabilir.

Önemli!

- Radyo dalgalarının alımının yasaklandığı veya kısıtlandığı bir uçak içinde veya başka bir alanda bulunduğunuzda, otomatik zaman ayarını devre dışı bırakın.

🔍 CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak ayarları yapılandırma.

🔍 Saat işlemlerini kullanarak ayarları yapılandırmak.

Saati Ayarlamak İçin Bir Telefonla Bağlanmak.

Saat ayarlarını, her gün önceden ayarlanmış saatlerde bir telefonla bağlanacak şekilde yapılandırabilirsiniz ve bu, çevrimiçi bir zaman sunucusundan elde edilen bilgilere göre zaman ayarlarını otomatik olarak güncelleyebilir.

• Bu Fonksiyonu Kullanma

Saati, önceden ayarlanmış bir programa göre günde dört kez zaman ayarı yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Saati Zaman İşleyiş Modunda bıraktığınızda, günlük yaşamınıza devam ederken otomatik olarak ayarlama işlemini gerçekleştirecektir; bu işlem için sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.



Önemli!

- Saat, aşağıda belirtilen durumlarda otomatik zaman ayarı yapamayabilir:

- Saat, eşleştirildiği telefondan çok uzakta olduğunda
- Radyo parazitleri vb. nedeniyle iletişim mümkün olmadığından
- Telefon sistemini güncelliyor olduğunda
- Telefonda CASIO WATCHES uygulaması çalışmıyorken

Not

- Saat, telefon ile bağlantı kurup otomatik zaman ayarı işlemini yaklaşık olarak saat 12:30, 6:30, 12:30 ve 18:30'da gerçekleştirecektir. Otomatik zaman ayarı tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

- Anında Zaman Ayarını Tetiklemek

Saat, bir telefonla bağlantı kurulduğunda zaman ayarını bir çevrimiçi zaman sunucusuyla senkronize edecektir. Saatin zaman ayarını çevrimiçi zaman sunucusuyla senkronize etmek istediğinizde aşağıdaki işlemi gerçekleştirerek saati telefonla bağlayabilirsiniz.

- (B) düğmesine yaklaşık 0,5 saniye basılı tutun. Saniye ibresi  simgesini gösterdiğinde düğmeyi bırakın. Saat, telefonla bağlandığında saniye ibresi [Y(EVET)] konumuna hareket edecek ve ardından saatin zaman ayarı, çevrimiçi zaman sunucusuyla senkronize edilecektir.
- Zaman ayarı tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.



Not

- Saatin zamanı bir telefon bağlantısıyla ayarlanırsa, saatin Ev Şehri ayarı, telefonun zaman ayarı için kullanılan şehre değişecektir. Eğer telefonun zaman ayarı için kullanılan şehirde yaz saati uygulaması geçerliyse, saatin zaman ayarı da yaz saati olacaktır.
- Saat bir telefonla bağlanabilse bile doğru zamanı göstermiyorsa, ibre ve gün göstergesi pozisyonlarını ayarlayın.
-  İbre ve Gün Göstergesi Hizalamasını Ayarlamak
- Eğer CASIO WATCHES ile belirlenmiş bir Dünya Saati Şehri varsa, bu şehrin saati de otomatik olarak ayarlanacaktır.

Zaman Kalibrasyon Sinyali Kullanarak Zaman Ayarı

Genel Bakış

Saatin zamanı ve gün ayarları, alınan bir zaman sinyaline göre ayarlanabilir.

Önemli!

- Saatin mevcut zaman ayarının, zaman kalibrasyon sinyali alımına dayalı olarak doğru bir şekilde ayarlanabilmesi için, saati kullandığınız zaman dilimini belirtmeniz gerekir.
- Eğer saat, bir telefonla zaman ayarı için bağlantı kuramıyorsa, otomatik olarak bir zaman kalibrasyon sinyali almayı deneyecektir.

Not


- Zaman kalibrasyon sinyali alımının desteklendiği alanlar sınırlıdır. Saat, zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün olmadığı bir bölgede ise, zaman ve gün ayarlarını düzenlemek için bir telefonla bağlantı kurun.
-  Zaman Kalibrasyon Sinyali Alım Aralıkları
- Eğer saat, zaman kalibrasyon sinyali aldıktan sonra bile doğru zamanı göstermiyorsa, ibre ve gün göstergesi pozisyonlarını düzeltin.
-  CASIO WATCHES Uygulaması ile İbre Pozisyonlarını Düzeltmek
-  Saat İşlemleri Kullanarak İbre Pozisyonlarını Düzeltmek

Uygun Sinyal Alım Yeri

Bir zaman kalibrasyon sinyali, saat pencere kenarında iken alınabilir.

- Metal nesneleri saatten uzak tutun.
- Saati hareket ettirmeyin.
- Saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Saat 6 pozisyonu

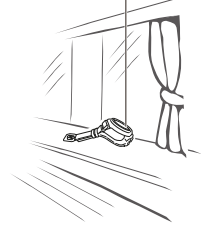

Not

- Aşağıda belirtilen alanlarda zaman kalibrasyon sinyalinin alınmasında sorun yaşayabilirsiniz:
 - Binalar arasında veya yakınında
 - Bir araçta seyahat ederken
 - Ev aletleri, ofis makineleri, cep telefonları vb. yakınında
 - İnşaat sahasında, havaalanında veya radyo dalgası paraziti olan herhangi bir yerde
 - Yüksek voltaj hatlarının yakınında
 - Dağlık alanlarda veya dağın arkasında

Zaman Kalibrasyon Sinyali Alım Aralıkları

• Japan (JJY)

Japonya'daki zaman sinyal radyo istasyonları Fukushima'daki Otakadoya Dağı ve Fukuoka/Saga'daki Hagane Dağı'nda bulunmaktadır. Japonya'daki zaman sinyallerinin alım aralığı, her bir iletim istasyonundan yaklaşık 1.000 km'dir.

• China (BPC)

Çin zaman sinyal radyo istasyonu, Çin'in Henan Eyaleti'ndeki Shangqiu'da bulunmaktadır. Çin zaman sinyalinin alım aralığı, iletim istasyonundan yaklaşık 1.500 km'dir.

• United States (WWVB)

Amerika Birleşik Devletleri zaman sinyal radyo istasyonu, Colorado'daki Fort Collins'te bulunmaktadır. ABD zaman sinyalinin alım aralığı, iletim istasyonundan yaklaşık 3.000 km'dir.

• U.K. (MSF)/Germany (DCF77)

Birleşik Krallık zaman sinyal radyo istasyonu, Cumbria'daki Anthorn'da bulunmaktadır. Almanya zaman sinyal radyo istasyonu ise Frankfurt'un güneydoğusundaki Mainflingen'de yer almaktadır. Birleşik Krallık ve Almanya zaman sinyallerinin alım aralığı, her bir iletim istasyonundan yaklaşık 1.500 km'dir.

Not

- Zaman kalibrasyon sinyalinin normal alım aralığında olsanız bile, alımı aşağıdaki faktörler nedeniyle imkansız hale gelebilir: coğrafi şekiller, hava durumu, mevsim, günün saati, kablosuz gürültü.

Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali Almak

Gece yarısı ile sabah 5:00 arasında otomatik bir zaman kalibrasyon sinyali alma işlemi gerçekleştirilir ve zaman ile tarih ayarları düzeltilir. Bir sinyal alma işlemi başarılı olduğunda, o gün başka otomatik alma işlemleri yapılmaz.

Hazırlık Yapmak İçin

Zaman İşleyiş Moduna Girin

Modlar Arasında Geçiş



Saati bir pencere kenarına veya sinyal alımı için uygun başka bir yere koyun.


- Sinyal alma işlemi sırasında saniye ibresi [RC] göstergesine işaret eder.
- Alım işlemi başarılı olduğunda, saat ve tarih ayarları otomatik olarak düzeltililecektir.

Not

- Alım süresi yaklaşık iki dakikadan on dakikaya kadar sürer. Bu süre 20 dakikaya kadar çıkabilir.
- Saat bir telefonla bağlandığında ve zaman ayarını düzelttiğinde, o günün geri kalanında veya ertesi günde otomatik zaman kalibrasyon sinyali alımı gerçekleştirilmeyecektir.

Manuel Zaman Kalibrasyon Sinyali Almak

1. Saati bir pencerenin yanına veya zaman sinyali alımına uygun başka bir yere yerleştirin.
2. Zaman İşleyiş Modu
 Modlar Arasında Geçiş
3. (B) düğmesine yaklaşık 1,5 saniye basılı tutun ve ikinci ibrenin [RC] işaretine yönelmesini bekleyin. Bu, alım işleminin başladığını gösterir. Alım işlemi tamamlandıktan sonra, saatin zaman ve tarih ayarları buna göre ayarlanacaktır.

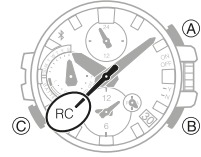

Not

- Alım süresi yaklaşık iki ila on dakika arasında değişir. Bazen yirmi dakikaya kadar sürebilir.
- Zaman kalibrasyon sinyali alımı gece gündüzden daha iyidir.

Sinyal Alım Önlemleri

- Saat, herhangi bir nedenle bir kalibrasyon sinyali doğrultusunda zamanını ayarlayamıyorsa, ortalama zaman tutma doğruluğu ayda ± 15 saniye içindedir.
- Saat sinyal aldıktan sonra gerçekleştirdiği iç çözümleme süreci, zaman ayarının hafifçe yanlış olmasına (bir saniyeden az) neden olabilir.
- Aşağıda belirtilen koşullarda zaman kalibrasyon sinyali alımı mümkün değildir.
 - Pil gücü düşük olduğunda
 - Kronometre Modu'nda iken
 - Güç Tasarrufu Seviyesi 2'de iken
 - Tepe çıkarıldığında
 - Ana Şehir ayarının zaman sinyali alımının mümkün olmadığı bir yerde olması durumunda
 - Saat, zaman sinyali alım aralığının dışında olduğunda
- Ocak 2018 itibarıyla, Çin yaz saati uygulaması yapılmamaktadır. Eğer gelecekte Çin yaz saati uygulamasına geçerse, saatin Çin için gösterdiği zaman doğru olmayabilir.

Son Zaman Ayarlama Sonucunu Kontrol Etmek

1. Zaman İşleyiş Moduna Girin


Modlar Arasında Geçiş



2. (B) tuşuna basın.
İkinci ibre, son otomatik zaman ayarlama işleminin sonucunu gösterir. Eğer dokuz veya on saniye boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat ibreleri mevcut zamanı göstermeye geri dönecektir.

[Y(EVET)]: Son zaman ayarlama işlemi başarılı.

[N(HAYIR)]: Son zaman ayarlama işlemi başarısız.

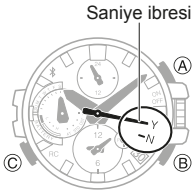

Note

- Başarılı bir zaman kalibrasyon sinyali alma işlemi veya telefonla bağlantı olsa bile, eğer zamanı veya tarihi ayarını manuel olarak ayarladıysanız, ikinci ibre [N(HAYIR)] pozisyonuna işaret edecektir.

Tıbbi Tesis veya Uçakta Saati Kullanmak


Bir hastanede, uçakta veya otomatik zaman kalibrasyon sinyali alımının veya telefonla bağlantının sorun yaratabileceği başka bir yerde bulunduğunuzda, bu işlemleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman ayarlamasını yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar gerçekleştirin.

1. Zaman İşleyiş Moduna Girin

Modlar Arasında Geçiş




2. (B) tuşuna basın.
İkinci ibre, son otomatik zaman ayarlama işleminin sonucunu dokuz veya on saniye boyunca gösterecektir.

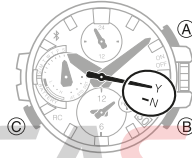

3. Yukarıdaki (B) tuşuna bastıktan sonra 10 saniye içinde, tepeyi ilk tıklamaya kadar çekin.

- Eğer adım 2'yi uyguladıktan sonra tepeyi çekmeden 10 saniyeden fazla zaman geçerse, ikinci ibre tekrar saniyeleri göstermeye dönecektir. Bu durumda, adım 2'yi tekrar uygulayın.

4. Tepeyi çevirerek otomatik zaman ayarını devre dışı bırakın.
[Y (EVET)]: Otomatik zaman ayarı etkin.
[N (HAYIR)]: Otomatik zaman ayarı devre dışı.

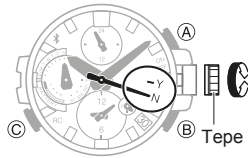

5. Tepeyi yerine ittirin.

Not

- Eğer saat bir telefon ile eşleştirildiyse, CASIO WATCHES uygulaması kullanılarak otomatik zaman ayarlaması devre dışı bırakılabilir.

CASIO WATCHES kullanarak otomatik zaman ayarlamasını devre dışı bırakmak.

Mobil Bağlantı Kullanarak Cep Telefonuyla Bağlantı

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı varken, saat ayarı otomatik olarak ayarlanır. Ayrıca saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu işlem, yalnızca CASIO WATCHES uygulaması telefon üzerinde çalışırken mevcuttur.
- Bu bölüm, saat ve telefon işlemlerini açıklar.

: Saat işlemleri

: Telefon işlemleri

Bağlantı


Bir Telefona Bağlanmak

Bu bölüm, saatle eşleştirilmiş bir telefonla Bluetooth bağlantısı kurma yöntemini açıklar.

- Eğer saat, bağlanmak istediğiniz telefonla eşleştirilmemişse, aşağıdaki bilgilere başvurarak eşleştirin.

3 Saati bir telefonla eşleştirin.

- Telefonu saate yakın (bir metre içinde) hareket ettirin.
- İkinci ibre 'ye işaret etmediği sürece, (C) düğmesini yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin 'ye hareket etmesine ve saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulmasına neden olur.

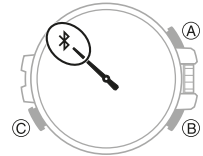

Önemli!


- Bağlantı kurmakta sorun yaşıyorsanız, bu, CASIO WATCHES uygulamasının telefonda çalışmadığı anlamına gelebilir. Telefonun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama açıldıktan sonra, saatin (C) düğmesini yaklaşık dört saniye basılı tutun.

Not

- Bağlantı için belirlenen süre içinde saat veya telefonda herhangi bir işlem yapmazsanız, bağlantı kesilecektir. Bağlantı süre limitini belirlemek için CASIO WATCHES ile aşağıdaki işlemi gerçekleştirin: "Saat ayarları" > "Uygulama ile bağlantı süresi". Ardından 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika ayarını seçin.

Bir Telefon ile Bağlantıyı İptal Etmek

Herhangi bir düğmeye basmak, Bluetooth bağlantısını sonlandırır ve ikinci ibreyi normal işleyişine döndürür.

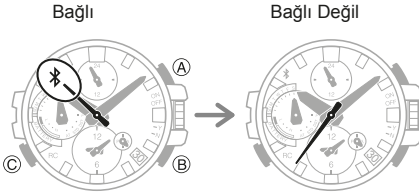

Tıbbî bir Tesiste veya Uçakta Saat Kullanımı

Bir hastanede, uçakta veya otomatik zaman kalibrasyon sinyali alınımının veya telefonla bağlantının sorun yaratabileceği başka bir yerde bulunduğunuzda, aşağıdaki işlemi gerçekleştirerek bu tür operasyonları devre dışı bırakabilirsiniz. Otomatik zaman ayarını yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar gerçekleştirin.


- "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
- (C) düğmesine yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin $\times$ 'ye hareket etmesine neden olur ve saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.



- Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirerek otomatik zaman ayarlamasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Eşleştirmeyi Kaldırmak

- Saat bir telefonla bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

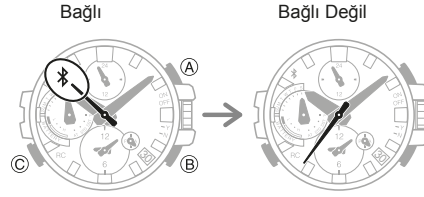

- "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
- Eşleştirmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


Eğer başka bir telefon satın alırsanız

Bir telefonla ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde eşleştirme işlemi gerçekleştirmeniz gerekir.

3 Saati bir telefonla eşleştirin.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırmak

CASIO WATCHES ile bir Dünya Saati Şehri belirlemek, saatin Dünya Saati Şehrini buna göre değişmesine neden olur. Dünya Saatinin standart zaman/yaz saati ayarı, herhangi bir saat işlemi gerektirmeden otomatik olarak ayarlanır.

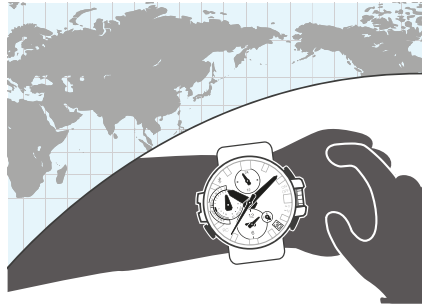


Not

- CASIO WATCHES Dünya Saati, Dünya Saati Şehri olarak yaklaşık 300 şehir arasından seçim yapmanıza olanak tanır.


- Dünya Saati Şehri'ni seçmek için:

- "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
- C tuşuna yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin $\times$ hareket etmesine ve saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulmasına neden olur.

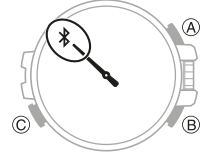

- Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saat üzerinde yansıtılacaktır.

- Küçük 24 saat ibresinin pozisyonuna bakarak bir Dünya Saati'nin a.m. mi yoksa p.m. mi olduğunu belirleyebilirsiniz.

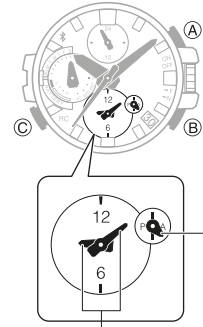

Dünya Saati saat ve dakika

Dünya Saati zamanı (24-saat)

• Yaz Saati Ayarını Yapılandırmak

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) tuşuna yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin hareket etmesine ve saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulmasına neden olur.




3. Ekranda gösterilen işlemi gerçekleştirin ve yaz saati ayarını seçin.
 - "Auto"
Saat, standart zaman ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 - "OFF"
Saat her zaman standart zamanı gösterir.
 - "ON"
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

Not


- Yaz saati ayarı "Otomatik" olduğunda, saat standart zaman ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapacaktır. Standart zaman ile yaz saati arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulanmayan bir bölgede olsanız bile, saatinizin yaz saati ayarını "Otomatik" olarak bırakabilirsiniz.
- Saat işlemi ile zaman ayarını manuel olarak değiştirmek, otomatik standart zaman/yaz saati geçişini iptal eder.
- CASIO WATCHES ekranı yaz saati dönemleri hakkında bilgi gösterir.

• Dünya Saati ile Bulunulan Zamanınızı Değiştirmek

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) tuşuna yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin konumuna hareket etmesine neden olur ve saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

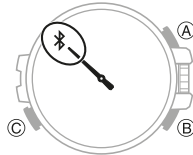

3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin ve Bulunduğunuz Zaman Dünya Saatini değiştirin. Örneğin, Bulunduğunuz Şehir Tokyo ise ve Dünya Saati Şehri New York ise, aşağıda gösterildiği gibi değiştirilecektir.

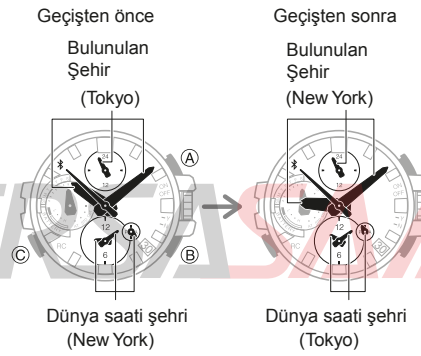


Not

- Bulunulan Şehir saati ve Dünya saati değiştirildikten sonra otomatik zaman ayarlaması 24 saat boyunca çalışmaz.

İbre ve Tarih Göstergesi Ayarlarının Düzeltilmesi

Eğer ibreler ve/veya tarih göstergesi otomatik zaman ayarı yapılmasına rağmen hizalanmamışsa, bunları ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) tuşuna yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin hareket etmesine ve saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulmasına neden olur.

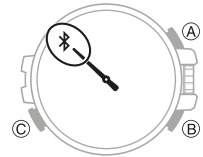

3. İbre ve tarih göstergesi hizalamasını düzeltmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Bazı ibrelerin hareketleri diğer ibrelerle bağlantılıdır. Böyle bir ibrenin hizalamasını düzeltirken, bağlantılı ibrelerin hizalamasını da aynı anda düzeltmeniz gerekecektir.


Telefon Bulucu

Telefon bulucu kullanarak, telefonu bulmayı kolaylaştırmak için telefonun üzerinde bir ton çalmasını sağlayabilirsiniz. Bu ton, telefon titreşim modunda olsa bile zorla çalacaktır.

Önemli!

- Bu fonksiyonu, telefon görüşmesi tonlarının yasak olduğu alanlarda kullanmayın.
- Ton yüksek bir sesle çalar. Kulaklıkla telefon sesini dinlerken bu fonksiyonu kullanmayın.


1. Eğer saat bir telefonla bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

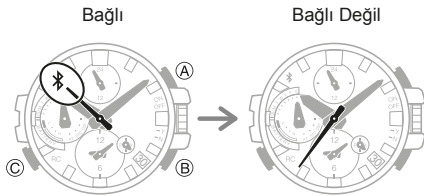

2. (C) düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Bu, saatin Zaman İşleyiş Modu'na geçmesini sağlayacaktır.

3. (B) düğmesine yaklaşık 3,5 saniye basılı tutun, ta ki ikinci ibre e pozisyonuna gelsin. Saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulacak ve ardından telefonun zil sesi çalacaktır.

- Telefon sesi çalmadan önce birkaç saniye geçecektir.

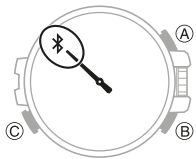


4. Herhangi bir düğmeye basarak sesi durdurun.
 - Sadece sesin çalmaya başladığı ilk 30 saniye içinde saatin herhangi bir düğmesine basarak telefon sesini durdurabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırmak

CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak, Bluetooth bağlantısının otomatik olarak sona erme süresini belirleyebilir ve diğer saat ayarlarını yapılandırabilirsiniz.


1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) düğmesine yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin *'e doğru hareket etmesine neden olacak ve saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulacaktır.

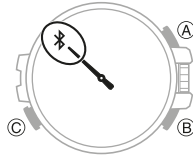

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Bulunulan Şehir Yaz Saati Ayarını Değiştirmek

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) düğmesine yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin *'e pozisyonuna geçmesine ve saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulmasına neden olur.

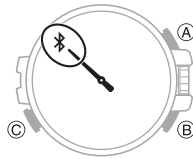


3. Bulunulan Şehir yaz saati ayarını değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etmek

CASIO WATCHES ile mevcut şarj seviyesini kontrol etmek için aşağıdaki işlemi kullanın.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) tuşuna yaklaşık dört saniye basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin *'e doğru hareket etmesine ve saatin telefonla bağlantı kurmasına neden olacaktır.

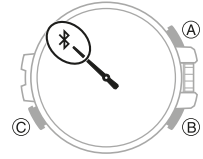

3. Yükleme seviyesini kontrol etmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

Zaman Ayarlarını Manuel Olarak Düzenlemek

Zaman kalibrasyon sinyali alma veya telefonla iletişim kurma işlemi bazı nedenlerden dolayı mümkün olmadığında, saatin zaman ve tarih ayarlarını düzenlemek için aşağıdaki işlemi kullanabilirsiniz.


Bulunulan Şehri Ayarlamak

Bu bölümdeki prosedürü kullanarak Bulunulan Şehri olarak kullanmak istediğiniz bir şehri (zaman dilimi) seçebilirsiniz.

1. Tepeyi ikinci tıklamaya kadar çekin. İkinci ibre, şu anda seçilen Ev Şehri zaman dilimini gösterirken, mod ibresi mevcut yaz saati uygulama ayarını gösterir.

- Eğer Bulunulan Şehir ayarı, saatte ayarlanamayan bir şehir (zaman dilimi) ise, ikinci ibre ● konumuna işaret edecektir.

Yaz saati ayarları

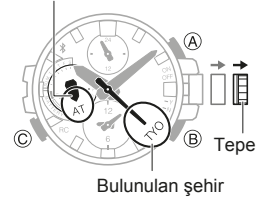

2. Tepeyi çevirerek Bulunduğunuz Şehir'i değiştirin.


- Aynı zamanda, saatin kadranında belirtilmeyen bir zaman dilimini de seçebilirsiniz.
- Zaman dilimleri hakkında detaylar için aşağıdaki bilgilere bakın.

🔍 [Şehir \(Zaman Dilimi\) Listesi](#)


3. Tepeyi normal konumuna itiniz.

Zaman ve Tarih Ayarının Düzeltilmesi

1. Tepeyi ikinci tıklamaya kadar çekin. İkinci ibre, şu anda seçili olan Bulunulan Şehri'nin şehir koduna doğru hareket edecektir.
- Mod ibresi, şu anda seçili olan Bulunulan Şehri'nin yaz saati uygulaması ayarını gösterecektir.

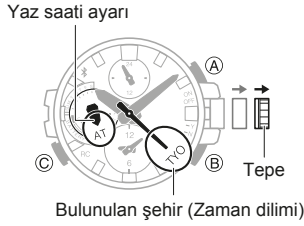


2. (C) tuşuna yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Bu, ikinci ibrenin 12'yi göstermesine neden olur ve dakika ayarlama işlemini etkinleştirir.
3. Dakika ayarını değiştirmek için tepeyi çevirin.
4. (C) tuşuna basın. Saat ibresi hafifçe hareket edecek ve saat ayarının etkinleştirildiğini gösterecektir.
5. Tepeyi çevirerek saat ayarını değiştirin.
6. (C) tuşuna basın. Bu, yılın onlar basamağının ayarını yapmanızı sağlar.
7. İstediğiniz yılın onlar basamağı ayarı için, ikinci ibreyi hareket ettirmek üzere tepeyi çevirin.

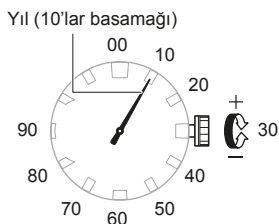


8. (C) tuşuna basın. Bu, yılın birler basamağı ayarını etkinleştirir.

9. Tepeyi çevirerek ikinci ibreyi yılın birler basamağı için istenen ayara getirin.

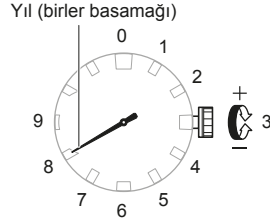


10. (C) tuşuna basın. Bu, ay ayarı işlemini etkinleştirir.

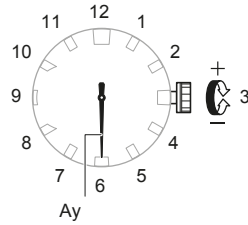

11. Tepeyi çevirerek ayı değiştirin.

12. (C) tuşuna basın. Mod ibresi hafifçe hareket edecek ve gün ayar işleminin etkinleştirildiğini gösterecektir.

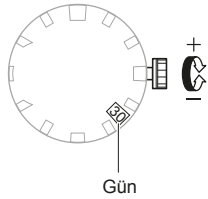

- Gün ayarını değiştirmeniz, mod ibresinin sürekli döngü yapmasına neden olacaktır.

🔍 [İbre ve Tarih Göstergesi Hareketi](#)

13. Tepeyi çevirerek günü değiştirin.

14. Dakikanın başındaki saat sinyalinde tepeyi yerine itin.

Not

- Saati ayarladıktan sonra doğru zamanı göstermiyorsa, ibre ve tarih göstergesi pozisyonlarını ayarlayın.

🔍 [CASIO WATCHES Kullanarak İbre Pozisyonlarını Düzeltmek](#)

🔍 [İbre Pozisyonlarını Düzeltmek için Saat İşlemlerini Kullanmak](#)


Bulunulan Şehrin Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

Yaz saati uygulamasının olduğu bir bölgede iseniz, yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için başlangıç fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AT (OTOMATİK)]'tir. Çoğu durumda, [AT (OTOMATİK)] ayarı, yaz saati ve standart zaman arasında geçiş yapmadan saati kullanmanıza olanak tanır.
- Şehir isminin görünmediği bir zaman dilimi seçmek için manuel bir işlem yaparken yaz saati ayarı olarak [STD] veya [DST] kullanın.

1. Tepeyi ikinci tıklamaya kadar çekin. İkinci ibre, şu anda seçili bulunan Bulunulan Şehri'nin şehir koduna hareket edecektir.
- Mod ibresi, şu anda seçili bulunan Bulunulan Şehri için yaz saati ayarını gösterecektir.
2. (A) tuşuna yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. Her seferinde (A) tuşuna yaklaşık bir saniye basılı tuttuğunuzda, yaz saati ayarı bir sonraki mevcut seçeneğe dönecektir.

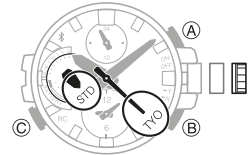


- [AT (AUTO)]
Saat, standart zaman ve yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [STD]
Saat her zaman standart zamanı gösterir.
- [DST]
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

3. Tepeyi normal konumuna itin.

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya genelinde 27 şehirde ve 39 zaman diliminde mevcut zamanı kontrol etmenizi sağlar.

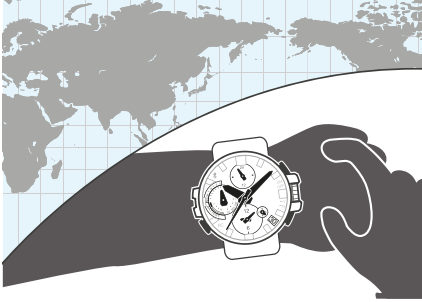

Hazırlık Yapmak

Zaman İşleyiş Moduna girin.

🔍 **Modlar Arasında Geçiş**




Dünya Saati Şehri Belirlemek

Aşağıdaki işlemi kullanarak, görmek istediğiniz şehir (zaman dilimi) için belirleme yapabilirsiniz.

1. Tepeyi birinci tıka kadar çekin.

- Eğer Dünya Zamanı Şehri ayarı, saat üzerinde ayarlanamayan bir şehir (zaman dilimi) ise, saniye ibresi ● işaretine işaret edecektir.

Dünya Zamanı Şehri (Zaman Dilimi)

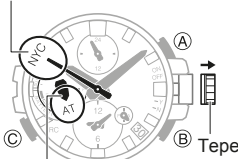


Yaz Saati Ayarı

2. Tepeyi çevirerek Dünya Saati Şehrini (zaman dilimini) değiştirebilirsiniz. Dünya Zamanı saat ve dakika ibreleri, seçilen zaman dilimindeki mevcut zamanı gösterir.

- Ayrıca, saat ekranında adı belirtilmeyen bir zaman dilimini de seçebilirsiniz.
- Zaman dilimleri hakkında ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakın.

🔍 Şehir (Zaman Dilimi) Listesi

Dünya Saati saati (24 - saat)

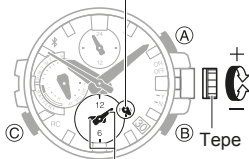

Dünya Zamanı saat ve dakika

3. Tepeyi geri itin.

Yaz Saati Ayarını Yapılandırmak (Dünya Zamanı)

Eğer yaz saati uygulamasının geçerli olduğu bir bölgede bulunuyorsanız, yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.


Not

- Tüm şehirler için varsayılan fabrika yaz saati ayarı [AT (OTOMATİK)]'tir. Çoğu durumda, [AT (OTOMATİK)] ayarı, saati yaz saati ve standart zaman arasında geçiş yapmadan kullanmanıza olanak tanır.
- Şehir adı görüntülenmeyen bir zaman dilimini seçmek için manuel bir işlem gerçekleştirirken, yaz saati ayarı için [STD] veya [DST] kullanın.
- [UTC] şehri seçildiğinde, yaz saati ayarını değiştiremeyecek veya kontrol edemeyeceksiniz.

- Tepeyi birinci tıklamaya kadar çekin. İkinci ibre, şu anda seçili olan Dünya Saati Şehri (zaman dilimi) konumuna işaret edecektir.
 - Mod ibresi, şu anda seçili olan Dünya Saati Şehri (zaman dilimi) için yaz saati ayarına hareket edecektir.

2. A'ya yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutun. A'ya her bastığınızda, yaz saati ayarı bir sonraki mevcut seçeneğe geçecektir.

- [AT (AUTO)]: Saat, standart zaman ve yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [STD]: Saat her zaman standart zamanı gösterir.
- [DST]: Saat her zaman yaz saatini gösterir.

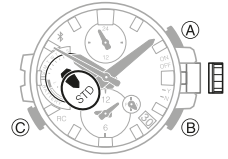

3. Tepeyi normale döndürün.

Bulunulan Şehir Saati ve Dünya Saati Arasında Geçiş

A'ya yaklaşık üç saniye basılı tutmak, Bulunulan Şehir saati Dünya saati ile değiştirecektir.


- A'ya basmak, aydınlatmanın açılmasına neden olur. Düğmeyi yaklaşık üç saniye basılı tutun.

Geçişten önce

Geçişten sonra

Bulunulan Şehir Saati

Dünya Saati

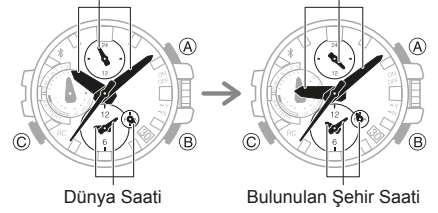

Dünya Saati

Bulunulan Şehir Saati

- Eğer bir değişim işlemi tarih göstergesi ayarını değiştirirse, mod kolları sürekli dönecektir.

🔍 İbre ve Tarih Göstergesi Hareketi

Not

- Bu işlev, başka bir zaman dilimine geçmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Kullanım detayları için aşağıdaki bölüme bakın.

🔍 Başka Bir Zaman Dilimine Geçmek

Kronometre

Kronometre, 23 saat, 59 dakika ve 59 saniyeye (24 saat) kadar birim olarak bir saniye cinsinden geçen süreyi ölçer.


Hazırlık Yapmak

Kronometre Moduna Girin


🔍 [Modlar Arasında Geçiş](#)



Geçen Süreyi Ölçmek

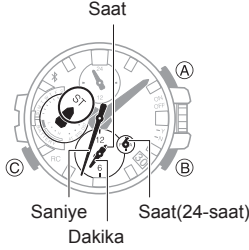

- Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.



- (B) tuşuna basarak geçen süreyi sıfırlayın.
- Zaman İşleyiş Moduna dönmek için (C) tuşuna üç kez basın.

Geri Sayım Sayacı

Kronometre, sizin belirlediğiniz bir başlangıç süresinden geri sayar. Geri sayım sona erdiğinde bir bip sesi çıkar.

- Bip sesi aşağıda belirtilen durumlarda susturulur.
 - Pil gücü düşük olduğunda.

Hazırlık Yapmak


Sayaç Moduna Girin

🔍 [Modlar Arasında Geçiş](#)



Sayaç Başlangıç Süresini Ayarlamak

- Tepeyi birinci tıklamaya kadar çekin.
- Kaydırmayı başlatma süresi ayarını değiştirmek için tepeyi çevirin.
 - Geri sayım başlama süresi 1 dakikalık birimler halinde 24 saate kadar ayarlanabilir.

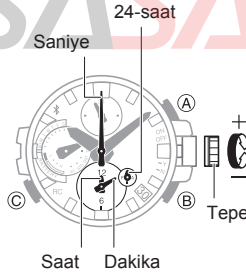


- Tepeyi geri itin.

Not

- 24 saatlik ibreyi 24 ile hizalayarak 24 saatlik bir geri sayım başlangıç süresi ayarlayabilirsiniz.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak

- Geri sayımı başlatmak için (A) tuşuna basın.

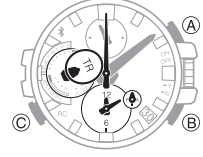

Geri sayım tamamlandığında bir bip sesi 10 saniye boyunca çalar.

- Devam eden bir geri sayımı duraklatmak için (A) tuşuna basın. Duraklatılmış geri sayımı başlangıç süresine sıfırlamak için (B) tuşuna basın.

- Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
- (C) tuşuna iki kez basarak Zaman İşleyiş Modu'na dönün.

Alarm

Alarm zamanı geldiğinde saat bip sesi çıkaracaktır.

- Bip sesi aşağıda belirtilen durumlarda susturulur:
 - Pil gücü düşük olduğunda
 - Saat Seviye 2 güç tasarruf modundaydı

🔍 [Güç Tasarrufu](#)

Hazırlık Yapmak


Alarm Moduna Girin

🔍 [Modlar Arasında Geçiş](#)



Alarm Ayarlarını Yapılandırmak

1. Tepeyi birinci tıklamaya kadar çekin. Bu, alarmı açar.
2. Alarm zamanı ayarını değiştirmek için tepeyi çevirin.

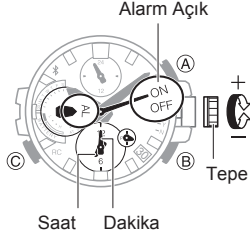


3. Tepeyi normal konumuna itin.
4. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için (C)'ye bir kez basın.

Not

- Bir alarm zamanı geldiğinde, bir bip sesi 10 saniye boyunca çalar.

Alarmı Açmak/Kapamak

1. Alarmı açmak veya kapatmak için (B) tuşuna basın.

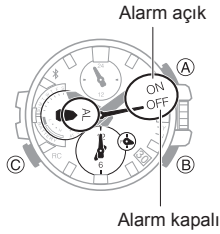

2. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için (C) tuşuna bir kez basın.

Bir Alarmı Durdurmak

Alarm çalarken durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.


Aydınlatma Işığı

Saat, karanlıkta okumak için açabileceğiniz bir LED ışığına sahiptir. LED ışığı açıldığında, yavaş yavaş daha parlak hale gelir. Yaklaşık iki saniye sonra, yavaş yavaş loşlaşarak sönene kadar azalır.

Hazırlık Yapmak

Zaman İşleyiş Modu veya Alarm Moduna girin.

Modlar Arasında Geçiş

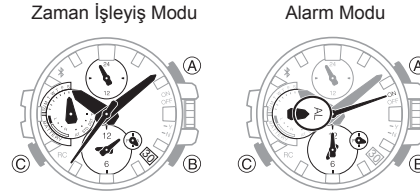

Aydınlatma Işığını Açmak

(A) tuşuna basmak aydınlatmayı açar.



- Aydınlatma, bir alarm çalmaya başladığında otomatik olarak kapanır.
- İbrelere yüksek hızda hareket ederken aydınlatma devre dışı bırakılır.

Not

- Aydınlatma süresini değiştirmek için CASIO WATCHES'ı da kullanabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırmak

İbre ve Tarih Göstergesi Ayarlarının Düzeltilmesi


Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin veya tarih göstergesinin hizasını bozabilir. Bu durumda, ibre ve tarih göstergesi hizasını ayarlayın.

- Saat ibresi, dakika ibresi, saniye ibresi ve 24 saat ibresi otomatik olarak hizalanır.

İbre ve Tarih Göstergesi Ayarlarının Hizalanması

1. Tepeyi ikinci tıka kadar dışarı çekin.
2. B'ye yaklaşık beş saniye basılı tutun, ta ki saniye ibresi 12'ye gelene kadar. Saniye ibresi 12'ye ulaştığında düğmeyi bırakın. Bu, saat ibresi, dakika ibresi, saniye ibresi ve 24 saat ibresinin otomatik hizalamasını başlatır.

- Otomatik hizalama tamamlandıktan sonra, ibrelerin aşağıda gösterilen pozisyonlarda olması gerekir.

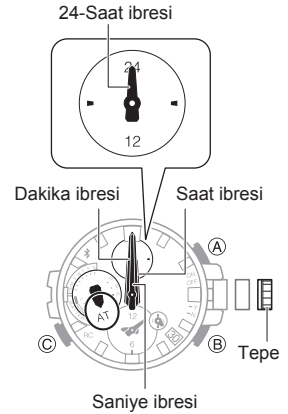

3. (C) tuşuna basın.
Küçük saat ve dakika ibrelerinin,
ayrıca küçük 24 saat ibresinin
12 konumunda durduğunu doğrulayın.




4. Küçük saat ve dakika ibreleri ile küçük 24 saat ibresi 12 konumunda değilse, onları 12 ile hizalamak için tepeyi çevirin.
5. (C) tuşuna basın.
Mod ibresinin 12 konumunda durduğunu ve günün doğru gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.



6. Mod ibresi ve/veya gün göstergesi hizalı değilse, mod ibresini 12 konumuna ve günü gösterge penceresinin ortasına getirmek için tepeyi çevirin.
- Tepeyi çevirdiğinizde mod ibresi ve gün göstergesinin hareket aralığı sınırlıdır. Mod ibresinin maksimum sağ-sol hareketi her iki yönde 180 derecedir. Gün göstergesi ise sadece hafifçe hareket eder.
 - Mod ibresi ve gün göstergesi istediğiniz konumdaysa, bu prosedürün 9. adımına geçin. İstediğiniz ayarları yapamazsanız, 7. adıma geçin.

7. (C) tuşuna basın.
Gün göstergesinin "1"i gösterdiğini doğrulayın.

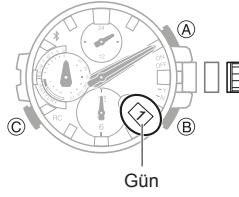

- Tarih ayarını değiştirmek, mod ibresinin tekrar tekrar dönmeye neden olacaktır. Bazı durumlarda, mod ibresi yaklaşık 5 dakika boyunca dönmeye devam edebilir.

İbre ve Gün Göstergesi Hareketi

8. Gün için "1" gösterilmiyorsa, tepeyi çevirerek gün için "1"i gösterene kadar çevirin.
- Mod ibresi, tepenin döndürülmesiyle birlikte hareket eder. Mod ibresini 12 konumuna getirin.
9. Tepeyi geri yerine itin.

Not


- Tepeyi çekilmiş halde yaklaşık 30 dakikadan fazla süreyle işlem yapmadan bırakmak, ayar işleminin otomatik olarak devre dışı kalmasına neden olacaktır. Bu durumda, tepeyi normal konumuna geri itin ve ardından işlemi baştan başlatmak için tekrar dışarı çekin. Ayar işlemi sırasında tepeyi normal konumuna geri itmek, ibrelerin normal pozisyonlarına dönmeye neden olacaktır. O ana kadar yapılan tüm hizalamalar uygulanacaktır.

Başka Bir Zaman Dilimine Geçiş

Aşağıdaki prosedürü kullanarak saatin gün ve saat ayarlarını varış yerinize kolayca değiştirebilirsiniz.

• Uçuş Öncesi


1. Dünya Saatini, varış yerinizdeki mevcut saate göre ayarlayın.

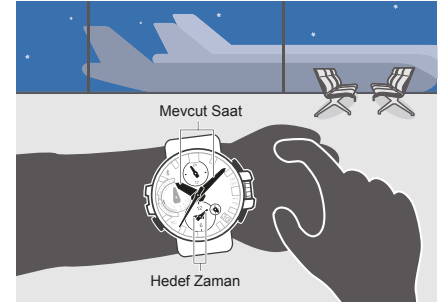

🔍 CASIO WATCHES Kullanarak Ayarları Yapmak

🔍 Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapmak

2. Otomatik zaman ayarını devre dışı bırakın.

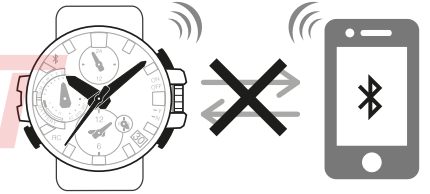

🔍 CASIO WATCHES Kullanarak Ayarları Yapmak


🔍 Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapmak

• Varış Sonrası

1. Kaynak zaman dilimi saatini, varış zaman dilimi saatiyle değiştirin.

Geçişten önce

Değiştirme Sonrası
Varış Zamanı

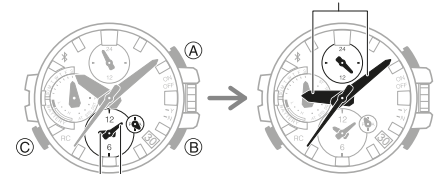

🔍 CASIO WATCHES Kullanarak Ayarları Yapmak

🔍 Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapmak

2. Otomatik zaman ayarını etkinleştirin.

🔍 CASIO WATCHES Kullanarak Ayarları Yapmak

🔍 Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapmak

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken işlemel olmayan bilgileri sağlar. Gerekli oldukça bu bilgilere başvurun.

Şehir (Zaman Dilimi) Listesi

Saat kadranda gösterilmeyen bir şehir koduna sahip bir zaman dilimini, saniye ibresini ilgili UTC farkıyla hizalayarak belirleyebilirsiniz.

Şehir Kodu	Şehir İsmi	Saniye İbresi Pozisyonu	Fark
UTC	Coordinated Universal Time	0	0
LON*	London	2	0
PAR*	Paris	4	+1
ATH*	Athens	6	+2
JED	Jeddah	8	+3
-	-	9	+3.5
DXB	Dubai	10	+4
-	-	11	+4.5
-	-	12	+5
DEL	Delhi	13	+5.5
-	-	14	+5.75
DAC	Dhaka	15	+6
-	-	16	+6.5
BKK	Bangkok	17	+7
HKG*	Hong Kong	19	+8
-	-	20	+8.5
-	-	21	+8.75
TYO*	Tokyo	22	+9
-	-	23	+9.5
SYD	Sydney	24	+10
-	-	25	+10.5
NOU	Noumea	26	+11
WLG	Wellington	28	+12
-	-	29	+12.75
TBU	Nuku'alofa	30	+13
CXI	Kiritimati	32	+14
BAR	Baker Island	36	-12
PPG	Pago Pago	38	-11
HNL	Honolulu	40	-10
-	-	41	-9.5
ANC	Anchorage	42	-9
LAX*	Los Angeles	44	-8
DEN*	Denver	46	-7
CHI*	Chicago	48	-6
NYC*	New York	50	-5
YHZ*	Halifax	52	-4
-	-	53	-3.5
RIO	Rio de Janeiro	54	-3
FEN	Fernando de Noronha	56	-2
RAI	Praia	58	-1

* Zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün olduğu zaman dilimleri.

• Yukarıdaki tablodaki bilgiler, Ocak 2018 itibarıyla geçerlidir.

Yaz Saati Uygulaması Tablosu

[AT (AUTO)] yaz saati uygulamasını gözlemleyen bir şehir için seçildiğinde, standart zaman ile yaz saati arasında geçiş, aşağıdaki tabloda gösterilen zamanlamaya göre otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Not

- Bulunduğunuz yer için yaz saati başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Böyle bir durumda, saati bir telefonla bağlayarak Bulunulan Şehriniz ve Dünya Zamanı Şehri için yeni yaz saati bilgilerini saate gönderebilirsiniz. Saat telefonla bağlı değilse, yaz saati ayarını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Şehir İsmi	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
London	01:00, Mart ayının son Pazar günü	02:00, Ekim ayının son Pazar günü
Paris	02:00, Mart ayının son Pazar günü	03:00, Ekim ayının son Pazar günü
Athens	03:00, Mart ayının son Pazar günü	04:00, Ekim ayının son Pazar günü
Sydney	02:00, Ekim ayının ilk Pazar günü	03:00, Nisan ayının ilk Pazar günü
Wellington	02:00, Eylül ayının son Pazar günü	03:00, Nisan ayının ilk Pazar günü
Anchorage	02:00, Mart ayının ikinci Pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk Pazar günü
Los Angeles	02:00, Mart ayının ikinci Pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk Pazar günü
Denver	02:00, Mart ayının ikinci Pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk Pazar günü
Chicago	02:00, Mart ayının ikinci Pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk Pazar günü
New York	02:00, Mart ayının ikinci Pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk Pazar günü
Halifax	02:00, Mart ayının ikinci Pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk Pazar günü
Rio de Janeiro	00:00, Ekim ayının üçüncü Pazar günü	Şubat ayının üçüncü Pazar günü veya Şubat ayının dördüncü Pazar günü 00:00

• Yukarıdaki tablodaki bilgiler, Ocak 2018 itibarıyla geçerlidir.

Desteklenen Telefon Modelleri

Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO Web Sitesi'ni ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

±15 saniye ayda ortalama, zaman kalibrasyon sinyali alımı veya telefonla iletişim ile zaman ayarlaması mümkün olmadığında.

Zaman İşleyiş:

Saat, dakika, saniye, gün (2000-2099 tam otomatik takvim), haftanın günü

Dünya Saati:

27 şehirdeki mevcut zaman (39 zaman dilimi) ve UTC (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) saati
Otomatik yaz saati ayarı
Bulunulan Şehir Zamanı değiştirme

Sinyal Alma Fonksiyonları:

Zaman kalibrasyonu: Otomatik almak, manuel almak
Otomatik verici seçimi (JJY, MSF/DCF77 için)

Alınabilir Çağrı İşaretleri:

JJY (40kHz/60kHz), BPC (68.5kHz),
WWVB (60kHz), MSF (60kHz),
DCF77 (77.5kHz)

Son alma sonucu görüntüleme

Standart zaman ve yaz saati arasında otomatik ve manuel geçiş.

Mobil Bağlantı:

Otomatik Zaman Düzeltmesi
Ayar zamanı geldiğinde otomatik olarak ayarlanan zaman

Tek tuşla Zaman Düzeltmesi

Manuel bağlantı ve zaman ayarlama

Telefon bulucu

Saat işlemi, telefonun uyarı sesini çalar.

Bulunduğunuz Şehir Zamanı değiştirmek

Otomatik yaz saati ayarı

Standart zaman ve yaz saati arasında otomatik geçiş

İbre hizalama düzeltmesi

Veri İletişim Özellikleri

Bluetooth®

Frekans Bandı: 2400MHz ile 2480MHz

Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)

İletişim mesafesi: 2 metreye kadar

(çevreye bağlıdır)

Kronometre:

Ölçüm birimi: 1 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59'59" (24 saat)

Ölçüm fonksiyonu: Geçen süre

Geri Sayım Sayacı:

Ayar birimi: 1 dakika

Geri sayım aralığı: 24 saat

Ölçüm birimi: 1 saniye

Geri sayım sona erdiğinde 10 saniyelik uyarı sesi

Alarm:

Ayar birimleri: Saat, dakika

Uyarı sesi: 10 saniye

Diğer:

LED ışık, otomatik ibre pozisyon düzeltmesi,

Enerji Tasarrufu, pil göstergesi

Güç Kaynağı:

Güneş paneli ve bir şarj edilebilir pil

Yaklaşık Pil Ömrü:

Yaklaşık 5 ay

Koşullar:

Otomatik ayar: Günde 4 kez

Işık: Günde 1 işlem

Alarm: Günde 1 işlem

Enerji Tasarrufu: Günde 6 saat

Teknik özellikler, önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.


Mobil Bağlantı Önlemleri

- Yasal Önlemler
- Bu saat, çeşitli ülkelerin ve coğrafi alanların radyo yasalarına uygun veya onay almış durumdadır. Bu saati, geçerli radyo yasalarına uymayan veya onay almayan bir bölgede kullanmak, suç teşkil edebilir. Ayrıntılar için CASIO Web Sitesi'ni ziyaret edin.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- Bu saatin uçak içinde kullanımı, her ülkenin havacılık yasaları gereğince kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.
- Mobil Bağlantı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saati ve telefonu birbirine yakın tutun. İki metre mesafe, bir kılavuz olarak önerilmektedir; ancak yerel çevre (duvarlar, mobilyalar vb.), bina yapısı ve diğer faktörler, çok daha yakın bir mesafe gerektirebilir.
- Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, ses ve görüntü ekipmanları, ofis ekipmanları vb.) etkilenebilir. Özellikle, bir mikrodalga fırının çalışması sırasında etkilenebilir. Mikrodalga fırın yakınında çalışıyorsa, saat telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat, radyo alımında gürültüye ve televizyonun görüntüsünde bozulmalara neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth'u, kablosuz LAN cihazlarının kullandığı aynı frekans bandını (2.4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saatin yakınına kullanılması, radyo parazitine, iletişim hızının düşmesine ve saatin yanı sıra kablosuz LAN cihazında gürültüye veya iletişim kesintisine yol açması mümkündür.

- Bu Saatin Radyo Dalga Yayılımını Durdurmak

Saat, saniye ibresi "⌘" simgesine işaret ettiğinde radyo dalgaları yaymaktadır. Saniye ibresi "⌘" harfine işaret etmese bile, saat zaman ayarlarını düzeltmek için günde dört kez telefonla otomatik olarak bağlantı kurmaya çalışacaktır. Hastanede, uçakta veya radyo dalgalarının kullanılmasına izin verilmeyen diğer alanlarda, radyo dalgası yayılımını durdurmak için işlemi gerçekleştirin.

- Radyo Dalgası Yayılımını Durdurma Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için (C) tuşuna basın.

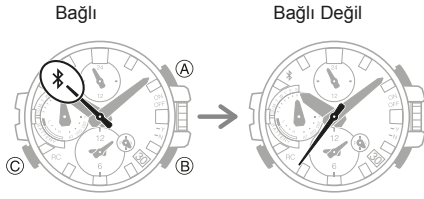

- Otomatik Zaman Ayarını Devre Dışı Bırakmak CASIO WATCHES ayarlarını yapılandırarak saat ile telefon arasındaki senkronizasyonu devre dışı bırakın.

🔍 **Otomatik Zaman Ayarını Devre Dışı Bırakmak için CASIO WATCHES Kullanmak**

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. tarafından sahip olunan tescilli markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından kullanımı lisans altındadır.
- iPhone ve App Store, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Apple Inc.'in tescilli markalarıdır.
- IOS, Cisco Systems, Inc.'in tescilli markası veya tescilli markasıdır.
- GALAXY, GALAXY Note ve GALAXY S, Samsung Electronics Co., Ltd.'nin tescilli markalarıdır.
- Android ve Google PlayTM, Google LLC'nin tescilli markaları veya tescilli markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli markaları veya tescilli markalarıdır.

Sorun Gidermek

Sinyal Alımı (Zaman Kalibrasyon Sinyali)

Q1 Saat, alım işlemi gerçekleştiremiyor.

Saatin pilinin şarjı dolu mu ?

Pil gücü düşüken sinyal alımı mümkün değildir. Saatin yeterince şarj olması için ışığa maruz bırakın.

🔍 **Güneşle Şarj Etmek**

Saat Zaman İşleyiş Modu'nda mı?

Saat, otomatik ayarlama devre dışı bırakıldığında veya Zaman İşleyiş Modu dışında bir modda iken zaman kalibrasyon sinyallerini alamaz. Zaman İşleyiş Modu'na dönün.

🔍 **Modlar Arasında Geçiş**

Bulunduğunuz konum için Ev Şehri ayarınız doğru mu?

Saat, Ev Şehri ayarınız yanlışsa doğru zamanı göstermeyecektir. Bulunulan Şehir ayarınızı bulunduğunuz yeri doğru bir şekilde yansıtacak şekilde değiştirin.

🔍 **Bulunulan Şehri Ayarlamak**

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra saat hala alım işlemi gerçekleştiremiyor.

Zaman kalibrasyon sinyali alımı, aşağıda belirtilen koşullar altında mümkün değildir.

- Saat Seviye 2 güç tasarrufunda olduğunda
- Tepe çekildiğinde
- Sayaç geri sayım işlemi devam ediyorsa

Başarılı alım gerçekleşmezse, zaman ve tarih ayarlarını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Q2 Sinyal alma işlemi her zaman başarısız oluyor.

Saat, sinyal alımı için uygun bir konumda mı?

Çevrenizi kontrol edin ve saati sinyal alımının daha iyi olduğu bir konuma taşıyın.

🔍 **Uygun Sinyal Alım Yeri**

Alım işlemi devam ederken saate dokunmaktan kaçınılması mı?

Alım işlemi devam ederken saati hareket ettirmeyi en aza indirin ve saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Sinyal alma işlemi gerçekleştirilirken çalışacak şekilde ayarlanmış bir alarm var mı?

Alarm işlemi gerçekleştirilirken sinyal alma durur. Alarmı devre dışı bırakın.

🔍 **Alarmı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakmak**

Sinyal vericisi bulunduğunuz bölgede sinyal gönderiyor mu?

Zaman kalibrasyonu vericisi sinyal gönderiyor olmayabilir. Daha sonra tekrar deneyin.

Q3 Sinyal alımı başarılı olmuş olmalı, ancak saatin zamanı ve/veya günü yanlış.

Saatin kullanıldığı zaman dilimi doğru bir şekilde belirtilmiş mi?

Saatin kullanıldığı zaman dilimini belirtin.

🔍 **Yaz Saati Ayarını Yapılandırmak (Bulunulan Şehir)**

🔍 **Yaz Saati Ayarını Yapılandırmak (Dünya Saati)**

İbre ve/veya gün göstergesi hizalaması doğru mu?

İbre ve/veya gün göstergesi hizalamasını ayarlayın.

🔍 **İbre ve Gün Göstergesi Hizalamasını Ayarlamak**

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra, saat ve/veya gün ayarları hâlâ yanlışsa.

Saat ve gün ayarlarını manuel olarak düzeltin.

🔍 **Zaman Ayarlarını Manuel Olarak Düzeltmek**

Saat ile bir telefonu eşleştiremiyorum.

Q1 Saat ile telefon arasında (eşleştirme) bağlantısı kuramadım.

Desteklenen bir telefon mu kullanıyorsunuz?

Telefon modelinin ve işletim sisteminin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO Web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES uygulamasını telefonunuza yüklediniz mi?

CASIO WATCHES'ın saatle bağlantı kurabilmesi için telefonunuza yüklenmesi gerekmektedir.

1 Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru şekilde yapılandırılmış mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayar prosedürleri hakkında detaylar için telefon belgelerinize bakın.

iPhone Kullanıcıları

• “Ayarlar” > “Bluetooth” > Açık

Android Kullanıcılar

• Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakilerin dışında.

Bazı telefonların CASIO WATCHES'i kullanabilmesi için BT Smart'ın devre dışı bırakılması gerekir. Ayar prosedürleri için telefon belgelere bakın.

Ana Ekranda, dokununuz: “Menu” >

“Ayarlar” > “Bluetooth” > “Menu” >

“BT Smart ayarları” > “Etkinleştir”.

Saati ve telefonu yeniden bağlayamıyorum.

Q1 Saat, bağlantı kesildikten sonra telefonla yeniden bağlanmıyor.

CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor mu?

Saat, telefonla yeniden bağlanamaz, eğer CASIO WATCHES telefon üzerinde çalışmıyorsa. Telefonun Ana Ekranında “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Ardından, saatte MODE (C) butonuna yaklaşık dört saniye basılı tutunuz.



Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonu kapatın ve ardından tekrar açın, ardından “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Sonra, saatinizde MOD butonuna (C) yaklaşık dört saniye basılı tutunuz.



Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor mu?

Bir geri sayım zamanlayıcısında 30 saniye veya daha az süre kaldığında telefonla bağlantı sağlanamaz. Telefonla bağlantı kurmadan önce geri sayım işlemi durdurunuz.

Q2 Telefonum Uçak Modu'nda iken bağlanamıyorum.

Saatle bağlantı, telefon Uçak Modu'ndayken mümkün değildir. Telefonun Uçak Modu'ndan çıkmasının ardından, telefonun Ana Ekranına gidin ve “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Ardından, saatte MODE butonuna (C) yaklaşık dört saniye basılı tutunuz.



Q3 Telefonun Bluetooth'unu etkin durumdan devre dışı bıraktım ve şimdi artık bağlanamıyorum.

Telefonun Bluetooth'unu yeniden etkinleştir ve ardından Ana Ekran'a git ve “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Sonra, saatte MODE (C) butonuna yaklaşık dört saniye basılı tutunuz.



Q4 Telefonu kapattıktan sonra bağlanamıyorum.

Telefonu açın ve “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Ardından saat üzerinde, MODE butonuna (C) yaklaşık dört saniye basılı tutunuz.



Telefon-Saat Bağlantısı

Q1 Telefon ve saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonu kapatın ve tekrar açın, ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Daha sonra saatte, MODE butonuna (C) yaklaşık dört saniye basılı tutun.



Saat telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES'tan eşleşme bilgilerini sildikten sonra, saati ve telefonu yeniden eşleştiriniz.

🔗 Eşleşmeyi kaldırma

Bağlantı kuramıyorsanız...

Aşağıdaki prosedürü kullanarak saat üzerindeki eşleştirme bilgilerini silin ve ardından saati ve telefonu yeniden eşleştirin.

- 1 Tepeyi ikinci tıklamaya kadar çekin.
- 2 (B) tuşunu yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Bu, eşleştirme bilgilerini siler. İkinci ibre simgesini işaret edecektir.
- 3 Tepeyi yerine itin.

Farklı Bir Telefon Modeline Geçiş Yapmak

Q1 Mevcut saati başka bir telefonla bağlamak.

Saati telefonla eşleştir.

🔗 Başka bir telefon satın alırsanız

Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Zaman Ayarı (Zaman Ayarı)

Q1 Saat ne zaman saati ayarlar?

Saat, telefonla bağlantı kurarak otomatik zaman ayarlamasını sabah 12:30, sabah 6:30, öğleden sonra 12:30 ve öğleden sonra 6:30'da gerçekleştirir. Otomatik zaman ayarlaması tamamlandığında bağlantı otomatik olarak sonlanır.

Q2 Otomatik zaman ayarlaması planlanan saatte yapılmaz.

Otomatik zaman ayarlaması normal programına göre mi yapılmıyor?

Bulunulan Şehir ve Dünya Zamanı değiştirildikten veya saatte manuel olarak zaman ayarı yapıldıktan sonra otomatik zaman ayarlamasının 24 saat boyunca yapılmadığını unutmayın. Yukarıdaki işlemlerden biri yapıldıktan 24 saat sonra otomatik zaman ayarlaması devam edecektir.

Otomatik zaman ayarlaması etkin mi?

Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilmediği, planlanan saatlerde gerçekleştirilmeyecektir. Otomatik zaman ayarlamasını etkinleştiriniz.

🔗 Ayarları Yapılandırmak için CASIO WATCHES Kullanmak

🔗 Ayarları Yapılandırmak için Saat İşlemlerini Kullanmak

Q3 Zaman doğru görüntülenmiyor.

Telefonun zaman ayarı, ağ bağlantısı dışında kalma gibi nedenlerle yanlış olabilir. Bu durumda, telefonu ağına bağlayın ve ardından zaman ayarını düzeltin.

Alarm

Q1 Alarm sesi çıkmıyor.

Saatin pili şarjlı mı?

Saatin yeterince şarj olması için ışıқта bırakın.

🔗 Güneşle Şarj Etmek

Tepe çekildi.

Alarm, tepe çekili durumdayken çalmayacaktır. Tepeyi normal konumuna geri itin.

Alarm etkin mi?

Alarmı etkinleştirmek

🔗 Alarmı Etkinleştirmek / Devre Dışı Bırakmak

İbre Hareketi ve Göstergeler

Q1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Geçerli modu, mod ibresinin konumuna bakarak belirleyebilirsiniz. Modlar arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanın.

🔗 Modlar Arasında Geçiş



Q2 İkinci ibre iki saniyelik aralıklarla zıplıyor.

Pil gücü düşük. Saati yeterince şarj olması için ışığa maruz bırakın.

🔗 Güneşle Şarj Etmek

Q3 Tüm ibreler durdu ve butonlar çalışmıyor.

Pilin bitmiş. Saati yeterince şarj olması için ışığa maruz bırakın.

🔗 Güneşle Şarj Etmek

Q4 Akrep ve yelkovan aniden hızlı hareket etmeye başlıyor.

Bu, aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle meydana gelir ve bir arıza belirtisi değildir. Normal ibre hareketinin başlamasını bekleyin.

- Saat, güç tasarrufu modundan çıkıyor.

🔍 Güç Tasarrufu

- Bir zaman kalibrasyon sinyali alınıyor ve saat ayarı yapılıyor.
- 🔍 Zaman Ayarını Düzenlemek
- Saat, zaman ayarını düzenlemek için bir telefona bağlı.
- 🔍 Saatin zaman ayarını düzenlemek için bir telefonla bağlantı kurmak.

Q5 İbreler durdu ve düğmeler çalışmıyor.

Saat şarj kurtarma modunda. Kurtarma işlemi tamamlanana kadar bekleyin (yaklaşık 15 dakika). Saat, aydınlık bir yere yerleştirildiğinde daha hızlı kurtulacaktır.

Q6 Saatin gösterdiği mevcut zaman neden belirli bir süre (dokuz saat, üç saat 15 dakika vb.) kadar yanlış?

Şehir ayarı doğru değil. Doğru ayarı seçin.

🔍 Bir Bulunulan Şehri Ayarlamak

Q7 Saatin gösterdiği mevcut zaman bir saat veya 30 dakika kadar yanlıştır.

Yaz saati ayarı doğru değil. Doğru ayarı seçin.

🔍 Bir Bulunulan Şehir Ayarı Belirlemek

Q8 İbre ve/veya tarih göstergesi doğru bir şekilde hizalanmamıştır.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin veya göstergenin hizasının bozulmasına neden olabilir. İbre ve/veya tarih göstergesi hizasını ayarlayın.

🔍 İbre ve Tarih Göstergesi Hizası Ayarlamak

- İbreleri ve/veya tarih göstergesini manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
- 🔍 İbre ve Tarih Göstergesi Ayarlarının Düzeltilmesi

Tepe İşlemleri

Q1 Tepeyi çevirdiğimde hiçbir şey olmuyor.

Tepeyi çıkardıktan sonra yaklaşık iki dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız (ibrenin ve tarih göstergesinin hizalanması durumunda yaklaşık 30 dakika), tepe işlemleri otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Tepeyi normal konumuna geri itin ve ardından tepeyi tekrar çekerek işlemleri yeniden etkinleştirin.

🔍 Tepeyi Kullanmak