

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

1

Bu Kılavuz Hakkında

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran metni, ya açık arka plan üzerinde koyu rakamlar ya da koyu arka plan üzerinde açık rakamlar olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekran gösterimleri, açık arka plan üzerinde koyu rakamlar kullanılarak gösterilmiştir.
- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzdaki ürün resimlerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu, dolayısıyla gerçek ürünün resiminde gösterilenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

2

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında	2
Genel Kılavuz	6
Zaman İşleyişi	10
Dijital zamanı ve tarihi ayarlamak için	11
12 saat ve 24 saat zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için	14
Zaman İşleyişi Modu dijital zamanını Yaz Saati (DST) ile Standart Zaman arasında değiştirmek için	15
Analog zamanı ayarlamak için	16
Telememo (Telefon Rehberi)	17
Telememo kaydı oluşturmak için	18
Telememo kayıtlarını geri çağırmak için	22
Bir Telememo kaydını düzenlemek için	23
Bir Telememo kaydını silmek için	23

3

Dünya Saati	25
Dünya Saatini ayarlamak için	26
Başka bir şehir kodundaki zamanı görüntülemek için	27
27 Bir şehir kodu zamanını Standart Saat ile Yaz Saati (DST) arasında değiştirmek için	28
Alarmlar	29
Bir alarm zamanını ayarlamak için	30
Alarmı test etmek için	32
Bir alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açıp kapatmak için	32
Geri Sayım Sayacı	34
Geri sayım başlangıç zamanını ayarlamak için	34
Geri sayım sayacını kullanmak için	35
Kronometre	36
Kronometre ile zaman ölçmek için	37


4

Aydınlatma	38
Aydınlatmayı açmak için	38
Teknik Özellikler	39

5

Genel Kılavuz

- Modlar arasında geçiş yapmak için (B) düğmesine basın. Herhangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra ((C) hariç), (B) düğmesine basmak sizi Zaman İşleyişi Moduna geri döndürür.
- Diğer herhangi bir moddan Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (B) düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.

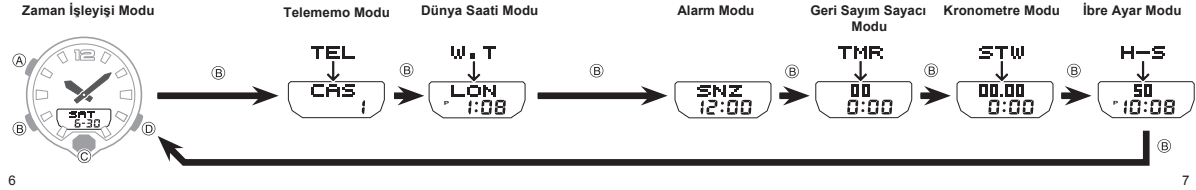

6

7

Otomatik Dönüş Özelliği

- Telememo (Rehber), Alarm veya Kol Ayar Modundayken iki veya üç dakika boyunca herhangi bir düğme işlemi yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Ekranda yanıp sönen rakamların veya bir imlecin (cursor) bulunduğu bir ekranı, herhangi bir işlem yapmadan iki veya üç dakika bırakırsanız, saat otomatik olarak ayar ekranından çıkar.
- Herhangi bir moddayken (B) düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutmak, doğrudan Zaman İşleyişi Moduna geçiş sağlar. Bu işlem, ekranda bir ayar ekranı varken çalışmaz.

Kaydırma

- (C) ve (D) düğmeleri, çeşitli modlarda ve ayar ekranlarında veriler arasında gezinmek için kullanılır. Çoğu durumda, bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeleri basılı tutmak, veriler arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.

8

Başlangıç Ekranları


- Telememo (Rehber), Dünya Saati veya Alarm Moduna girdiğinizde, ilgili moddan en son çıktığınızda görüntülediğiniz veri ilk olarak ekrana gelir.

9

Zaman İşleyişi

Bu saat, birbirinden bağımsız dijital ve analog zaman işleyişi özelliğine sahiptir. Dijital zamanı (sayfa 11) ve analog zamanı (sayfa 15) ayarlama prosedürleri birbirinden farklıdır.

- Zaman İşleyişi Modunda, ekranı tarih ekranı ile zaman ekranı arasında değiştirmek için (A) düğmesine basın.

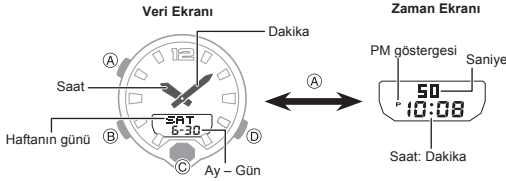

10

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yapıp sönerken, ayarı aşağıda açıklandığı şekilde değiştirmek için (C) ve (D) düğmelerini kullanın.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapın:
50	Saniyeleri 00 olarak sıfırlamak için	(D) düğmesine basın.
OFF	Yaz Saati (ON) ve Standart Zaman (OFF) arasında geçiş yapmak için	(D) düğmesine basın.
10:08	Saati veya dakikayı değiştirmek için	(D) (+) ve (C) (-) düğmelerini kullanın.
20 18	Yılı değiştirmek için	
6-30	Ayı veya günü değiştirmek için	

12

12 Saat ve 24 Saat Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda, 12 saatlik zaman işleyişi ile 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.

• Zaman işleyişi için 12 saat formatı seçildiğinde, öğleden gece yarısı 11:59'a kadar olan zamanlar için bir P (PM) göstergesi görünür. Gece yarısından sabah 11:59'a kadar olan zamanlar için herhangi bir gösterge görünmez.

• 24 saat formatında, zaman herhangi bir P (PM) göstergesi olmadan 0:00 ile 23:59 arasında görüntülenir.

Dijital Zaman Yaz Saati (DST) Ayarı

Yaz Saati (gün ışığından yararlanma saati), dijital zaman ayarını Standart Saat'e göre bir saat ileri alır. Tüm ülkelerin veya yerel bölgelerin Yaz Saati uygulamasını kullanmadığını unutmayın.

14

Analog Zamanı Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modundayken, İbre Ayar Moduna (sayfa 7) girmek için (B) düğmesine altı kez basın.
2. Analog ayar ekranını belirten güncel dijital zaman yapıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
3. Analog zaman ayarını 20 saniye ileri almak için (D) düğmesine basın.
 - (D) düğmesini basılı tutmak, analog zaman ayarını yüksek hızda ilerletir.
- Analog zamanı uzun bir mesafe ilerletmeniz gerekirse, aynı anda (D) ve (C) düğmelerine basın. Bu işlem yüksek hızlı ibre hareketini kilitler, böylece iki düğmeyi de bırakabilirsiniz. Yüksek hızlı ibre hareketi, siz herhangi bir düğmeye basana kadar devam eder. Ayrıca, zaman 12 saat ilerlediğinde veya bir alarm (günlük alarm, Saat Başı Zaman Sinyali veya geri sayım alarmı) çalmaya başladığında otomatik olarak durur.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.
- Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (B) düğmesine basın.

16

Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin


1. Telememo Modundayken, yeni veri ekranını görüntülemek için (C) ve (D) düğmelerine aynı anda basın.
 - Yeni veri ekranında, isim alanında metin olmadığını belirten — — — işareti görünür.
 - Eğer yeni veri ekranı görünmüyorsa, bu hafızanın dolu olduğu anlamına gelir. Başka bir kaydı saklamak için öncelikle hafızada kayıtlı olan bazı kayıtları silmeniz gerekecektir.
2. İsim alanında, ayar ekranını belirten yapıp sönen imleç (—) görünene kadar (A) düğmesini basılı tutun.
3. İsim alanındaki imleç konumundaki karakteri değiştirmek için (D) ve (C) düğmelerini kullanın. Karakterler belirli bir sıra ile değişecektir.

18

Dijital Zaman ve Tarih

Güncel zamanın ve tarihin dijital gösterimini ayarlamak ve görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın. Dijital zamanı ayarlarken, yaz saati (Daylight Saving Time veya DST) ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.

Dijital zamanı ve tarihi ayarlamak için

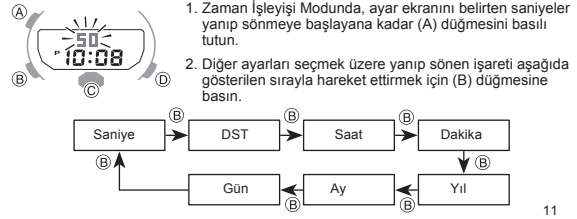

11

4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

- Yalnızca saniyelerin sıfırlanması (saat, dakika veya DST ayarı değiştirilmeden), analog yelkovan ayarının otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. Eğer saat, dakika veya DST ayarını değiştirirseniz, analog ibreleri buna göre ayarlamak için "Analog zamanı ayarlamak için" (sayfa 16) altındaki prosedürü de kullanmalısınız.
- DST ayarı hakkında detaylar için "Dijital Zaman Yaz Saati (DST) Ayarı" (sayfa 14) bölümüne bakın.
- Saniye sayımı 30 ile 59 aralığındayken saniyelerin 00 olarak sıfırlanması, dakikanın 1 artmasına neden olur. 00 ile 29 aralığında ise saniyeler, dakikayı değiştirmeden 00 olarak sıfırlanır.
- Haftanın günü, tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına uygun olarak otomatik olarak görüntülenir.
- Yıl, 2000 ile 2099 aralığında ayarlanabilir.
- Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için gereken ayarlamaları yapar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pili değiştirilmediği sürece tarihi değiştirmek için herhangi bir neden olmamalıdır.

13


Zaman İşleyişi Modu Dijital Zamanını DST ve Standart Saat Arasında Değiştirmek İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda, ayar ekranını belirten saniyeler yapıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
2. DST ayar ekranını görüntülemek için bir kez (B) düğmesine basın.
3. Yaz Saati (ON açık / OFF kapalı görüntülenir) arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.
 - DST göstergesi, Yaz Saati uygulamasının açık olduğunu belirtmek için Zaman İşleyişi, Alarm ve İbre Ayar Modu ekranlarında görünür.


Analog Zamanın Ayarlanması

Analog kollar tarafından gösterilen zaman, dijital göstergedeki zaman ile eşleşmediğinde aşağıdaki prosedürü uygulayın.

Telememo

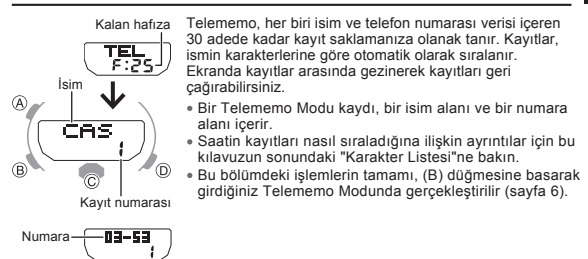


17



- Bir isim içerisine boşluklar, alfabetik karakterler, semboller ve rakamlar girebilirsiniz. Ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki "Karakter Listesi"ne bakın.
- 4. İstediğiniz karakter imleç konumuna geldiğinde, imleci sağa kaydırmak için (B) düğmesine basın.
- 5. İsim tamamlanana kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
 - İsim için en fazla sekiz karakter girebilirsiniz.
- 6. İsmi girdikten sonra, imleci numara alanına taşımak için gerektiği kadar (B) düğmesine basın.
 - Uzun imleçten (—) isim alanında olduğunuzu anlayabilirsiniz. Numara alanında ise kısa bir imleç (-) bulunur.

19

- İsim alanı sekiz karakterlik boşluğa sahiptir, bu nedenle numara alanına geçmek için 8. karakteri geçecek şekilde (B) düğmesine basmalısınız.
 - Numara alanı 16 hane için boşluğa sahiptir. İmleç 16. haneyi geçene kadar (B) düğmesine basarak, imlecin isim alanının ilk karakterine geri dönmesine neden olur.
7. Numara alanındaki imleç konumundaki karakteri değiştirmek için (D) ve (C) düğmelerini kullanın. Karakterler şu sıra ile değişir:



8. İstedığınız karakter imleç konumuna geldiğinde, imleci sağa kaydırmak için (B) düğmesine basın.
9. Numara girişi tamamlanana kadar 7. ve 8. adımları tekrarlayın.
- Numara için en fazla 16 hane girebilirsiniz.


20

21

Telememo Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin

Telememo Modundayken, ekrandaki Telememo kayıtları arasında gezinmek için (D) (+) düğmesine basın.

- Telememo kayıtları arasında gezinirken ekranda yalnızca isim verisi görünür.
- Ekranı isim ve numara alanları arasında değiştirmek için (A) düğmesine basın.

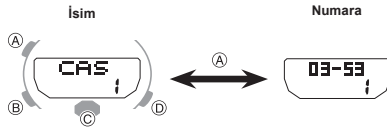

- İsim ve numara ekranda sağdan sola doğru kayar. Verinin son karakteri ilk karakteri arasına bir ayırıcı (|) işareti yerleştirilir.
- Ekranı son Telememo kaydındayken (D) düğmesine basılması, yeni veri ekranının görünmesini sağlar.

22

Bir Telememo Kaydını Düzenlemek İçin

- Telememo Modundayken, kayıtlar arasında gezinmek ve düzenlemek istediğiniz kaydı görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.
- Ekranda yanıp sönen imleç görünene kadar (A) düğmesini basılı tutun.
- Yanıp sönen işareti değiştirmek istediğiniz karaktere taşımak için (B) düğmesini kullanın.
- Karakter değiştirmek için (C) ve (D) düğmelerini kullanın.
 - Karakter girişiyle ilgili ayrıntılar için "Yeni bir Telememo kaydı oluşturmak için" (sayfa 18) bölümüne bakın (isim girişi için 3. adım ve numara girişi için 7. adım).
- İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra, bunları saklamak ve Telememo kayıt ekranına dönmek için (A) düğmesine basın.

Bir Telememo Kaydını Silmek İçin

- Telememo Modundayken, kayıtlar arasında gezinmek ve silmek istediğiniz kaydı görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.
- Ekranda yanıp sönen imleç görünene kadar (A) düğmesini basılı tutun.

23

- Kayıdı silmek için (C) ve (D) düğmelerine aynı anda basın.
 - Kaydın silindiğini belirtmek için ekranda CLR ifadesi görünür. Kayıt silindikten sonra imleç, veri girişine hazır şekilde ekranda belirir.
- Yeni veri girişi yapın veya Telememo kayıt ekranına dönmek için (A) düğmesine basın.

Dünya Saati

Şehir kodu

W.T

LON 1:08

Seçilen şehir kodu için şu anki zaman

Dünya Saati, dünya çapındaki 30 şehirde (29 zaman dilimi) geçerli olan zamanı dijital olarak görüntüler.

- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Dünya Saati Modunda gerçekleştirilir (sayfa 6).

Dünya Saati

Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saati Modu'nun zaman ayarları birbirinden bağımsızdır, bu nedenle her biri için ayrı ayar yapmanız gerekir. Bu saat, her biri o şehrin bulunduğu zaman dilimini temsil eden bir dizi şehir koduyla önceden ayarlanmıştır.

- Dünya Saati Modunda herhangi bir şehir için zaman ayarını değiştirdiğinizde, diğer tüm şehirlerin ayarları da buna göre değişir.

24

25

- Eğer bulunduğunuz yer önceden ayarlanmış şehir kodlarına dahil değilse, bulunduğunuz yerle aynı zaman diliminde olan bir şehir kodunu seçin.
- Şehir kodları hakkında tam bilgi için bu kılavuzun sonundaki "Şehir Kodu Tablosu"na bakın.

Dünya Saatinin Ayarlamak İçin

- Dünya Saati Modundayken, şehir kodları arasında gezinmek için (D) düğmesine basın.
- Dünya saatinin DST Açık/Kapalı ayarını yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun; bu, ayar ekranını belirtir.
- Diğer ayarları seçmek için yanıp sönmeye sırasını aşağıda gösterilen düzende hareket ettirmek üzere (B) düğmesine basın.



26

27

Bir Şehir Kodu Zamanını Standart Saat ve Yaz Saati Arasında Değiştirmek İçin

- Dünya Saati Modundayken, Standart Saat/Yaz Saati ayarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.
 - Dünya saatinin DST Açık/Kapalı ayarını yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun; bu, ayar ekranını belirtir.
 - Yaz Saati (ON görüntülenir) ve Standart Saat (OFF görüntülenir) arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.
- Yaz Saati uygulamasının açık olduğunu belirtmek için Dünya Saati Modu ekranında DST göstergesi görünür.
 - Yukarıdaki işlem, tüm Dünya Saati şehir kodlarını Yaz Saati ve Standart Saat arasında değiştirir. Şehir kodları için ayrı ayrı ayar yapamayacağınızı unutmayın.

28

Alarmlar

Alarm zamanı (Saat : Dakika)

SNZ 12:00

Bir alarm açık olduğunda, alarm zamanına ulaşıldığında alarm sesi duyulur. Alarmlardan biri erteleme alarmı (snooze), diğer ikisi ise günlük alarmlardır. Ayrıca, saatin her saat başında iki kez bip sesi çıkarmasını sağlayan bir Saat Baş Zaman Sinyali de açabilirsiniz.

- Uç adet alarm vardır: AL1, AL2 ve SNZ (erteleme). Saat Baş Zaman Sinyali ekranı SIG ile gösterilir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Alarm Modunda gerçekleştirilir (sayfa 7).

29

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin



1. Alarm Modundayken, zamanını ayarlamak istediğiniz alarm ekranını görüntülenene kadar alarm ekranları arasında gezinmek için (D) düğmesini kullanın.



- Günlük bir alarm ayarlamak için **AL1** veya **AL2** alarm ekranını görüntüleyin. Erteleme alarmını ayarlamak için **SNZ** ekranını görüntüleyin.
 - Erteleme alarmı her beş dakikada bir tekrarlanır.
2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun; bu, ayar ekranını belirtir.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
 3. Yanıp sönmeyi saat ve dakika ayarları arasında taşımak için (B) düğmesine basın.

30

4. Bir ayar yanıp sönerken, bu ayarı değiştirmek için (D) (+) ve (C) (-) düğmelerini kullanın.
 - 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarken, zamanı sabah (gösterge yok) veya öğleden sonra (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Alarm İşleyişi

- Alarm, saatin hangi moda olduğuna bakılmaksızın, önceden ayarlanan zamanda yaklaşık 10 saniye boyunca çalar. Erteleme alarmı durumunda, alarm işlemi her beş dakikada bir toplam yedi kez veya siz alarmı kapatana kadar gerçekleştirilir (sayfa 32).
- Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali işlemleri, Zaman İşleyişi Modu dijital zamanına uygun olarak gerçekleştirilir.
 - Alarm sesi çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
 - Erteleme alarmları arasındaki 5 dakikalık süre içinde aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmek, mevcut erteleme alarmı işlemini iptal eder:
 - Zaman İşleyişi Modu ayar ekranının görüntülenmesi (sayfa 6).
 - **SNZ** ayar ekranının görüntülenmesi (sayfa 30)

31

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modundayken, alarm sesini duymak için (D) düğmesini basılı tutun.

Bir Alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini Açık Kapatmak İçin

1. Alarm Modundayken, bir alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini seçmek için (D) düğmesini kullanın.
2. Seçilen özelliği açıp kapatmak için (A) düğmesine basın.
 - Günlük alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali açıldığında ekranda aşağıda gösterilen göstergeler görünür. İlgili fonksiyon kapatıldığında her bir gösterge kaybolur.




32

- Yukarıdaki "açık" göstergeleri, tüm modlarda ekranda görünür.
- İlgili alarm çalarken, ekrandaki o alarmla ait "açık" göstergesi yanıp söner.
- Erteleme alarmı (snooze) açık göstergesi, alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralıklar boyunca yanıp sönmeye devam eder.

33

Geri Sayım Sayacı

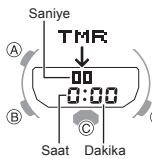

Geri sayım sayacı, bir dakikadan 24 saate kadar olan bir aralıkta ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda gerçekleştirilir (sayfa 7).

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım Sayacı Modundayken, geri sayım başlangıç zamanının saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun; bu, ayar ekranını belirtir.
- Eğer geri sayım başlangıç zamanı görüntülenmiyorsa, görüntülemek için "Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin" (sayfa 35) bölümündeki prosedürü kullanın.
2. Yanıp sönmeyi saat ve dakika ayarları arasında taşımak için (B) düğmesine basın.

34


3. Bir ayar yanıp sönerken, değiştirmek için (D) (+) ve (C) (-) düğmelerini kullanın.
 - Geri sayım zamanının başlangıç değerini 24 saat olarak ayarlamak için **0:00** değerini girin.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Geri Sayım Sayacı Modundayken, geri sayımı başlatmak için (D) düğmesine basın.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında, alarm 10 saniye boyunca veya siz herhangi bir düğmeye basarak durdurana kadar çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım zamanı otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.
 - Bir geri sayım işlemi devam ederken duraklatmak için (D) düğmesine basın. Geri sayıma devam etmek için (D) düğmesine tekrar basın.
 - Bir geri sayım işlemini tamamen durdurmak için önce (D) düğmesine basarak duraklatın ve ardından (A) düğmesine basın. Bu işlem, geri sayım zamanını başlangıç değerine döndürür.
 - Geri sayım sayacı ölçüm işlemi, Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bile devam eder.

35

Kronometre

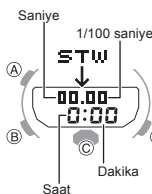

Kronometre: geçen süreyi, ayrı (split) zamanları ve iki bitiş ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- Kronometre, siz durdurana kadar çalışmaya devam eder ve limitine ulaştığında sıfırdan başlayarak ölçümü sürdürür.
- Devam eden bir geçen süre ölçüm işlemi, başka bir moda geçseniz bile dahili olarak çalışmaya devam eder. Ancak, ekranda bir ayrık (split) zaman görüntülenirken Kronometre Modundan çıkarsanız, Kronometre Moduna geri döndüğünüzde ayrık zaman görüntülenmez.
- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Kronometre Modunda gerçekleştirilir (sayfa 7).

36

Kronometre ile süre ölçümü yapmak için


Geçen Süre Ölçümü



Ayrık Zaman



İki Bitiş



37

Aydınlatma

Karanlıkta kolay okuma sağlamak amacıyla saatin kadranı aydınlatılır.

Aydınlatmayı Açmak İçin

Herhangi bir moddayken (ekranda bir ayar ekranı açık olmadığı sürece), ekranı yaklaşık bir saniye boyunca aydınlatmak için (C) düğmesine basın.

Aydınlatma Önlemleri

- Aydınlatmanın doğrudan güneş ışığı altında görülmesi zor olabilir.
- Herhangi bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatmanın sık kullanımı pili tüketir.

38

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman sistemi: 12 saat ve 24 saat

Takvim sistemi: 2000'den 2099 yılına kadar önceden programlanmış Tam

Otomatik Takvim

Diğer: 2 ekran formatı (Tarih, Zaman); Yaz Saati (DST)/Standart Saat

Telememo:

Hafıza Kapasitesi: Her biri bir isim (8 karakter) ve telefon numarası (16 hane) içermek üzere 30 kayda kadar

Diğer: Kalan hafıza ekranı; Otomatik sıralama

Dünya Saati: 30 şehir (29 zaman dilimi)

Diğer: Yaz Saati (DST)/Standart Saat

Alarmlar: 3 günlük alarm (bir erteleme alarmı dahil); Saat Başı Zaman Sinyali

39

Geri Sayım Sayacı:

Ölçüm birimi: 1 saniye
Giriş aralığı: 1 dakikadan 24 saate kadar (1 dakikalık ve 1 saatlik artışlarla)

Kronometre:

Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi: 23:59'59.99"
Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık (split) zaman, iki bitiş

Aydınlatma: LED (ışık yayan diyet)

Diğer: 2 analog kol: saat, dakika (yelkovan her 20 saniyede bir hareket eder)

Pil: Bir adet lityum pil (Tip: CR2025)

CR2025 tipinde yaklaşık 10 yıl (günde 10 saniye alarm çalması ve günde 1,5 saniye bir kez aydınlatma kullanımı varsayımıyla)

Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

40

Karakter Listesi

Şehir Kodu Tablosu

1

Karakter Listesi

1	(boşluk)	11	J	21	T	31	7	41	0
2	A	12	K	22	U	32	8	42	1
3	E	13	L	23	V	33	9	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(	46	5
7	F	17	P	27	Z	37	)	47	6
8	G	18	Q	28	a	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

2

Şehir Kodu Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC farkı/ GMT Zaman farkı
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
LAX	LOS ANGELES	-8
DEN	DENVER	-7
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
CCS	CARACAS	-4
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
--	--	-2
--	--	-1
LON	LONDON	0
PAR	PARIS	+1
BER	BERLIN	+1
CAI	CAIRO	+2
JRS	JERUSALEM	+2

Şehir Kodu	Şehir	UTC farkı/ GMT Zaman farkı
JED	JEDDAH	+3
MOW	MOSCOW	+3.5
THR	TEHRAN	+4
DXB	DUBAI	+4.5
KBL	KABUL	+5
KHI	KARACHI	+5.5
DEL	DELHI	+6
DAC	DHAKA	+6.5
RGN	YANGON	+7
BKK	BANGKOK	+8
HKG	HONG KONG	+9
TYO	TOKYO	+9.5
ADL	ADELAIDE	+10
SYD	SYDNEY	+11
NOU	NOUMEA	+12
WLG	WELLINGTON	+12

3

- Yukarıdaki tablo verileri Ocak 2017 itibarıyla günceldir.
- Bu tablo, bu saatin şehir kodlarını göstermektedir.
- Küresel zamanları yöneten kurallar (UTC farkı ve GMT zaman farkı) ve yaz saati uygulamaları her bir ülke tarafından bağımsız olarak belirlenir.

ERSASAAT

4