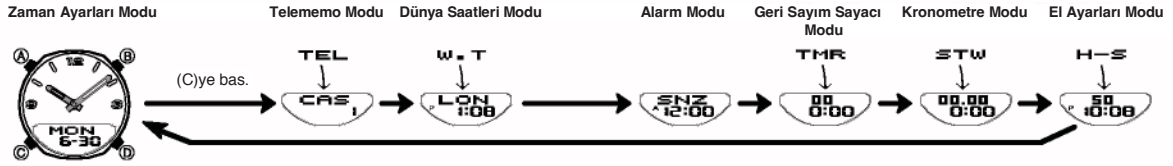


**Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında**

- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak gösterilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü saatin her işlevi ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.


**Genel Rehber**

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız. Herhangi bir modda bir tuş kullanımı yaptıktan sonra (B)'nin kullanımı hariç (C)ye basarak Zaman Ayarları moduna dönebilirsiniz.
- Her türlü modda (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

**Zaman Ayarları**

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden farklı işler. Bu yüzden dijital saat ve analog saat ayarları da farklı prosedürle yapılır.


- Zaman ayarları modunda (A)ya basarak veri ekranı ile saat ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

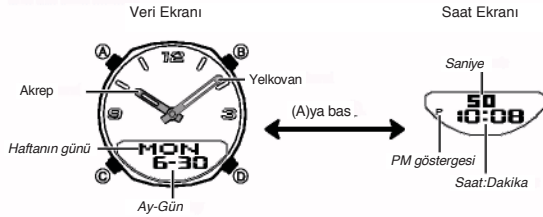**Dijital Saatve Tarih**

Zaman Ayarları modunu kullanarak dijital saat ve tarih ayarı yapabilir ve halihazırdaki zamanı görebilirsiniz. Dijital zaman ayarı yaparken yaz saatini (Yaz Saati Uygulaması yada DST)de ayarlayabilirsiniz.

**Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin**

1. Zaman Ayarları modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sıradaki dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm yandıığında (B) ve (D) tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanınız:
50	Saniyeleri sıfırlamak için:	(D)ye bas.
OFF	Yaz saati uygulaması (ON) ile Standart saat (OFF)arası seçim:	(D)ye bas.
P 10:08	Saat yada dakika ayarı.	(D) (+) (B) (-)
2003	Yıl ayarı	(D) (+) (B) (-)
6-30	Ay yada gün ayarı	(D) (+) (B) (-)

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Sadece saniye hanelerini sıfırlarsanız (saat,dakika yada DST ayarlarını değiştirmeden) analog saatin yelkovanı da otomatik olarak buna ayarlanır. Fakat, saat,dakika yada DST ayarını değiştirdiyse "Analog Saati Ayarlamak İçin" adlı bölümdeki prosedürü uygulayarak analog ibrelerini de ayarlamamız gerekir.
- DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi almak için "Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması Ayarları" bölümüne bakınız.
- Mevcut sayım 30 ile 59 aralığında ise saniyeyi olarak ayarlama dakikanın 1 artmasına neden olur. 00 ile 29 aralığında ise saniyeyi dakikada değişiklik yapmadan olarak kurabilirsiniz.
- Haftanın günü yaptığınız tarih ayarlarına göre otomatik gösterilir. (yıl,ay,gün)
- Yıl 2000 ile 2099 aralığında ayarlanabilir.
- Saatinin kurulu otomatik takvimi farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için değişiklikler yapar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin plini değiştirdiğiniz zaman hariç, tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

**12saat/24 saat formatları arasında seçim yapmak için**

Zaman Ayarları modunda (D)ye basarak 12 saat formatını (ekranda P yada A harfinden anlaşılır) yada 24 saat formatını seçebilirsiniz.

- 12-saat formatında, öğle vaktinden 11:59 pm zaman aralığında ekranda P(PM) göstergesi görünür. Gece yarısı ile 11:59 am aralığında da A harfi ekrandadır.
- 0:00 ile 23:59 aralığında işleyen 24 saat formatında ise ekranda herhangi bir göstergesi bulunmaz.
- Zaman ayarları modunda seçtiğiniz saat formatı diğer modlarda da geçerli olur.

**Dijital Saatte Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları**

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) dijital saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

**Zaman Ayarları: Dijital Saatte Yaz Saati Uygulaması-Standart Saat seçimi**

1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz
  2. (C)ye bir kez basarak DST ekranını görüntüleyiniz.
  3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır) ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız
  4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız..
- DST göstergesi Zaman Ayarları, Alarm ve El ayarları modunda ekranda görünerek Yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.


**Analog Saatin Ayarlanması**

Dijital ekrandaki saat ayarları ile analog saat kolları aynı zamanı göstermiyorsa aşağıdaki prosedürü kullanarak ayarlama yapınız.

**Analog Saati Ayarlamak İçin**

1. Zaman Ayarları İşlevinde altı kez (C) tuşuna basarak El Ayarları İşlevine giriniz.
2. Halihazırdaki dijital saat yanmaya başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Analog saat ayarını (D) tuşunu kullanarak 20 saniyelik atlamalarla yapınız.
- (D) tuşunu basılı tutarsanız analog saat ayarı daha hızlı bir şekilde yapılır.


- Analog saati ayarlamaz çok uzun sürecekse, ayar hızı en yüksek seviyeye çıkana dek (D)ye ve (B)ye birlikte basınız. Bu işlem hızlı klitler. Daha sonra iki tuşa basmayı bırakabilirsiniz. Bu yüksek hızlı geçiş siz herhangi bir tuşa basıncaya dek devam eder Öte yandan 12 saatlik bir saat geçilirse yada herhangi bir alarm çalmaya başlarsa (günlük alarm, yada geri sayım sinyali) hızlı sayım otomatik olarak durur.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Zaman Ayarları moduna dönmek için (C) ye basınız.

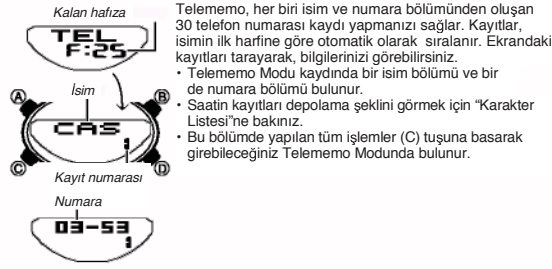**Telememo****Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin**


1. Telememo hafızasında yeni kayıt ekranını görüntülemek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
  - \* Yeni kayıt ekranı : " \_ \_ \_ " şeklinde görünür. Ve isim bölümünde herhangi bir yazı bulunmadığını gösterir.
  - \* Yeni kayıt ekranı görünmezse bu hafızanın dolu olduğunu gösterir. Yeni bir kayıt yapmak için, hafızadaki eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.

**Yeni bilgi ekranı**


2. İsim bölümünde ekrana yanıp sönen bir hane ( \_ )gelece dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girmiş olursunuz.
3. İsim bölümünde yanıp sönen hanedeki karakteri değiştirmek için (D) ve (B)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada dizilmiştir.



- (D)ye bas.
- (B)ye bas.
- \* İsim bölümünde boşluk bırakabilir, harf, sembol yada numara kullanabilirsiniz. Detaylar için "Karakter Listesi"ne bakınız.
  - 4. İstedığınız karakter haneye geldiğinde (C)ye basarak yanıp sönen haneyi sağa kaydırınız.
  - 5. 3-4. basamakları kullanarak ismi tamamlayınız.
    - \* İsim bölümünde toplam 8 karakter kullanabilirsiniz.




- \* İsim bölümü toplam 8 karakterden oluşmaktadır. Bu yüzden 8. haneyi geçene dek (C)ye basmanız ve böylece numara bölümüne geçmeniz gerekir.
- \* Numara bölümünde ise 16 rakamlık boşluk vardır. 16. karakteri geçene dek (C) tuşuna basarsanız isim bölümünün ilk karakterine ulaşırsınız.
- 7. Numara bölümünde, hanedeki karakteri değiştirmek için (D) ve (B)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada değişirler.



- (D)ye bas.
- (B)ye bas.
8. Haneye istediğiniz karakter geldiğinde (C) tuşunu kullanarak haneyi sağa kaydırınız.
  9. Numarayı bitirene dek 7 ve 8. basamakları tekrarlayınız.
    - \* Numara bölümünde 16 rakamlık boşluk bulunmaktadır.
  10. (A)ya basarak yazdıklarınızı kaydedip Telememo kayıt ekranına geri dönünüz. (Yanıp sönen hane bulunmaz).
  - \* Bilgilerinizi kaydetmek için (A)ya bastıktan sonra, isim bölümü bir saniye boyunca ekranda yanıp sönenek bilgilerin kaydedilmekte olduğunu gösterir.
  - \* Bir kayıt yapmak istiyorsanız, isim bölümüne mutlaka bir şey yazmanız gerektiğini unutmayınız. İsim bölümü boş olan numaralar kaydedilmez.

**Telememo Kayıtlarını Görmek İçin**

- Telememo Modunda, (D) (+) tuşunu kullanarak ekrandaki kayıtları tarayabilirsiniz.
- \* Telememo hafızasını tararken ekrana sadece isim bölümleri gelir.
  - \* İsim bölümü ile numara bölümü arasında geçiş yapmak için (A)yı kullanınız.



- \* Ekrandaki isim ve numara bölümleri sağdan sola devam eder. Bir ayraç (◀) son karakterle ilk karakteri birbirinden ayırır.
- \* Son Telememo kaydı ekrandayken (D) tuşuna bastığınızda ekrana yeni kayıt ekranı görüntüye gelir.

**Bir Telememo Kaydında Düzeltme Yapmak İçin**

1. Telememo modunda (D) tuşunu kullanarak ekrandaki kayıtları tarayabilirsiniz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. Değiştirmek istediğiniz karaktere gelinceye dek (C)yi kullanınız.
4. (B) ve (D)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
  - \* Karakter yazımı ile ilgili detay bilgiler için "Yeni Bir Telefon Hafızası Kaydını Oluşturması" bölümüne bakınız. (İsim bölümü 3, numara bölümü 7)
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A) tuşuna basarak değişikliği kaydedip Telememo kayıt ekranına geri dönünüz.

**Bir Telememo Kaydını Silmek İçin**

1. Telememo modunda (D) tuşunu kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. (B) ve (D)ye aynı anda basarak kaydı siliniz.
  - \* Kayıt silinirken ekrana CLR harfleri gelecektir. Kayıt silindikten sonra ise yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelecektir.
4. Yeni bir kayıt oluşturunuz yada (A)ya basarak Telememo kayıt ekranına dönünüz.

**Dünya Saatleri**

Dünya saatleri dünyadaki 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) halihazırdaki saatlerini gösterir.

- \* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Dünya Saatleri modunda yer alır.


**Dünya Saatleri**

Zaman Ayarları modundaki ve Dünya Saatlerindeki saatler birbirinden bağımsızdır. Bu yüzden ayrı ayrı ayarlama yapmanız gerekir. Saate daha önce birçok şehir kodu yüklenmiştir, her biri de şehrin bulunduğu zaman dilimini göstermektedir.

- \* Dünya Saatleri modundaki herhangi bir şehrin saat ayarlarını değiştirdiğinizde, bu işlemden önceki şehirlerin saatleri de bu değişime göre değiştirilir.
- \* Daha önce kaydedilen şehirler arasında bulunduğunuz şehrin ismi yoksa, sizin bulunduğunuz yerle aynı zaman diliminde bulunan bir şehri seçiniz.
- \* Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

**Dünya Saatlerini Ayarlamak İçin**

1. Dünya Saatleri modunda (D) tuşunu kullanarak şehir kodlarını tarayınız.
  1. Dünya Saatlerinin DST on/Off ayarları görününceye dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
  2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.



4. Yanan bölüm üzerinde (D) ve (B) ile ayarlama yapınız.
  - \* Dünya Saatleri ayarı ekrandayken (D) ve (B) tuşlarına birlikte basarsanız, ekrandaki saat Zaman Ayarlarının halihazırdaki saati olarak ayarlanır.
  - \* DST On/Off ayarları seçiliyken (yanıp sönen) Yaz Saati Uygulaması açık (ON) ve Standart Saat (OFF) arasında (D) tuşuyla seçim yapınız.
  - \* Saat yada dakika ayarları seçiliyken (yanıp sönen) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin**

Dünya Saatleri modunda (D) tuşu ile şehir kodlarını tarayınız.

**Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapma**

1. Dünya Saatleri modunda Standart saat/Yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulana dek (D)ye basınız.
2. Dünya saatlerinde DST on/off ayarları yanıp sönmeye başlana dek (A)ya basınız.
3. Yaz saati uygulaması açık (ON) ve Standart Saat açık (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.


- \* Dünya Saatleri modunda Yaz Saati uygulamasının yapıldığını göstermek üzere ekranda DST harfleri görünecektir.
- \* Yukarıdaki işlemlerle Dünya Saatleri modundaki tüm şehir kodlarının Yaz saati-standart saat uygulamalarını yapabilirsiniz. Ama kişisel şehir kodunuzun ayarını yapamazsınız.

**Alarmlar**

- AM göstergesi
- 
- 3 tane birbirinden bağımsız Günlük Alarm kurabilirsiniz. Herhangi bir alarm ayarlandığında, ayarlanan saate gelince alarm çalacaktır. Bu 3 alarmdan biri uyku alarmı (snooze) diğer ikisi ise normal bir kez çalan alarmlardır. Saat Başı alarmını ayarlayarak saatin her saat başı 2 kez sinyal vermesini de sağlayabilirsiniz.
- \* Alarm modunda 4 ekran bulunmaktadır. Bunlardan ikisi bir-kerecik alarmlardır (AL1 ve AL2 olarak numaralanır). Biri uyku alarmıdır (SNZ harfleriyle gösterilir). Diğerleri ise Saat Başı alarmıdır (SIG harfleriyle gösterilir).
  - \* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

**Alarm Saatini Ayarlamak İçin**

1. Alarm modunda (D) tuşu ile ekranları tarayarak seçmek istediğiniz ayar ekranını bulunuz.



- \* Bir kere çalan bir alarm kurmak istiyorsanız AL1 yada AL2 numaralı ekranlardan birini seçiniz. Uyku alarmını kurmak için ise SNZ yazılı olan alarm ekranını seçiniz.
- \* Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
- 2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız.
  - \* Bu işlem alarmı otomatik olarak açacaktır.
- 3. Yanıp sönen haneyi saat haneleri ile dakika haneleri arasında (C)yi kullanarak hareket ettirebilirsiniz.
- 4. Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
  - \* Eğer alarm saati olarak 12 saat formatını kullanıyorsanız saatın a.m (A göstergesi) yada p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- 5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Alarmın Kullanımı**

Saatin hangi moda bulunduğuna bakmaksızın alarm 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise, alarm işlemi siz alarmı kapatmazsanız 5 dakikalık aralıklarla toplam yedi kez çalar.

\* Alarm ve Saat Başlı alarmı, Zaman Ayarlarındaki dijital saat ayarlarına göre çalışır.

\* Çalmaya başlayan alarmı saatin herhangi bir tuşuna basarak durdurabilirsiniz.

\* Uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında şu işlemleri yaparsanız varolan uyku alarmı işlemi iptal edilir.

Zaman Ayarları işlevi ayarlar ekranının görüntülenmesi

SNZ ayarlar ekranının görüntülenmesi

**Alarmı Test Etmek İçin**


Alarm durumunda (D) tuşuna basarak alarmı duyabilirsiniz.

**Alarmlardan birinin ve Saat Başlı alarmının açılıp kapatılması**

1. Alarm durumunda (D)yi kullanarak alarmlardan birini yada Saat başlı alarmını seçiniz.

2. (A) tuşunu kullanarak on (açık) yada off (kapalı) durumunu seçiniz.

\* Aşağıdaki resimde günlük alarm yada Saat başlı alarmı açıldığında hangi göstergelerin ekrana geldiği gösterilmektedir. Bu göstergeler ilgili oldukları mod kapatıldığında ise yok olurlar.



\* Yukarıdaki açık göstergeleri saatin her işlevinde ekranda bulunurlar.

\* Açık göstergesi ilgili bulunduğu alarm çalarken ekranda yanıp söner.

\* Uyku alarmı açık göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.

**Gerİ Sayım Sayacı****TMR**

Saniye

00:00

Saat Dakika

Gerİ sayım 0 ile 24 saat arasında ayarlanabilen bir sayaçtır. Gerİ sayım sıfıra ulaştığında ise saat alarm çalar.

\* Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Gerİ Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

**Gerİ Sayımın Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin**

1. Gerİ Sayım sayacı işlevinde, gerİ sayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.

2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.

Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.

\* Gerİ sayım başlangıç saatinin 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız

**Gerİ sayım Sayacını Kullanmak İçin****ETW**

Saniye

59:00

Saat Dakika

Gerİ sayım sayacı modunda (D) tuşuna basarak gerİ sayımı başlatabilirsiniz.

Gerİ sayımın sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp kapatmazsanız 10 saniye boyunca saat alarm çalar. Alarm sustuktan sonra gerİ sayım otomatik olarak başlangıç zamanına döner.

\* Çalışmakta olan gerİ sayımı duraklatmak için (D) ye basınız. Devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.

\* Gerİ sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D) ile sayımı duraklatınız, sonra (A)ya basınız. Böylece gerİ sayım başlangıç saatinin gerİ döner.

\* Gerİ sayım işlemi siz Gerİ Sayım Sayacı işlevinden çıkarsanız da devam eder.

**Kronometre****ETW**

Saniye

1/100 saniye

00:00

Saat Dakika

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.

\* Kronometrenin görüntülenme aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59 saniyedir.

\* Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.

\* Siz Kronometre işlevinden çıkarsanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.

\* Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner.

\* Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır.

**Kronometre ile Zaman Ölçümü****Geçen Zaman**

(D) Başlat → (D) Durdur → (D) Tekrar başlat → (D) Durdur → (A) Sil

**Ayrı Zaman**

(D) Başlat → (A) Ayır → (A) Ayrı bırak → (D) Durdur → (A) Sil

**İki Bitişli Zaman**

(D) Başlat → (A) Ayır → (D) Durdur → (A) Ayrı bırak → (A) Sil

1. yarışmacı bitirir. 2. yarışmacı bitirir.

1. yarışmacının skoru ekrandadır. 2. yarışmacının skoru görünür.

**Referans**

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

**Otomatik Gerİ Dönüş Özelliği**

\* Telefon hafızası, Alarm yada El ayarları işlevlerinde 2-3 dakika boyunca herhangi bir tuş kullanımı yapılmazsa, saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine geri döner.

\* Ekranda yanıp sönen bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

\* Herhangi bir işlevde bir saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutarsanız saat direk Zaman Ayarları işlevine geçer. Bu işlem, ayarlar ekranı görüntüdeyken geçerli değildir.

**Tarama**

(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemi oldukça hızlıdır.

Telefon Hafızası, Dünya Saatleri yada Alarm modlarına girişinizde karşınıza çıkan ilk bilgi bu işlevlerde üzerinde oynama yaptığınız son bilgidir.

**Dünya Saatleri**

\* UTC farklılığı, Dünya Saatleri şehirlerinden herhangi birinin ayarına bağlı olarak Dünya Saatleri İşlevi saati tarafından her şehir kodu için hesaplanır.

\* UTC farklılığı İngiltere'deki Greenwich referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farktır.

\* "UTC" zaman ayarları konusunda dünya çapında bilimsel standart olan "Evrensel Saat Koordinasyonu"nun kısaltılmışıdır. Atomik (cesium) saatlerin mikrosaniyeler ile saati belirlemesi sonucu veri elde edilir. Yeryüzünün devri ile UTC'nin eş zamanlı hareket etmesi için eksik saniyeler çıkarılıp gerekli olanlar eklenir.

**Arka Işık Uyarıları**

Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Her türlü işlevde (B) tuşunu kullanarak bir saniyelik ekranı aydınlatabilirsiniz.

\* Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.

\* Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.

\* Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

**Karakter Listesi**

1	(boşluk)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	,	42	1
3	B	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(	46	5
7	F	17	P	27	Z	37	)	47	6
8	G	18	Q	28	[	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

**Şehir Kodları Tablosu**

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farklığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	PAGO PAGO	-11.0	
HNL	HONOLULU	-10.0	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09.0	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08.0	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07.0	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06.0	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05.0	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04.0	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03.0	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---	---	-02.0	PRAIA
LON	LONDON	+00.0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01.0	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
CAI	CAIRO	+02.0	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+02.0	
JED	JEDDAH	+03.0	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
MOW	MOSCOW	+03.5	SHIRAZ
THR	TEHRAN	+04.0	ABU DHABI, MUSCAT
DXB	DUBAI	+04.0	
KBL	KABUL	+04.5	
KHI	KARACHI	+05.0	MALE
DEL	DELHI	+05.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06.0	COLOMBO
RGN	YANGON	+06.5	
BKK	BANGKOK	+07.0	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08.0	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09.0	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+09.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10.0	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11.0	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12.0	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

\*Aralık 2002 verilerine göre düzenlenmiştir.