

ERSAAT Kullanım Kılavuzu 5679

CASIO®

ENGLISH

Ayrıca CASIO web sitesinde operasyonel prosedürler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

<https://support.casio.com/global/en/wat/model/5679/>



EN-1

Bu Kılavuz Hakkında



- Saatinizin modeline bağlı olarak, ekran metni açık bir arka plan üzerinde koyu şekiller veya koyu bir arka plan üzerinde açık şekiller olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar açık bir arka plan üzerinde koyu şekiller kullanılarak gösterilir.



- Düğme işlemleri, çizimde gösterilen harfler kullanılarak gösterilmektedir.
- Bu kılavuzdaki ürün çizimlerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu ve bu nedenle gerçek ürünün çizimde gösterilenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

EN-2

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında	EN-2
Saat Özellikleri	EN-6
Modül Seçimi	EN-8
Zaman İşleyişi.....	EN-12
Dijital saat ve tarihi ayarlamak için	EN-13
12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için	EN-16
Zaman İşleyiş Modu dijital saatini DST ve Standart Saat arasında değiştirmek için.....	EN-17
Analog Saati Ayarlamak için.....	EN-18
Telememo.....	EN-19
Yeni Telememo kaydı oluşturmak için.....	EN-20
Telememo kayıtlarını geri oynatmak için	EN-24
Bir Telememo kaydını düzenlemek için.....	EN-25
	EN-3

Telememo kaydını silmek için.....	EN-25
Dünya Saati	EN-27
Dünya saatini ayarlamak için.....	EN-28
Başka bir şehir kodundaki saati görmek için	EN-29
Bir şehir kodu saatini değiştirmek için	EN-30
Standart Saat ve Yaz Saati Uygulaması.....	EN-31
Alarm.....	EN-31
Alarm saati ayarlamak için.....	EN-32
Alarmı denemek için	EN-34
Bir alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açmak ve kapatmak için.....	EN-34
Zamanlayıcı.....	EN-36
Geri sayım başlangıcını ayarlamak için	EN-36
Zamanlayıcıyı kullanmak için	EN-37
Kronometre	EN-38
Kronometreyi kullanmak için.....	EN-39

EN-4

Özellikler.....	EN-40
-----------------	-------

EN-5

Saat Özellikleri

- ◆ Telememo
Telememo, her biri ad ve telefon numarası verilerini içeren 30 adede kadar kayıt depolanıza olanak tanır.
- ◆ Dünya Saati
Dünya genelindeki 30 şehrin (29 saat dilimi) herhangi birindeki geçerli saati görüntüleyin.
- ◆ Alarm
- ◆ Zamanlayıcı
- ◆ Kronometre

Ayrıca CASIO web sitesinde operasyonel prosedürler hakkında bilgi bulabilirsiniz.



<https://support.casio.com/global/en/wat/model/5679/>


EN-6

B

EN-7

Modül Seçimi

Moddan moda geçmek için C tuşuna basın. Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra C tuşuna basarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönebilirsiniz.

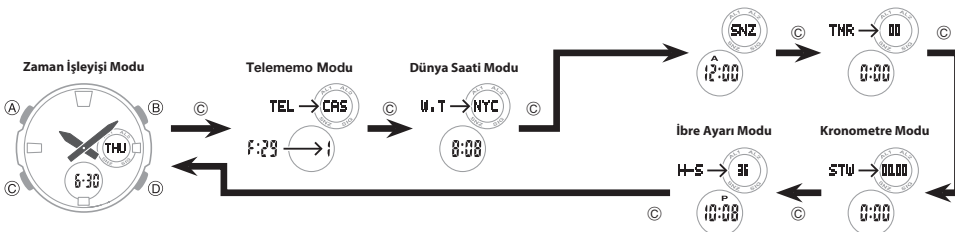

EN-8

Ayrıca CASIO web sitesinde operasyonel prosedürler hakkında bilgi bulabilirsiniz.



<https://support.casio.com/global/en/wat/model/5679/>

EN-9

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Telememo, Alarm veya İbre Ayarı Modunda iki veya üç dakika boyunca herhangi bir düğme işlemi yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Ekranda yanıp sönen rakamlar veya imleç bulunan bir ekranı iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapmadan bırakırsanız saat otomatik olarak ayar ekranından çıkar.

- Herhangi bir modda C'yi yaklaşık bir saniye basılı tutmak doğrudan Zaman İşleyişi Moduna atlar. Bu işlem, bir ayar ekranı görüntülendiğinde çalışmaz.

Kaydırma

- B ve D düğmeleri çeşitli modlarda ve ayar ekranlarında ekrandaki veriler arasında gezinmek için kullanılır. Çoğu durumda, bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeleri basılı tutmak veriler arasında yüksek hızda gezinmeyi sağlar.

İlk Ekranlar

- Telememo, Dünya Saati veya Alarm Moduna girdiğinizde, moddan en son çıktığınızda görüntülediğiniz veriler ilk olarak görüntülenir.


EN-10

EN-11

Zaman İşleyişi

Bu saat ayrı dijital ve analog zaman işleyişi özelliğine sahiptir. Dijital saati (sayfa EN-13) ve analog saati (sayfa EN-17) ayarlama prosedürleri farklıdır.

- Zaman İşleyişi Modunda, tarih ekranı ile saat ekranı arasında geçiş yapmak için A'ya basın

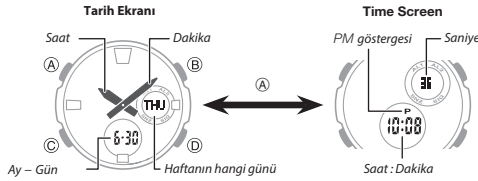


EN-12

Dijital Saat ve Tarih

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak geçerli saat ve tarihin dijital görüntüsünü ayarlayın ve görüntüleyin. Dijital saati ayarlarken, yaz saati (Yaz saati uygulaması veya DST) için ayarları da yapılandırabilirsiniz.

Dijital saat ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman İşleyişi Modunda ayarlar ekranını gösteren saniye yanıp sönmeye başlayana dek (A'ya basılı tutunuz.
2. Diğer ayarları seçmek için yanıp sönmeye aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek için C tuşuna basın.

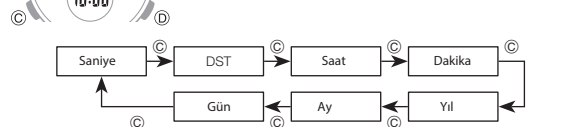

EN-13

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp söndüğünde aşağıda anlatıldığı gibi B ve D tuşlarını kullanarak ayarı değiştirebilirsiniz.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yap:
36	Saniyeyi 00'a al	D'ye bas.
OFF	Yaz Saati Uygulaması (AÇIK) ve Standart Saat (KAPALI) arasında geçiş yapın	D'ye bas.
10:00	Saati veya dakikayı değiştirin	
2022	Yılı değiştir	B (-) ve D (+) tuşlarını kullanın.
6:30	Ayı veya günü değiştirin	

EN-14

EN-15

12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için

Zaman İşleyişi Modunda, 12 saatlik zaman işleyişi (ekranda A veya P ile gösterilir) veya 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için D tuşuna basın.

12 saatlik formatta, öğlen 12 ile 23:59 arasındaki saatler için P (PM) göstergesi ve gece yarısı ile sabah 11:59 arasındaki saatler için A (AM) göstergesi görüntülenir.

24 saatlik formatta, saatler herhangi bir gösterge olmadan 0:00 ile 23:59 arasındaki aralıktaki görüntülenir.

Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saatlik/24 saatlik zaman işleyişi formatı tüm modlarda uygulanır.

Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayar

Yaz saati uygulaması (yaz saati), dijital saat ayarını Standart Saat'ten bir saat ileri alır. Tüm ülkelerin veya yerel alanların Yaz Saati uygulamasını kullanmadığını unutmayın.

EN-16

Zaman İşleyişi Modu dijital saatini DST ve Standart Saat arasında değiştirmek için


1. Zaman İşleyişi Modunda, ikinci yanıp sönmeye başlayana kadar A'ya basılı tutun, bu ayar ekranını gösterir.
 2. DST ayar ekranını görüntülemek için bir kez C'ye basın.
 3. Yaz Saati Uygulaması (AÇIK görüntülenir) ve Standart Saat (KAPALI görüntülenir) arasında geçiş yapmak için D'ye basın.
 4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.
- Yaz Saati Uygulaması, Alarm ve İbre Ayarı Modunda Yaz Saati Uygulamasının açık olduğunu belirtmek için DST göstergesi görünür.

Analog Saatin Ayarlanması

Analog kolların gösterdiği zaman ile dijital göstergenin gösterdiği zaman uyuşmadığında aşağıdaki işlemi uygulayın.

EN-17

Analog saati ayarlamak için

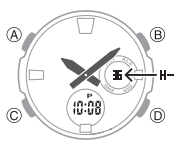


1. Zaman İşleyişi Modunda, İbre Ayarı Moduna girmek için C tuşuna altı kez basın (sayfa TR-9).
2. Mevcut dijital saat yanıp sönmeye başlayana kadar A tuşuna basılı tutun, bu analog ayar ekranını gösterir.
3. Analog saat ayarını 20 saniye ilerletmek için D tuşuna basın.
4. D tuşuna basılı tutmak analog saat ayarını yüksek hızda ilerletir.

- Analog saati uzun bir mesafeye iletmemiz gerekiyorsa, B ve D'ye aynı anda basın. Bu, yüksek hızlı ibre hareketini kilitler, böylece iki düğmeyi bırakabilirsiniz. Yüksek hızlı ibre hareketi, herhangi bir düğmeye basana kadar devam eder. Ayrıca, saat 12 saat ilerledikten sonra veya bir alarm (günlük alarm, Saat Başı Zaman Sinyali veya geri sayım alarmı) çılmaya başladığında otomatik olarak durur.
- Ayarlar ekranından çıkmak için A tuşuna basın.
- Zaman İşleyişi Moduna dönmek için C tuşuna basın.

EN-18

Telememo

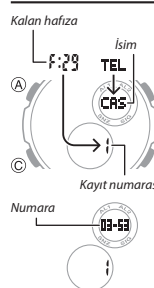


Telememo, her biri ad ve telefon numarası verileri içeren 30'a kadar kayıt depolamanıza olanak tanır. Kayıtlar, adın karakterlerine göre otomatik olarak sıralanır. Kayıtları ekranda kaydırarak geri çağırabilirsiniz.

- Bir Telememo Modu kaydında bir ad alanı ve bir numara alanı bulunur.
- Saatin kayıtları nasıl sıraladığına ilişkin ayrıntılar için bu kılavuzun arkasındaki "Karakter Listesi"ne bakın.
- Bu bölümdeki tüm işlemler, C tuşuna basarak girdiğiniz Telememo Modunda gerçekleştirilir.


EN-19

Yeni bir Telememo kaydı oluşturmak için

1. Telememo Modunda, yeni veri ekranını görüntülemek için B ve D tuşlarına aynı anda basın.
 - Yeni veri ekranı — gösterir, bu da ad alanında metin olmadığını gösterir.
 - Yeni veri ekranı görünmüyorsa, bu belleğin dolu olduğu anlamına gelir. Başka bir kayıt kaydetmek için, önce bellekte saklanan kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekecektir.
2. Ekranın ad alanında, ayar ekranını belirten yanıp sönen imleç (—) görünene kadar A tuşuna basılı tutun.
3. Ad alanındaki imleç konumundaki karakteri değiştirmek için B ve D tuşlarını kullanın. Karakter aşağıdaki sırayla değişir.




- Bir isme boşluklar, alfa karakterleri, semboller ve sayılar girebilirsiniz. Ayrıntılar için bu kılavuzun arkasındaki "Karakter Listesi"ne bakın.
4. İsteddiğiniz karakter imlecin üzerindeyken C tuşuna basarak imleci sağa doğru hareket ettirebilirsiniz.
 5. İsmizin tamamlanana kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
 - Adınızı için en fazla sekiz karakter girebilirsiniz.
 6. Adınızı girdikten sonra, imleci sayı alanına taşımak için gerektiği kadar C tuşuna basın.
 - Uzun imleç (—) sayesinde isim alanında olduğunuzu anlayabilirsiniz. Sayı alanında kısa bir imleç () bulunur.



EN-20

EN-21

- Ad alanı sekiz karakterlik boşluklara sahiptir, bu nedenle sayı alanına ulaşmak için 8. karakteri geçmek için C tuşuna basmalısınız.
 - Sayı alanı 16 basamak için boşluklara sahiptir. İmleç 16. basamağı geçene kadar C ye basıldığında isim alanının ilk karakterine geri dönlür.
7. Sayı alanındaki imleç konumundaki karakteri değiştirmek için B ve D tuşlarını kullanın. Karakter aşağıdaki sırayla değişir.




8. İsteddiğiniz karakter imlecin üzerindeyken C tuşuna basarak imleci sağa doğru hareket ettirebilirsiniz.
9. Sayı girişini tamamlanana kadar 7. ve 8. adımları tekrarlayın.
 - Numara için en fazla 16 rakam girebilirsiniz.

EN-22

EN-23

Telememo kayıtlarına geri bakmak için

- Telememo Modunda, ekrandaki Telememo kayıtları arasında gezinmek için D (+) tuşuna basın.
- Telememo kayıtlarında gezinirken yalnızca ad verileri görünür.
 - Ekranı isim ve numara alanları arasında geçiş yapmak için A tuşuna basın.

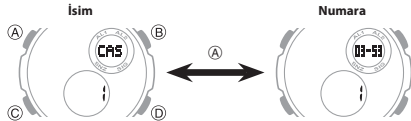


- Ad ve numara ekranda sağdan sola doğru kayar. Verinin son karakteri ile ilk karakteri arasında bir ayırıcı (•) eklenir.
- Son Telememo kaydı ekranda iken D tuşuna basıldığında yeni veri ekranı görüntülenir.

EN-24

EN-25

3. Kaydı silmek için B ve D tuşlarına aynı anda basın.
 - Kaydın silindiğini belirtmek için CLR belirir. Kayıt silindikten sonra, giriş için hazır olan imleç ekranda belirir.
4. Veri girin veya Telememo kayıt ekranına dönmek için A tuşuna basın.

Dünya Saati

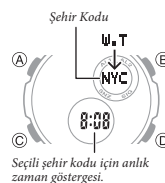

Dünya Saati, dünya genelinde 30 şehrin (29 saat dilimi) güncel saatini dijital olarak gösterir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler C tuşuna basarak gireceğiniz Dünya Saatleri Modunda gerçekleştirilir (EN-8)

Dünya Saati

Zaman İşleyiş Modu ve Dünya Saati Modu'nun zaman ayarları birbirinden bağımsızdır, bu nedenle her biri için ayrı ayarlar yapmanız gerekir. Bu saat, her biri o şehrin bulunduğu zaman dilimini temsil eden bir dizi şehir koduyla önceden ayarlanmıştır.

- Dünya Saatleri Modunda herhangi bir şehrin saat ayarını değiştirdiğinizde, diğer tüm şehirlerin ayarları da buna göre değiştirilir.


EN-26

EN-27

- Konumunuz önceden ayarlanmış şehir kodlarına dahil değilse, konumunuzla aynı saat diliminde olan önceden ayarlanmış şehir kodunu seçin.
- Şehir kodları hakkında tam bilgi için bu kılavuzun arkasındaki "Şehir Tablosu"na bakın.

Dünya Saatini ayarlamak için

1. Dünya Saati Modunda, şehir kodları arasında gezinmek için D tuşuna basın.
2. Dünya saatinin DST Açık/Kapalı ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar A'yı basılı tutun, bu ayar ekranını gösterir.
3. Diğer ayarları seçmek için yanıp sönmeyi aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek için C ye basın.



EN-28

EN-29

4. Bir ayar yanıp sönerken, değiştirmek için B ve D tuşlarını kullanın.
 - Herhangi bir Dünya Saati ayarı yanıp sönerken B ve D tuşlarına aynı anda basarak, görüntülenen saatin geçerli Zaman İşleyiş Modu saatiyle aynı ayara geçmesine neden olur.
 - DST Açık/Kapalı ayarı seçiliyken (yanıp sönmüyor), Yaz Saati Uygulaması (AÇIK) ve Standart Saat (KAPALI) arasında geçiş yapmak için D tuşuna basın.
 - Saat veya dakika ayarı seçiliyken (yanıp sönmüyor), değiştirmek için B (–) ve D (+) tuşlarını kullanın.
5. Ayar ekranından çıkmak için A tuşuna basın.

Başka bir şehir kodundaki saati görüntülemek için


Dünya Saatleri Modunda, şehir kodları arasında gezinmek için D tuşuna basın.

Bir şehir kodu saatini Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması arasında değiştirmek için

1. Dünya Saatleri Modunda, Standart Saat/Yaz Saati uygulamasını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu görüntülemek için D tuşuna basın.
2. Dünya saatinin DST Açık/Kapalı ayanı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)ya basınız, bu ayar ekranına işaretler.
3. Yaz Saati Uygulaması (AÇIK) ile Standart Saat (KAPALI) arasında geçiş yapmak için D tuşuna basın.
4. Ayarlar ekranından çıkmak için A tuşuna basın.
 - Dünya Saati Modu ekranında Yaz Saati Uygulamasının açık olduğunu belirtmek için DST göstergesi görünür.
 - Yukarıdaki işlem tüm Dünya Saati şehir kodlarını Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat arasında değiştirir. Tek tek şehir kodları için ayar yapamayacağınızı unutmayın.

EN-30

Alarm

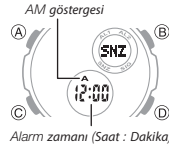


Üç bağımsız Günlük Alarm ayarlayabilirsiniz. Bir alarm açıldığında, alarm saati geldiğinde alarm sesi duyulur. Alarmlardan biri erteleme alarmıdır (SNZ). Saatin her saat başı iki kez bip sesi çıkarmasına neden olan Saat Baş Zaman Sinyali (SIG) açılır.

- Alarm Modunda dört ekran vardır. Üçü günlük alarmlar (AL1, AL2 ve SNZ) içindir ve biri Saatlik Zaman Sinyali (SIG) içindir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler C tuşuna basarak gireceğiniz Alarm Modunda gerçekleştirilir (EN-9)

EN-31

Alarm saati ayarlamak için



- Günlük alarm ayarlamak için günlük alarm ekranlarından birini görüntüleyin: AL1, AL2 veya SNZ (erteleme alarmı).
 - Erteleme alarmı her beş dakikada bir tekrarlanır.
2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat ayanı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)ya basınız, bu ayar ekranını gösterir.
 - Bu bölümdeki tüm işlemler C tuşuna basarak gireceğiniz.
 3. Yanıp sönen ışığı saat ve dakika ayarları arasında hareket ettirmek için C tuşuna basın.

EN-32

4. Bir ayar yanıp sönerken, B (-) ve D (+) ile ayanı değiştirebilirsiniz.
 - Alarm saatinin 12 saatlik formatta ayarladığınızda, saati a.m. (A göstergesi) veya p.m. (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
5. Ayarlar ekranından çıkmak için A tuşuna basın.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi moda olduğuna bakılmaksızın, önceden ayarlanmış zamanda yaklaşık 10 saniye boyunca çalar. Erteleme alarmı durumunda, alarm işlemi toplam yedi kez, her beş dakikada bir veya siz alarmı kapatana kadar gerçekleştirilir (sayfa TR-34).

- Alarm ve Saat Baş Zaman Sinyali işlemleri
- Zaman İşleyiş Modu dijital zamanına uygun olarak gerçekleştirilir.
- Alarm sesi çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Erteleme alarmları arasındaki 5 dakikalık aralıkta aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmek, geçerli erteleme alarmı işlemini iptal eder.
 - Zaman İşleyiş Modu ayar ekranının görüntülenmesi (sayfa TR-8)
 - SNZ ayar ekranının görüntülenmesi (sayfa TR-32)


EN-33

Alarmı test etmek için

Alarm Modunda, alarmı çalmak için D'yi basılı tutun.

Bir alarmı ve Saat Baş Zaman Sinyalini açmak ve kapatmak için

1. Alarm Modunda, D tuşunu kullanarak bir alarm veya Saat Baş Zaman Sinyalini seçebilirsiniz.
2. Açmak veya kapatmak için A tuşuna basın.
 - Günlük alarm ve Saat Baş Zaman Sinyali açıldığında ekranda aşağıda gösterilen göstergeler görünür. Her gösterge, ilgili işlev kapatıldığında kaybolur.

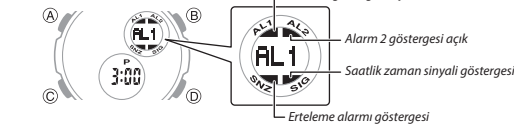


EN-34

- Yukarıdaki göstergeler tüm modlarda ekranda görünür.
- Ekranda bir açık göstergesi yanıp sönerken, ilgili alarm çalışması duyulur.
- Alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralıklarda erteleme alarmı göstergesi yanıp söner.

EN-35

Zamanlayıcı




Geri sayım başlangıç saatini ayarlamak için

1. Zamanlayıcı Modunda, geri sayım başlangıç zamanının saat ayanı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)ya basınız, bu ayar ekranını gösterir.
2. Yanıp sönen ışığı saat ve dakika ayarları arasında hareket ettirmek için C tuşuna basın.
3. Bir ayar yanıp sönerken, değiştirmek için B (-) ve D (+) tuşlarını kullanın.
 - Geri sayım sür esinin başlangıç değerini 24 saate ayarlamak için 0:00 değerini ayarlayın.
4. Ayarlar ekranından çıkmak için A tuşuna basın.

EN-36


Zamanlayıcıyı kullanmak için



- Geri sayım zamanlayıcısını başlatmak için Zamanlayıcı Modundayken D tuşuna basın.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında, alarm 10 saniye boyunca veya herhangi bir düğmeye basarak durdurana kadar çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.
- Geri sayım işlemi devam ederken duraklatmak için D'ye basın. Geri sayımı devam ettirmek için tekrar D'ye basın.
- Geri sayım işlemini tamamen durdurmak için önce duraklatın (D'ye basarak) ve sonra A'ya basınız. Bu, geri sayım süresini başlangıç değerine döndürür.
- Zamanlayıcı Modundan çıksanız bile geri sayım sayacı ölçüm işlemi devam eder.

EN-37

Kronometre

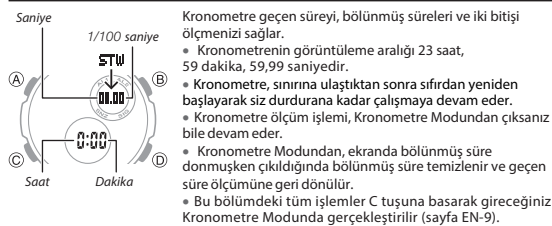

Kronometre geçen süreyi, bölünmüş süreleri ve iki bitiş ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat, 59 dakika, 59,99 saniyedir.
- Kronometre, sınırına ulaştıktan sonra sıfırdan yeniden başlayarak siz durdurana kadar çalışmaya devam eder.
- Kronometre ölçüm işlemi, Kronometre Modundan çıksanız bile devam eder.
- Kronometre Modundan, ekranda bölünmüş süre donmuşken çıktığında bölünmüş süre temizlenir ve geçen süre ölçümüne geri döndülür.
- Bu bölümdeki tüm işlemler C tuşuna basarak gireceğiniz Kronometre Modunda gerçekleştirilir (sayfa EN-9).

EN-38

Kronometre ile zamanları ölçmek için


Geçen Süre



Bölünmüş Zaman



İki Bitiş



EN-39

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, a.m. (A)/p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman biçimi: 12 saat ve 24 saat

Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış Tam Otomatik takvim

Diğer: 2 ekran biçimi (Tarih, Saat); Yaz Saati Uygulaması (yaz saati)/(standart saat)

Telememo:

Bellek kapasitesi: Her biri bir isim (8 karakter) ve

telefon numarası (16 basamak) içeren 30 adede kadar kayıt

Diğer: Kalan bellek ekranı; Otomatik sıralama

Dünya Saati: 30 şehir (29 saat dilimi)

Diğer: Yaz Saati/Standart Saat

Alarm: 3 günlük alarm (1 erteleme alarmıyla); Saat Başı Zaman

Sinyali

Zamanlayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye

Giriş aralığı: 1 dakikadan 24 saate (1 dakikalık artışlar ve 1 saatlik artışlar)

Kronometre:

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59:59.99"

Ölçüm modları: Geçen zaman, bölünmüş zaman, iki bitiş

Diğer: 2 analog kol: saat, dakika (kol her 20 saniyede bir hareket eder)

Pil: Bir lityum pil (Tip: CR2025)

Tip CR2025'te yaklaşık 10 yıl (alarm çalışmasının günde 10 saniye olduğu varsayılarak)

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EN-40

B

EN-41

Karakter Listesi

Şehir Kodları

L-1

Karakter Listesi

1	(space)	11	J	21	T	31	?	41	0
2	A	12	K	22	U	32	,	42	1
3	E	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	O	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(	46	5
7	F	17	P	27	Z	37	)	47	6
8	G	18	Q	28	[	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

L-2

Şehir Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
LAX	LOS ANGELES	-8
DEN	DENVER	-7
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
CCS	CARACAS	-4
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
---	---	-2
---	---	-1
LON	LONDON	0
PAR	PARIS	+1
BER	BERLIN	+1
CAI	CAIRO	+2
JRS	JERUSALEM	+2

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
JED	JEDDAH	+3
MOW	MOSCOW	+3.5
THR	TEHRAN	+3.5
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
HKG	HONG KONG	+8
TYO	TOKYO	+9
ADL	ADELAIDE	+9.5
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

L-3

- Yukarıdaki tablo verileri Ocak 2021 itibarıyla günceldir.
- Bu tablo bu saatin şehir kodlarını göstermektedir.
- Küresel saatleri (UTC farkı ve GMT farkı) ve yaz saatini düzenleyen kurallar her bir ülke tarafından belirlenir.

L-4