

İçindekiler

Bu Saat Hakkında

Genel Kılavuz

Kadran ve Ekran Göstergeleri

Modlar Arasında Gezinme

Zaman İşleyişi Modu Dijital Ekran İçerikleri Arasında Geçiş Yapma

Dijital Ekranı Okumak İçin İbreleri Kaydırma

Şarj Etme

Karanlıkta Kadranı Görme

Faydalı Özellikler

Telefonla Bağlantı Kurma

Hazırlık

Otomatik Zaman Düzeltme

Saat Üzerinde CASIO WATCHES Bilgilerini Alma

Adım Sayısı Verilerini Görüntüleme

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

İbre Hizalamasını Ayarlama

Telefon Bulucu

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Bulunduğunuz Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN&YER)

Bağlantı

Bir Telefonla Bağlanma

Telefonla Bağlantıyı Kesme

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Eşleşmeyi Kaldırma

Başka bir telefon satın alırsanız

Zaman Düzeltme

Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Dünya Saati

CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanarak Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırma

Dünya Saatini Kontrol Etme

Dünya Saati Şehir Ayarları

Bulunduğunuz Şehrin Saatini ve Dünya Saatini Değiştirme

Saat Dilimleri Arasında Geçiş Yapma

Alarm

CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanarak Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme

Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Kronometre

Ayrık Zamanlar ve Tur Zamanları

Geçen Süreyi Ölçme

Ayrık Zamanı Ölçme

Tur Zamanlarını Ölçme

Zamanlayıcı

CASIO WATCHES Uygulamasıyla Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlama

Zamanlayıcıyı Kullanma

Adım Sayısı

Adım Sayma

Adım Sayısını Görüntüleme

Bugünün Adım Sayısını Sıfırlama

Günlük Adım Hedefi Belirleme

Adım Hatırlatıcısı

Adım Hatırlatıcısını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Yanlış Adım Sayımının Nedenleri

İbre Hizalaması Düzeltmesi

İbre Hizalamasını Ayarlamak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

İbre Hizalamasını Düzeltme

Diğer Ayarlar

Haftanın Günü Dilini Belirleme

Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Teknik Özellikler

Diğer Bilgiler

Şehir Tablosu

Yaz Saati Tablosu

Desteklenen Telefonlar

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

Sorun Giderme

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

Kullanıcı Bakımı

Pil

Mobil Bağlantı Önlemleri

Bu Saat Hakkında

Bu bölüm, saate genel bir bakış sunar ve saatin kullanışlı yönlerini tanıtır.

Saat Özellikleri

• Telefon Bağlantısı

Saat, Bluetooth özelliğine sahip bir telefonla bağlantı kurup iletişim kurabilir.

• Dünya Saati

Dünya genelindeki 38 saat diliminden* herhangi birindeki güncel saati görüntüler.

* Bir telefona bağlandığında güncellenmeye tabidir.

• Alarm

Sizin belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında alarm çalar.

• Kronometre

Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerinde ve sonrasında 24 saate kadar bir saniye birimlerinde geçen süreyi ölçer.

• Zamanlayıcı

Sizin belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.


• Adım Sayısı

Adım sayacı, yürürken veya koşarken adımlarınızı sayar. Günlük bir hedef belirledikten sonra, grafik bir ekran hedefinizin yaklaşık ne kadarını gerçekleştirdiğinizi ve daha ne kadar yapmanız gerektiğini gösterir.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler, açıklamayı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir çizim, temsil ettiği öğeden bir miktar farklılık gösterebilir.

Genel Kılavuz

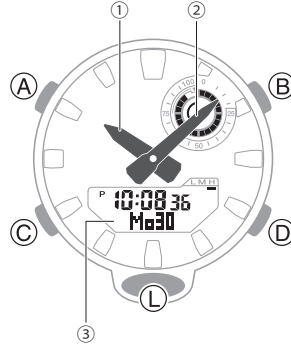

- ① Akrep
- ② Yelkovan
- ③ LCD

A düğmesi

Herhangi bir modda bu düğmeyi en az iki saniye basılı tutmak, ayar ekranını görüntüler.

B düğmesi

Zaman İşleyişi Modu'nda bu düğmeye basmak, ekranlar arasında geçiş yapar. Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak, ayarı değiştirir.

C düğmesi

Her basış, saat modları arasında geçiş yapar. Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi Modu'na geri dönmek için bu düğmeyi en az bir saniye basılı tutun.


D düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak, ayarı değiştirir.

L düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.

Kadran ve Ekran Göstergeleri

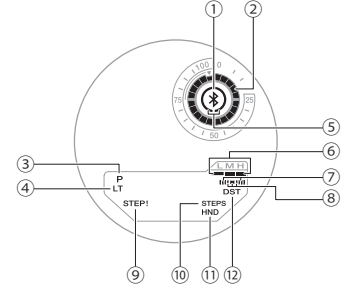


- ① Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı varken görüntülenir.
- ② Adım hedefinizin ne kadarını gerçekleştirdiğinizi gösterir.
- ③ 12 saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonra (p.m.) saatlerinde görüntülenir.
- ④ Tam Otomatik Işık etkinleştirilmişken görüntülenir.
- ⑤ Adım sayısının artırılıp artırılmadığını gösterir.
- ⑥ Mevcut şarj seviyesini gösterir.
- ⑦ Bir alarm açıkken görüntülenir.
- ⑧ Saatlik zaman sinyali etkinleştirilmişken görüntülenir.
- ⑨ Adım sayınız belirli bir süre boyunca düşük kaldığında yanıp söner.
- ⑩ Adım sayımı görüntülenirken gösterilir.
- ⑪ Daha kolay okuma için saatin ibreleri kaydırılmışken yanıp söner.
- ⑫ Saat yaz saatini gösterirken görüntülenir.

Modlar Arasında Gezinme

(C) tuşuna her bastığınızda, saat modları arasında geçiş yapar.

- Başka bir moddan Zaman İşleyişi Moduna geçmek için, (C) tuşuna en az bir saniye basılı tutun.


Zaman İşleyişi Modu

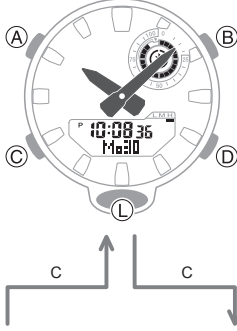

Alarm Modu




Dünya Saati Modu

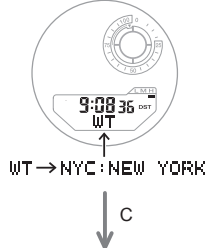

Zamanlayıcı Modu



Kronometre Modu

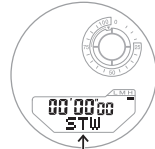

STW → SFL


• Telefonla Bağlanma

Bir telefona bağlanmak için (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

- Bağlantıyı kesmek için herhangi bir düğmeye basınız.

Bağlantıdan önce

Bağlantıdan sonra

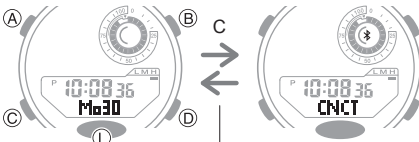


Herhangi bir düğme

Zaman İşleyişi Modu Dijital Ekran İçerikleri Arasında Gezinme

Zaman İşleyişi Modu'ndayken B düğmesine her basışınız, görüntülenen bilgiyi aşağıdaki sırayla değiştirir.

Normal Zaman İşleyişi
Ekranı

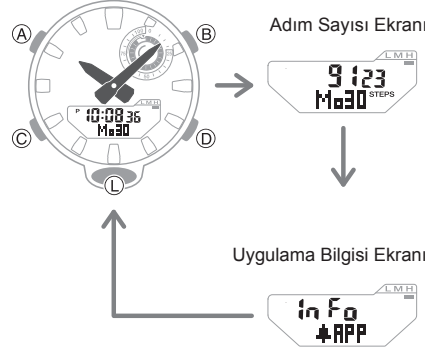

Önemli!

- CASIO WATCHES bilgilerini alabilmek için, uygulama bilgisi alma ayarını açmanız gerekir.

Saat Üzerinde CASIO WATCHES Bilgilerini Alma

Uygulama Bilgisi Ekranı


- Uygulama bilgisi ekranı, saatin güncel zaman ayarını düzeltmek için bir telefona bağlandığında alınan bilgileri gösterir. Bu ekran, CASIO WATCHES güncellemesi ve diğer bilgileri gösterir.
- Saat Zaman İşleyişi Modu'ndayken CASIO WATCHES bilgisi alındığında, saat otomatik olarak uygulama bilgisi ekranına geçer.
- Uygulama bilgisi ekranı, gece yarısı otomatik olarak normal zaman işleyişi ekranına geri döner.

Dijital Ekranı Okumak İçin İbrelere Kaydırma

İbrelere kaydırma işlevi, dijital ekran bilgilerini kolayca görebilmeniz için analog ibrelere görüş alanından uzaklaştırır.

- L düğmesini basılı tutarken C düğmesine basın.

- Bu işlem, dijital ekran bilgilerinin kolayca görülmesi için analog ibrelere kaydırır.

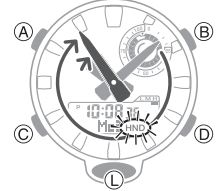

- İbrelere normal zaman işleyişi konumlarına geri döndürmek için: L düğmesini basılı tutarken C düğmesine tekrar basın veya, başka bir moda geçmek için C düğmesine basın.

Not

- İbrelere kaydırılmış durumdayken saati bırakır ve yaklaşık bir saat boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, ibrelere otomatik olarak normal zaman işleyişine geri döner.

Şarj Etme

Bu saat, bir güneş paneli tarafından şarj edilen şarj edilebilir (ikincil) bir pilden sağlanan güçle çalışır. Güneş paneli saatin kadranına entegre edilmiştir ve kadran ışığa maruz kaldığında güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda, parlak ışığa maruz kalacağı bir yere koyunuz.



Saati takarken, kadranının (güneş panelinin) giysinizin kolu tarafından ışıktan engellenmediğinden emin olunuz. Saatin kadranı sadece kısmen bile engellendiğinde güç üretim verimliliği azalır.

EVET



HAYIR



Önemli!


- Bazı ışık kaynakları ve ortamlar, şarj sırasında saatin aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da yanık yaralanması ve saatin iç bileşenlerinde hasar riski yaratır.

Sıcaklıkların 60 °C'yi (140 °F) aşabileceği, aşağıda açıklanan koşullar altında saati şarj etmekten kaçının:

- Güneşte park edilmiş bir aracın gösterge panelinin üzerinde
- Akkor lambaların, kamera ışıklarının, halojen lambaların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
- Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde ve diğer sıcak konumlarda

• Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Bir ekran göstergesi, saatinizin mevcut şarj seviyesini gösterir.

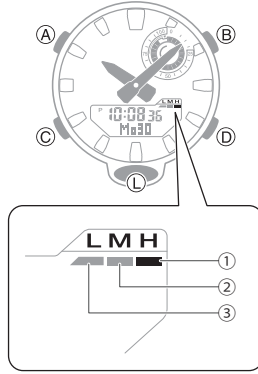

① İyi (yüksek şarj)


② İyi (orta şarj)

③ Düşük pil


• Düşük Pil

Pil seviyesi düştüğünde, [L] ve [LOW] yanıp söner ve aşağıdaki işlevler devre dışı bırakılır.

- Adım sayısı
- Adım sayısı gösterimi
- Aydınlatma
- Sesler (alarm vb.)
- Telefonla bağlantı

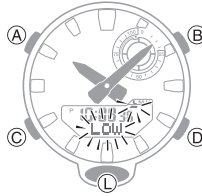

Şarj seviyesi daha da düşerse, [CHG] (Şarj Et) yanıp söner ve akrep ile yelkovan saat 12'de durur. Bu durum gerçekleşirse, tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

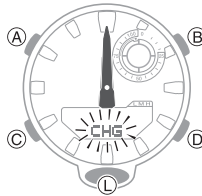

• Ölü Pil

Pil tamamen biterse, dijital ekran kararır. Hafıza verileri kaybolur ve saat ayarları başlangıçtaki fabrika varsayılan ayarlarına döner.


Önemli!

- Pilin seviyesi düşerse veya tamamen biterse, kadranı (güneş panelini) mümkün olan en kısa sürede ışığa bırakın.
- Pil bittikten sonra saati ışığa maruz bırakmak, [CHG] ifadesinin yanıp sönmeye başlamasına neden olur. Zaman İşleyişi Modu ekranı yeniden görünene kadar saati şarj etmek için ışığa maruz bırakmaya devam edin.

Not

- [H], [M] ve [L] yanıp söniyorsa, bu, geçici pil tükenmesi nedeniyle zaman işleyişi dışındaki tüm fonksiyonların kullanılmadığı anlamına gelir.

🔍 [H], [M], ve [L] ekranda yanıp söniyor.

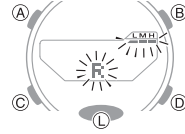

• Şarj Süresi Kılavuzları

Aşağıdaki tablo, yaklaşık şarj süreleri için kılavuzlar sunar.

1 Günlük Çalışma İçin Gerekli Şarj Süreleri

Işık Seviyesi (Lüks)	Yaklaşık Şarj Süresi
50,000	11 dakika
10,000	39 dakika
5,000	62 dakika
500	8 saat

Şarj Toparlanma Süreleri

- Güneşli gün, dışarıda (50.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	3 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	24 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	7 saat

- Güneşli gün, pencere kenarında (10.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	8 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	81 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	22 saat

- Kapalı gün, pencere kenarında (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	9 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	92 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	25 saat

- İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	164 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	-
Yüksek şarj → Tam şarj	-

Not

- Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına ve diğer faktörlere bağlıdır.

• Güç Tasarrufu Fonksiyonu

Saati akşam 10.00 ile sabah 05.50 arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlık bir yerde bırakmak, saniye ibresinin durmasına ve saatin Seviye 1 güç tasarrufuna girmesine neden olur. Saat bu durumda altı veya yedi gün boyunca bırakılırsa, tüm ibreler saat 12' de durur ve saat Seviye 2 güç tasarrufuna girer.

Güç Tasarrufu Seviye 1 :

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır. Saat, bu seviyede bir telefona bağlanabilir.

Güç Tasarrufu Seviye 2 :

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır. Tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

Güç Tasarrufu İşleminden Kurtarma

Güç tasarrufu modundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir düğmeye basın.
- Saati parlak bir yere hareket ettirin.
- Saati yüzünüze doğru eğerek Tam Otomatik Işığı tetikleyin.

Not

- Güç Tasarrufunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma
- Saatiniz, siz takarken kadrani kolunuz tarafından ışıktan engellenirse de güç tasarrufuna girebileceğini unutmayın.

Karanlıkta Kadrani Görüntüleme

Saat, karanlıkta okuma yapabilmemiz için açabileceğiniz bir LED ışığa sahiptir.

• Aydınlatmayı Açma


Kadrani ve dijital ekranı aydınlatmak için L düğmesine basın.



- Bir alarm çalmaya başlarsa, aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Bluetooth iletişimi veya yüksek hızlı ibre hareketi devam ederken aydınlatma açılmaz.
- Işık açılıp kapanırken titreyebilir.

• Otomatik Işık Etkinleştirildiğinde Kadrani Aydınlatma

Eğer Tam Otomatik Işık etkinleştirilmişse, saat 40 derece veya daha fazla bir açıyla konumlandırıldığında kadrani aydınlatması otomatik olarak açılır.

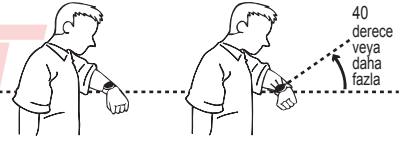

Önemli!

- Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, saat yataydan 15 derece veya daha fazla bir yatay açıda duruyorsa, Otomatik Işık düzgün çalışmayabilir.




- Elektrostatik yük veya manyetizma, Tam Otomatik Işık'ın düzgün çalışmasına müdahale edebilir. Bu durumda, kolunuzu indirip tekrar yüzünüze doğru eğmeyi deneyin.
- Saati hareket ettirirken hafif bir tıkırtı sesi duyabilirsiniz. Bu, Tam Otomatik Işık anahtarının çalışma sesidir ve bir arıza belirtisi değildir.

Not

- İyi aydınlatılmış bir konumdaysanız, Tam Otomatik Işık aydınlatmayı açmaz.
- Tam Otomatik Işık, aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcut olduğunda devre dışı bırakılır:
 - Bir alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir bip sesi çalarken.
 - Bluetooth iletişimi devam ederken.
 - Yüksek hızlı ibre hareketi devam ederken.


• Tam Otomatik Işık Ayarını Yapılandırma

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Tam Otomatik Işığı etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için L düğmesini en az üç saniye basılı tutun.
 - Tam Otomatik Işık etkinleştirildiğinde ekranda [LT] göstergesi görünür.

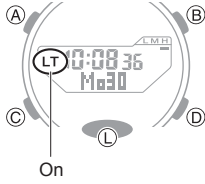
**• Aydınlatma Süresini Belirleme**

Aydınlatma süresi olarak 1.5 saniye veya üç saniye seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Bu, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

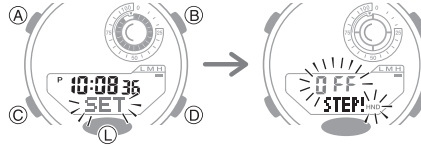


3. Ekranda [LT] görüntülenene kadar C düğmesine 13 kez basın.

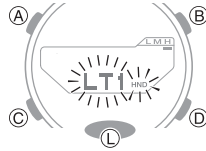

4. Bir aydınlatma süresi seçmek için D düğmesine basın.

[LT1]: 1.5-saniyelik ışık

[LT3]: 3-saniyelik ışık

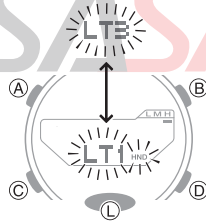

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Faydalı Özellikler

Saatini telefonunuzla eşleştirmek, saatin birçok özelliğinin kullanımını kolaylaştırır.


Otomatik Zaman Düzeltme

[Otomatik Zaman Düzeltme](#)

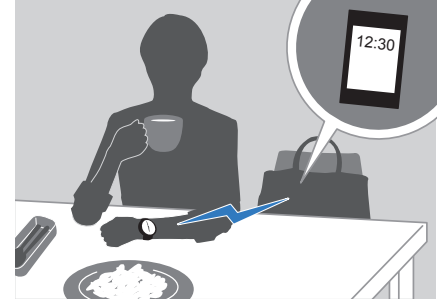

300'den Fazla Dünya Saati Şehri Seçimi

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

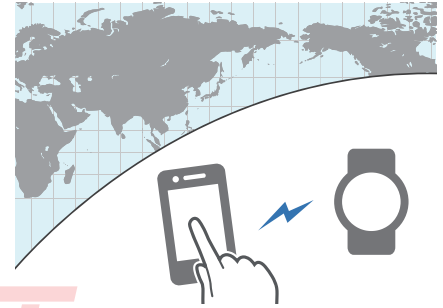

Buna ek olarak, diğer birçok saat ayarı da telefonunuz kullanılarak yapılandırılabilir.

Bir saate veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

[Hazırlık Yapma](#)

- Saatinizle eşleşmek için telefonunuzda "CASIO WATCHES" telefon uygulamasının yüklü olması gerekir.

Telefonla Bağlantı Kurma

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı (Mobil Bağlantı) varken, saatin mevcut zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu fonksiyon yalnızca CASIO WATCHES telefon uygulamasının telefonda çalışırken kullanılabilir.
- Bu bölüm, saat ve telefon işlemlerini açıklamaktadır.
- 🕒 : Saat işlemi
- 📱 : Telefon işlemi

Hazırlık Yapma

Saatini bir telefonla birlikte kullanabilmek için önce ikisini eşleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek saati telefonla eşleştirin.

- 1 Uygulamayı telefonunuza yükleyin.
- 2 Bluetooth ayarlarını yapılandırın.
- 3 Saati telefonla eşleştirin.

• ① Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Google Play veya App Store'da "CASIO WATCHES" uygulamasını aratın ve telefonunuza yükleyin.

• ② Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

Not

- Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun dosyalar bölümüne bakın.


• ③ Saati telefonla eşleştirin.

- 1 Eşleştirilecek telefonu saate yakın (bir metre içinde) bir konuma getirin.
- 2 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
- 3 📱 "My Watch" (Saatin) sekmesindeki + simgesine dokununuz.
- 4 📱 Saati CASIO WATCHES uygulamasına kaydetmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
- 5 🕒 C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. ⚡ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⚡ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

Eşleştirme Başlatıldı Eşleştirme Tamamlandı

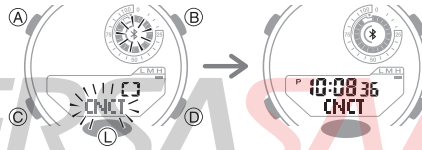

Bu, eşleştirme işlemi tamamlar. Eşleştirildikten sonra, akıllı telefon ve saat, saatin zaman ayarını akıllı telefonunla senkronize etmek için otomatik olarak bağlanacaktır.

Not


- CASIO WATCHES telefon uygulamasını ilk kez başlattığınızda, telefonunuzda konum bilgisi alımını etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir. Konum bilgilerinin arka plan kullanımı için ayarları yapılandırın.

Otomatik Zaman Düzeltme

Saatini, her gün önceden belirlenmiş zamanlarda bir telefona bağlanır ve zaman ayarlarını otomatik olarak düzeltir.

• Bu Fonksiyonu Kullanma

Saatini, önceden ayarlanmış bir programa göre günde dört kez zaman ayarını düzeltir. Saatini Zaman İşleyişi Modu'nda bıraktığınız takdirde, sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan günlük yaşamınızı sürdürürken düzeltme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.

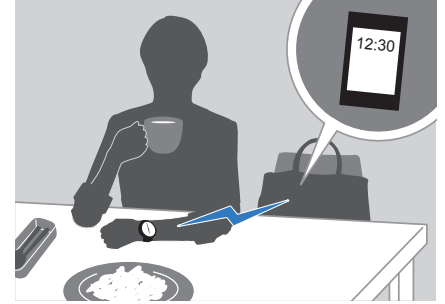

Önemli!

- Aşağıda açıklanan koşullar altında saat, otomatik zaman düzeltmesini gerçekleştiremeyebilir.
 - Saat, eşleştirilmiş telefonundan çok uzaktayken.
 - Radyo girişimi vb. nedenlerle iletişim mümkün değilken.
 - Telefon sistemi güncellenirken.
 - CASIO WATCHES telefon uygulaması telefonda çalışmıyorken.

Not

- Saat, telefonla bağlanabilmesine rağmen doğru zamanı göstermiyorsa, ibre konumlarını düzeltin.
 - 🕒 İbre Hizalamasını Düzeltme
- CASIO WATCHES uygulaması ile belirtilmiş bir Dünya Saati Şehri varsa, onun zamanı da otomatik olarak düzeltilir.
- Saat, telefonla bağlanır ve otomatik zaman düzeltmesini yaklaşık olarak gece 12:30, sabah 6:30, öğle 12:30 ve akşam 6:30 saatlerinde gerçekleştirir. Otomatik zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

• Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Saat ve telefon arasında ne zaman bağlantı kurarsanız, saatin zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Anında zaman düzeltmesini tetiklemek istediğinizde, bir telefona bağlanmak için aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

1. ⌚ Zaman İşleyişi Modu'na giriniz.

🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)


2. Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getiriniz.

3. ⌚ D düğmesine basınız.

Saatın bağlantı işlemini başlattığını belirtmek için [TIME] yanıp söner.

Saat ve telefon bağlandığında, ekranda [OK] (Tamam) görünür ve ardından saat, telefondan gelen bilgilere dayanarak zaman ayarını düzeltir.

• Bu sırada mevcut konumunuz telefonunuz tarafından kaydedilir.

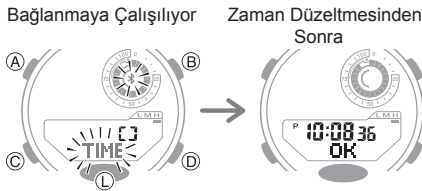

Saat Üzerinde CASIO WATCHES Bilgilerini Alma


Saatın, güncel zaman ayarını düzeltmek için bir telefona her bağlandığında CASIO WATCHES güncelleme ve diğer bilgilerini alması için ayarları yapılandırabilirsiniz.

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.

2. ⌚ C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz. ⌚ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakınız.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌚ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

• Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

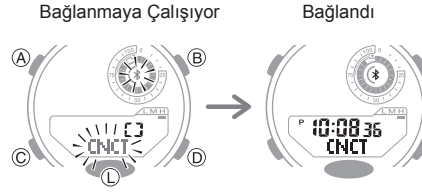

3. 📱 Uygulama bilgisi alımını etkinleştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Adım Sayısı Verilerini Görüntüleme


Saat tarafından ölçülen adım sayısı ve yakılan kalori verilerini görüntülemek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.

2. ⌚ C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz. ⌚ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakınız.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌚ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

• Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

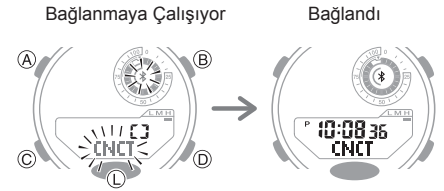

3. 📱 Adım sayısı verilerini görüntülemek için ekrandaki talimatları izleyiniz.

Not


- Günlük adım hedefini belirlemek için de CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Saat tarafından görüntülenen adım sayısı gerçek zamanlı olarak değişse de, CASIO WATCHES telefon uygulamasına aktarılmadan önce bir gecikme yaşanır. Bu nedenle, CASIO WATCHES uygulamasında gösterilen adım sayıları, saat tarafından gösterilenlerden farklı olabilir.

Not

- Bağlantı, zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.
- Herhangi bir nedenle zaman düzeltmesi başarısız olursa, ekranda [ERR] görünür.

Not

- Uygulama bilgisi alımı açıldığında, saat CASIO WATCHES bilgilerini aşağıdaki durumlarda alır.
 - Saat, günde dört kez otomatik zaman düzeltmesi yaparken.
 - Zaman işleyişi ayarını düzeltmek için D düğmesine bastığınızda.
 - Saati telefona bağlamak için C düğmesini en az üç saniye basılı tuttuğunuzda.
- Saat Zaman İşleyişi Modu'ndayken CASIO WATCHES bilgisi alındığında, saat otomatik olarak uygulama bilgisi ekranına geçer.

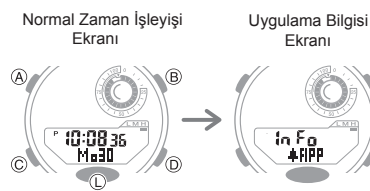

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri belirlemek, saatin Dünya Saati Şehri ayarının buna göre değişmesini sağlar. Dünya Saati Şehri için otomatik yaz saati uygulaması geçişi yapılacak şekilde ayarlar yapılandırılabilir.



Not


- CASIO WATCHES telefon uygulamasındaki Dünya Saati, yaklaşık 300 şehir arasından Dünya Saati Şehri seçmenize olanak tanır.
- CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanarak, saatin yerleşik Dünya Saati Şehirleri listesinde yer almayan kullanıcı şehirleri için ayarları yapılandırabilirsiniz. Bir kullanıcı şehrini Dünya Saati Şehriniz olarak seçmek için mutlaka CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanmanız gerekir.

• Bir Dünya Saati Şehri seçmek için

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz. * ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakınız.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, * ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayınız.

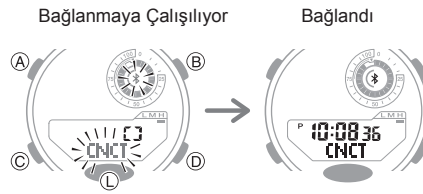


3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saate yansıtılacaktır.

• Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz. * ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakınız.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, * ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayınız.

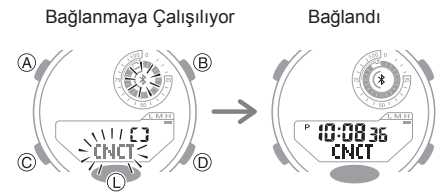

3. Y Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

- "Auto" (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- "OFF" (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.
- "ON" (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.

Not

- Yaz saati ayarı "Auto" (Otomatik) iken, saat standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar. Standart saat ile yaz saati arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulamayan bir bölgede olsanız bile, saatin yaz saati ayarını "Auto" olarak bırakabilirsiniz.
- Yaz saati dönemleri hakkında bilgi için "Yaz Saati Tablosu"na bakınız.


[Yaz Saati Tablosu](#)

• Dünya Saati ile Bulunduğunuz Şehrin Saatini Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. $\mathbb{B}$ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\mathbb{B}$ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

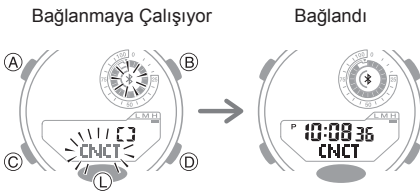

3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirerek Bulunduğunuz Şehrin Saati ile Dünya Saatinizi değiştirin.

Not

- Bulunduğunuz Şehrin Saati ile Dünya Saati yer değiştirdikten sonra, 24 saat boyunca otomatik zaman düzeltmesi çalışmayacaktır.


İbre Hizalamasını Ayarlama

Otomatik zaman düzeltmesi yapılmasına rağmen ibreler hizasız durumda ise, bunları ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. $\mathbb{B}$ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, $\mathbb{B}$ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

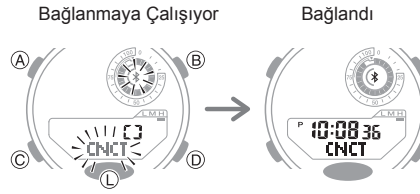

3. İbre hizalamasını düzeltmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


Telefon Bulucu

Telefon bulucu işlevi, telefonu bulmayı kolaylaştırmak için telefonda bir ses çalınmasını sağlar. Bu ses, telefon titreşim modunda olsa bile çalınır.

Önemli!

- Bu fonksiyonu, telefon görüşmesi seslerinin kısıtlandığı alanlarda kullanmayın.
- Ses yüksek bir seviyede çalar. Kulaklık takılıyken bu fonksiyonu kullanmayın.


1. Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

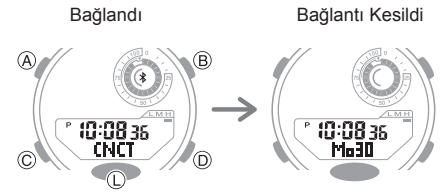

2. Saat Zaman İşleyişi Modu dışındaki herhangi bir moddaysa, Zaman İşleyişi Modu'na girmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
3. D düğmesini en az üç saniye basılı tutun. [FIND] göstergesi düşük hızda yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Telefon, saatle bağlantı kurduğunda bir ses çalar.

- Telefon tonunun çalması birkaç saniye sürebilir.

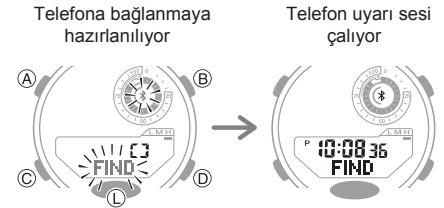

4. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
- Telefon sesi çalmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniye boyunca sesi durdurmak için saatin herhangi bir düğmesini kullanabilirsiniz.


Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm zamanı, zamanlayıcı başlangıç zamanı ve diğer ayarlar, CASIO WATCHES telefon uygulaması kullanılarak da yapılandırılabilir.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

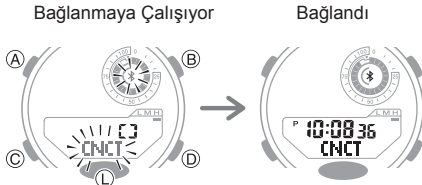


3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Bulunduğunuz Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

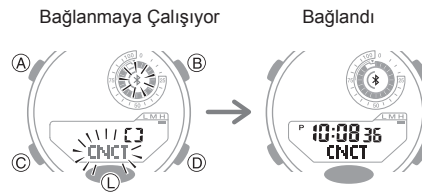

3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirerek Bulunduğunuz Şehrin yaz saati ayarını değiştirin.


Saatın Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Aşağıdaki prosedürü kullanarak CASIO WATCHES uygulaması ile mevcut şarj seviyesini kontrol edin.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

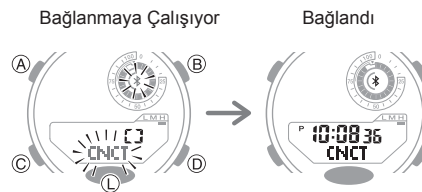

3. CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak şarj seviyesini kontrol edin.

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN&YER)

Seyahat ederken veya hareket halindeyken, aşağıdaki prosedürü kullanarak bulunduğunuz mevcut konumu, saat ve tarihle birlikte telefonunuza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen konum bilgileri, CASIO WATCHES telefon uygulamasının haritası üzerinde görüntülenebilir.

• Mevcut Konumunuzu Kaydetme

1. Zaman İşleyişi Modu'na giriniz. [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Kaydetmek istediğiniz konumdayken D düğmesine basınız.

Bu işlem, düğmeye bastığınız andaki konumunuzun enlem ve boylamını, tarih ve saat ile birlikte telefon hafızasına kaydeder.

- Kayıt tamamlandığında [OK] (tamam) görünür. Kayıt başarısız olursa [ERR] (hata) görünür.
- Bu sırada, telefonunuz ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

• Kaydedilen Konumu Haritada Görüntüleme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Kaydedilen konum bilgisini görüntülemek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Kaydedilen konum bilgilerini silmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bağlantı

Telefona Bağlanma

Saatiniz, eşleştirilmiş olduğu bir telefona bağlanabilir.

- Saatiniz, bağlanmak istediğiniz telefona eşleştirilmemişse, aşağıdaki bilgiye başvurarak cihazları eşleştirin.


③ Saati bir telefona eşleştirme

• Telefona Bağlanma

- Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getirin.
- C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.
⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

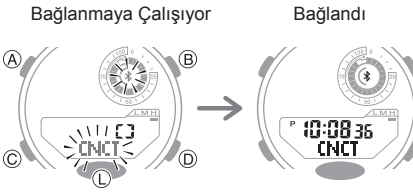

Önemli!

- Bağlantı kurmakta sorun yaşıyorsanız, bunun nedeni CASIO WATCHES telefon uygulamasının telefonunuzda çalışmıyor olması olabilir. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama açıldıktan sonra, saatin C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.

Not


- Belirli bir süre boyunca saatte veya telefonda herhangi bir işlem yapmazsanız, bağlantı sonlandırılacaktır.

Bağlantı limiti süresini belirlemek için CASIO WATCHES telefon uygulaması ile aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

"Saat ayarları" → "Uygulama ile bağlantı süresi". Ardından 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika ayarından birini seçin.

Telefon Bağlantısını Kesme

Herhangi bir düğmeye basmak, bir Bluetooth bağlantısını sonlandıracak ve Zaman İşleyişi Modu'na geri dönecektir. rminutes a Bluetooth

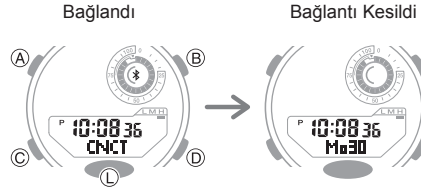


Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Hastane, uçak veya telefonla bağlantının sorunlara yol açabileceği diğer herhangi bir konumdayken, otomatik zaman düzeltmesini devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman düzeltmesini yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

- "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
- C düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.
⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, ⌘ ve [CNCT] yanıp sönmeyi durdurur ve ekranda sabit kalır. Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] görünür ve ardından saat, Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

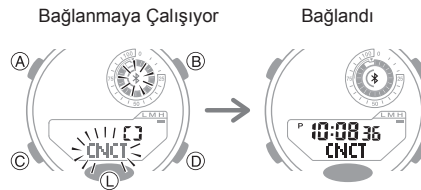

- Otomatik zaman düzeltmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Eşleşmeyi Kaldırma


Saati telefondan ayırmak (eşleşmeyi kaldırmak) hem CASIO WATCHES telefon uygulaması hem de saat üzerinde işlemler gerektirir.

• CASIO WATCHES Telefon Uygulamasından Eşleşme Bilgilerini Silme

- "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
- Eşleşmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


• Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

- Zaman İşleyişi Modu'na girmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutunuz.
- A düğmesini en az iki saniye basılı tutunuz.
Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

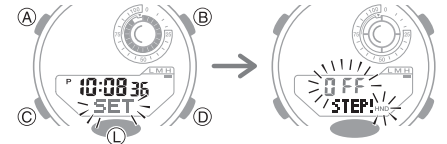


- C düğmesine dört kez basın.

Bu işlem saniyelerin yanıp sönmeye neden olur.

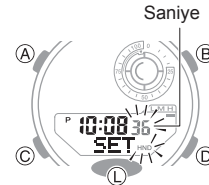

- B düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.
⌘ ve [CLR] yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.

Bu işlem, eşleştirme bilgilerini saatten siler ve Zaman İşleyişi ekranına geri döner.

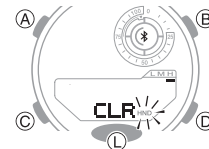

- Zaman İşleyişi Modu'na geri dönmek için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

• Telefonun Eşleştirme Bilgilerini Silme

Ayar prosedürlerinin ayrıntıları için telefonunuzun belgelerine bakın.

"Ayarlar" → "Bluetooth" → Saatin cihaz kaydını iptal edin.

| Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız

Başka bir telefonla ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde, eşleştirme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

🔍 [Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme](#)

🔍 ③ [Saati bir telefonla eşleştirme](#)

Zaman Düzeltme

Saatiniz, ayarlamalarını düzenlemek için bir telefona bağlanarak ve zaman sinyalleri alarak tarih ve saat bilgisi edinebilir.

Önemli!

- Bir uçakta ya da radyo sinyallerinin sorun yaratabileceği herhangi bir yerde bulunuyorsanız, saatinizin Uçak Modunu etkinleştirerek telefonla bağlantıyı devre dışı bırakın.

🔍 [Tıbbi Tesislerde veya Uçakta Saatin Kullanımı](#)

Aşağıdaki bilgilere başvurarak, kendi yaşam tarzınıza uygun yöntemle zaman ayarını yapılandırın.

Telefon kullanıyor musunuz?

Telefonunuzla bağlantı kurarak zaman düzeltmesi yapmanız önerilir.

🔍 [Hazırlık](#)

🔍 [Otomatik Zaman Düzeltmesi](#)



Telefonunuz saatle bağlantı kuramıyorsa,

Saat üzerindeki işlemleri gerçekleştirerek zaman ayarlarını düzeltebilirsiniz.

🔍 [Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma](#)

**Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma**

Saatiniz herhangi bir nedenle telefonla bağlantı kuramazsa, tarih ve saat ayarlarını düzenlemek için saat üzerindeki düğme işlemlerini kullanabilirsiniz.

• Bulunduğunuz Şehri Ayarlama

Bu bölümde açıklanan prosedürü kullanarak saatinizde Bulunduğunuz Şehir olarak kullanmak üzere bir şehir seçin. Yaz saati uygulanan bir bölgedeyse, ayrıca yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Not


- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] ayarı, saati yaz saati ve standart saat arasında manuel geçiş yapmadan kullanmanızı sağlar.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

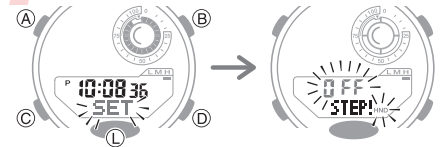

3. C düğmesine iki kez basın.

Bu işlem, halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehri görüntüler.

4. Bulunduğunuz Şehir ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
- Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakınız.

🔍 [Şehir Tablosu](#)

5. C düğmesine basın.

6. Yaz saati ayarını seçmek için D düğmesini kullanın. D düğmesine her basışınız, mevcut ayarlar arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapar.

- [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [OFF] (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.
- [ON] (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.



7. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.


• Saati/Tarihi Ayarlama

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)


2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

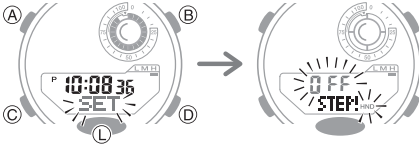

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönene kadar C düğmesine basmaya devam edin.

- C düğmesine her basışınızda, yanıp sönen ayar aşağıdaki sırayla bir sonraki ayara geçer

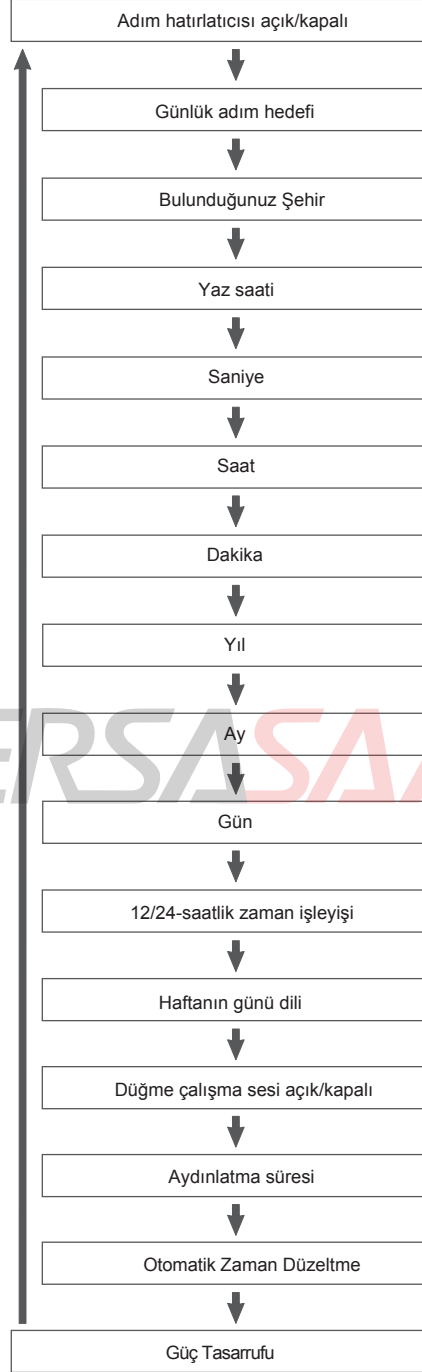

4. Tarih ve saat Ayarlarını yapılandırma.

- Saniyeyi 00'a sıfırlamak için: (D) düğmesine basın. Mevcut sayım 30 ile 59 saniye arasındayken, dakikaya 1 eklenir.
- Diğer tüm ayarlar için, yanıp sönen ayarı değiştirmek üzere B ve D düğmelerini kullanın. B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

5. Saat ve tarih ayarlarını seçmek için 3 ve 4 adımlarını tekrarlayın.

6. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

• 12 Saat ve 24 Saat Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapma

Zaman gösterimi için 12 saat formatını veya 24 saat formatını belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmesine neden olur.

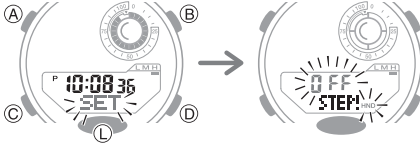

3. C düğmesine 10 kez basın.


Bu ekranda [12H] veya [24H] yanıp sönmesine neden olur.



4. Ayarı [12H] (12 saat zaman işleyişi) ve [24H] (24 saat zaman işleyişi) arasında değiştirmek için D düğmesine basın.

12-saat
zaman işleyişi

24-saat
zaman işleyişi

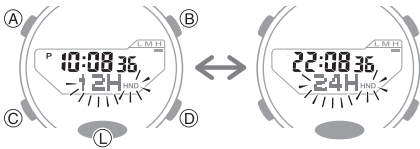

5. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.


Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Hastane, uçak veya otomatik zaman kalibrasyon sinyali alımının ya da telefonla bağlantının sorunlara yol açabileceği diğer herhangi bir konumdayken, bu tür işlemleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman düzeltmesini yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)


2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmesine neden olur.

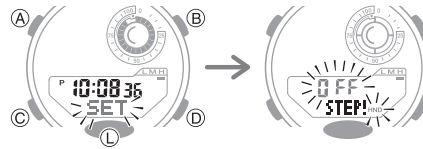

3. C düğmesine 14 kez basın.

Bu ekranda [RCVD]'yi görüntüler.

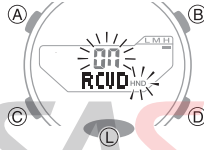

4. Otomatik zaman ayarlaması ayarlarını değiştirmek için D düğmesine basın.

[OFF]: Otomatik zaman ayarlaması kapalı.

[ON]: Otomatik zaman ayarlaması açık.

5. Ayar işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Otomatik zaman düzeltme ayarı, yalnızca saat bir telefonla eşleştirilmişken değiştirilebilir.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya genelindeki 55 şehirden herhangi birindeki ve UTC'deki (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) güncel saati kontrol etmenizi sağlar.



Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse, Dünya Saati şehrini ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Not

- Yalnızca CASIO WATCHES uygulaması kullanılarak seçilebilen Dünya Saati şehirleri, saat üzerindeki işlemlerle seçilemez.


Dünya Saatini Kontrol Etme

1. Dünya Saati Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

Bu, halihazırda seçili olan Dünya Saati Şehrini ve oradaki güncel saati görüntüler.

- Dünya Saati Modu'ndayken A düğmesine basarak Dünya Saati Şehrini görüntüleyebilirsiniz.

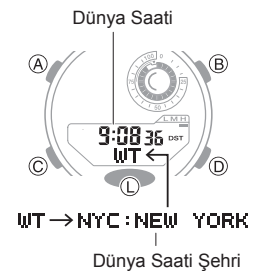

Dünya Saati Şehri Ayarı

Bu bölümdeki prosedürü kullanarak bir Dünya Saati şehri seçin. Yaz saati uygulanan bir bölgedeyseniz, ayrıca bir yaz saati ayarı da yapılandırabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] ayarı, saati yaz saati ve standart saat arasında manuel geçiş yapmadan kullanmanızı sağlar.

1. Dünya Saati Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Dünya Saati Şehri olarak belirlemek istediğiniz şehri görüntülemek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.



3. Yaz saati ayarını değiştirmek için, mevcut yaz saati ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. İbreler, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.



4. Yaz saati ayarını değiştirmek için D düğmesini kullanın.

D düğmesine her basışınız, ayarlar arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapar.

- [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [OFF] (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.
- [ON] (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.

5. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Şehir olarak UTC seçiliyken, yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.
- CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri seçtikten sonra, saat üzerindeki bir işlemle farklı bir şehre geçerseniz, CASIO WATCHES şehir bilgisi saatten silinecektir.

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saatini Değiştirme

Dünya Saati Modu'ndayken, Bulunduğunuz Şehir saati ile Dünya Saatinizi değiştirmek için Ave L düğmelerine aynı anda basın.

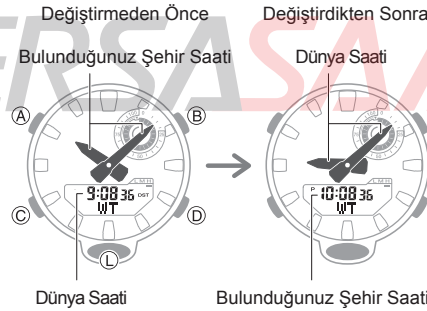

Not

- Bu fonksiyon, başka bir saat dilimine geçmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır. Nasıl kullanılacağına dair ayrıntılar için aşağıdaki bölüme gidin.


[Başka Bir Saat Dilimine Geçiş Yapma](#)

Başka Bir Saat Dilimine Geçiş Yapma

Bu prosedürü kullanarak, saatinizin gün ve saat ayarlarını varış noktanızdaki konuma kolayca değiştirebilirsiniz.

• Uçağa Binmeden Önce


1. Saatinizin Dünya Saati ayarını, varış noktanızdaki güncel saate göre yapılandırın.

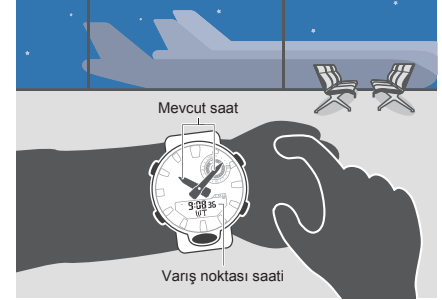

[Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı](#)

[Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapılandırma](#)

2. Otomatik zaman düzeltmeyi devre dışı bırakın.

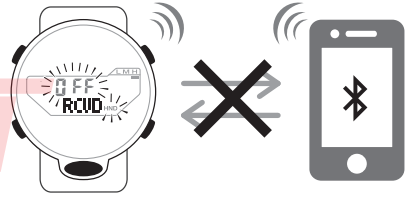


[Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı](#)

[Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapılandırma](#)

• Varıştan Sonra

1. Mevcut zaman dilimini varış noktası saat zaman dilimini değiştirin.

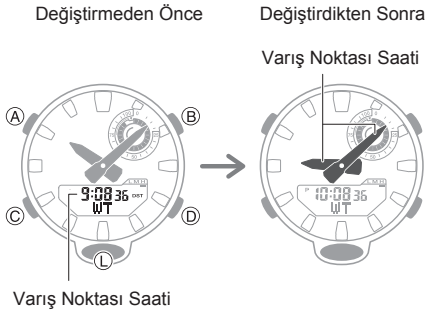

- Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı
- Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapılandırma

2. Otomatik Zaman Düzeltmeyi etkinleştirin.

- Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı
- Saat İşlemlerini Kullanarak Ayarları Yapılandırma

3. Zaman ayarını düzeltin.

- Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Alarm

Alarm saatine ulaşıldığında saat bip sesi çıkaracaktır. Beş adede kadar farklı alarm kurabilirsiniz. Saatlik zaman sinyali, saatin her tam saatte bip sesi çıkarmasını sağlar.

- Alarm sesi aşağıdaki durumlarda sessize alınır.
 - Pil gücü düşüken.
 - Saat, Seviye 2 güç tasarrufundayken.

• Güç Tasarrufu Fonksiyonu


Alarm Ayarlarını Yapılandır-
mak için CASIO WATCHES
Kullanımı

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarm kurmak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

• Saat Ayarlarını Yapılandırma


Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Modu'na girin.
 - Modlar Arasında Gezinme
2. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz alarmı [AL1]'den [AL5]'e kadar seçmek için B ve D düğmelerini kullanın.

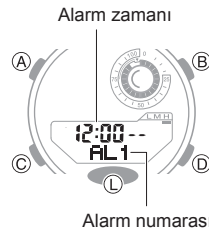


3. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Saat haneleri yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. İbrelere, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak ortadan kalkacaktır.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

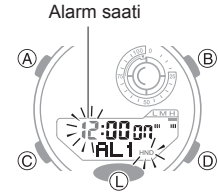


4. Alarm saatini değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
- Eğer 12 saat gösterimi kullanıyorsanız, [P] öğleden sonrası (p.m.) saatlerini belirtir

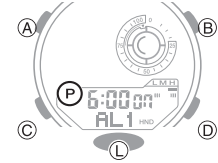

5. C düğmesine basın.

Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

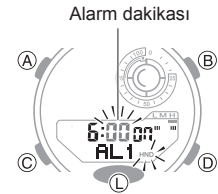

6. Dakika ayarını yapmak için B ve D düğmelerini kullanın.

7. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

- Bir alarm kuruluyken, ekranda alarm zili simgesi IIII görünür.



• Alarmı Test Etme

Alarm Modu'ndayken, alarmin çalması için D düğmesini basılı tutun.

• Alarmı Durdurma

Bip sesi çalarken herhangi bir düğmeye basmak alarmı durdurur.

Not

- Bir alarm zamanına ulaşıldığında bip sesi 20 saniye boyunca çalar.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat otomatik olarak Alarm Modu'ndan Zaman İşleyişi Modu'na geri dönecektir.


Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

1. Alarm Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Saatlik zaman sinyali ekranını ([SIG]) görüntülemek için B veya D düğmesine basın.



3. Saatlik zaman sinyalini etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için A düğmesine basın.

- Saatlik zaman sinyali açıldığında, ekranda saatlik zaman sinyali simgesi [■] [SIG] görünür.

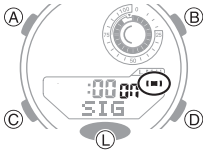


Bir Alarmı veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Bir alarmin veya saatlik zaman sinyalinin çalmasını durdurmak için, kapatmak üzere aşağıdaki adımları uygulayın.


- Alarmin veya saatlik zaman sinyalinin tekrar çalmasını sağlamak için, daha sonra tekrar açmanız gerekir.

Not

- Alarmlardan herhangi biri veya saatlik zaman sinyali açıkken ilgili göstergeler görüntülenir.
- Tüm alarmlar ve/veya saatlik zaman sinyali kapatıldığında, ilgili göstergeler görüntülenmez.

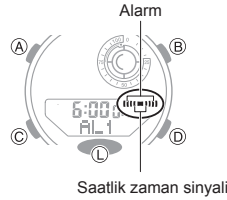

1. Alarm Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Kapatmak istediğiniz alarm ([AL1]'den [AL5]'e kadar) veya saatlik zaman sinyali ([SIG]) ekranı görüntülenene kadar B ve D düğmelerini kullanarak bu ekranlar arasında gezin.

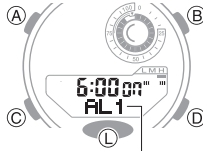

Alarm Numarası veya Saatlik Zaman Sinyali

3. Görüntülenen alarmı veya saatlik zaman sinyalini kapatmak için A düğmesine basın.

- A düğmesine her basışınız, ayarı açık ve kapalı arasında değiştirir.
- Bir alarmı kapattığınızda, ekrandan alarm zili simgesi [■] [■] kaybolur. Saatlik zaman sinyalini kapattığınızda ise saatlik zaman sinyali simgesi [■] [■] kaybolur.



Not

- Bir alarmı kapattıktan sonra ekranda alarm zili simgesi [■] [■] hala görünüyorsa, bu, diğer alarmlardan en az birinin hala açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için, alarm zili simgesi [■] [■] göstergesi artık görüntülenmeyene kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Kronometre

Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerinde ve bu süreden sonra 24 saate kadar bir saniye birimlerinde geçen süreyi ölçer.


Normal geçen süre ölçümlerine ek olarak, kronometre aynı zamanda ayırık zaman (split time) ve tur zamanı (lap time) okumaları yapmanıza da olanak tanır.



Ayrık Zamanlar ve Tur Zamanları


• Ayrık Zaman (Split Time)

Ayrık zaman, bir etkinliğin başlangıcından, parkur üzerindeki herhangi bir noktaya kadar geçen süredir.

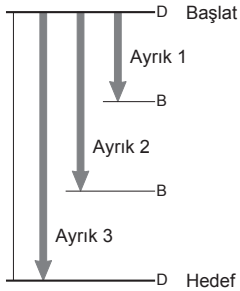


• Tur Zamanı (Lap Time)

Tur zamanı, bir pist etrafındaki belirli bir tur sırasında geçen süreyi gösterir.

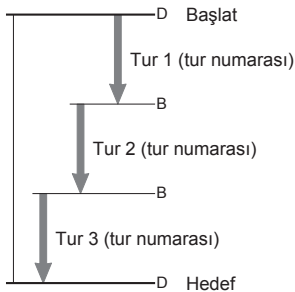


Geçen Süreyi Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.



- Geçen süre ölçümünün ilk saati boyunca 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra bir saniye birimlerinde gösterilir.

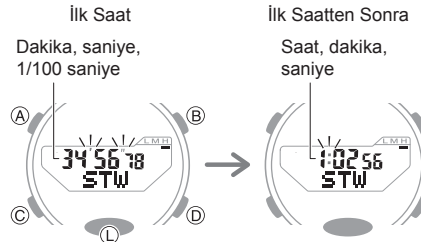

3. Ölçüm süresini tamamen sıfırlamak için B düğmesine basın.

Ayrık Zamanı Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)
 - Bir kronometre zamanlama işlemi devam ediyorsa, D düğmesine basarak durdurun ve ardından 2. adıma geçmeden önce kronometreyi sıfırlamak için B düğmesine basın.
2. [SPL] ifadesini görüntülemek için A düğmesine basın.


Dakika, saniye, 1/100 saniye



3. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.
 - B düğmesine basmak, o ana kadar geçen süreyi (ayrık zaman) [SPL] ile birlikte yaklaşık sekiz saniye boyunca görüntüler.



- Geçen süre ölçümünün ilk saati boyunca 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra bir saniye birimlerinde gösterilir.

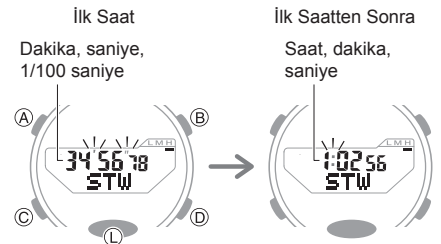

4. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için B düğmesine basın.

Tur Zamanlarını Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.

🔗 Modlar Arasında Gezinme

- Bir kronometre zamanlama işlemi devam ediyorsa, D düğmesine basarak durdurun ve ardından 2. adıma geçmeden önce kronometreyi sıfırlamak için B düğmesine basın.


2. [LAP] (Tur) ifadesini görüntülemek için A düğmesine basın.

Dakika, saniye, 1/100 saniye




3. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

- B düğmesine her basışınız, son tur zamanı işleminden bu yana geçen süreyi (tur zamanı) yaklaşık sekiz saniye boyunca görüntüler.



- Geçen tur zamanı ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerinde görüntülenir. Bundan sonra, bir saniye birimlerinde görüntülenir.

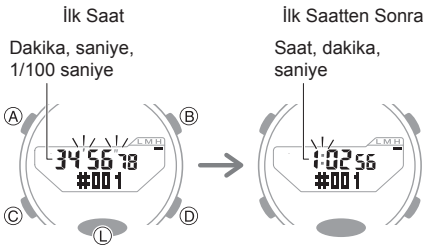

4. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için B düğmesine basın.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, sizin belirlediğiniz bir başlangıç süresinden geri sayım yapar. Geri sayım sona erdiğinde bir bip sesi çalacaktır.

- Pil seviyesi düşükse bip sesi çıkmaz.



CASIO WATCHES Kullanarak Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma

Saat telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcı başlangıç zamanını ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

🔗 Saat Ayarlarını Yapılandırma

Geri Sayım Başlangıç Süresini Ayarlama


Geri sayım başlangıç süresi 1 saniye birimlerinde 24 saate kadar ayarlanabilir.

- Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu işlemi yapmadan önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç süresine sıfırlayın.

🔗 Zamanlayıcıyı Kullanma

- Zamanlayıcı Modu'na girin.
🔗 Modlar Arasında Gezinme
- A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Saat ayarı yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. İbrelere, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak ortadan kalkacaktır.

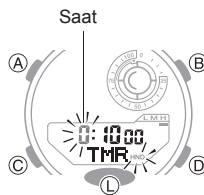


3. Zamanlayıcı saat ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

- B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

4. C düğmesine basın.


Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

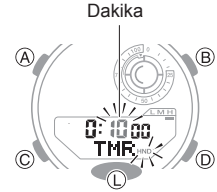

5. Zamanlayıcı dakika ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

6. C düğmesine basın.

Bu işlem saniye hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

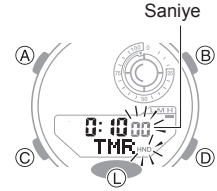

7. Saniye ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

8. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.


Not

- Başlangıç süresini [0:00 00] olarak ayarlamak, 24 saatlik bir geri sayım başlatır.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.

Modlar Arasında Gezinme

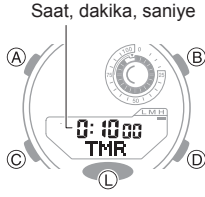

2. Zamanlayıcı işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki düğme işlemlerini kullanın.



- Geri sayım sona erdiğinde size haber vermek için 10 saniye boyunca bir bip sesi çalacaktır.
- Duraklatılmış bir geri sayımı başlangıç süresine sıfırlamak için B düğmesine basabilirsiniz.


3. Süre dolduğunda çalan sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Adım Sayısı

Yürürken, normal günlük aktivitelerinizi yaparken vb. adım sayınızı takip etmek için saatinizi kullanabilirsiniz.

• Günlük Adım Hedefi Başarı Uyarısı

Günlük adım hedefinize yönelik ilerlemenizi bir grafik göstergesi belirtir.

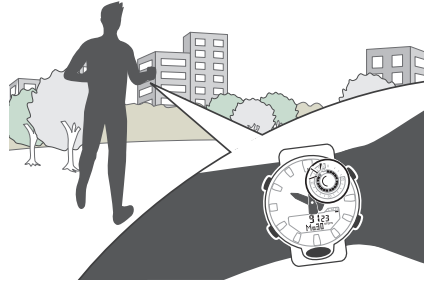


• Adım Hatırlatıcısı

Çalışmalar, çok fazla oturma için kötü olduğunu gösteriyor.

Adım Hatırlatıcısı, belirli bir dönem boyunca yeterince yürümediğinizi belirlediğinde bir gösterge görüntüler ve bir uyarı sesi çalar. Bu, egzersiz hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan değerli bir geri bildirimdir.

Saat, bir Adım Hatırlatıcısı uyarısı gerçekleştirdiğinde, kalkın ve yaklaşık beş dakika yürüyün.

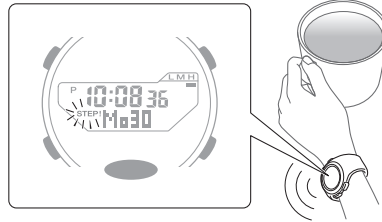

Adım Sayma

Saati doğru taktığınız takdirde, yürürken veya normal günlük aktivitelerinizi yaparken saat adımlarınızı sayacaktır.




Önemli!

- Bu saat, bilekte takılan bir cihaz olduğundan, adım olmayan hareketleri algılayabilir ve bunları adım olarak sayabilir. Ayrıca, yürürken yapılan anormal kol hareketleri, adım sayımının hatalı olmasına neden olabilir.

• Hazırlık Yapma

En doğru adım sayımını sağlamak için, saati bileğinizin dış tarafında, kadranı dışa bakacak şekilde takın ve kayışı sıkıca bağlayın. Gevşek bir kayış, doğru ölçüm yapılmasını imkânsız hale getirebilir.

EVET



HAYIR




• Ölçüm Gerçekleştirme

Yürümeye başladığınızda saat adımlarınızı saymaya başlar. Adım göstergeleri, adım sayısının artırılıp artırılmadığını gösterir.

Bir saniyelik aralıklarla değişir: Yürüme (adım sayısı artırılıyor)


İkisi de görüntülenir: Yürümeme (adım sayısı artırılmıyor)

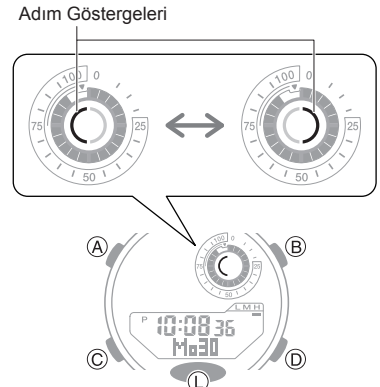

• Günlük Adım Hedefine İlerlemenizi Kontrol Etme

Grafik gösterim alanı, sizin belirlediğiniz günlük adım hedefine ulaşmaya yönelik mevcut ilerlemenizi gösterir.

Örnek: 10,000 adımlık günlük hedef

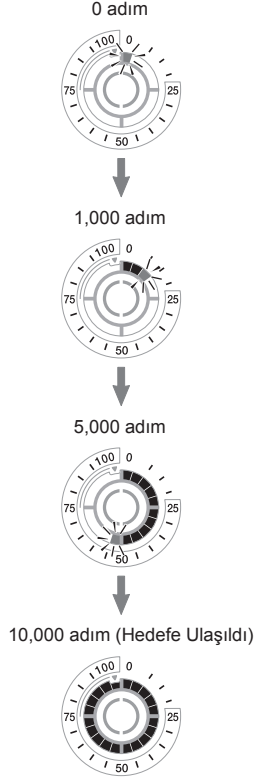


• Adım Sayısını Kontrol Etmek İçin

🔍 Adım Sayısını Görüntüleme

Adım Sayısını Görüntüleme

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 Modlar Arasında Gezinme
2. Adım sayısı gösterimine geçmek için B düğmesini kullanın.

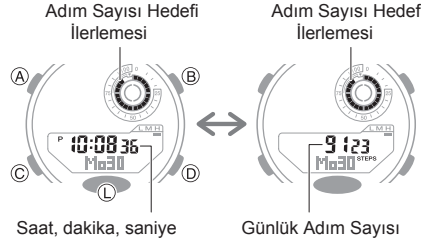


Not

- Saat bir telefona bağlıysa ve uygulama bilgisi alımı açıksa, uygulama bilgisi ekranı da görünür.
🔍 Zaman İşleyişi Modu Dijital Ekran İçerikleri Arasında Geçiş Yapma
- Adım sayısı 999.999 adıma kadar bir değer gösterebilir. Adım sayısı 999.999'u aşarsa, ekranda maksimum değer 999.999 kalır.
- Yanlış sayımları önlemek için, yürümeye başladıktan sonra yaklaşık 18 saniye boyunca görüntülenen sayım artmaz. Yaklaşık 18 saniye yürüdükten sonra, önceki 18 saniye boyunca attığınız adımlar da dahil olmak üzere doğru sayım görünür.
- Adım sayısı her gün gece yarısı sıfırlanır.
- Güç tasarrufu için, saat bilekten çıkarılırsa ve yaklaşık iki ila üç dakika boyunca hareket algılanmazsa, adım sayımı otomatik olarak durur.

Bugünün Adım Sayısını Sıfırlama

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 Modlar Arasında Gezinme
2. B düğmesini basılı tutarken, D düğmesini en az iki saniye basılı tutun. [CLR] ve adım sayınızın yanıp sönmeye başladığında düğmeleri bırakın.
Bu işlem adım sayısını sıfırlar.

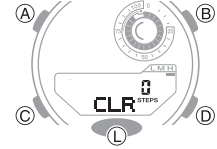


Günlük Adım Hedefi Belirleme

Günlük adım hedefini 1.000 ila 50.000 aralığında, 1.000 adımlık birimlerle belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔍 Modlar Arasında Gezinme
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

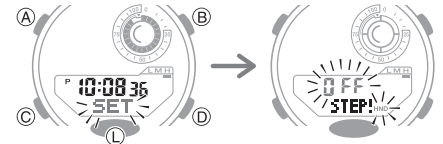

3. C düğmesine basın.

Bu işlem, mevcut günlük adım hedefinizin yanıp sönmeye neden olur.



4. Bir adım hedefi değeri belirlemek için B ve D düğmelerini kullanın.
5. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Adım Hatırlatıcısı


Saat, önceden ayarlanmış bir süre boyunca yürümediğinizi belirlerse, bir ses çıkaracak ve yanıp sönen bir Adım Hatırlatıcısı göstergesi gösterecektir. Saat bu Adım Hatırlatıcısı uyarısını gerçekleştirdiğinde, bu uyarıyı temizlemek için kalkın ve beş dakika yürüyün.



Adım Hatırlatıcısı

Adım Hatırlatıcısını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun
Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.
3. Adım Hatırlatıcısını etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için D düğmesine basın.
[ON]: Etkinleştirildi.
[OFF]: Devre Dışı Bırakıldı.
4. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

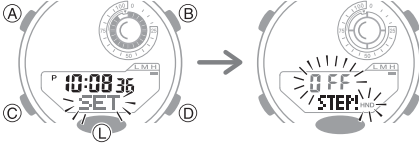

Yanlış Adım Sayımının Nedenleri

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri, doğru sayımı imkânsız hale getirebilir.

- Terlik, sandalet veya yerde sürünerek yürümeyi teşvik eden diğer ayakkabılar giyerek yürüme.
- Karo, halı, kar veya sürünerek yürümeye neden olan diğer yüzeylerde yürüme.
- Düzensiz yürüme (kalabalık bir yerde, kısa aralıklarla durup tekrar başlanan bir sırada yürüme gibi).
- Aşırı yavaş yürüme veya aşırı hızlı koşma.
- Alışveriş arabası veya bebek arabası itme.
- Çok fazla titreşimin olduğu bir yerde bulunma veya bisiklet ya da araçla seyahat etme.
- El veya kolun sık sık hareket etmesi (alkışlama, yelpazeleme hareketi vb.).
- El ele yürüme, baston veya sopa ile yürüme ya da el ve bacak hareketlerinizin birbirleriyle koordineli olmadığı diğer hareketler.
- Normal günlük, yürüme dışındaki (temizlik yapma vb.).
- Saati dominant (baskın, kullandığınız) elinize takma.
- 18 saniye veya daha az yürüme.

İbre Hizalaması Düzeltmesi

Güçlü manyetizma veya darbe, analog ibrelerin gösterdiği zamanın dijital ekrandaki zamandan farklı olmasına neden olabilir. Bu durum gerçekleşirse, ibre hizalamasını ayarlayın.

İbre Hizalamasını Ayarlamak için CASIO WATCHES Kullanımı

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, ibre hizalamasını ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.


🔗 [İbre Hizalamasını Ayarlama](#)

İbre Hizalamasını Düzeltme

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Ekrandaki [0:00] yanıp sönmeye başlayana kadar A düğmesini en az beş saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

Bu, akrep ve yelkovan hizalamasının ayarlanmasını etkinleştirir.

3.5 Saniyeden Sonra 5 Saniyeden Sonra

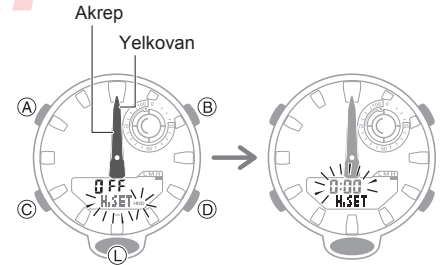

3. Akrep ve yelkovan saat 12 pozisyonunda değilse, bunları hizalamak için B ve D düğmelerini kullanın.
4. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- İbre hizalaması ayarı sırasında, saat yaklaşık iki veya üç dakika boyunca işlem yapılmazsa otomatik olarak Zaman İşleyişi Modu'na geri dönecektir.


Diğer Ayarlar

Bu bölüm, saatinizde yapılandırabileceğiniz diğer ayarları açıklamaktadır.

Haftanın Günü Dilini Belirleme

Zaman İşleyişi Modu'nda, haftanın günü gösterimi için altı dilden herhangi birini seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

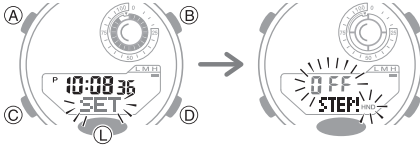

3. C düğmesine 11 kez basın.
Bu ayar dil ayarının yanıp sönmeye neden olur.



4. Bir dil seçmek için D düğmesini kullanın.
[ENG]: İngilizce
[ESP]: İspanyolca
[FRA]: Fransızca
[DEU]: Almanca
[ITA]: İtalyanca
[PyC]: Rusça

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.


Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, bir düğmeye bastığınızda çıkan sesi etkinleştirebilir veya dışı bırakabilirsiniz.


1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

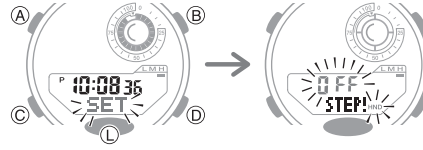

3. C düğmesine 12 kez basın.
Bu ekranda [KEY] veya [MUTE] yanıp sönmeye neden olur.

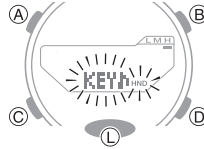

4. [KEY] veya [MUTE] ayarını seçmek için D düğmesine basın.
[KEY]: Çalışma sesi etkin.
[MUTE]: Çalışma sesi sessiz.

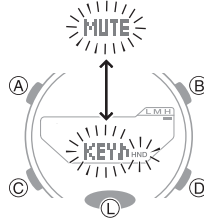


5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Çalışma sesi sessize alınmış olsa bile, alarm ve zamanlayıcı seslerinin çalmaya devam edeceğini unutmayın.

Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

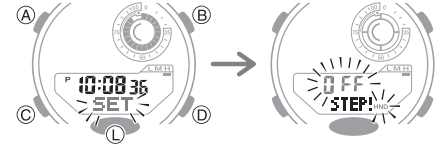

3. C düğmesine 15 kez basın.
Bu ekranda [PSON] veya [PSOFF] yanıp sönmeye neden olur.

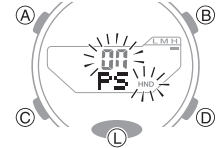

4. Ayarı açmak ve kapatmak için D düğmesine basın.

[PSON]: Güç Tasarrufu etkin.

[PSOFF]: Güç Tasarrufu devre dışı.

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Güç Tasarrufu hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.
[Güç Tasarrufu Fonksiyonu](#)


Saat Ayarlarını Sıfırlama

Bu bölüm, aşağıdaki saat ayarlarını başlangıçtaki fabrika varsayılan ayarlarına nasıl döndüreceğinizi açıklar.


- Saat Ayarları
- Adımsayar
- Kronometre
- Zamanlayıcı
- Alarm

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu işlem, mevcut adım hatırlatıcı ayarının ([ON] veya [OFF]) ekranda yanıp sönmeye neden olur.

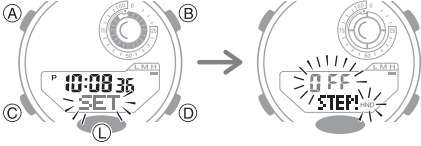

3. C düğmesine 4 kez basın.
Bu, saniyelerin yanıp sönmeye neden olur.

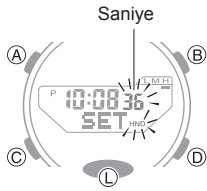

4. B düğmesini en az yedi saniye basılı tutun. [ALL] ve [RESET] ifadeleri yanıp sönmeyi durdurduğunda düğmeyi bırakın.



5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Saati sıfırlamak, aynı zamanda saatin eşleştirme bilgilerini de silecektir.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

Telefonla iletişim yoluyla zaman düzeltme sinin mümkün olmadığı durumlarda ayda ± 15

Zaman İşleyişi:

Analog

Saat, dakika (her 20 saniyede bir hareket eder)

Digital

Saat, dakika, saniye, gün, haftanın günü a.m./p.m.(P)/24-saat zaman işleyişi

Tam Otomatik Takvim (2000'den 2099'a kadar)

Yaz Saati

Adımsayar:

3 eksenli ivmeölçer kullanarak adım sayısı ölçümü.

Adım sayısı görüntüleme aralığı: 0 ila 999.999 adım

Adım söstergesi

Adım sayısı sıfırlama

Her gün gece yarısı otomatik sıfırlama

Manuel sıfırlama

Günlük adım hedefi ayarı

Adım sayısı ayar birimi: 1,000 adım

Adım sayısı ayar aralığı: 1,000 to 50,000 adım

Adım Hatırlatıcısı

Adım sayısı doğruluğu $\pm 3\%$ (Titreşim testine göre)

Dünya Saati:

55 şehir (38 saat dilimi) ve Uluslararası

Zaman Koordinasyonu (UTC)

Yaz saati

Bulunduğunuz Şehir Saati değişimi

Kronometre:

Ölçüm birimi:

1/100 saniye (ilk saat)

1 saniye (ilk saatten sonra)

Ölçüm aralığı: 23 saat 59 dakika 59 saniye

Ölçüm Fonksiyonları:

Geçen süre, ayrık zamanlar, tur zamanları

Zamanlayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye

Geri sayım aralığı: 24 saat

Ayar birimi: 1 saniye

Geri sayım sona erdiğinde 10 saniyelik bip sesi

Alarm:

Günlük alarm

Alarm sayısı

5

Ayar birimleri

Saat, dakika

Alarm bip sesi süresi: 20 saniye

Saatlik zaman sinyali: Her tam saatte bip sesi

Mobil Bağlantı:

Otomatik Zaman Düzeltme

Önceden ayarlanmış zamanda otomatik olarak düzeltilen zaman ayarı.

Tek Dokunuşla Zaman Düzeltme

Manuel bağlantı ve zaman düzeltmesi

Telefon Bulucu

Saat işlemi mobil telefonun uyarı sesini çalar

Dünya Saati

Saat için seçilen yaklaşık 300 şehrin güncel saati

Bulunduğunuz Şehir/Dünya Saati Değişimi

Adım Sayısı Veri Aktarımı

Adım sayısı, kalori

Otomatik Yaz Saati Geçiş

Standart saat ile yaz saati arasında otomatik geçiş

Zamanlayıcı Ayarları

Alarm Ayarları

İbre Hizalama Düzeltmesi

Uygulama Bilgisi Alma

Uygulamadan gelen yeni bilgileri saatte görüntüler.

ZAMAN&YER

Veri İletişim Özellikleri

Bluetooth®

Frekans Bandı: 2400MHz ila 2480MHz

Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)

İletişim Menzili: 2 metreye kadar (ortama bağlıdır).

Çift LED Işık:

Kadran LED ışığı: am Otomatik Işık, Süper Aydınlatıcı, aydınlatma (1.5/3-saniye seçilebilir aydınlatma süresi)
LCD LED arka ışığı: Tam Otomatik Işık, Süper Aydınlatıcı, aydınlatma (1.5/3-saniye seçilebilir aydınlatma süresi)

Diğer:

Güç Tasarrufu, pil göstergesi, seçilebilir haftanın günü dili, otomatik zaman düzeltme açık/kapalı, çalışma sesi açık/kapalı, ibre kaydırma

Güç Kaynağı:

Güneş paneli ve bir adet şarj edilebilir pil (Tip: CTL1616)
Nominal pil gerilimi: 2.3V
Pil çalışma süresi: Yaklaşık 5 ay
Koşullar:

Akıllı telefon kullanarak otomatik zaman düzeltme: Günde 4 kez
Alarm: Günde 1 kez (20 saniye)
Aydınlatma: Günde 1 kez (1.5 saniye)
Adım sayma: Günde 12 saat
Ekran: Günde 18 saat

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri sağlar. Gerektiğinde bu bilgilere başvurabilirsiniz.

Şehir Tablosu

Şehir	Uluslararası Zaman Koordinasyonu	Zaman Farkı
UTC		
LIS: LISBON	Lizbon	0
LON: LONDON	Londra	
MAD: MADRID	Madrid	
PAR: PARIS	Paris	
ROM: ROME	Roma	+1
BER: BERLIN	Berlin	
STO: STOCKHOLM	Stockholm	
ATH: ATHENS	Atena	
CAI: CAIRO	Cairo	+2
JRS: JERUSALEM	Jerusalem	
MOW: MOSCOW	Moskova	+3
JED: JEDDAH	Jeddah	
THR: TEHRAN	Tehran	+3.5
DXB: DUBAI	Dubai	+4
KBL: KABUL	Kabul	+4.5
KHI: KARACHI	Karachi	+5
DEL: DELHI	Delhi	+5.5
KTM: KATHMANDU	Kathmandu	+5.75
DAC: DHAKA	Dhaka	+6
RGN: YANGON	Yangon	+6.5
BKK: BANGKOK	Bangkok	+7

Şehir	Zaman Farkı
SIN: SINGAPORE	Singapore
HKG: HONG KONG	Hong Kong
BJS: BEIJING	Beijing
TPE: TAIPEI	Taipei
EUC: EUCLA	Eucla
SEL: SEOUL	Seoul
TYO: TOKYO	Tokyo
ADL: ADELAIDE	Adelaide
GUM: GUAM	Guam
SYD: SYDNEY	Sydney
LDH: LORD HOWE ISLAND	Lord Howe Island
NOU: NOUMEA	Noumea
WLG: WELLINGTON	Wellington
CHT: CHATHAM ISLAND	Chatham Islands
TBU: NUKUALOFA	Nuku'alofa
CXI: KIRITIMATI	Kiritimati
---: BAKER ISLAND	Baker Island
PPG: PAGO PAGO	Pago Pago
HNL: HONOLULU	Honolulu
NHV: MARQUESAS ISLANDS	Marquesas Islands
ANC: ANCHORAGE	Anchorage
YVR: VANCOUVER	Vancouver
LAX: LOS ANGELES	Los Angeles
YEA: EDMONTON	Edmonton
DEN: DENVER	Denver

Şehir		Zaman Farkı
MEX: MEXICO CITY	Mexico City	-6
CHI: CHICAGO	Chicago	
NYC: NEW YORK	New York	-5
YHZ: HALIFAX	Halifax	-4
YYT: ST. JOHN'S	St. John's	-3.5
BUE: BUENOS AIRES	Buenos Aires	-3
RIO: RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	
FEN: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
RAI: PRAIA	Praia	-1

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Temmuz 2024 itibarıyla günceldir.
- Saat dilimleri değişebilir ve UTC farkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı hale gelebilir. Bu durum gerçekleşirse, saati en son saat dilimi bilgileriyle güncellemek için saati bir telefona bağlayın.

Yaz Saati Tablosu

Yaz saati uygulayan bir şehir için [AUTO] (Otomatik) seçildiğinde, standart saat ile yaz saati arasındaki geçiş, aşağıdaki tabloda gösterilen zamanda otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Not

- Mevcut konumunuz için yaz saati başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Bu durum gerçekleşirse, saati bir telefona bağlayarak Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saati Şehri için yeni yaz saati bilgilerini saate gönderebilirsiniz. Saat bir telefona bağlı değilse, yaz saati ayarını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Şehir Adı	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
Lisbon	Mart ayının son Pazar günü, saat 01:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
London	Mart ayının son Pazar günü, saat 01:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Madrid	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Paris	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Rome	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Berlin	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Stockholm	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Athens	Mart ayının son Pazar günü, saat 03:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 04:00
Cairo	Nisan ayının son Cuma günü, saat 00:00	Ekim ayının son Perşembe günü, saat 24:00
Jerusalem	Mart ayının son Pazar gününden önceki Cuma günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Sydney, Adelaide	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Lord Howe Island	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 02:00

Şehir Adı	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
Wellington	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Chatham Islands	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:45	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:45
Anchorage	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Vancouver	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Los Angeles	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Edmonton	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Denver	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Chicago	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
New York	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Halifax	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
St. John's	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Temmuz 2024 itibarıyla günceldir.

Desteklenen Telefonlar

Saatle bağlantı kurabilen telefonlar hakkındaki bilgiler için CASIO web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telif Hakları ve Tescilli Markalar

- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- iOS, Cisco Systems, Inc. şirketinin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play™, Google LLC şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

ERSASAAT

Sorun Giderme

Saati bir telefonla eşleştiremiyorum.

S1 Saat ve telefon arasında hiç eşleştirme bağlantısı kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinizin ve işletim sisteminizin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin:

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telefonunuza CASIO WATCHES uygulamasını yüklediniz mi?

Saat ile bağlantı kurmak için telefonunuza CASIO WATCHES uygulamasının yüklü olması gerekir.

🔍 ① Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru yapılandırılmış mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayrıntılı ayar prosedürleri için telefonunuzun belgelerine bakın.

iPhone Kullanıcıları

- "Ayarlar" → "Bluetooth" → Açık
- "Ayarlar" → "Gizlilik" → "Bluetooth" → "CASIO WATCHES" → Açık

Android Kullanıcıları

- Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakiler dışında.

Bazı telefonların CASIO WATCHES uygulamasını kullanmak için BT Smart'ın devre dışı bırakılması gerekir. Ayrıntılı ayar prosedürleri için telefonunuzun belgelerine bakın.


Ana Ekranda dokunun: "Menü" → "Ayarlar" → "Bluetooth" → "Menü" → "BT Smart ayarları" → "Devre dışı bırak".

Telefon ve saati yeniden bağlayamıyorum.

S1 Bağlantıları kesildikten sonra saat, telefonla yeniden bağlantı kurmuyor.


CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor mu?

CASIO WATCHES uygulaması telefonda çalışmıyorsa saat, telefonunuzla yeniden bağlantı kuramaz. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

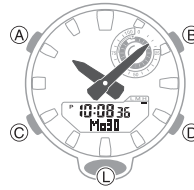

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

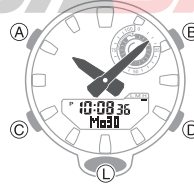


Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor mu?

Geri sayım zamanlayıcı işleminde 30 saniye veya daha az bir süre kaldığında telefonla bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonla bağlantı kurmadan önce geri sayım işlemini durdurun.

S2 Telefonum Uçak Modundayken bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuz Uçak Modundayken saatle bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonunuzun Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, telefonun Ana Ekranına gidin ve "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

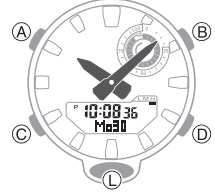

S3 Telefonun Bluetooth ayarını açıktan kapalıya çevirdim ve şimdi artık bağlanamıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth'u yeniden etkinleştirin. Ardından Ana Ekranına gidin ve "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.



S4 Telefonu kapattıktan sonra bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Ardından Ana Ekranınızda "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.




Telefon-Saat Bağlantısı

S1 Telefon ile saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Devamında, saat üzerinde C düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

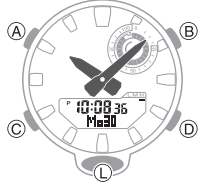

Saat, telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES uygulamasından ve telefonunuzdan eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, saat ve telefonu yeniden eşleştirin.

- 🔗 CASIO WATCHES telefon uygulamasından Eşleştirme Bilgilerini Silme
- 🔗 Telefonun Eşleştirme Bilgilerini Silme
- 🔗 ③ Saati telefonla eşleştirme

Hala bağlantı kuramıyorsanız...

Saatinizden eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, telefonu saatinizle yeniden eşleştirin.

- 🔗 Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme
- 🔗 ③ Saati telefonla eşleştirme

Farklı Bir Telefon Modeline Geçiş Yapma

S1 Mevcut saati başka bir telefona bağlama.

Saatinizdeki eşleştirme bilgilerini silin ve ardından bağlanmak istediğiniz telefonla yeniden eşleştirin.

🔗 Başka bir telefon satın alırsanız

Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Zaman Düzeltme

S1 Saat zamanını ne zaman düzeltir?

Saat, telefonla bağlantı kurar ve otomatik zaman düzeltme işlemini yaklaşık olarak gece 12:30, sabah 6:30, öğlen 12:30 ve akşam 6:30 saatlerinde gerçekleştirir. Otomatik zaman düzeltme tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

S2 Otomatik zaman ayarlaması yapılıyor, ancak zaman ayarı doğru değil.

Otomatik zaman ayarlaması normal programına göre gerçekleştirilmiyor mu?

Bulunduğunuz Saat ve Dünya Saati yer değiştirildikten sonra veya saat üzerinde zaman ayarı manuel olarak düzeltildikten sonraki 24 saat boyunca otomatik zaman ayarlaması yapılmaz. Otomatik zaman ayarlaması, bu işlemlerden 24 saat sonra devam edecektir.

Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilmiş mi?

Planlanan saatlerde otomatik zaman düzeltme, etkinleştirilmediyse gerçekleştirilmez. Otomatik zaman düzeltmeyi etkinleştirin.

🔗 Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

S3 Zaman doğru görüntülenmiyor.

Telefonunuz kapsama alanı dışındaysa veya başka bir nedenden dolayı sinyal alamıyorsa, saat doğru zamanı gösteremeyebilir. Böyle bir durum olursa, telefonu ağınıza bağlayın ve ardından zaman ayarını düzeltin.

S4 İbreler hizadan çıktı.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin hizadan çıkmasına neden olabilir. İbre hizalamasını düzeltin.

🔗 İbre Hizalamasını Ayarlama

- İbreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

🔗 İbre Hizalaması Düzeltmesi

Adım Sayısı

S1 Görüntülenen adım sayısı doğru değil.

Saat bileğinizdeyken, adım olmayan hareketleri algılayabilir ve bunları adım olarak sayabilir.

🔗 Adım Sayısı

Ayrıca, adım sayısı sorunları saatin takılma şeklinden ve yürürken yapılan anormal kol hareketlerinden de kaynaklanabilir.

🔗 Adım Sayma

S2 Adım sayısı artmıyor.

Yürüme dışındaki hareketlerin yanlış sayılmasını önlemek için, yürümeye başladıktan sonra yaklaşık 18 saniye boyunca adım sayısı veya mesafe değeri görüntülenmez.

Bu değer, toplam sayıya ilk 18 saniyede attığınız adımlar da dahil edilerek, ancak yaklaşık 18 saniye yürümeye devam ettikten sonra görünür.

S3 Adım sayarken [ERR] görünüyor.

[ERR] (hata), sensör veya dahili devre arızası nedeniyle sensör çalışmasının devre dışı bırakıldığını gösterir.

Bu gösterge ekranda üç dakikadan fazla kalırsa veya sık sık görünürse, hatalı bir sensöre işaret edebilir.

Bir CASIO servis merkezine veya saati satın aldığınız perakendeciye başvurun.

Alarm ve Saatlik Zaman Sinyali

S1 Alarm çalmıyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

🔍 [Şarj Etme](#)

Yukarıdakiler dışında.

Alarm ayarları yapılandırılmamış olabilir.
Alarm ayarlarını yapılandırın.

🔍 [Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)

S2 Saatlik zaman sinyali çalmıyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

🔍 [Şarj Etme](#)

Yukarıdakiler dışında.

Saatlik zaman sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saatlik zaman sinyalinin etkinleştirin.


🔍 [Saatlik Zaman Sinyalinin Etkinleştirme](#)

İbre Hareketi ve Göstergeler Sorun Giderme

S1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Mevcut modu, saatin dijital ekranını kontrol ederek belirleyebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için C düğmesini kullanın.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

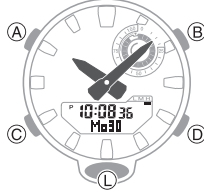

S2 Tüm ibreler durdu ve düğmeler çalışmıyor.

Pil bitmiştir. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

🔍 [Şarj Etme](#)

S3 İbreler aniden yüksek hızda hareket etmeye başladı.

Bu, aşağıdaki nedenlerden (veya nedenlerden birinden) kaynaklanmaktadır ve bir arızaya işaret etmez. Normal ibre hareketi devam edene kadar beklemeniz yeterlidir.

- Saat, bir güç tasarrufu durumundan çıkıyor.

🔍 [Güç Tasarrufu Fonksiyonu](#)

- Saat, zaman ayarını düzeltmek için bir telefonla bağlantı kurdu.

🔍 [Otomatik Zaman Düzeltme](#)

S4 Saatin gösterdiği güncel saat neden belirli bir miktar (dokuz saat, üç saat ve 15 dakika vb.) hatalı?

Şehir ayarı doğru değildir. Doğru ayarı seçin.

🔍 [Bir Ana Şehir Ayarlama](#)

S5 Saatin gösterdiği güncel saat bir saat veya 30 dakika hatalı.

Yaz saati ayarı doğru değildir. Doğru ayarı seçin.

🔍 [Bir Ana Şehir Ayarlama](#)

S6 İbrelerin gösterdiği zaman dijital zamandan farklı.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin hizadan çıkmasına neden olabilir. İbre hizalamasını düzeltin.

🔍 [İbre Hizalamasını Ayarlama](#)

- İbreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

🔍 [İbre Hizalaması Düzeltmesi](#)

Pil

S1 Ekranda [H], [M], ve [L] yanıp sönüyor.

Saat, pil tasarrufu modundadır. Tasarruf işleminin tamamlanmasını bekleyin (yaklaşık 15 dakika). Saati parlak ışıklı bir yere koyarsanız daha hızlı şar olur.

- Kısa bir süre içinde alarm, saatlik zaman sinyali, aydınlatma ve/veya güç yoğun diğer fonksiyonlar kullanılırsa, pilin şarj kapasitesi düşer ve saatin pil tasarruf moduna girmesine neden olur. Fonksiyon kullanılabilirliği geçici olarak sınırlanır, ancak pil şarj edildikten sonra işlevsellik geri döner.

🔍 [Şarj Seviyesini Kontrol Etme](#)



Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

• Su direnci

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işaretli saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	BAR işareti yok
--	-----------------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su Direnci

5 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	5BAR
--	------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saatın önünde veya üzerinde işaretleme	10BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

20 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	20BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tüpü gerektiren diğer dalış türlerinde kullanmayın.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazısı olmayan saatler terin etkilerinden korunmaz. Böyle bir saati çok miktarda ter veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçramasına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Bir saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.
 - Saatini suya daldırılmış veya ıslakken tepeyi veya düğmeleri çalıştırmayın.
 - Banyodayken saatini takmaktan kaçının
 - Isıtılmalı yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatini takmayın.
 - Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer işleri yaparken saatini takmayın.
- Deniz suyuna daldırdıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak için sade su kullanın.
- Suya dayanıklılığı korumak için saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.
- Pilini her değiştirdiğinizde, eğitimli bir teknisyen saatini uygun su geçirmezlik açısından kontrol edecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden pil değiştirme talebinde bulunun.
- Bazı suya dayanıklı saatler modaya uygun deri kayışlarla gelir. Deri bandın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saat, ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde düzelirse herhangi bir sorun gösterilmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (yazın kışmal bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) saatinizin bozulmasına neden olabilir. cam buğulanmasının temizlenmesi daha uzun sürer. Camdaki buğulanma düzelmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatini kullanmayı hemen bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Suya dayanıklı saatini Uluslararası Standardizasyon Örgütü yönetmeliklerine göre test edilmiştir.

• Kayış

- Kayışı çok sıkı bağlamak terlemenize ve kayışaltından havanın geçmesini zorlaştırarak cilt tahrişine neden olabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Parmağınızı sokabilecek kadar kayış ile bileğiniz arasında yeterli boşluk olmalıdır.
- Bozulma, pas ve diğer koşullar, kayışın saatinizden kopmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.
- Şunlardan herhangi birini fark ederseniz bile kayışı kullanmayı hemen bırakın: kayışta esneklik kaybı, çatlakları, renginde bozulma, gevşekliği, bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatini muayene ve onarım için (bunun için ücretlendirilirsiniz) veya kayışın değiştirilmesi için (bunun için ücretlendirilirsiniz) orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın ön panelinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatinizi çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin kaybetmesine veya zaman kazanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir yerde uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zorlaşabilir.

• Darbe

- Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında ve yakalamaca oynama, tenis vb. gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatinizi düşürmeniz veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmanız arızaya neden olabilir. Motorlu testere kullanırken veya güçlü titreşim oluşturan diğer faaliyetlerde bulunurken veya yorucu spor faaliyetlerinde (motokros vb.), darbeye dayanıklı tasarımlara sahip saatler G-SHOCK, BABY-G, G-MS takılabilir.

• Manyetizma

- Analog ve kombine (analog-dijital) saatlerin ibreleri manyetik kuvvet kullanan motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına neden olabilir. yavaşlatır, hızlandırır veya durdurur, bu da yanlış zamanın görüntülenmesine neden olur.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipmandan vb.) kaçınılmalıdır çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak kararmasına veya ekranda gökkuşağı etkisine neden olabilir.

• Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar veya kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak reçine muhafazasında, reçine bandında, deride ve diğer parçalarda renk bozulmasına veya hasara neden olabilir.

• Saklama

- Saatinizi uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, iyice silerek kir, ter ve nemden arındırın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

• Reçine Bileşenleri

- Saatinizin diğer öğelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken diğer öğelerle birlikte uzun süre saklamak, reçine bileşenlerindeki rengin diğer öğelere geçmesine veya diğer öğelerin renginin reçineye geçmesine neden olabilir. saatinizin bileşenleri. Saklamadan önce saatinizi iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalan bir yerde bırakmak veya saatinizdeki kirleri uzun süre temizlememek saatinizin renginin solmasına neden olabilir.
- Belirli koşullardan (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) kaynaklanan sürtünme, boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kayış üzerinde basılı figürler varsa, yazdırılan alanın güçlü bir şekilde sürtünmesi renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre ıslak bırakmak floresan renginin solmasına neden olabilir. Saat ıslandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kayış

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak, deri kayışın renginin diğer eşyalara geçmesine ya da diğer eşyaların renginin deriye geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Bir deri kayışın uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kaldığı bir yerde bırakılması veya bir deri kayışın kirlerinin uzun süre temizlenmemesi renginin solmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz bırakılması renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerdeki kiri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastik sargısıyla sarın.

• Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden bakteri oluşumuyla oluşan kokuya karşı koruma sağlayarak rahatlık ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için bandı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden tamamen temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyonlar vb. nedeniyle oluşan kızarıklıklara karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran

- Ekrandaki rakamların bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

• Veri Hafızalı Saatler

- Pilin tamamen bitmesine izin vermek, pilin değiştirilmesi veya saatinizin tamir edilmesi, saat hafızasındaki tüm verilerin kaybolmasına neden olabilir. CASIO Computer Co., Ltd.'nin saatinizin arızalanması veya tamiri, pilin değiştirilmesi vb. nedeniyle kaybedilen verilerden kaynaklanan hiçbir hasar veya kayıptan sorumluluk kabul etmediğini unutmayın. Tüm önemli verilerin ayrı yazılı kopyalarını tuttuğunuzdan emin olun.

• Saat Sensörleri

- Bir saat sensörü hassas bir araçtır. Asla sökmeye çalışmayın. Sensörün açıklıklarına asla herhangi bir nesne sokmaya çalışmayın ve kir, toz veya diğer yabancı maddelerin içine girmemesine dikkat edin. Saatinizi tuzlu suya daldığınız bir yerde kullandıktan sonra, temiz suyla iyice durulayın.

CASIO Computer Co., Ltd.'nin, saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olmadığını unutmayın.

Kullanıcı Bakımı**• Saatinizin Bakımı**

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi teninizin yanında taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede çalışmasını sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz tatlı su ile durulayın.
- Metal bir kayış veya metal parçalı reçine kayış için, kayışı zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzer bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastiği ile sarın.
- Reçine kayış için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen bir reçine kayışının yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bunun cildinize veya giysilerinize herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayışı yumuşak bir bezle silerek suyu ve teri temizleyin.
- Saat kurma kolu, düğmeler veya döner çerçeve/bezel kullanmamak, daha sonra bunların çalışmasında sorunlara yol açabilir. Tepeyi ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için düğmelere basın.

• Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri**Pas**

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını imkansız hale getirebilir ve bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalar üzerinde keskin alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzeyi temiz görünse bile, yarıklardaki ter ve pas giysilerin kollarını kirletebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalan bir yerde saklamak erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara neden olabilir.

Cilt tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. Herhangi bir kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir dermatoloji uzmanına başvurun.

Pil

- Saatinizde kullanılan özel şarj edilebilir pilin sizin tarafınızdan çıkarılması veya değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Saatınız için belirtilen özel pil dışında şarj edilebilir bir pil kullanmak saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığına maruz kaldığında şarj olur, bu nedenle birincil pilin gerektirdiği gibi düzenli pil değişimi gerektirmez. Ancak, uzun süreli kullanım veya çalışma koşulları, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin bozulmasına neden olabilir. Şarj etmenin sağladığı çalışma süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsanız, lütfen saati aldığınız satıcınızla veya bir CASIO servis merkeziyle iletişime geçin.

Mobil Bağlantı Önlemleri

Yasal Önlemler

- Bu saat, çeşitli ülkelerin ve coğrafi bölgelerin radyo yasalarına uymaktadır veya bu yasalar kapsamında onay almıştır. Bu saati, geçerli radyo yasalarına uymayan veya onay almamış bir alanda kullanmak cezai bir suç teşkil edebilir. Ayrıntılı bilgi için CASIO Web Sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Bu saatin uçak içinde kullanımı, her ülkenin havacılık yasaları uyarınca kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Mobil Bağlantı Kullanılırken Alınacak Önlemler

- Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saat ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz olarak iki metrelik bir menzile önerilse de, yerel ortam (duvarlar, mobilyalar vb.), bir binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha yakın bir menzile gerektirebilir.
- Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel-işitsel ekipman, ofis ekipmanları vb.) etkilenebilir. Özellikle, mikrodalga fırının çalışmasından etkilenebilir. Yakınlarda bir mikrodalga fırın çalışıyorsa, saat telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat radyo alımında ve bir TV'nin video görüntüsünde parazite neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth'u, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2.4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saate yakın kullanılması, radyo etkileşimi, daha yavaş iletişim hızları, hem saat hem de kablosuz LAN cihazında parazit veya hatta iletişim hatasına neden olabilir.

Bu Saat Tarafından Radyo Dalgası Yayılımının Durdurulması


Saat, ekranda  göstergesi yanıp sönerken veya sabit olarak görünürken radyo dalgaları yaymaktadır.

 görüntülenmese bile, saat zaman ayarını düzeltmek için günde dört kez telefona otomatik olarak bağlanır.

Hastane, uçak veya radyo dalgalarının kullanımına izin verilmeyen diğer herhangi bir alanda, radyo dalgası üretimini durdurmak için aşağıdaki işlemleri kullanın.

Radyo Dalgası Üretimini Durdurma

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

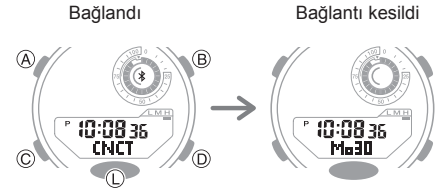

Otomatik Zaman Ayarlamasını Devre Dışı Bırakma

Saatiniz ile telefonunuz arasındaki zaman ayarlamasını devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES ayarlarını yapılandırın.

 **Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma**