

Saat Kullanım Kılavuzu 5743

CASIO®

İçindekiler

Bu Saat Hakkında

[Genel Kılavuz](#)[Saat Kadranı Öğeleri](#)[Modlar Arasında Gezinme](#)[Modlara Genel Bakış](#)[Tepe Kullanımı](#)[Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)[Şarj Etme](#)[Karanlıkta Kadranı Görüntüleme](#)[Faydalı Özellikler](#)

Telefonla Bağlantı Kurma

[Hazırlık Aşaması](#)[Otomatik Zaman Düzeltme](#)[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)[Alarmı Ayarlama](#)[Saat Ayarlarını Yapılandırma](#)[Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)[Telefon Bulucu](#)[Saat Ayarlarını Yapılandırma](#)[Şehir Yaz Saati Ayarını Değiştirme](#)[Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme](#)[Mevcut Konumunuzu Kaydetme
\(ZAMAN VE YER\)](#)[Bağlantı](#)[Telefonla Bağlantı Kurma](#)[Eşleştirmeyi Kaldırma](#)[Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Saati
Kullanma](#)[Eşleştirmeyi Kaldırma](#)[Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız](#)

Zamanı Düzeltme

[Zaman Sinyali Kullanılarak Zaman Ayarı](#)[Genel Bakış](#)[Uygun Sinyal Alım Konumu](#)[Zaman Sinyali Alım Aralıkları](#)[Otomatik Saat Kalibrasyon Sinyali Alma](#)[Manuel Saat Kalibrasyon Sinyali Alma](#)[Sinyal Alım Önlemleri](#)[Saatin İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını
Düzeltme](#)[Son Saat Düzeltme Sonucunu Kontrol Etme](#)[Saati Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)

Dünya Saati

[CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını
Kullanarak Dünya Saati Şehir Ayarlarını
Yapılandırma](#)[Bir Dünya Saati Şehri Belirleme](#)[Yaz Saati Ayarını Yapılandırma \(Dünya Saati\)](#)[Şehrinizin Saatini ve Dünya Saatini
Değiştirme](#)[Saat Dilimleri Arasında Geçiş Yapma](#)

Alarm

[CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını
Kullanarak Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)[Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)[Alarmı Kapatma](#)

Kronometre

[Geçen Süreyi Ölçme](#)

Zamanlayıcı (Timer)

[CASIO WATCHES Uygulamasıyla Zamanlayıcı
Ayarlarını Yapma](#)[Başlangıç Süresi Belirleme](#)[Zamanlayıcıyı Kullanma](#)

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

[CASIO WATCHES Uygulamasıyla İbre
Hizalaması Yapma](#)[İbre Hizalamasını Ayarlama](#)

Diğer Ayarlar

[Saat Ayarlarını Sıfırlama](#)

Özellikler

Diğer Bilgiler

[Şehir Tablosu](#)[Yaz Saati Tablosu](#)[Desteklenen Telefonlar](#)[Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları](#)

Sorun Giderme

Önlemler

[Çalıştırma Önlemleri](#)[Kullanıcı Bakımı](#)[Pil](#)[Mobil Bağlantı ile İlgili Önlemler](#)

Bu Saat Hakkında:

Bu bölüm saatin genel tanıtımını ve kullanışlı özelliklerini içerir.

Saat Özellikleri

• Telefon Bağlantısı

Saat, Bluetooth özelliğine sahip bir telefonla bağlantı kurup iletişim kurabilir. Bu sayede saatin birçok fonksiyonu telefon üzerinden yönetilebilir.

• Güneş Enerjisiyle Şarj

Saat şarj olurken, güneş ışığı ve yapay ışık saat çalışması için elektrik üretir.

• Zaman Sinyali Alımı

Saat, zaman bilgisi içeren bir radyo sinyali alır ve bunu saat ayarını doğru tutmak için kullanır.

• Dünya Saati

Dünya genelindeki 27 şehirden (38 zaman dilimi) herhangi birindeki mevcut saati ve UTC'yi görüntüler.

• Alarm

Ayarladığınız alarm saatine ulaşıldığında bir sesli uyarı duyulur.

• Kronometre

Kronometreyi, 1 saniyelik birimlerle 24 saate kadar geçen süreyi ölçmek için kullanabilirsiniz.


• Zamanlayıcı

Belirlediğiniz bir başlangıç saatinden geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm sesi duyulur.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan görseller, anlatımı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Görseller, temsil ettikleri öğelerden biraz farklı görünebilir.

Genel Kılavuz

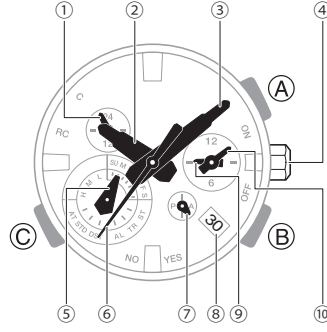

- 24 saat ibresi
- Akrep
- Yelkovan
- Tepe
- Mod ibresi
- Saniye ibresi
- Küçük 24 saat ibresi
- Gün göstergesi
- Küçük akrep
- Küçük yelkovan

A düğmesi

Takvim Modunda veya Alarm Modunda, kadranı aydınlatmak için bu düğmeye basınız.


B düğmesi

Bu düğmeye basmak, saniye ibresinin son alım işleminin sonucunu göstermesini sağlar.

C düğmesi

Her basışta saat modları arasında geçiş yapar. Herhangi bir modda bu düğmeyi en az bir saniye basılı tutmak, Takvim Moduna girer.

Saat Kadranı Öğeleri

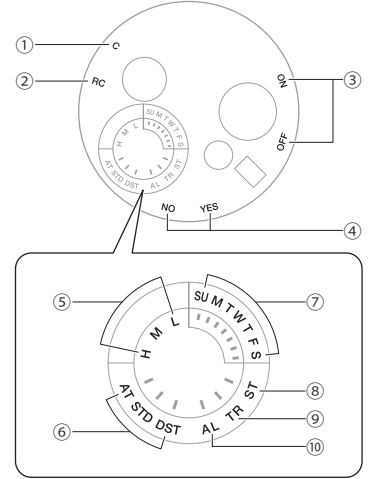

- [C]
Saat bir telefona bağlıysa, saniye ibresi [C]'ye işaret edecektir.
- [RC]
Saniye ibresi, kalibrasyon sinyali alımı devam ederken bu işarete işaret eder.
- Alarm açma/kapama ayarı
Alarm Modunda, saniye ibresi alarmın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini veya devre dışı bırakılıp bırakılmadığını gösterir.
[AÇ]: Alarm etkinleştirildi
[KAPAT]: Alarm devre dışı bırakıldı
- Son alım sonucu/Otomatik zaman düzeltme ayarı

Saniye ibresi, zaman sinyali alımı veya bir telefonla bağlantı temelinde yapılan son otomatik saat düzeltme işleminin sonucunu belirtmek için [Y(EVET)] veya [N(HAYIR)]'a işaret eder.

[Y(EVET)]: Otomatik saat düzeltme başarılı
[N(HAYIR)]: Otomatik saat düzeltme başarısız

Saniye ibresi, otomatik saat düzeltmenin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini veya devre dışı bırakılıp bırakılmadığını gösterir.


[Y(EVET)]: Otomatik saat düzeltme etkinleştirildi
[N(HAYIR)]: Otomatik saat düzeltme devre dışı bırakıldı

- ⑤ Pil seviyesi
Takvim Moduna girdikten sonra, pil seviyesi mod ibresi tarafından gösterilir.
- ⑥ Yaz saati ayarı
Mod ibresi, mevcut yaz saati ayarını gösterir.
- ⑦ Haftanın günü
Takvim Modunda, mod ibresi Şehrinizdeki haftanın gününü gösterir.
- ⑧ [ST]
Kronometre Modunda, mod ibresi [ST]'ye işaret eder.
- ⑨ [TR]
Zamanlayıcı Modunda, mod ibresi [TR]'ye işaret eder.
- ⑩ [AL]
Alarm Modunda, mod ibresi [AL]'ye işaret eder.


Modlar Arasında Gezinme

(C) tuşuna her bastığınızda, saat modları arasında geçiş yapar.

- Başka bir moddan Takvim Moduna geçmek için, (C) tuşuna en az bir saniye basılı tutun.

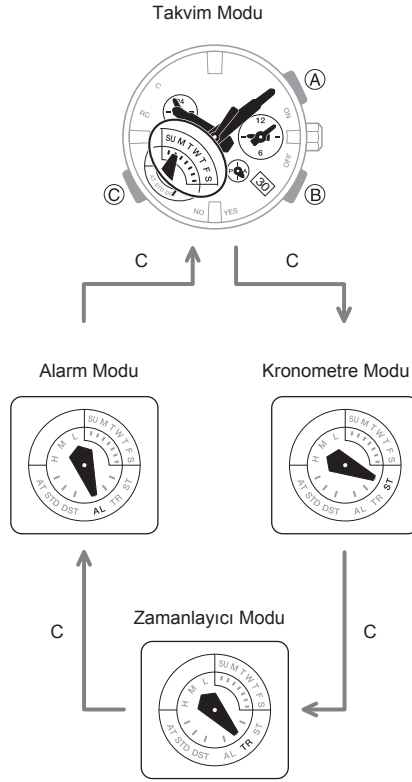


- Takvim Moduna girdikten sonra, mod ibresi önce pil şarj seviyesini, ardından haftanın mevcut gününü gösterir.

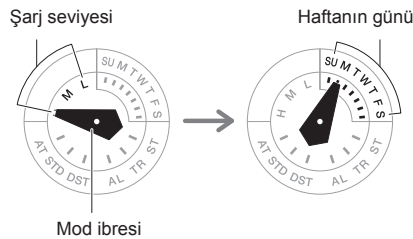

• Eşleştirilmiş Bir Telefonla Bağlanma

Bir telefona bağlanmak için (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun.

- Bağlantıyı kesmek için herhangi bir düğmeye basınız.

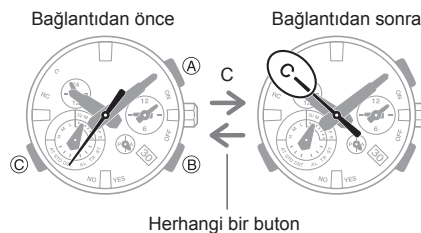


Mod Genel Bakışı

• Takvim Modu

Ana akrep, yelkovan ve saniye ibreleri mevcut saati gösterir.

Küçük akrep ve yelkovan, mevcut Dünya Saatini gösterir.

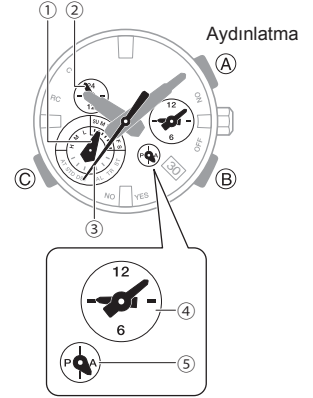

- ① Mevcut konumdaki haftanın günü
- ② Mevcut konum 24 saatlik zamanı
Her 24 saatte bir tam tur döner.
- ③ Mevcut konum saniyesi
- ④ Dünya Saati
- ⑤ Dünya Saati 24 saatlik zamanı
İbre, sabah (a.m.) saatleri için A tarafına, akşam (p.m.) saatleri için ise P tarafına işaret eder.

Mevcut Konum Saati ve Dünya Saatini Değiştirme

(A) düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

Zaman Kalibrasyon Sinyali Kullanarak Saat Ayarı

Saniye ibresi [RC]'ye işaret edene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun.

- Saat bir telefonla eşleştirilmişken manuel zaman kalibrasyon sinyali alım işlemi gerçekleştirilemez.

Saatini Saatini Düzeltmek İçin Eşleştirilmiş Bir Telefonla Bağlanma

Saniye ibresi [C]'ye işaret edene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun.


Eşleştirilmiş Bir Telefonu Arama

Saniye ibresi [C]'ye işaret edene kadar (B) düğmesini en az 3,5 saniye basılı tutun.

• Kronometre Modu

Ana akrep ve yelkovan, mevcut saati gösterir.

Saniye ibresi ile küçük akrep ve yelkovan, geçen kronometre süresini gösterir.

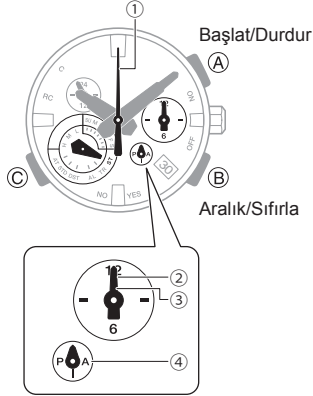


- ① Kronometre dakikası
- ② Kronometre saniyesi
- ③ Kronometre saati
- ④ Kronometre 24 saat ibresi
İbre, 0 ila 11 saatleri için A tarafına, 12 ila 23 saatleri için ise P tarafına işaret eder.

• Zamanlayıcı Modu

Ana akrep ve yelkovan, mevcut saati gösterir.

Saniye ibresi ile küçük akrep ve yelkovan, mevcut geri sayım süresini gösterir.

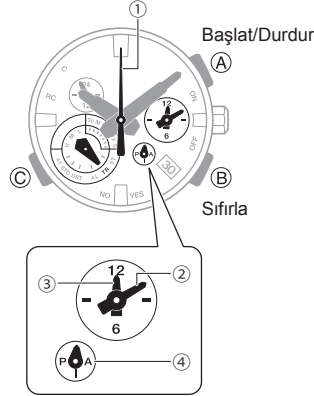


- ① Zamanlayıcı saniyesi
- ② Zamanlayıcı dakikası
- ③ Zamanlayıcı saati
- ④ İbre, 0 ila 11 saatleri için A tarafına, 12 ila 23 saatleri için ise P tarafına işaret eder.

• Alarm Mode

Ana akrep ve yelkovan, mevcut saati gösterir.


Saniye ibresi ile küçük akrep ve yelkovan, mevcut alarm süresini gösterir.

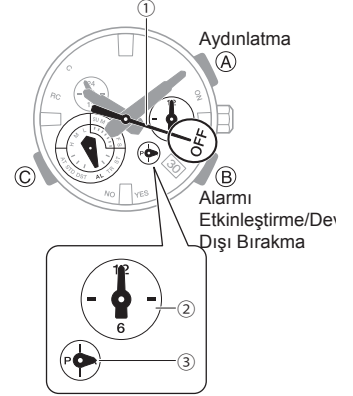

- ① Alarımı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma
- ② Alarm zamanı
- ③ Alarm 24 saat ibresi
İbre, sabah (a.m.) saatleri için A tarafına, akşam (p.m.) saatleri için ise P tarafına işaret eder.


Tepeyi Kullanma

Saatın tepesi, vidalı (vidalı kilit) tiptedir. Tepeyi kullanmak için, önce onu gevşetmek amacıyla kendinize doğru (sola) çevirmeniz gerekir.

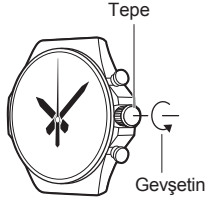


Önemli!

- Su direncini kaybetmemek ve/veya darbe nedeniyle hasarı önlemek için, tepeyi içeri doğru iterken sizden uzağa doğru çevirerek sıkıştırdığınızdan emin olunuz.

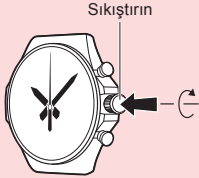

- Kurma kolunu tekrar içeri iterken, çok fazla güç uygulamamaya dikkat ediniz.

• Hızlı İleri Sarma/Hızlı Geri Sarma

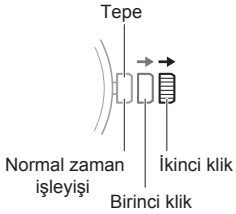

Tepeyi birinci veya ikinci kliğe çektikten sonra, onu hızlı ve art arda herhangi bir yöne çevirmek, hızlı ileri sarma veya hızlı geri sarma işlemini başlatır. Hızlı ileri sarma işlemi devam ederken, tepeyi tekrar hızlı ve art arda çevirmek hızı daha da artıracaktır.


• Hızlı İleri Sarma/Hızlı Geri Sarmayı Durdurma

Tepeyi devam eden işlemin tersi yönde çevirin veya herhangi bir düğmeye basınız.

Not

- Tepeyi çektikten sonra yaklaşık iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, tepe işlemleri otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Böyle bir durumda, tepeyi tekrar içeri itin ve ardından yeniden dışarı çekin.

İbre ve Gün Göstergesi Hareketi

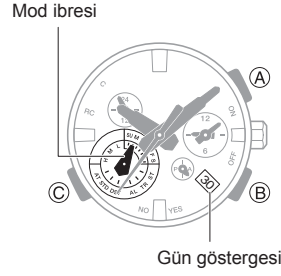

• Mod İbresi ve Gün Göstergesi Hareketi

Saatın gün ayarını değiştirmek, mod ibresinin de hareket etmesine neden olur.

• Gün


- Saat gece yarısına ulaştıktan sonra gün göstergesinin değişmesi yaklaşık 10 ila 40 saniye sürebilir. Gün göstergesi değişirken mod ibresi de hareket eder.
- Saatın tepesi dışarı çekilmişken gün doğru şekilde gösterilmeyebilir.

Şarj Etme

Bu saat, bir güneş paneli tarafından şarj edilen şarj edilebilir (ikincil) bir pilden sağlanan güçle çalışır. Güneş paneli saatin kadranına entegre edilmiştir ve kadran ışığa maruz kaldığında güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda, parlak ışığa maruz kalacağı bir yere koyunuz.

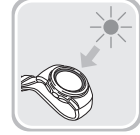

Saati takarken, kadranının (güneş panelinin) giysinizin kolu tarafından ışıktan engellenmediğinden emin olunuz. Saatın kadranı sadece kısmen bile engellendiğinde güç üretim verimliliği azalır.

Evet

Hayır




Önemli!

- Bazı ışık kaynakları ve ortamlar, şarj sırasında saatin aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da yanık yaralanması ve saatin iç bileşenlerinde hasar riski yaratır. Sıcaklıkların 60 °C'yi (140 °F) aşabileceği, aşağıda açıklanan koşullar altında saati şarj etmekten kaçınınız:
 - Güneşte park edilmiş bir aracın gösterge panelinin üzerinde
 - Akkor lambaların, kamera ışıklarının, halojen lambaların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
 - Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde ve diğer sıcak konumlarda

• Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Takvim Moduna dönmek için (C) düğmesine bastıktan hemen sonra, mod ibresi pil şarj seviyesini gösterecektir. Kısa bir süre sonra, mod ibresi haftanın mevcut gününü gösterir.

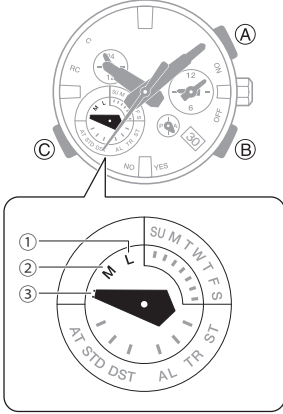

- ① Düşük Pil
- ② İyi (orta şarj)
- ③ İyi (yüksek şarj)

• Kalan Şarj ve Biten Pil

İbre hareketini kontrol ederek şarj seviyesinin düşük olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Pil gücü azaldıkça fonksiyonlar devre dışı kalır.

Önemli!

- Pil zayıflarsa veya biterse, kadranı (güneş panelini) mümkün olan en kısa sürede ışığa maruz bırakınız.

Not

- Pil bittikten sonra saat kadranını ışığa maruz bırakmak, saniye ibresinin 57. saniyede durana kadar saat yönünün tersine dönmesine neden olacaktır. Bu, şarj işleminin başladığını gösterir.

Düşük Pil Gücü

Saniye ibresi iki saniyelik aralıklarla atlar.



Bitmiş Pil

Tüm ibreler ve gün göstergesi durur.



• Şarj Süresi Kılavuzları

Aşağıdaki tablo, yaklaşık şarj süreleri için kılavuzlar sunar.

1 Günlük Çalışma İçin Gerekli Şarj Süreleri

Işık Seviyesi (Lüks)	Yaklaşık Şarj Süresi
50,000	8 dakika
10,000	30 dakika
5,000	48 dakika
500	8 saat

Şarj Toparlanma Süreleri

- Güneşli gün, dışarıda (50.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	2 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	17 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	5 saat

- Güneşli gün, pencere kenarında (10.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	5 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	63 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	17 saat

- Kapalı gün, pencere kenarında (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	8 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	102 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	28 saat

- İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	90 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	-
Yüksek şarj → Tam şarj	-

Not

- Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına ve diğer faktörlere bağlıdır.

• Güç Tasarrufu

Saati akşam 10.00 ile sabah 05.50 arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlık bir yerde bırakmak, saniye ibresinin durmasına ve saatin Seviye 1 güç tasarrufuna girmesine neden olur. Saat bu durumda altı veya yedi gün boyunca bırakılırsa, tüm ibreler saat 12'de durur ve saat Seviye 2 güç tasarrufuna girer.

Seviye 1 :

Güç tasarrufu yapmak için saniye ibresi durur.

Seviye 2 :

Güç tasarrufu yapmak için aşağıdaki işlemler durdurulur: tüm ibre hareketleri (gün göstergesi hariç), Bluetooth bağlantısı ve alarm uyarıları.

Not

- Saati takarken kadrانının kolunuz tarafından ışıktan engellenmesi durumunda da saatin güç tasarrufu durumuna girebileceğini unutmayın.
- Saat yalnızca Takvim Modundan güç tasarrufuna girer.

Güç Tasarrufu İşleminde Çıkma

Güç tasarrufundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir düğmeye basınız.
- Tepeyi dışarı çekiniz.
- Saati parlak bir konuma taşıyınız.


Karanlıkta Kadrانı Görüntüleme

Saat, karanlıkta görüntülemek için ekranı yaklaşık 1,5 saniye aydınlatmak üzere kullanabileceğiniz bir LED ışığına sahiptir. Açıldığında, aydınlatma kademeli olarak parlaklaşır ve ardından kademeli olarak kararır.

Aydınlatma, Takvim Modunda ve Alarm Modunda kullanılabilir.

• Aydınlatmayı Açma

Saatin kadrانını aydınlatmak için (A) düğmesine basınız.

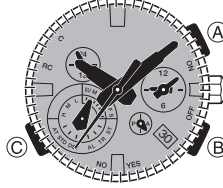


- Bir alarm çalmaya başlarsa aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- İbreler yüksek hızda hareket ederken aydınlatma devre dışı bırakılır.

Kullanışlı Özellikler

Saati telefonunuzla eşleştirmek, saatin birçok özelliğini kullanmayı kolaylaştırır.


Otomatik saat düzeltme

[Otomatik Saat Düzeltme](#)

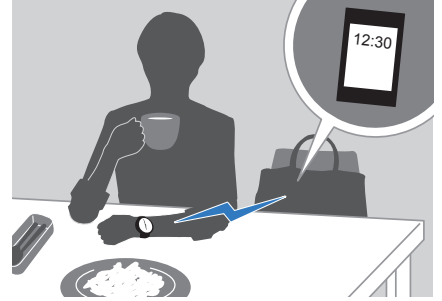

300'den fazla Dünya Saati şehrinde seçim yapma

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

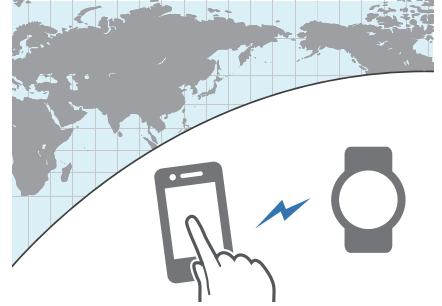

Ayrıca, birçok saat ayarı telefonunuzu kullanarak yapılandırılabilir.

Veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

[Hazırlık](#)

- Saati eşleştirmek için telefonunuzda "CASIO WATCHES" uygulamasının yüklü olması gerekir.

Telefonla Bağlantı Kurma

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı (Mobil Bağlantı) varken, saatin mevcut zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Ayrıca saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu işlev yalnızca telefonda CASIO WATCHES uygulaması çalışırken kullanılabilir.
- Bu bölüm saat ve telefon işlemlerini açıklar.

🕒 : Saat işlemi

📱 : Telefon işlemi

Hazırlık

Saatinizi bir telefonla birlikte kullanabilmek için önce ikisini eşleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek saati telefonla eşleştirin.

1. Uygulamayı telefonunuza yükleyin.
2. Bluetooth ayarlarını yapılandırın.
3. Saati telefonla eşleştirin.

• ① Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Google Play veya App Store'da "CASIO WATCHES" uygulamasını aratın ve telefonunuza yükleyin.

• ② Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

Not

- Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

• ③ Saati telefonla eşleştirin.

1. Eşleştirilecek telefonu saate yakın (bir metre içinde) bir konuma getirin.
2. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
3. 📱 "Saatim" sekmesindeki + simgesine dokununuz.
4. 📱 Telefon ekranında gösterilen işlemi yaparak saati CASIO WATCHES telefon uygulamasına kaydedin.
5. 🕒 En az 2.5 saniye boyunca (C) tuşuna basılı tutun saniye ibresi [C]'ye işaret edene kadar.

Saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulduğunda, saniye ibresi [C]'ye hareket eder.

Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin saat ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Eşleştirme başarısız olursa, saat bu prosedüre başlamadan önceki durumuna döner. Eşleştirme prosedürünü baştan tekrar gerçekleştiriniz.



Bu, eşleştirme işlemi tamamlar. Eşleştirildikten sonra, akıllı telefon ve saat, saatin zaman ayarını akıllı senkronize etmek için otomatik olarak bağlanır.

Not


- CASIO WATCHES telefon uygulamasını ilk kez başlattığınızda, telefonunuzda konum bilgisi ediniminin etkinleştirilmesini isteyen bir mesaj görüntülenir. Arka planda konum bilgisinin kullanılmasına izin verecek şekilde ayarları yapılandırın.

Otomatik Zaman Düzeltme

Saatiniz her gün önceden belirlenmiş saatlerde bir telefona bağlanır ve zaman ayarlarını otomatik olarak düzeltir.

• Bu Fonksiyonu Kullanma

Saatiniz, önceden belirlenmiş bir programa göre günde dört kez zaman ayarını düzeltir. Saati Takvim Modunda bırakırsanız, sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan, günlük yaşamınıza devam ederken düzeltme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.

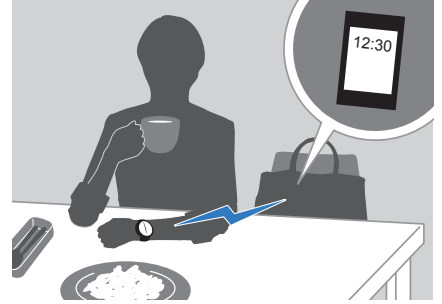

Önemli!

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcutken Takvim Moduna girerse, saatin otomatik saat düzeltme işlemi gerçekleştirmeyeceğini unutmayın.
 - Pil gücü düşükse.
 - Saat Seviye 2 güç tasarrufundaya.
 - Saat, eşleştirilmiş telefonundan çok uzaktayken.
 - Radyo paraziti vb. nedeniyle iletişim mümkün değilken.
 - Telefon sistemi güncelleniyorken.
 - Telefonda CASIO WATCHES telefon uygulaması çalışmıyorken.

Not

- kurabiliyor olmasına rağmen doğru zamanı göstermiyorsa, ibre hizalamasını ayarlayın.

İbre Hizalamasını Ayarlama

- "CASIO WATCHES" telefon uygulamasıyla belirlenmiş bir Dünya Saati Şehri varsa, onun zamanı da otomatik olarak düzeltilecektir.
- Saat, telefonla bağlanır ve yaklaşık 00:30, 06:30, 12:30 ve 18:30'da otomatik saat düzeltme işlemi gerçekleştirir. Otomatik saat düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

Anında Zaman Düzeltmesini Başlatma

Saat, bir telefonla eşleştirildiğinde zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Saatin zaman ayarını telefonunuzun zamanına göre ayarlamak istediğinizde, aşağıdaki işlemi yaparak telefonla bağlantı kurun.

1. Telefonu saate yakın (bir metre içinde) bir konuma getirin.
2. Saniye ibresi [C]'ye işaret edene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun. Saniye ibresi [C]'ye işaret eder etmez düğmeyi bırakın.

Saat bir telefona bağlandığında, saniye ibresi bir tam tur döner ve ardından tekrar [C]'ye işaret eder. Ardından, saatin saat ayarı telefonunkine göre ayarlanır.

- Bu sırada mevcut konumunuz telefonunuz tarafından kaydedilir.
- Saat düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.



Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri belirlemek, saatin Dünya Saati Şehri ayarının buna göre değişmesini sağlar. Dünya Saati Şehri için otomatik yaz saati uygulaması geçişi yapılacak şekilde ayarlar yapılandırılabilir.



Not

- CASIO WATCHES telefon uygulamasındaki Dünya Saati, yaklaşık 300 şehir arasından Dünya Saati Şehri seçmenize olanak tanır.

• Dünya Saati Şehri seçmek için


1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.



3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saate yansıtılacaktır.

Kadranın küçük akrep ve küçük yelkovanı ile küçük 24 saat ibresi, seçilen şehirdeki mevcut saati gösterir.

- Küçük 24 saat ibresinin konumunu kontrol ederek bir Dünya Saatinin sabah (a.m.) veya akşam (p.m.) olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

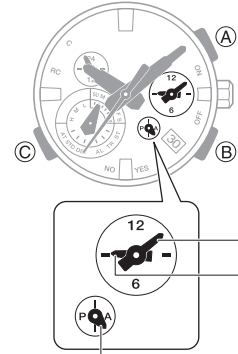


Dünya Saati saati (24 saatlik)

Dünya Saati saati ve dakikası

• Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını Yapılandırma

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

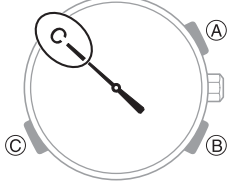

3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirerek bir yaz saati ayarı seçin.
 - "Otomatik"
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 - "KAPAT"
Saat her zaman standart saati gösterir.
 - "AÇ"
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

Not

- Yaz saati ayarı "Otomatik" konumundayken saat, standart zaman ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar. Standart zaman ile yaz saati arasında manuel geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulamasının geçerli olmadığı bir bölgede olsanız bile, saatin yaz saati ayarını "Otomatik" olarak bırakabilirsiniz.
- Saat üzerinde manuel olarak saat ayarını değiştirmek, otomatik standart saat/yaz saati geçişini iptal edecektir.
- CASIO WATCHES telefon uygulaması ekranı, yaz saati dönemleri hakkında bilgi gösterir.


• Dünya Saati ile Ana Saatinizi Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.



3. Ana Saatiniz ile Dünya Saatinizi değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Örneğin, Ana Şehriniz Tokyo ve Dünya Saati Şehri New York ise, aşağıda gösterildiği gibi yer değiştirilecektir.

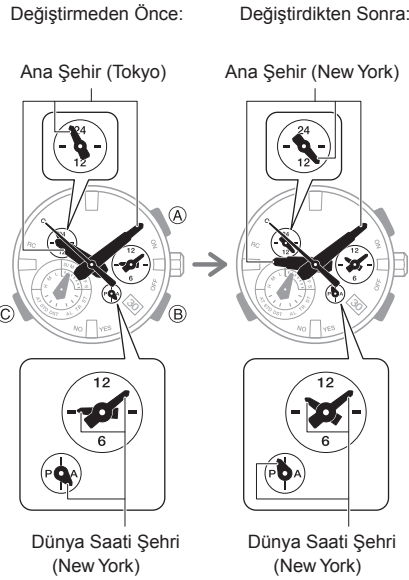


Not

- Ana Saat ve Dünya Saati'ni değiştirdikten sonra 24 saat boyunca otomatik saat düzeltme çalışmaz.

Alarmı Ayarlama


1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

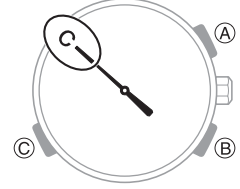

3. Alarm saati ayarlarını yapılandırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

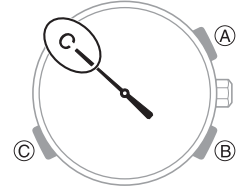


3. Zamanlayıcı saati ayarını yapılandırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

Saat telefonunuzla bağlantılı olmasına rağmen akrep ve yelkovan hizası bozuksa, bunları CASIO WATCHES üzerinden ayarlayın.

1. 'CASIO WATCHES' simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

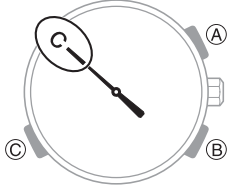

3. Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


Telefon Bulucu

Telefon bulucu işlevi, telefonu bulmayı kolaylaştırmak için telefonda bir ses çalınmasını sağlar. Bu ses, telefon titreşim modunda olsa bile çalınır.

Önemli!

- Telefon bulucu, CASIO WATCHES telefon uygulaması telefonda çalışmıyorsa sesi çalmaz.
- Telefon zil seslerinin kısıtlandığı alanlarda bu işlevi kullanmayın.
- Ses yüksek bir seviyede çalar. Telefon çıkışı kulaklıkla dinlenirken bu işlevi kullanmayın.


1. Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basınız.

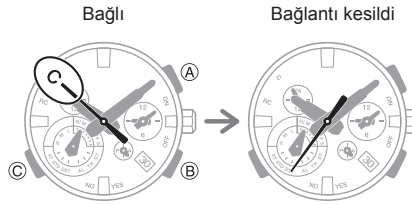

2. Saniye ibresi [C]'ye işaret edene kadar (B) düğmesini en az 3,5 saniye basılı tutun.

Saat ile telefon arasında bir bağlantı kurulacak ve ardından telefonun zil sesi çalacaktır.

- Telefon sesinin çalması birkaç saniye sürer.

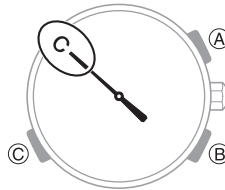

3. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basınız.
- Telefon sesini durdurmak için herhangi bir saat düğmesine basabilirsiniz, ancak bu yalnızca sesin çalmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniyesi içinde geçerlidir.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak telefondan en son programı alma aralığını belirleyebilir, saat işlem sesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir ve diğer ayarları yapılandırabilirsiniz.


1. 'CASIO WATCHES' simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.



3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Ana Şehrinizin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

1. 'CASIO WATCHES' simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

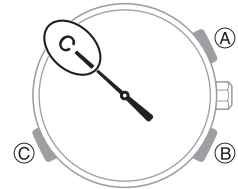


3. Ana Şehrinizin yaz saati ayarını değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Saatın Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Mevcut şarj seviyesini CASIO WATCHES telefon uygulamasıyla kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. 'CASIO WATCHES' simgesine dokununuz.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutunuz. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

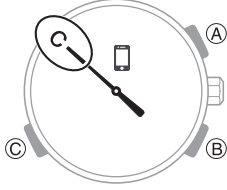

3. Şarj seviyesini kontrol etmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanın.

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN&YER)

Seyahat ederken veya hareket halindeyken, mevcut konumunuzu, saati ve tarihi telefonunuza kaydetmek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. Kaydedilen konum bilgileri, CASIO WATCHES telefon uygulaması haritasında görüntülenebilir.

• Mevcut Konumunuzu Kaydetme

1. Takvim Moduna girin.
[Navigating Between Modes](#)
2. Saniye ibresi [C]'ye işaret edene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutunuz. Saniye ibresi [C]'ye işaret eder etmez düğmeyi bırakın.

Bu işlem, (C) düğmesine bastığınızda bulunduğunuz konumun enlem ve boylamını, ayrıca kaydın tarihini ve saatini telefon hafızasına kaydeder.

- Konum kaydı başarılı olduğunda, saniye ibresi bir tam tur döner ve ardından tekrar [C]'ye işaret eder. Ardından, saat zaman ayarını telefonunuzla senkronize eder.

• Kaydedilen Bir Konumu Haritada Görüntüleme

1. 'CASIO WATCHES' simgesine dokununuz.
2. Kaydedilen konum bilgilerini görüntülemek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Kaydedilen konum bilgilerini silmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bağlantı

Telefona Bağlanma


Saatiniz, eşleştirilmiş olduğu bir telefonla bağlantı kurabilir.

- Bağlanmak istediğiniz telefonla saat eşleştirilmemişse, aşağıdaki bilgilere bakarak eşleştirme yapın.

③ Saati bir telefonla eşleştirin.

• Telefona Bağlanma

1. Telefonu saatin yakınına (bir metre içine) taşıyın.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutunuz. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

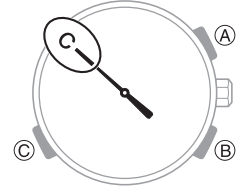

Önemli!


- Bağlantı kurmada sorun yaşıyorsanız, bu durum telefonda CASIO WATCHES uygulamasının çalışmadığı anlamına gelebilir. Telefonun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama başladıktan sonra, saatin (C) düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutunuz.

Not

- Saat veya telefonda belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, bağlantı sonlandırılır. Bağlantı süresi limitini belirlemek için, CASIO WATCHES telefon uygulamasında aşağıdaki işlemi gerçekleştirin: "Saat ayarları" → "Uygulama ile bağlantı süresi". Ardından, 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika seçeneklerinden birini seçin.

Telefonunuzdan Bağlantıyı Kesme


Herhangi bir düğmeye basmak, Bluetooth bağlantısını sonlandırır ve saniye ibresini normal çalışmasına döndürür.

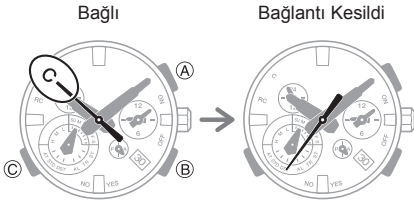

Saati Bir Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Bir hastanede, uçakta veya otomatik saat kalibrasyon sinyali alımının ya da bir telefona bağlantısının sorunlara neden olabileceği herhangi bir yerdeyseniz, otomatik saat düzeltmeyi devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik saat düzeltmeyi tekrar etkinleştirmek için aynı işlemi yeniden gerçekleştirin.

1. 'CASIO WATCHES' simgesine dokunun.
2. (C) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.

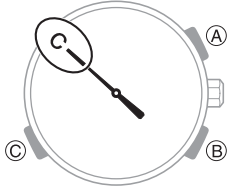


3. Otomatik saat düzeltmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Eşleştirmeyi Kaldırma

Bir telefonla eşleştirmeyi kaldırmak için hem CASIO WATCHES telefon uygulaması hem de saat üzerinden işlem yapılması gerekir.

CASIO WATCHES telefon uygulamasından Eşleştirme Bilgilerini Silme


1. Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basınız.

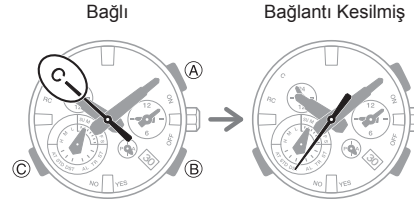

2. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
3. Eşleşmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme

1. Tepeyi ikinci kliğe kadar dışarı çekin.
2. (B) düğmesini en az 10 saniye basılı tutun. Bu işlem eşleştirme bilgilerini siler. Saniye ibresi [C]'ye işaret edecektir.

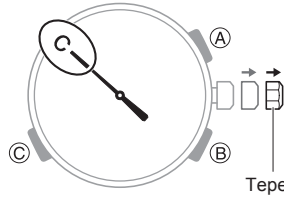

3. Tepeyi tekrar içeri itin.

Başka Bir Telefon Satın Alırsanız

Bir telefonla ilk kez bir Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde, eşleştirme işlemi gerçekleştirmeniz gerekir.

[Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme](#)

[3 Saati bir telefonla eşleştirme](#)

Zaman Düzeltme

Saatiniz, bir telefona bağlanarak ve saat sinyalleri olarak tarih ve saat bilgilerini edinebilir ve bu bilgileri ayarlarını düzeltmek için kullanır.

Önemli!

- Bir uçağın içindeyken veya radyo dalgası alımının yasaklandığı veya kısıtlandığı herhangi bir başka alanda olduğunuzda, otomatik saat düzeltmeyi devre dışı bırakınız.

[Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma](#)

[Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

Aşağıdaki bilgilere bakarak, zaman ayarını kendi yaşam tarzınıza en uygun yöntemle yapabilirsiniz.

Telefon kullanıyor musunuz?

Saatini telefonla bağlayarak zaman düzeltmesi yapmanız önerilir.

[Otomatik Zaman Düzeltme](#)




Bölgenizde bir saat sinyali alabiliyor musunuz?

Bir saat sinyali alabiliyorsanız, saat ayarları alınan bir sinyale göre düzeltilebilir.

[Saat Sinyali Alım Aralıkları](#)

[Ana Şehir Ayarlama](#)

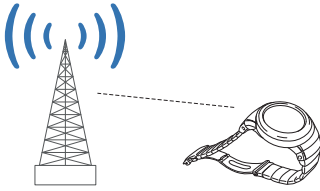

Yukarıdakilerin dışında.

Yukarıdakilerin dışında, bir telefona bağlanamıyorsanız ve bir saat sinyali alamıyorsanız, saat ayarını düzeltmek için saat düğme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

[Saat Ayarını Düzeltmek İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)



Zaman Sinyali Kullanarak Saat Ayarı

Genel Bakış

Saatın saat ve gün ayarları, alınan bir saat kalibrasyon sinyaline göre yapılandırılabilir.

Önemli!

- Mevcut saat ayarının saat kalibrasyon sinyali alımına göre doğru şekilde düzeltilebilmesi için, saati kullandığınız saat dilimini belirtmeniz gerekir.
- Telefonla bağlantı kullanılırken saat, önceki gün saat düzeltme için bir kez bile bir telefona bağlanamadıysa, otomatik olarak bir saat kalibrasyon sinyali almaya çalışacaktır.
- Bir uçağın içindeyken veya radyo dalgası alımının yasaklandığı veya kısıtlandığı herhangi bir başka alanda olduğunuzda, otomatik saat düzeltmeyi devre dışı bırakınız.

Ayarları Yapılandırmak İçin
CASIO WATCHES Telefon
Uygulamasını Kullanma

Ayarları Yapılandırmak İçin
Saat İşlemlerini Kullanma

Not

- Saat kalibrasyon sinyali alımının desteklendiği alanlar sınırlıdır. Saat, saat kalibrasyon sinyali alımının mümkün olmadığı bir alanda olduğunda, saat ve gün ayarlarını düzeltmek için bir telefona bağlanın.
- Saat, bir saat kalibrasyon sinyali aldıktan sonra bile doğru saati göstermiyorsa, ibre ve gün göstergesi konumlarını düzeltin.


[Hızlamayı Düzeltmek İçin CASIO WATCHES Kullanma](#)

[İbre Konumlarını Düzeltmek İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

Uygun Sinyal Alım Konumu

Saat kalibrasyon sinyali, saat bir pencerenin yakınındayken alınabilir.

- Saati, 12 yönü pencereye bakacak şekilde konumlandırın.
- Metal nesneleri saatten uzak tutun.
- Saati hareket ettirmeyin.
- Saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

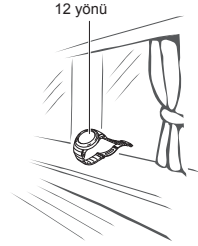

Not

- Aşağıda açıklanan bölgelerde saat kalibrasyon sinyali alım sorunları yaşayabilirsiniz.
 - Binaların arasında veya yakınında
 - Bir araçtayken
 - Ev aletlerinin, ofis makinelerinin, cep telefonlarının vb. yakınında
 - Bir şantiyede, bir havaalanında veya radyo dalgası parazitinin meydana geldiği herhangi bir başka yerde
 - Yüksek gerilim hatlarının yakınında
 - Dağlık bölgelerde veya bir dağın arkasında

Saat Sinyali Alım Aralıkları

• Japonya (JJY)

Japonya saat sinyali radyo istasyonları, Fukuşima'daki Otakadoya Dağı ve Fukuoka/Saga'daki Hagane Dağı'nda bulunmaktadır. Japon saat sinyallerinin alım menzili, her bir iletim istasyonundan yaklaşık 1.000 km'dir.

• Çin (BPC)

Çin saat sinyali radyo istasyonu, Çin'in Henan Eyaleti, Shangqiu'da bulunmaktadır. Çin saat sinyalinin alım menzili, iletim istasyonundan yaklaşık 1.500 km'dir.

• Amerika Birleşik Devletleri (WWVB)

Amerika Birleşik Devletleri saat sinyali radyo istasyonu, Kolorado, Fort Collins'te bulunmaktadır. A.B.D. saat sinyalinin alım menzili, iletim istasyonundan yaklaşık 3.000 km'dir.

• İngiltere (MSF)/Almanya (DCF77)

İngiltere saat sinyali radyo istasyonu, Cumbria, Anthorn'da bulunmaktadır. Alman saat sinyali radyo istasyonu ise Frankfurt'un güneydoğusunda, Mainflingen'de bulunmaktadır. İngiltere ve Almanya saat sinyallerinin alım menzili, her bir iletim istasyonundan yaklaşık 1.500 km'dir.

Not

- Bir saat kalibrasyon sinyalinin normal alım menzili içinde olsanız bile, aşağıdaki faktörler alımı imkansız hale getirebilir:
Coğrafi şekiller, hava durumu, mevsim, günün saati, kablosuz gürültü

Otomatik Saat Kalibrasyon Sinyali Alımı

Gece yarısı ile sabah 05.00 arasında otomatik bir saat kalibrasyon sinyali alımı işlemi gerçekleştirilir ve saat ve gün ayarları düzeltilir. Bir sinyal alım işlemi başarılı olduğunda, o gün başka otomatik alım işlemi gerçekleştirilmez.

Hazırlık

Takvim Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

Saati bir pencerenin yakınına veya sinyal alımı için uygun başka bir yere yerleştirin.

- Alım işlemi devam ederken saniye ibresi [RC]'ye işaret eder.
- Alım işlemi başarılı olduğunda, saat ve gün ayarları otomatik olarak düzeltilcektir.


Not

- Alım, yaklaşık iki dakikadan yaklaşık 10 dakikaya kadar sürer. 20 dakikayı bulabilir.
- Saat bir telefona bağlanır ve saat ayarını düzeltirse, o günün geri kalanında veya ertesi gün otomatik bir saat kalibrasyon sinyali alımı gerçekleştirmez.

Manuel Zaman Kalibrasyon Sinyali Alımı

- Saati bir pencerenin yakınına veya saat sinyali alımı için uygun başka bir yere yerleştirin.
- Takvim Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Saniye ibresi [RC]'ye işaret edene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun.

Bu, alım işleminin başladığını gösterir. Alım işlemi tamamlandıktan sonra, saatin saat ve gün ayarları buna göre düzeltilcektir.

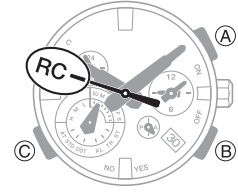

Not

- Alım işlemi yaklaşık iki dakikadan yaklaşık 10 dakikaya kadar sürer. 20 dakikayı bulabilir.
- Saat kalibrasyon sinyali alımı, gündüze göre geceleri daha iyidir.
- Saat bir telefonla eşleştirilmişken bir saat kalibrasyon sinyali alınamaz.

Sinyal Alımı Önlemleri

- Saat, herhangi bir nedenle bir kalibrasyon sinyaline göre saatini düzeltmediğinde, ortalama zaman tutma doğruluğu ayda ± 15 saniye içindedir.
 - Saatın bir sinyal aldıktan sonra gerçekleştirdiği dahili bir kod çözme işlemi, saat ayarının biraz sapmasına (bir saniyeden az) neden olabileceğini unutmayın.
 - Aşağıda açıklanan koşullarda saat kalibrasyon sinyali alımı mümkün değildir:
 - Pil gücü düşükken
 - Takvim Modu dışındaki herhangi bir moddayken
 - Güç Tasarrufu Seviye 2'deyken
 - Tepe dışarı çekilmişken
 - Ana Şehir ayarı, saat sinyali alımının mümkün olmadığı bir saat dilimi iken
 - Saat, saat sinyali alım menzili dışındayken
 - Saat bir telefonla eşleştirilmişken
 - Manuel bir saat kalibrasyon sinyali alım işlemi gerçekleştirmek için, saatın bir telefonla eşleştirilmediğinden emin olun. Eşleştirilmişse, manuel alım işlemi gerçekleştirmeden önce saatin eşleştirme bilgilerini silin.
- Eşleşmeyi Kaldırma**
- Alım işlemi başarılı olduğunda, saat ve/veya gün ayarları otomatik olarak düzeltilecektir. Yaz saati, aşağıda açıklanan durumda doğru şekilde uygulanamayacaktır.
 - Yaz saati başlangıç ve bitiş tarihi ve saati veya diğer kurallar yetkililer tarafından değiştirildiğinde
 - Saatiniz bir telefona bağlıysa, ayarlar CASIO WATCHES'in konum bilgilerini alabileceği şekilde yapılandırılmalıdır. Bir saat sinyalinin alım menzili içinde olsanız bile, ayarlar sinyal alımını imkansız hale getirecek şekilde yapılandırılmışsa alım gerçekleştirilmeyecektir.

Saat Ayarını Düzeltmek İçin Saat İşlemlerini Kullanma

Saatiniz bir telefona herhangi bir nedenle bağlanıyorsa, saat ve tarih ayarlarını düzeltmek için saat işlemlerini kullanabilirsiniz.


Ana Şehir Ayarlama

Bu bölümdeki prosedürü kullanarak Ana Şehriniz olarak kullanacağınız bir şehir (saat dilimini) seçin.

Önemli!

- Saati kullandığınız şehri (saat dilimini) belirtmezseniz, mevcut saat ayarı bir saat kalibrasyon sinyaline göre düzeltildikten sonra doğru olmayacaktır.

- Tepeyi ikinci klişe kadar dışarı çekin. Saniye ibresi, şu anda seçili olan Ana Şehrin şehir koduna hareket edecektir.

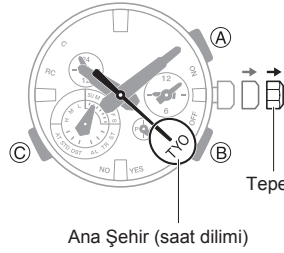

- Ana Şehri değiştirmek için tepeyi döndürün.


- Adı saatin kadranda belirtilmeyen bir saat dilimini de seçebilirsiniz.
- Saat dilimleri hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki bilgilere bakın

Şehir Tablosu

- Tepeyi tekrar içeri itin.

Zaman ve Gün Ayarını Düzeltme

- Tepeyi ikinci klişe kadar dışarı çekin. Saniye ibresi, şu anda seçili olan Ana Şehir'in şehir koduna hareket edecektir.

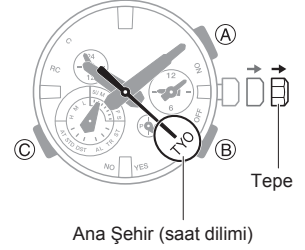

- (C) düğmesini en az bir saniye basılı tutun.

Bu, saniye ibresinin saat 12'ye hareket etmesini sağlar ve dakika ayarı işlemini etkinleştirir.

- Dakika ayarını değiştirmek için tepeyi döndürün.

- (C) düğmesine basın.


Bu, saat ayarı işlemini etkinleştirir.

- Saat ayarını değiştirmek için tepeyi döndürün.

- (C) düğmesine basın.

Bu, yılın onlu basamağını ayarlama işlemini etkinleştirir.


- Yılın onlu basamağı için istenen ayara getirmek üzere tepeyi döndürün.

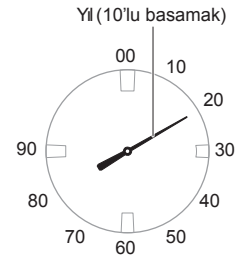

- (C) düğmesine basın.


Bu, yılın birli basamağını ayarlama işlemini etkinleştirir.

9. Yılın birli basamağı için istenen ayara getirmek üzere tepeyi döndürün.

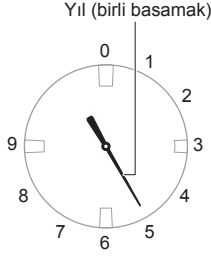

10. (C) düğmesine basın.


Bu, ay ayarı işlemini etkinleştirir.

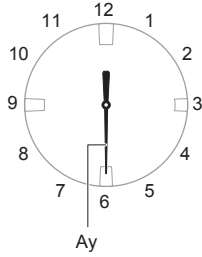

11. Ayı değiştirmek için tepeyi döndürün.

12. (C) düğmesine basın.

Mod ibresi hafifçe hareket ederek gün ayarı işleminin etkinleştirildiğini gösterir.

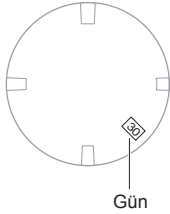

- Gün ayarını değiştirmek, mod ibresinin tekrar tekrar dönmesine neden olacaktır.

[İbre ve Gün Göstergesi Hareketi](#)

13. Günü değiştirmek için tepeyi döndürün.

- Dakika ayarı işlemine geri dönmek için (C) düğmesine basın.

14. Bir dakikanın başında bir saat sinyali ile tepeyi tekrar içeri itin.


• Yaz Saati Ayarını Yapılandırma (Ana Şehir)

Yaz saati uygulanan bir bölgedeyseniz, bir yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Not


- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AT (OTOMATİK)]'dir. Çoğu durumda, [AT (OTOMATİK)] ayarı, yaz saati ile standart saat arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan saati kullanmanızı sağlar.
- Adı görüntülenmeyen bir saat dilimini seçmek için manuel bir işlem gerçekleştirirken, yaz saati ayarı için [STD] veya [DST] kullanın.

1. Tepeyi ikinci klişe kadar dışarı çekin. Saniye ibresi, şu anda seçili olan Ana Şehrin şehir koduna hareket edecektir.

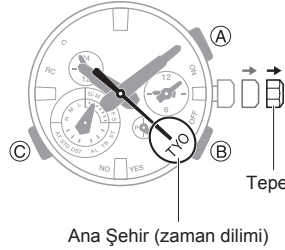

2. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun.

Her bir saniye boyunca (A) düğmesini basılı tuttuğunuzda, yaz saati ayarı bir sonraki mevcut seçeneğe geçecektir.

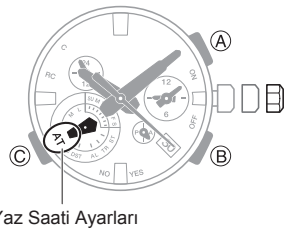

- [AT (OTOMATİK)]
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [STD]
Saat her zaman standart saati gösterir.
- [DST]
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

3. Tepeyi tekrar içeri itin.

Son Saat Düzeltme Sonucunu Kontrol Etme

1. Takvim Moduna girin.


[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (B) düğmesine basın.

Saniye ibresi, son saat düzeltme işleminin sonucunu gösterecektir. Dokuz veya on saniye boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saatin ibreleri mevcut saati göstermeye geri dönecektir.

[Y(EVET)]: Son saat düzeltme işlemi başarılı.

[N(HAYIR)]: Son saat düzeltme işlemi başarısız oldu.

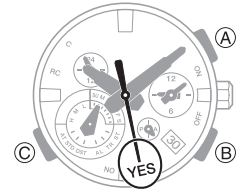

Not

- Başarılı bir saat kalibrasyon sinyali alım işlemi veya bir telefonla bağlantı olsa bile, daha sonra saat ve/veya tarih ayarını manuel olarak düzeltirseniz, saniye ibresi [N(HAYIR)]'i gösterecektir.


Tıbbi Tesislerde veya Uçakta Saati Kullanma

Hastanede, uçakta veya radyo sinyallerinin sorunlara neden olabileceği herhangi bir yerdeyken, saatiniz ile telefonunuz arasındaki iletişimi kesmek (Uçak Modu) için aşağıdaki işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı işlemi Uçak Modunu devre dışı bırakmak için de kullanabilirsiniz.

1. Takvim moduna girin..
[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (B) düğmesine basın.

Saniye ibresi, son alım sonucunu dokuz veya on saniye boyunca gösterecektir.

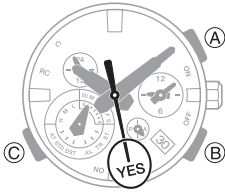


3. Yukarıdaki (B) düğmesine bastıktan sonraki 10 saniye içinde, tepeyi ilk klişe kadar dışarı çekin.

- Adım 2'deki işlemi gerçekleştirdikten sonra tepeyi dışarı çekmeden önce 10 saniyeden fazla süre geçerse, saniye ibresi saniyeleri göstermeye geri dönecektir. Böyle bir durumda, Adım 2'yi tekrar gerçekleştirin.

4. Otomatik saat düzeltmeyi devre dışı bırakmak için tepeyi döndürün.

[Y(EVET)]: Otomatik saat düzeltme etkin.

[N(HAYIR)]: Otomatik saat düzeltme devre dışı.

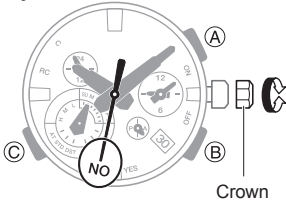

5. Tepeyi tekrar içeri itin.

Note

- Saat bir telefonla eşleştirilmişse, otomatik saat düzeltmeyi devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

[Otomatik Saat Düzeltmeyi Devre Dışı Bırakmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma](#)

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya genelindeki 27 şehirden ve 38 saat diliminden herhangi birindeki mevcut saati öğrenmenizi sağlar.



Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, Dünya Saati şehrini ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Not

- Sadece CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanarak seçilebilen Dünya Saati şehirleri, saat işlemleri kullanılarak seçilemez.

Bir Dünya Saati Şehri Belirleme

Saatini görüntülemek istediğiniz şehri (zaman dilimini) belirlemek için aşağıdaki prosedürü kullanın.


1. Takvim Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Tepeyi ilk klişe kadar dışarı çekin.

Saniye ibresi, şu anda seçili olan Dünya Saati Şehrine işaret edecektir.

Dünya Saati Şehri (zaman dilimi)

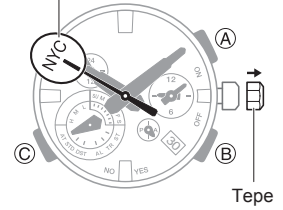


3. Dünya Saati Şehrini (zaman dilimini) değiştirmek için tepeyi döndürün.

Dünya Saati saat ve dakika ibreleri, seçilen saat dilimindeki mevcut zamanı gösterir.

- Adı saatin kadranda belirtilmeyen bir zaman dilimini de seçebilirsiniz.
- Saat dilimleri hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki bilgilere bakın.

[Şehir Tablosu](#)

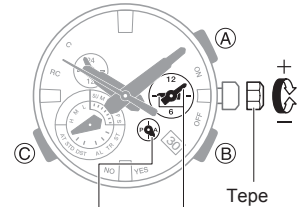

Dünya Saati (24 saatlik)

Dünya Saati, saati ve dakikası

4. Tepeyi tekrar içeri itin.


Yaz Saati Ayarını Yapılandırma (Dünya Saati)

Yaz saati uygulanan bir bölgedeyseniz, bir yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AT (OTOMATİK)]'dir. Çoğu durumda, [AT (OTOMATİK)] ayarı, yaz saati ile standart saat arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan saati kullanmanızı sağlar.
- Adı görüntülenmeyen bir saat dilimini seçmek için manuel bir işlem gerçekleştirirken, yaz saati ayarı için [STD] veya [DST] kullanın.
- [UTC] şehir olarak seçiliyken, yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.

- Takvim Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Tepeyi ilk kliğe kadar dışarı çekin. Saniye ibresi, şu anda seçili olan Dünya Saati Şehrine (saat dilimine) işaret edecektir.
- (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Her bir saniye boyunca (A) düğmesini basılı tuttuğunuzda, yaz saati ayarı bir sonraki mevcut seçeneğe geçecektir.
 - [AT (OTOMATİK)]
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 - [STD]
Saat her zaman standart saati gösterir.
 - [DST]
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

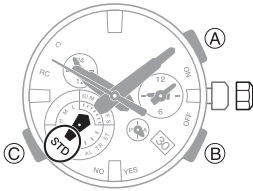


- Tepeyi tekrar içeri itin.

Ana Şehir Saatiniz ile Dünya Saati'nin Yerini Değiştirme

Takvim Modundayken, Ana Şehir saatiniz ile Dünya Saati'nin yerini, (A) düğmesini en az üç saniye basılı tutarak değiştirebilirsiniz.

Örnek: Ana Şehriniz olan "TYO" (Tokyo) ile Dünya Saati Şehriniz olan "NYC" (New York)'un yerini değiştirmek için:

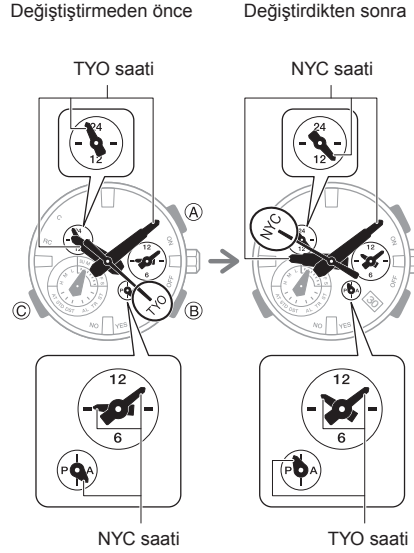

- Yer değiştirme işlemi gün göstergesi ayarında bir değişikliğe neden olursa, mod ibresi tekrar tekrar dönecektir.

[İbre ve Gün Göstergesi Hareketi](#)

Not


- Bu fonksiyon, başka bir saat dilimine geçmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki bölüme gidin.
- [Zaman Dilimleri Arasında Hareket Etme](#)

Zaman Dilimleri Arasında Hareket Etme

Saatın zaman ve gün ayarlarını varış yerinize kolayca değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

• Uçağa Binmeden Önce


- Dünya Saatini varış yerinizdeki mevcut zamana ayarlayın.

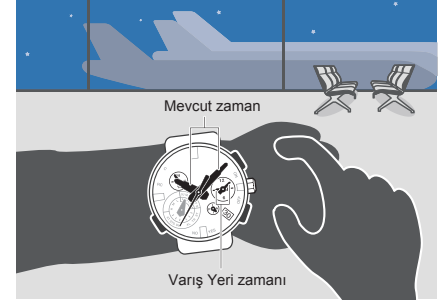

[Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma](#)

[Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

- Otomatik saat düzeltmeyi devre dışı bırakın.

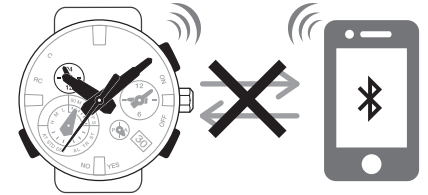

[Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma](#)


[Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

• Varıştan Sonra

1. Ana zaman dilimi saatinin yerini varış zaman dilimi saati ile değiştirin.

Değiştirmeden Önce

Değiştirdikten Sonra

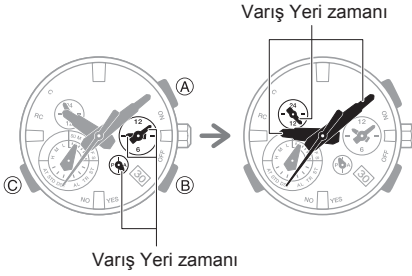

Varış Yeri zamanı

| [Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanma](#)

| [Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

2. Otomatik saat düzeltmeyi etkinleştirin.

| [Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma](#)

| [Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

3. Zaman ayarını düzeltin.

| [Anında Zaman Düzeltmeyi Başlatma](#)

Alarm

Alarm saatine ulaşıldığında saat bip sesi çıkaracaktır.

- Bipleyici, aşağıda açıklanan durumlarda susturulur:

- Pil gücü düşükken
- Saat Seviye 2 güç tasarrufundayken

| [Güç Tasarrufu](#)




Alarm Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarmları ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

| [Alarmı Ayarlama](#)

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Moduna girin.
| [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Tepeyi ilk klişe kadar dışarı çekin.
Bu, alarmı açar.
3. Alarm saati ayarını değiştirmek için tepeyi döndürün.

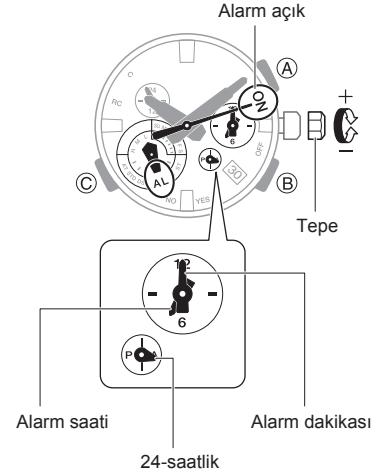

4. Tepeyi tekrar içeri itin.

Not

- Alarm saatine ulaşıldığında bir bipleyici 10 saniye boyunca ses çıkarır.
- İki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat otomatik olarak Alarm Modundan Takvim Moduna geri dönecektir.

• Alarmı durdurmak için

Alarm saatine ulaşıldığında ses çıkarmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Alarmı Kapatma

Alarmın çalmasını durdurmak için, kapatmak üzere aşağıdaki adımları uygulayın.


- Alarmın tekrar çalması için, alarmı açın.

1. Alarm Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Saniye ibresini OFF (KAPALI) konumuna getirmek için (B) düğmesine basın.

- Her bir (B) düğmesine basış, açık ve kapalı arasında geçiş yapar.

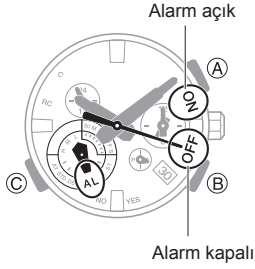


Kronometre

Kronometre, 23 saat, 59 dakika, 59 saniyeye (24 saat) kadar geçen süreyi bir saniyelik birimlerle ölçer.




Geçen Süreyi Ölçme

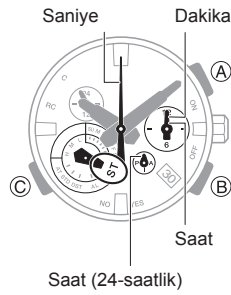

1. Kronometre Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

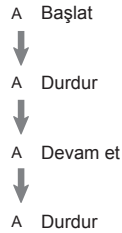

3. Kronometreyi sıfırlamak için (B) düğmesine basın.

Not

- Bir kronometre geçen süre ölçüm işlemi devam ederken, aşağıdaki (C) düğmesi işlemleri gerçekleştirilebilir.
 - Saatin Saatini Düzeltmek İçin Eşleştirilmiş Bir Telefona Bağlanma
 - Saati Bir Telefonla Eşleştirme veya Yeniden Eşleştirme

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı sizin belirttiğiniz başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayımın sonuna ulaşıldığında bir bipleyici ses çıkarır.

- Pil seviyesi düşükse bip sesi çıkmaz.




CASIO WATCHES kullanarak Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma

Saat telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcı başlangıç zamanını ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[Zamanlayıcı Ayarlarını Yapılandırma](#)

Başlangıç Zamanı Ayarlama

1. Zamanlayıcı Moduna girin.
🔍 [Modlar arasında gezinme](#)
2. Tepeyi ilk klişe kadar dışarı çekin.
3. Geri sayım başlangıç saati ayarını değiştirmek için tepeyi döndürün.
 - Geri sayım başlangıç saati, 1 dakikalık birimlerle 24 saate kadar ayarlanabilir.

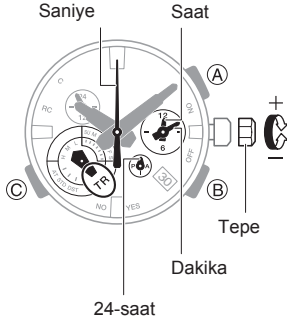


4. Tepeyi tekrar içeri itin.

Not

- 24 saatlik bir geri sayım başlangıç saati belirlemek için, küçük saat ve dakika ibrelerini saat 12'ye hizalayın, böylece küçük 24 saatlik ibre 24' hizalanır.

Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Moduna girin.
🔍 [Modlar arasında gezinme](#)
2. Geri sayımı başlatmak için (A) düğmesine basın.

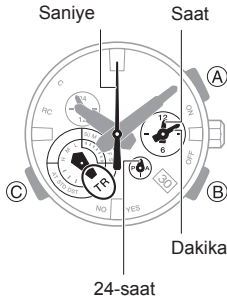

Geri sayımın sonuna ulaşıldığında bir bipleyici 10 saniye boyunca ses çıkarır.

- Devam eden bir geri sayımı duraklatmak için (A) düğmesine basın. Duraklatılmış bir geri sayımı başlangıç saatine sıfırlamak için (B) düğmesine basabilirsiniz.
3. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin ve/veya gün göstergesinin hizasının bozulmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, ibre ve gün göstergesi hizasını düzeltin.

- Saat, akrep, yelkovan, saniye ve 24 saat ibresinin hizalamasını otomatik olarak gerçekleştirir.

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlamak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, ibre ve gün göstergesi konumlarını düzeltmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.


🔍 [Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Düzeltme](#)

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

1. Tepeyi ikinci klişe kadar dışarı çekin.
2. Saniye ibresi saat 12'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az beş saniye basılı tutun. Saniye ibresi saat 12'ye ulaştığında düğmeyi bırakın.


Bu, akrep, yelkovan, saniye ve 24 saat ibresinin otomatik hizalanmasını başlatacaktır.

- Otomatik hizalama tamamlandıktan sonra, ibreler aşağıda gösterilen konumlarda olmalıdır.

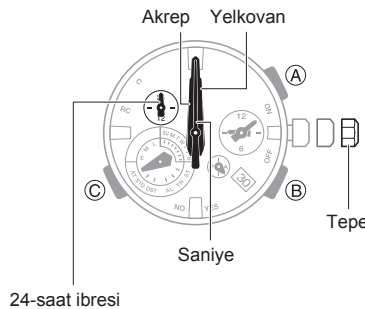

3. (C) düğmesine basın.


Küçük saat ve dakika ibrelerinin ve küçük 24 saat ibresinin hepsinin saat 12'de durduğunu doğrulayın.

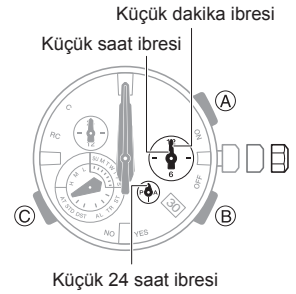

4. Küçük saat ve dakika ibreleri ve küçük 24 saat ibresi saat 12'de değilse, bunları saat 12'ye hizalamak için tepeyi döndürün.

5. (C) düğmesine basın.

Mod ibresinin saat 12'de durduğunu doğrulayın ve günün düzgün şekilde gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.

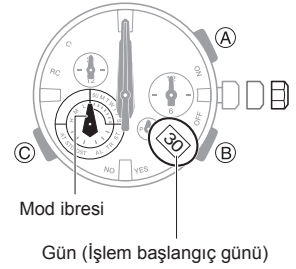


6. Mod ibresi ve/veya gün göstergesi hizasızsa, mod ibresini saat 12'ye ve günü gösterge penceresinin merkezine getirmek için tepeyi döndürün.

- Tepeyi döndürdüğünüzde mod ibresinin ve gün göstergesinin hareket aralığı sınırlıdır. Mod ibresinin maksimum sola-sağa hareketi her iki yönde de 180 derecedir. Gün göstergesi yalnızca hafifçe hareket eder.

- Mod ibresi ve gün göstergesi istediğiniz konumlara geldikten sonra, bu prosedürün 9. adımına geçin. İsteddiğiniz ayarlamaları yapamıyorsanız, 7. adıma gidin.

7. (C) düğmesine basın.

Gün göstergesinin "1"i gösterdiğini doğrulayın.

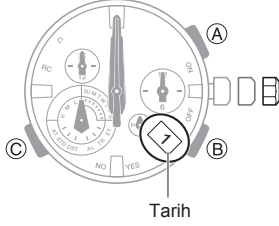

- Tarih ayarını değiştirmek, mod ibresinin tekrar tekrar dönmesine neden olacaktır. Bazı durumlarda, mod ibresi yaklaşık 5 dakika boyunca dönmeye devam edebilir.

İbre ve Gün Göstergesi Hareketi

8. Gün için "1" gösterilmiyorsa, gün için "1" gösterilene kadar tepeyi döndürün.

- Mod ibresi, tepe dönüşüyle birlikte hareket eder. Mod ibresini saat 12'ye getirin.

9. Tepeyi tekrar içeri itin.

Not

- Herhangi bir işlem yapmadan tepeyi yaklaşık 30 dakikadan fazla dışarı bırakmak, ayar işleminin otomatik olarak devre dışı kalmasına neden olacaktır. Bu durum meydana gelirse, tepeyi normal konumuna geri itin ve ardından prosedüre baştan başlamak için tekrar dışarı çekin. Hizalama prosedürünün yarısında tepeyi normal konumuna itmek, ibrelerin normal konumlarına dönmesine neden olacaktır. O noktaya kadar gerçekleştirdiğiniz herhangi bir hizalama uygulanacaktır.

Diğer Ayarlar

Bu bölüm, yapılandırabileceğiniz diğer saat ayarlarını açıklamaktadır.


Saat Ayarlarını Sıfırlama

Bu bölüm, saat ayarlarını ve kayıtları fabrika ayarlarına döndürmeyi açıklamaktadır.

- Saat Ayarları
- Kronometre
- Zamanlayıcı
- Alarm

- Tepeyi ikinci klişe kadar dışarı çekin.
- Saniye ibresi iki kez saat 12'yi gösterene kadar (C) düğmesini en az beş saniye basılı tutun.

Saat ayarlarının sıfırlanması, saniye ibresinin saat 12'ye hareket etmesine neden olur.

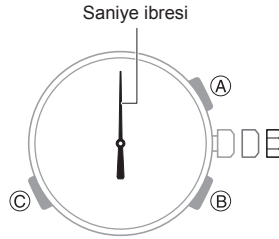

- Tepeyi tekrar içeri itin.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

Saat kalibrasyon sinyali alımı veya telefonla iletişim yoluyla saat düzeltilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ayda ± 15 saniye.

Zaman İşleyişi :

Saat, dakika (10 saniyelik ibre hareketi), saniye, gün (Tam Otomatik Takvim 2000'den 2099'a kadar), haftanın günü

Sinyal Alma Fonksiyonları :

Otomatik alım, manuel alım

Otomatik verici seçimi (JJY, MSF/DCF77 için)

Alınabilir Çağrı Kodları

JJY (40kHz/60kHz), BPC (68.5kHz), WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77 (77.5kHz)

Standart saat ile yaz saati arasında otomatik ve manuel geçiş.

Otomatik saat düzeltme etkinleştirme/devre dışı bırakma geçişi

Dünya Saati:

38 saat dilimindeki (27 dünya şehri dahil)* mevcut saat ve Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) saat gösterimi, yaz saati otomatik geçişi

* Saat ile telefon arasındaki bağlantı aracılığıyla güncellemeler yapılabilir.

Kronometre:

Ölçü birimi: 1 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59'59" (24 saat)

Ölçüm fonksiyonları: Geçen süre

Alarm:

Günlük alarm

Ayar birimleri: Saat, dakika

Bip sesi: 10 saniye

Zamanlayıcı:

Ayar birimi: 1 dakika

Geri sayım aralığı: 24 saat

Ölçü birimi: 1 saniye

Geri sayımın sonuna ulaşıldığında 10 saniyelik bip sesi

Mobil Bağlantı:

Otomatik Saat Düzeltme

Ayarlanan saatte otomatik olarak saat ayarı düzeltilmesi

Tek Dokunuşla Saat Düzeltme

Manuel bağlantı ve saat düzeltme

Telefon bulucu

Saat işlemi, telefonun uyarı sesini çalar.

Ana Saat Yerini Değiştirme

Otomatik Yaz Saati Geçişi

Standart saat ile yaz saati arasında , otomatik geçiş

Zamanlayıcı Ayarları

Alarm Ayarları

Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama

ZAMAN&YER

Otomatik saat düzeltme etkinleştirme/devre dışı bırakma geçişi

Veri İletişim Özellikleri

Bluetooth®

Frekans Bandı: 2400MHz to 2480MHz

Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)

İletişim aralığı: 2 metreye kadar

(ortama bağlıdır)

Diğer:

Yüksek parlaklıkta LED ışık: (Süper Aydınlatma, art ışıklandırma)

Otomatik akrep ve yelkovan hizalama düzeltilmesi

Güç Tasarrufu

Pil Göstergesi

Düşük Pil Uyarısı

Güç Kaynağı:

Güneş paneli ve bir şarj edilebilir pil

(Tip: CTL920)

Nominal pil voltajı: 2.3V

Yaklaşık Pil Ömrü:

Yaklaşık 5 ay

Koşullar

Akıllı telefon kullanarak otomatik saat düzeltme: Günde 4 kez

Alarm: Günde bir kez (10 saniye)

Işıklıdırma: Günde bir kez (1.5 saniye)

Güç Tasarrufu: Günde 6 saat

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri sağlar. Gerektiğinde bu bilgilere başvurabilirsiniz.

Şehir Tablosu

Kadranında şehir kodu gösterilmeyen bir zaman dilimini, saniye ibresini ilgili UTC zaman farkına hizalayarak belirleyebilirsiniz.

Şehir kodu	Şehir adı	Saniye ibresi konumu	Zaman farkı
UTC	Coordinated Universal Time	0	0
LON*	London	2	0
PAR*	Paris	4	+1
ATH*	Atina	6	+2
JED	Cidde	8	+3
-	-	9	+3.5
DXB	Dubai	10	+4
-	-	11	+4.5
-	-	12	+5
DEL	Delhi	13	+5.5
-	-	14	+5.75
DAC	Dak	15	+6
-	-	16	+6.5
BKK	Bangkok	17	+7
BJS*	Pekin	19	+8
-	-	21	+8.75
TYO*	Tokyo	22	+9
-	-	23	+9.5
SYD	Sidney	24	+10
-	-	25	+10.5
NOU	Noumea	26	+11
WLG	Wellington	28	+12
-	-	29	+12.75
TBU	Nuku'alofa	30	+13
CXI	Kiritimati	32	+14
BAR	Baker Adası	36	-12
PPG	Pago Pago	38	-11
HNL	Honolulu	40	-10
-	-	41	-9.5
ANC	Anchorage	42	-9
LAX*	Los Angeles	44	-8
DEN*	Denver	46	-7
CHI*	Şikago	48	-6
NYC*	New York	50	-5
YHZ*	Halifax	52	-4
-	-	53	-3.5
RIO	Rio de Janeiro	54	-3
FEN	Fernando de Noronha	56	-2
RAI	Praia	58	-1

* Saat kalibrasyon sinyali alınımın mümkün olduğu zaman dilimleri.

• Yukarıdaki tablodaki bilgiler, Temmuz 2024 itibarıyla günceldir.

Yaz Saati Tablosu

Yaz saati uygulayan bir şehir için [AT (OTOMATİK)] seçildiğinde, standart saat ile yaz saati arasındaki geçiş, aşağıdaki tabloda gösterilen zamanda otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Not

- Mevcut konumunuz için yaz saati başlangıcı ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Bu durumda, saati bir telefona bağlayarak Ana Şehriniz ve Dünya Saati Şehriniz için yeni yaz saati bilgilerinin saate gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Saat bir telefona bağlı değilse, yaz saati ayarını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Şehir adı	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
Londra	Mart ayının son Pazar günü, saat 01:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Paris	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Atina	Mart ayının son Pazar günü, saat 03:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 04:00
Sidney	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Wellington	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Anchorage	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Los Angeles	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Denver	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Şikago	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
New York	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Halifax	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00

• Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler, Temmuz 2024 itibarıyla günceldir.

Desteklenen Telefonlar

Saat ile bağlantı kurabilen telefonlar hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
- IOS, Cisco Systems, Inc.'in bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play™, Google LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Sorun Giderme

Sinyal Alımı (Saat Kalibrasyon Sinyali)

S1 Saat sinyal alma işlemi gerçekleştirilemiyor.

Saatin pili dolu mu?

Pil gücü düşükken sinyal alımı mümkün değildir. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

🔍 [Şarj etme](#)

Saat Takvim Modunda mı?

Saat sinyali alımı yalnızca saat Takvim Modundayken gerçekleştirilir. Takvim Moduna geri dönün.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

Otomatik saat düzeltme etkinleştirilmiş mi?

Otomatik saat düzeltme devre dışı bırakıldığında saat sinyalleri alınamaz. Otomatik saat düzeltmeyi etkinleştirin.

🔍 [Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma](#)

🔍 [Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

Ana Şehir ayarınız konumunuz için doğru mu?

Ana Şehir ayarı yanlışsa, saat doğru saati göstermez. Konumunuzu doğru şekilde yansıtmak için Ana Şehir ayarınızı değiştirin.

🔍 [Ana Şehir Ayarlama](#)

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra saat hala sinyal alma işlemi gerçekleştirilemiyor.

Saat kalibrasyon sinyali alımı, aşağıda açıklanan koşullarda mümkün değildir:

- Saat Seviye 2 güç tasarrufundayken
- Tepe dışarı çekilmişken
- Saat bir telefonla eşleştirilmişken

Eşleştirmeyi kaldırma hakkında bilgi için "[Eşleştirmeyi Kaldırma](#)" bölümüne bakın.

Herhangi bir nedenle başarılı bir sinyal alımı mümkün değilse, saat ve gün ayarlarını manuel olarak yapabilirsiniz.

S2 Sinyal alma işlemi her zaman başarısız oluyor.

Saat, sinyal alımı için uygun bir yerde mi?

Çevrenizi kontrol edin ve saati sinyal alımının daha iyi olduğu bir yere taşıyın.

🔍 [Uygun Sinyal Alım Yeri](#)

Sinyal alma işlemi devam ederken saate dokunmaktan kaçınılmaz mı?

Sinyal alma işlemi devam ederken saatin hareketini en aza indirin ve herhangi bir saat işlemi gerçekleştirilmeyin.

Bölgenizdeki sinyal vericisi bir sinyal iletiyor mu?

Saat kalibrasyonunun vericisi bir sinyal iletmeyebilir. Daha sonra tekrar deneyin.

S3 Sinyal alımı başarılı olmalıydı, ancak saatin zamanı ve/veya günü yanlış.

Saati kullandığınız saat dilimi doğru ayarlanmış mı?

Saati kullandığınız saat dilimini ayarlayın.

🔍 [Ana Şehir Ayarlama](#)

🔍 [Dünya Saati Şehri Belirleme](#)

İbre ve/veya gün göstergesi hizalaması doğru mu?

İbre ve/veya gün göstergesi hizalamasını ayarlayın.

🔍 [Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra bile saat ve/veya gün ayarları hala yanlış.

Saat ve gün ayarlarını manuel olarak yapın.

🔍 [Saat Ayarını Düzeltmek İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

Saati bir telefonla eşleştiremiyorum.

S1 Saat ile telefon arasında (eşleştirme) bağlantısı kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinin ve işletim sisteminin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO Web Sitesini ziyaret edin:

🔍 https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telefonunuza CASIO WATCHES telefon uygulamasını yüklediniz mi?

Saatle bağlantı kurmak için telefonunuza CASIO WATCHES telefon uygulamasının yüklenmesi gerekir.

🔍 [Gerekli uygulamayı telefonunuza yükleyin.](#)

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru şekilde yapılandırılmış mı?

Telefonun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun belgelerine bakın.

iPhone Kullanıcıları

• “Ayarlar” → “Bluetooth” → Açık

• “Ayarlar” → “Gizlilik” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Açık

Android Kullanıcıları

• Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakilerin dışında.

Bazı telefonların CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanmak için BT Smart'ı devre dışı bırakması gerekir. Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun belgelerine bakın.

Ana Ekranda dokunun: “Menü” →

“Ayarlar” → “Bluetooth” → “Menü” →

“BT Smart ayarları” → “Devre Dışı Bırak”.

Saati ve telefonu yeniden bağlayamıyorum.

S1 Saat, bağlantısı kesildikten sonra telefonla yeniden bağlanmıyor.


CASIO WATCHES telefon uygulaması çalışıyor mu?

CASIO WATCHES uygulaması telefonda çalışmadıkça, saat telefonunuzla yeniden bağlanamaz. Telefonunuzun Ana Ekranında, "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, (C) düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutunuz.




Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Sonra, saatte, (C) düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutunuz.

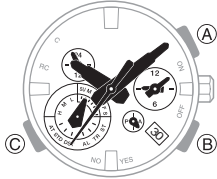

Saatin pili yeterince dolu mu?

Şarj düşükken telefonla bağlantı mümkün değildir. Saati şarj edin ve ardından telefonla bağlanınız.

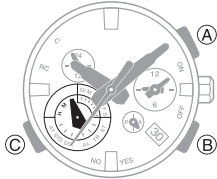

S2 Telefonum Uçak Modundayken bağlantı kuramıyorum.


Telefonunuz Uçak Modundayken saat ile bağlantı mümkün değildir. Telefonun Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, telefonun Ana Ekranına gidin ve "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, (C) düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutunuz.



S3 Saatteki otomatik saat düzeltmeyi devre dışı bıraktıktan sonra bağlantı kuramıyorum.


Saatte, otomatik saat düzeltmeyi etkinleştirin ve ardından (C) düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutunuz.

[Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanma](#)
[Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

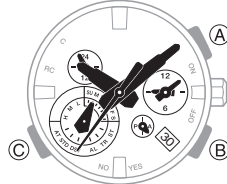

S4 Telefonun Bluetooth'unu etkin durumdan devre dışı duruma getirdim ve artık bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth'u yeniden etkinleştirin ve ardından Ana Ekran'a gidin ve "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, (C) düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutunuz.

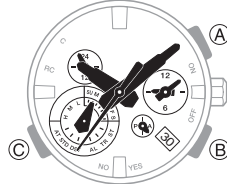

S5 Telefonu kapattıktan sonra bağlanamıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Sonra, saatte, (C) düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutunuz.




Telefon-Saat Bağlantısı

S1 Telefon ile saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Sonra, saatte, (C) düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutunuz.

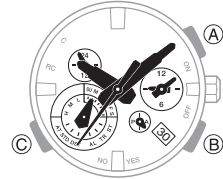

Saat telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES telefon uygulamasından ve telefonunuzdan eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, saati ve telefonu yeniden eşleştirin.

[CASIO WATCHES telefon uygulamasından Eşleştirme Bilgilerini Silme](#)
[③ Saati bir telefonla eşleştirme.](#)

Bağlantı kuramıyorsanız...

Saatten eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, telefonunuzla yeniden eşleştirin.

[Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme](#)
[③ Saati bir telefonla eşleştirme.](#)

Farklı Bir Telefon Modeline Geçiş

S1 Saatimi farklı bir telefona nasıl bağlayabilirim?

Eşleştirme bilgilerini saatinizden silin ve ardından bağlanmak istediğiniz telefonla eşleştirin.

🔗 [Başka bir telefon satın alırsanız](#)

Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Saat Düzeltme (Saat Düzeltme)

S1 Saat zamanını ne zaman düzeltir?

Saatiniz, saat ayarını düzeltmek için eşleştirilmiş bir telefona bağlanabilir. Saat, telefonla yaklaşık olarak 00:30, 06:30, 12:30 ve 18:30'da bağlanacak ve otomatik saat düzeltme işlemini gerçekleştirecektir. Ayrıca, saat ile telefon arasındaki bağlantıya dayalı olarak bir günden fazla otomatik saat düzeltmesi yapılmamışsa, otomatik saat sinyali alımı gerçekleştirilecektir.

S2 Otomatik saat düzeltme yapılıyor, ancak saat ayarı doğru değil.

Otomatik saat düzeltme normal programına göre gerçekleştirilmiyor mu?

Ana Saat ile Dünya Saati yer değiştirdikten veya saat ayarı saat üzerinde manuel olarak düzeltildikten sonra 24 saat boyunca otomatik saat düzeltme yapılmadığını unutmayın. Otomatik saat düzeltme, yukarıdaki işlemlerden herhangi biri gerçekleştirildikten 24 saat sonra devam edecektir.

Otomatik saat düzeltme etkinleştirilmiş mi?

Otomatik saat düzeltme etkinleştirilmemişse, planlanan saatlerde gerçekleştirilmeyecektir. Saat ile telefon arasında bir bağlantı kurun ve ardından otomatik saat düzeltmeyi etkinleştirmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanın.

🔗 [Saati Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)

Saat pili yeterince dolu mu?

Şarj düşüken bir telefonla bağlantı mümkün değildir. Saati şarj edin.



S3 Saat doğru gösterilmiyor.

Telefonunuz kapsama alanı dışında olduğu için veya başka bir nedenle sinyal alamıyorsa, saat doğru saati gösteremeyebilir. Bu durumda, telefonu ağına bağlayın ve ardından saat ayarını düzeltin.

S4 Saat bir telefona bağlıyken saat sinyali alımı gerçekleştirilmiyor.

Saat, bir telefona bağlıyken saat düzeltmesi için saat sinyali almaz. Ancak, saat ile telefon arasındaki bağlantıya dayalı olarak bir günden fazla otomatik saat düzeltmesi yapılmamışsa, otomatik saat sinyali alımı gerçekleştirilir.

Dünya Saati

S1 Dünya Saati Şehrinin saati doğru değil.

Yaz saati başlangıç tarihi ve saati, bitiş tarihi ve saati veya diğer kurallar yetkililer tarafından değiştirilmiştir.

Alarm

S1 Alarm çalmıyor.

Saat pili dolu mu?

Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

🔗 [Şarj Etme](#)

Tepe dışarı çekilmiş.

Tepe dışarı çekilmişken alarm çalmaz. Tepeyi normal konumuna geri itin.

Alarm etkinleştirilmiş mi?

Alarmı etkinleştirin.


🔗 [Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)

İbre Hareketi ve Göstergeler

S1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Mevcut modu, mod ibresinin konumunu kontrol ederek belirleyebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için (C) düğmesini kullanabilirsiniz.

🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)

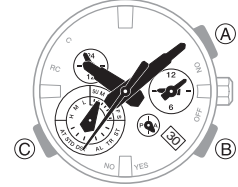

S2 Yüksek hızlı ibre hareketi devam ederken neden hiçbir düğme işlemi gerçekleştiremiyorum?

Mod gezinme düğmesi hariç, bir saat ayarı değiştirildikten sonra yüksek hızlı ibre hareketi devam ederken düğme işlemi devre dışı bırakılır. Düğme işlemlerini gerçekleştirmeden önce ibreler durana kadar bekleyin.

S3 Saniye ibresi iki saniyelik aralıklarla atlama yapıyor.

Pil gücü düşük. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

🔗 [Şarj Etme](#)

S4 Tüm ibreler saat 12'de duruyor ve düğmeler çalışmıyor.

Pil tamamen bitmiş. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

🔗 [Şarj Etme](#)

S5 İbreler aniden yüksek hızda hareket etmeye başlıyor.

Bu, aşağıdaki nedenlerden (veya nedenlerden birinden) kaynaklanır ve bir arıza belirtisi değildir. Normal ibre hareketi devam edene kadar beklemeniz yeterlidir.

• Saat, bir güç tasarrufu durumundan çıkıyor.

🔗 [Güç Tasarrufu](#)

• Bir saat kalibrasyon sinyali alınıyor ve saat ayarı düzeltiliyor.

🔗 [Bir Saat Sinyali Kullanarak Saat Ayarı](#)

• Saat, saat ayarını düzeltmek için bir telefona bağlı.

🔗 [Otomatik Saat Düzeltme](#)

S6 İbreler durmuş ve düğmeler çalışmıyor.

Saat, şarj kurtarma modundadır. Kurtarma işlemi tamamlanana kadar (yaklaşık 15 dakika) bekleyin. Saati parlak ışıklı bir yere koyarsanız daha hızlı toparlanır.

S7 Saatin gösterdiği mevcut saat neden belirli bir miktar (dokuz saat, üç saat ve 15 dakika vb.) sapma gösteriyor?

Şehir ayarı doğru değil. Doğru ayarı seçin.

[Ana Şehir Ayarlama](#)

S8 Saatin gösterdiği mevcut saat bir saat veya 30 dakika sapma gösteriyor.

Yaz saati ayarı doğru değil. Doğru ayarı seçin.

[Yaz Saati Ayarını Yapılandırma \(Ana Şehir\)](#)

S9 İbre ve/veya gün göstergesi doğru hizalanmamış.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin ve/veya göstergenin hizasını bozabilir. İbre ve/veya gün göstergesi hizalamasını düzeltin.

[Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)

- İbreleri ve/veya gün göstergesini manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

[Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)

S10 Saat ayarı doğru, ancak gün göstergesi günler arasında.

Tarih ayarı güncelleniyor mu?

Günün nasıl değiştiği hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

[İbre ve Gün Göstergesi Hareketi](#)

Yukarıdakilerin dışında.

Gün göstergesi doğru hizalanmamış. Gün göstergesi hizalamasını düzeltin.

[Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)

- İbreleri ve/veya gün göstergesini manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

[Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama](#)

Tepe İşlemleri

S1 Tepeyi çevirdiğimde hiçbir şey olmuyor.

Tepeyi dışarı çektikten sonra yaklaşık iki dakika (Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama durumunda yaklaşık 30 dakika) boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, tepe işlemleri otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Tepeyi normal konumuna geri itin ve ardından tepe işlemlerini yeniden etkinleştirmek için tekrar dışarı çekin.

[Tepeyi Kullanma](#)

S2 Tepe işlemi çalışmıyor.

Bir saat ayarı değiştirildikten sonra yüksek hızlı ibre hareketi devam ederken tepe işlemi devre dışı bırakılır. Tepe işlemlerini gerçekleştirmeden önce ibreler durana kadar bekleyin.

Şarj Etme

S1 Işığa maruz bırakılmasına rağmen saat çalışmıyor.

Pil tamamen bittiğinde saat çalışmayı durdurur. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

[Şarj Etme](#)

Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>

Önlemler

Kullanım Talimatları

• Suya Dayanıklılık

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında "WATER RESIST" veya "WATER RESISTANT" ibaresi bulunan saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık Seviyeleri

Saat Kadranında veya Arka Kapaakta İşaret	BAR işareti yok
---	-----------------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Hayır
Rüzgar sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Gelişmiş Suya Dayanıklılık Seviyeleri 5 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapaakta İşaret	5BAR
---	------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapaakta İşaret	10BAR
---	-------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

20 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapaakta İşaret	20BAR
---	-------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

- Saatinizi, hava tüpü gerektiren tüplü dalış ve benzeri dalış türleri için kullanmamanız tavsiye edilir.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunmayan saatler, terin etkilerine karşı korumalı değildir. Böyle bir saati, yoğun tere veya neme maruz kalacağı ya da doğrudan su sıçraması olacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.

- Saatiniz suya dayanıklı olsa bile, aşağıdaki kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su direncini azaltabilir ve camda buğulanmaya neden olabilir.

- Saatiniz suya batmışken veya ıslakken tepeyi ya da düğmeleri çalıştırmayın.
- Banyo yaparken saatinizi takmaktan kaçının.
- Sıcak havuz, sauna veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi kullanmayın.
- Elinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken ya da sabun veya deterjan içeren başka bir görevle uğraşırken saatinizi takmayın.

- Denize daldıktan sonra, saatinizdeki tüm tuz ve kiri temiz su kullanarak durulayın.

- Su direncini korumak için, saatinizin contalarını düzenli olarak (yaklaşık her iki veya üç yılda bir) değiştirin.

- Bataryanız her değiştirildiğinde, eğitilmiş bir teknisyen saatinizi doğru su direncine sahip olup olmadığını kontrol edecektir. Batarya değişimi özel aletler gerektirir. Batarya değişimi için her zaman ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.

- Bazı suya dayanıklı saatler, moda için uygun deri kayışlarla gelir. Deri kayışın doğrudan suya maruz kalmasına neden olacak yüzme, yıkama veya diğer aktivitelerden kaçının.

- Saat camının iç yüzeyi, saatin ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kalması durumunda buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde ortadan kalkarsa, herhangi bir sorun yoktur. Ancak, ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (örneğin, yazın klimalı bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın sıcak bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi), camdaki buğulanmanın geçmesini geciktirebilir. Camdaki buğulanma geçmiyorsa veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi hemen kullanmayı bırakın ve ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Suya dayanıklı saatiniz, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) yönetmeliklerine uygun olarak test edilmiştir.

• Kayış

- Kayışı çok sıkı takmak terlemenize ve kayışın altından hava geçişini engellemeye neden olabilir, bu da cilt tahrişine yol açabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Kayış ile bileğiniz arasında bir parmağınızı sokabileceğiniz kadar boşluk olmalıdır.

- Bozulma, pas ve diğer durumlar, kayışın kırılmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir, bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine yol açabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini beraberinde getirir. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve t emiz tutun.

- Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, kayışı hemen kullanmayı bırakın: Kayış esnekliğinin kaybolması, kayış çatlakları, kayışın renginin solması, kayışın gevşemesi, kayış bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya diğer herhangi bir anormallik. Saatinizi kontrol ve onarım (ücretli) veya kayış değişimi (ücretli) için ürünü satın aldığınız satıcıya veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir otomobilin torpido gözündeki, ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalacağı başka bir yerde bırakmayın. Çok düşük maruz kalacağı yerlerde de bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar, saatinizin zaman kaybetmesine, hızlanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.

• Darbe

- Saatiniz, günlük normal kullanımda ve top yakalama, tenis gibi hafif aktiviteler sırasında meydana gelen darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, saatinizi düşürmek veya güçlü darbelere maruz bırakmak arızaya yol açabilir. Şok dirençli tasarımlara sahip saatlerin (G-SHOCK, BABY-G, G-MS), güçlü titreşim üreten zincirli testere gibi aletleri çalıştırırken veya yorucu spor aktiviteleri (motokros vb.) yaparken de takılabileceğini unutmayın.

• Manyetizma

- Analog ve hibrit (analog-dijital) saatlerin ibreleri, manyetik kuvvet kullanan bir motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına, hızlanmasına veya durmasına neden olarak yanlış saatin gösterilmesine yol açabilir.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipman vb.) kaçınılmalıdır, çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerine zarar verebilir.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak, saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.

• Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, solventler, yağlar, gresler veya bu tür maddeler içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar ya da kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bu, reçine kasa, reçine kayış, deri ve diğer parçalarda renk solmasına veya hasara neden olabilir.

• Depolama

- Saatinizi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, üzerindeki tüm kir, ter ve nemi iyice silin ve serin, kuru bir yerde saklayın.

• Reçine Bileşenler

- Saatiniz ıslakken başka eşyalarla temas etmesi veya uzun süre onlarla birlikte saklanması, reçine bileşenlerdeki rengin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların renginin saatinizin reçine bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce iyice kuruladığınızdan ve başka eşyalarla temas etmediğinden emin olun.

Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz

- kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlemeden bırakmak renk solmasına neden olabilir.

Belirli koşulların (güçlü dış kuvvet, sürekli

- sürtünme, darbe vb.) neden olduğu

Kayıfta baskılı şekiller varsa, baskılı alanın güçlü bir şekilde ovulması renk

- solmasına neden olabilir.

Saatinizin uzun süre ıslak kalması, floresan rengin solmasına neden olabilir.

- Islandıktan sonra saati mümkün olan en kısa sürede kurulayın.

Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle renk değiştirebilir ve uzun süre

- yüksek sıcaklık ve neme maruz kalırsa rengi bozulabilir.

Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli depolanması, reçine bileşenlerin

- bozulmasına, kırılmasına veya eğilmesine yol açabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım ve depolama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kayış

- Saatiniz ıslakken başka eşyalarla temas etmesi veya uzun süre onlarla birlikte saklanması, deri kayışın renginin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların renginin deri kayışa geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
- Deri bir kayışı uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlemeden bırakmak renk solmasına neden olabilir.

- Deri bir kayışı uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlemeden bırakmak renk solmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz kalması renk geçişine ve renk solmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenleri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplama olsa bile pas oluşumuna yol açabilir. Metal bileşenler tere veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati iyi havalandırılan bir yerde kurumaya bırakın.
- Metali, zayıf bir su ve hafif bir nötr deterjan çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.
contact with the detergent or soap.

• Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden kaynaklanan bakteri oluşumunun yarattığı kokuyu önleyerek konfor ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için kayışı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden arındırmak için emici, yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu engeller. Alerjik reaksiyonlar gibi durumların neden olduğu döküntülere karşı koruma sağlamaz.

CASIO Computer Co., Ltd., saatinizin veya arızasının kullanımından kaynaklanan sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.

Kullanıcı Bakımı

• Saatinize Bakım

Saatinizi, tıpkı bir kıyafet gibi teninize temas edecek şekilde taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı performansı gösterebilmesi için, sık sık yumuşak bir bezle silerek saat ve kayışını kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden arındırarak temiz tutun.

- Saatiniz ne zaman deniz suyuna veya çamura maruz kalırsa, temiz suyla durulayın.

Metal kayış veya metal parçalı reçine kayış için, yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanarak kayışı zayıf bir su ve hafif bir nötr deterjan çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalayın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kayışı yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.

- Reçine bir kayış için, suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen reçine bir kayışın yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bu, cildiniz veya kıyafetleriniz üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır. Leke desenini gidermek için bir bezle silin.

- Deri bir kayıştaki su ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

- Bir saatin tepe, düğmeleri veya döner çerçevesini kullanmamak, daha sonra çalışmalarında sorunlara yol açabilir. Düzgün çalışmasını sağlamak için tepeli ve döner çerçeveyi periyodik olarak döndürün ve düğmelere basın.

• Saate Kötü Bakımın Tehlikeleri

Paslanma

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dirençli olmasına rağmen, saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını engelleyebilir, bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna yol açabilir.

Pas, metal bileşenlerde keskin alanlar oluşturabilir ve kayış pimlerinin yerinden

- fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi hemen kullanmayı bırakın ve ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

Metalin yüzeyi temiz görünse bile, çatlaklardaki ter ve pas, giysilerin kollarını kirlitebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine bir kayışta veya çerçevede ter veya su bırakmak veya saatinizi yüksek neme maruz kalacağı bir alanda saklamak, erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara yol açabilir.

Cilt Tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu iyi olmayan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişilerin deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmaları gerekir. Herhangi bir döküntü veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanıyla iletişime geçin.

Batarya

- Saatinizde kullanılan özel şarj edilebilir pil, sizin tarafınızdan çıkarılmak veya değiştirilmek üzere tasarlanmamıştır. Saatiniz için belirtilen özel pil dışında bir şarj edilebilir pil kullanılması saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığına maruz kaldığında şarj olur, bu nedenle birincil pilin gerektirdiği gibi düzenli olarak değiştirilmesi gerekmez. Bununla birlikte, uzun süreli kullanım veya çalışma koşullarının, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin bozulmasına neden olabileceğini unutmayın. Şarjın sağladığı çalışma süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsanız, orijinal satıcınızla veya CASIO servis merkeziyle iletişime geçin.

Mobil Bağlantı Önlemleri

• Yasal Önlemler

- Bu saat, çeşitli ülkelerin ve coğrafi bölgelerin radyo yasalarına uymaktadır veya bu yasalara göre onay almıştır. Bu saati, ilgili radyo yasalarına uymadığı veya onay almadığı bir bölgede kullanmak cezai bir suç olabilir. Ayrıntılar için CASIO web sitesini ziyaret edin: <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- Bu saatin uçak içinde kullanımı, her ülkenin havacılık yasaları kapsamında kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin talimatlarına mutlaka uyun.

• Mobil Bağlantı Kullanım Önlemleri


- Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saati ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz olarak iki metrelik bir mesafe önerilir, ancak yerel ortam (duvarlar, mobilyalar vb.), bir binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha yakın bir mesafe gerektirebilir.
- Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel-işitsel ekipmanlar, ofis ekipmanları vb.) etkilenebilir. Özellikle, bir mikrodalga fırının çalışmasından etkilenebilir. Yakınlarda bir mikrodalga fırın çalışıyorsa saat, telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat, bir televizyonun radyo alımında ve video görüntüsünde parazite neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth'u, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2.4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saate yakın kullanılması, radyo parazitine, daha yavaş iletişim hızlarına ve saat ile kablosuz LAN cihazı için parazite veya hatta iletişim arızasına neden olabilir.

• Bu Saatin Radyo Dalgalarını Yaymasını Durdurma

Saniye ibresi [C]'yi gösterdiğinde saat radyo dalgaları yayar. Saniye ibresi [C]'yi göstermese bile, saat ayarlarını düzenlemek için günde dört kez otomatik olarak bir telefona bağlanmaya çalışır.

Bir hastanede, uçakta veya radyo dalgalarının kullanımına izin verilmeyen başka herhangi bir alanda, radyo dalgası yayılmasını durdurmak için aşağıdaki işlemi kullanın.

- Radyo Dalgası Yayılmasını Durdurma
Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

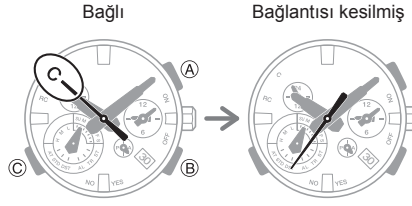

• Otomatik Saat Düzeltmeyi Devre Dışı Bırakma

Saat ve telefon arasındaki senkronizasyonu devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES telefon uygulaması ayarlarını yapılandırın.

[Saati Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)