

İçindekiler

Bu Saat Hakkında

Genel Kılavuz

Saat Kadranı ve Ekran Göstergeleri

Modlar Arasında Gezinme

Zaman İşleyişi Modu Dijital Ekran İçerikleri Arasında Geçiş Yapma

Dijital Ekranı Okumak İçin İbreleri Kaydırma

Şarj Etme

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Faydalı Özellikler

Telefonla Bağlantı Kurma

Hazırlık Aşaması

Otomatik Zaman Düzeltme

Kronometre Verilerini Görüntüleme

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

İbre Hizalamasını Ayarlama

Telefon Bulucu

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Bulunduğunuz Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN VE YER)

Bağlantı

- Telefonla Bağlantı Kurma
- Telefonunuzdan Bağlantıyı Kesme
- Eşleştirmeyi Kaldırma
- Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız

Zaman Düzeltme

Saatin İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Düzeltme

Saati Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanma

Dünya Saati

CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanarak Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırma

Dünya Saatini Kontrol Etme

Dünya Saati Şehir Ayarları

Şehrinizin Saatini ve Dünya Saatini Değiştirme

Saat Dilimleri Arasında Geçiş Yapma

Alarm

CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanarak Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme

Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Alarm Geri Sayım Göstergesi

Kronometre

Ayrık Zamanlar ve Tur Zamanları

Geçen Süreyi Ölçme

Ayrık Zamanı Ölçme

Tur Zamanlarını Ölçme

Zamanlayıcı

CASIO WATCHES Uygulamasıyla Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlama

Zamanlayıcıyı Kullanma

Zamanlayıcı Geri Sayım Göstergesi

İbre Hizalamasını Ayarlama

CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanarak İbre Hizalamasını Ayarlama

İbre Hizalamasını Ayarlama

Diğer Ayarlar

Haftanın Günü Dilini Belirleme

Geri Sayım Başlangıç Sesini Devre Dışı Bırakma

Düğme İşlem Sesini Etkinleştirme

Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Teknik Özellikler

Diğer Bilgiler

Şehir Tablosu

Yaz Saati Tablosu

Desteklenen Telefonlar

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

Sorun Giderme

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

Kullanıcı Bakımı

Pil

Mobil Bağlantı ile İlgili Önlemler

Bu Saat Hakkında

Bu bölüm saatin genel tanıtımını ve kullanışlı özelliklerini içerir.

Saat Özellikleri

• Telefon Bağlantısı

Saat, Bluetooth özellikli bir telefonla bağlantı kurmayı ve iletişim kurmayı destekler.

• Dünya Saati

Dünya genelindeki 38 zaman diliminden* herhangi birindeki geçerli saati görüntüleyin.

* Bir telefona bağlandığında bu bilgiler güncellenebilir.

• Alarm

Belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında bir alarm sesi duyulur.

• Kronometre

Kronometre, geçen süreyi ilk bir saat için 1/100 saniye biriminde, sonrasında ise 24 saate kadar bir saniyelik birimlerle ölçer.


• Zamanlayıcı

Belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geriye doğru sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan görseller, anlatımı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Görseller, temsil ettikleri öğelerden biraz farklı görünebilir.

Genel Kılavuz

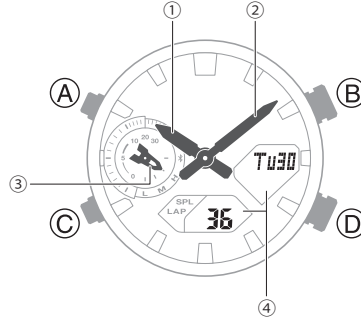

① Akrep

② Yelkovan

③ Fonksiyon İbresi

Mevcut şarj seviyesini gösterir.

Bir alarm vaktine veya bir zamanlayıcı geri sayımının bitimine 30 dakika veya daha az süre kaldığında, kalan süreyi gösterir.

④ LCD

A düğmesi

Zaman İşleyişi Modundayken bu düğmeye basmak, ekran içerikleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.

B düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.


C düğmesi

Her basış, saat modları arasında geçiş yapar. Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi Modu'na dönmek için bu düğmeyi en az bir saniye basılı tutun.

D düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak, ayarı değiştirir.

Saat Kadranı ve Ekran Göstergeleri

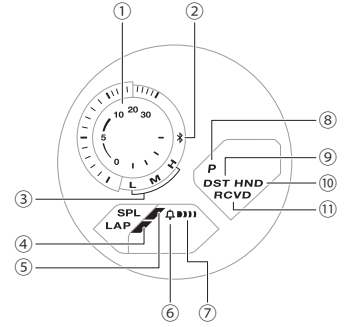

① Geri Sayım Göstergesi

Bir alarm vaktine veya bir zamanlayıcı geri sayımının sonuna 30 dakika veya daha az kaldığında kalan süreyi gösterir.

② Fonksiyon ibresi, saat bir telefonla bağlıyken $\times$ işaretini gösterir.

③ Pil Seviyesi

Fonksiyon ibresi saatin mevcut şarj seviyesini gösterir.

④ Kronometre Modunda bir tur zamanı ölçümü devam ederken görüntülenir.

⑤ Kronometre Modunda bir ayrı zaman ölçümü devam ederken görüntülenir.

⑥ Saat başı sinyali açık olduğunda görüntülenir.

⑦ Bir alarm kurulduğunda ve açık olduğunda görüntülenir.

⑧ 12 saatlik zaman formatı kullanılırken öğleden sonraki saatlerde görüntülenir.

⑨ Saat, yaz saati uygulamasını gösterirken görüntülenir.

⑩ Dijital ekranın daha kolay okunması için saatin ibreleri kaydırıldığında bu simge yanıp söner.

⑪ Saat bir telefonla başarıyla bağlantı kurduğunda ve zaman ayarını güncellediğinde görüntülenir.

Modlar Arasında Gezinme

(C) tuşuna her bastığınızda, saat modları arasında geçiş yapar.

- Başka bir moddan Zaman İşleyişi Moduna geçmek için, (C) tuşuna en az bir saniye basılı tutun.

Zaman İşleyişi Modu



Alarm Modu

ALM

AL1

12:00

SPL
LAP

C

Dünya Saati Modu

WT

NYC:

NEW YORK

9:00

DST

SPL
LAP

36

C

Zamanlayıcı Modu

TMR

10:00

SPL
LAP

C

Kronometre Modu

STW → SPL

00:00

SPL
LAP

00


• Telefonla Bağlanma

Bir telefona bağlanmak için (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

- Bağlantıyı kesmek için herhangi bir düğmeye basınız.

Bağlantıdan önce


Bağlantıdan sonra

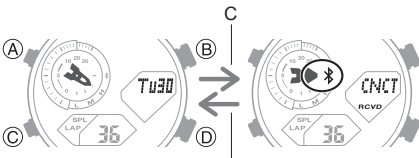

Herhangi bir buton

Zaman İşleyişi Modu Dijital Ekran İçerikleri Arasında Geçiş

Zaman İşleyişi Modundayken (A) düğmesine her bastığınızda, dijital ekrandaki bilgiler aşağıdaki sırayla değişir.

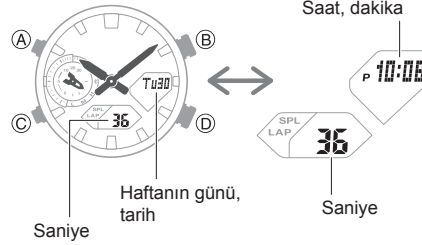


Dijital Ekranı Okumak İçin İbrelere Kaydırma

İbre kaydırma özelliği, dijital ekrandaki bilgilerin rahatça görülebilmesi için akrep ve yelkovanı aradan çeker.

- (B) düğmesini basılı tutarken (C) düğmesine basın.

- Bu işlem, analog ibrelere ekranın önünü kapatmayacak şekilde kaydırır.

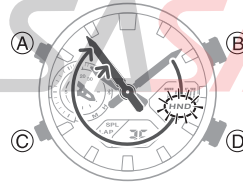

- İbrelere normal konumlarına döndürmek için: Tekrar (B) düğmesini basılı tutarken (C) düğmesine basın veya diğer modlara geçmek için sadece (C) düğmesine basın.

Not


- Eğer ibrelere kaydırılmış halde bırakır ve yaklaşık bir saat boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, ibreler otomatik olarak normal zamanı gösterme konumuna geri döner.

Şarj Etme

Bu saat, bir güneş paneli tarafından şarj edilen şarj edilebilir (ikincil) bir pilden sağlanan güçle çalışır. Güneş paneli saatin kadranına entegre edilmiştir ve kadran ışığa maruz kaldığında güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda, parlak ışığa maruz kalacağı bir yere koyunuz.

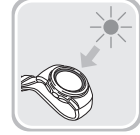

Saati takarken, kadranının (güneş panelinin) giysinizin kolu tarafından ışıktan engellenmediğinden emin olunuz. Saatin kadranı sadece kısmen bile engellendiğinde güç üretimi verimliliği azalır.

EVET

HAYIR




Önemli!

- Bazı ışık kaynakları ve ortamlar, şarj sırasında saatin aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da yanık yaralanması ve saatin iç bileşenlerinde hasar riski yaratır. Sıcaklıkların 60 °C'yi (140 °F) aşabileceği, aşağıda açıklanan koşullar altında saati şarj etmekten kaçınınız:
 - Güneşte park edilmiş bir aracın gösterge panelinin üzerinde
 - Akkor lambaların, kamera ışıklarının, halojen lambaların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
 - Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde ve diğer sıcak konumlarda

• Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Zaman İşleyişi Modu'ndayken, fonksiyon ibresi saatin o anki şarj seviyesini gösterir.

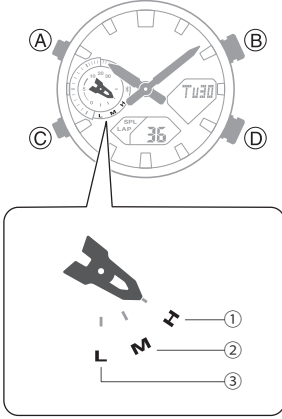

① İyi (yüksek şarj)

② İyi (orta şarj)

③ Düşük pil


• Düşük Pil

Pil seviyesi düştüğünde ekranda [LOW] yazısı yanıp söner ve aşağıdaki işlevler devre dışı kalır.

- Aydınlatma
- Sesler (alarm, vb.)
- Telefon ile bağlantı



Şarj seviyesi daha da düşerse, ekranda [CHG] yazısı yanıp sönmeye başlar ve akrep ile yelkovan saat 12 konumunda durur.

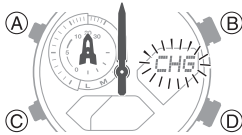

• Ölü Pil

Pil tamamen bittiğinde dijital ekran kararır. Hafızadaki veriler silinir ve saat ayarları fabrika varsayılanlarına geri döner.

Önemli!

- Pil azaldığında veya bittiğinde, saatin kadrani (güneş panelini) mümkün olan en kısa sürede ışığa tutun.
- Pil bitmişken saati ışığa maruz bırakmak, ekranda [CHG] yazısının yanıp sönmeye neden olur. Saat, Zaman İşleyişi Modu ekranı tekrar kadar şarj edilmesi için ışıkta tutulmalıdır.

Not

- Eğer ekranda [R] simgesi yanıp sönüyorsa, bu; anlık yüksek pil tüketimi nedeniyle zaman işleyişi dışındaki tüm fonksiyonların geçici olarak devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.

İbrelere durdu ve düğmeler çalışmıyor.



• Şarj Süresi Kılavuzları

Aşağıdaki tablo, yaklaşık şarj süreleri için kılavuzlar sunar.

1 Günlük Çalışma İçin Gerekli Şarj Süreleri

İşık Seviyesi (Lüks)	Yaklaşık Şarj Süresi
50,000	8 dakika
10,000	30 dakika
5,000	48 dakika
500	8 saat

Şarj Toparlanma Süreleri

- Güneşli gün, dışarıda (50.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	3 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	23 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	7 saat

- Güneşli gün, pencere kenarında (10.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	7 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	88 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	24 saat

- Kapalı gün, pencere kenarında (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	11 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	142 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	38 saat

- İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	140 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	-
Yüksek şarj → Tam şarj	-

Not

- Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına ve diğer faktörlere bağlıdır.

• Güç Tasarrufu Fonksiyonu

Saati akşam 10.00 ile sabah 06.00 arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlık bir yerde bırakmak, saniye ibresinin durmasına ve saatin Seviye 1 güç tasarrufuna girmesine neden olur. Saat bu durumda altı veya yedi gün boyunca bırakılırsa, tüm ibreler saat 12' de durur ve saat Seviye 2 güç tasarrufuna girer.

Güç Tasarrufu Seviye 1:

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır. Saat, bu seviyede bir telefona bağlanabilir.

Güç Tasarrufu Seviye 2:

Güç tasarrufu için tüm ibreler durur ve dijital ekran kararır. Tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

Güç Tasarrufundan Çıkma

Güç tasarrufu modundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir düğmeye basın.
- Saati aydınlık bir yere taşıyın.

Not

- Güç Tasarrufunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

🔍 Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma

- Saati takarken kolunuzun saatin kadraniyi kapatarak ışığı engellemesi durumunda da saatin güç tasarrufu moduna girebileceğini unutmayın.

Karanlıkta Kadrani Görüntüleme

Saatte, karanlıkta okuma yapabilmemiz için açabileceğiniz bir LED ışık bulunmaktadır.

• Aydınlatmayı Açma

Kadrani ve dijital ekranı aydınlatmak için (B) düğmesine basın.



- Bir alarm çalmaya başladığında aydınlatma, otomatik olarak kapanır.
- İbreler yüksek hızda hareket ederken aydınlatma devre dışı kalır.
- Işık açılırken veya kapanırken hafifçe titreme yapabilir

• Aydınlatma Süresini Belirleme


Aydınlatma süresi için 1,5 saniye veya 3 s saniye seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.


🔍 Modlar Arasında Gezinme

2. (A) düğmesini, seçili olan Bulunduğunuz Şehir Şehrin adı ekranda görünene kadar en az iki saniye basılı tutun.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için ibreler otomatik olarak kenara kayacaktır.

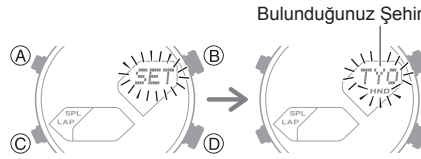


3. Ekranda [LIGHT] yazısı görünene kadar (C) düğmesine 12 kez basın.

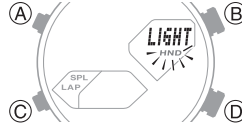

4. Aydınlatma süresini seçmek için (D) düğmesine basın.

[LT1]: 1.5-saniyelik ışık
[LT3]: 3-saniyelik ışık

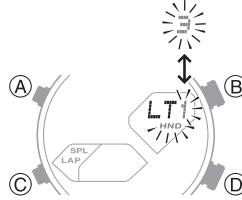

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Kullanışlı Özellikler

Saati telefonunuzla eşleştirmek, saatin birçok özelliğini kullanmayı kolaylaştırır.


Otomatik Zaman Düzeltme

🔍 Otomatik zaman düzeltme

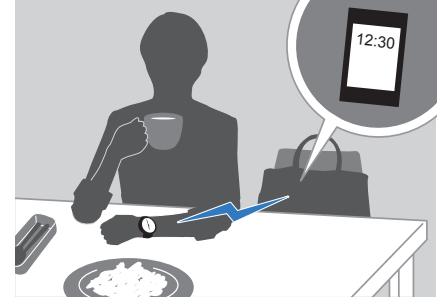

300'den fazla Dünya Saati şehrinde seçim yapma

🔍 Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

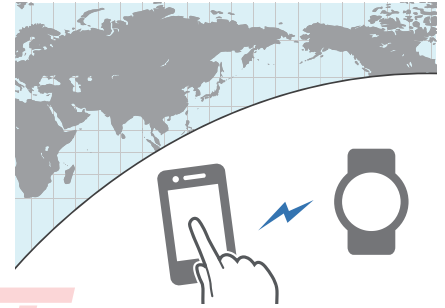

Kronometre Verilerinin Telefona Aktarılması

🔍 Kronometre Verilerini Görüntüleme



Buna ek olarak, telefonunuzu kullanarak diğer birçok saat ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Saate veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

🔍 Hazırlık

- Telefonunuzun saatinizle eşleşebilmesi için telefonunuzda "CASIO WATCHES" uygulamasının yüklü olması gerekir.

Telefonla Bağlantı Kurma

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı (Mobil Bağlantı) varken, saatin mevcut zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Ayrıca saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu işlev yalnızca telefonda CASIO WATCHES uygulaması çalışırken kullanılabilir.
- Bu bölüm saat ve telefon işlemlerini açıklar.
-  : Saat işlemi
-  : Telefon işlemi

Hazırlık

Saatini bir telefonla birlikte kullanabilmek için önce ikisini eşleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek saati telefonla eşleştirin.

- Uygulamayı telefonunuza yükleyin.
- Bluetooth ayarlarını yapılandırın.
- Saati telefonla eşleştirin.

• ① Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Google Play veya App Store'da "CASIO WATCHES" uygulamasını aratın ve telefonunuza yükleyin.

• ② Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

Not

- Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


• ③ Saati telefonla eşleştirin.

- Eşleştirilecek telefonu saate yakın (bir metre içinde) bir konuma getirin.
-  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
-  "My Watch" (Saati) sekmesindeki  simgesine dokununuz.
-  Saati CASIO WATCHES telefon uygulamasına kaydetmek için telefon ekranında gösterilen işlemleri gerçekleştirin.
-  (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeğe başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi  işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.

Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

- Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner. Bu durumda eşleştirme prosedürünü en baştan tekrar uygulayın.

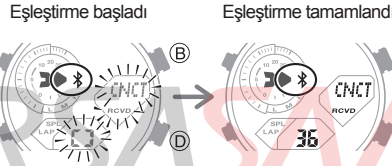

Bu işlemle birlikte eşleştirme operasyonu sona ermiştir. Eşleştirme bir kez yapıldıktan sonra, akıllı telefon ve saat, saatin zaman ayarını akıllı telefonunla senkronize etmek için otomatik olarak bağlanır.

Not


- Bu işlemle birlikte eşleştirme operasyonu sona ermiştir. Eşleştirme bir kez yapıldıktan sonra, akıllı telefon ve saat, saatin zaman ayarını akıllı telefonunla senkronize etmek için otomatik olarak bağlanır.

Otomatik Zaman Düzeltme

Saatini, her gün önceden belirlenmiş zamanlarda bir telefona bağlanır ve zaman ayarlarını otomatik olarak düzeltir.

• Bu Fonksiyonun Kullanımı

Saatini, önceden belirlenmiş bir programa göre günde dört kez zaman ayarını düzeltir. Saatini Zaman İşleyişi Modu'nda bırakırsanız, günlük hayatınıza devam ederken herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan düzeltme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.

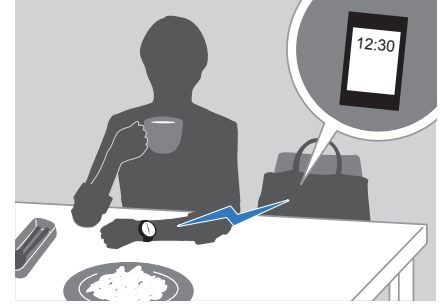

Önemli!

- Aşağıdaki durumlarda saat otomatik zaman düzeltme işlemini gerçekleştiremeyebilir.
 - Saatin, eşleştiği telefondan çok uzakta olması.
 - Radio paraziti vb. nedenlerle iletişimin mümkün olmaması.
 - Telefonun sistemini güncelliyor olması.
 - CASIO WATCHES uygulamasının telefonda çalışmıyor olması.

Not

- Eğer saat telefonla bağlantı kurabildiği halde doğru zamanı göstermiyorsa, ibre konumlarını ayarlayın.
 -  İbre Hizalamasını Ayarlama
- Eğer uygulama üzerinden bir Dünya Saati şehri belirlenmişse, bu şehrin saati de otomatik olarak düzeltilir.
- Saat, telefonla bağlantı kurarak yaklaşık 00:30, 06:30, 12:30 ve 18:30 saatlerinde otomatik zaman düzeltmesi yapar. İşlem tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak kesilir.

• Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Saat ve telefon arasında ne zaman bağlantı kurarsanız, saatin zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Anında zaman düzeltmesini tetiklemek istediğinizde, bir telefona bağlanmak için aşağıdaki prosedürü uygulayınız.


1. 📱 Zaman İşleyişi Modu'na giriniz.
🔍 Modlar Arasında Gezinme

2. Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getiriniz.

3. 📱 (D) düğmesine basınız.

Saatin bağlantı işlemini başlattığını belirtmek için ekranda [TIME] yazısı yanıp söner. Saat ve telefon bağlandığında ekranda [OK] yazısı görünür. Ardından saat, telefonda aldığı bilgilere dayanarak zaman ayarını düzeltir.

- Bu işlem sırasında mevcut konumunuz telefonunuz tarafından kaydedilir.

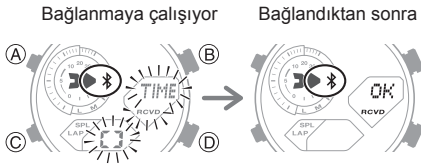

Not

- Zaman düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak kesilir.
- Eğer zaman düzeltme işlemi herhangi bir nedenle başarısız olursa ekranda [ERR] yazısı görünür.
- Veri alma işlemi başladığında [RCVD] yazısı yanıp söner; işlem tamamlandığında ise [RCVD] yazısının yanıp sönmeyeceği durur.

Kronometre Verilerini Görüntüleme

Bu bölüm, saat hafızasında saklanan tur zamanlarının (200 kayda kadar) ve diğer verilerin CASIO WATCHES uygulaması ile görüntülenmesi için telefona nasıl gönderileceğini açıklar.


• Kronometre Verilerini Telefona Gönderme

Verileri saatten telefona göndermek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. 📱 (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutunuz. Fonksiyon ibresi ⌘ işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakınız.

Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmeyeceği duracaktır.

- Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

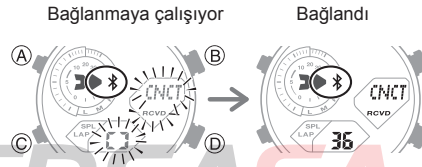

3. 📱 Saatte ölçülen verileri aktarmak için telefon ekranında gösterilen işlemleri gerçekleştiriniz.

Veri aktarımı tamamlandıktan sonra, ölçüm verilerinin bir listesi telefon ekranında görünecektir.

- Bir kronometre veri öğesine dokunmak, o kaydın detaylarını görüntüler.

• Gönderilen Verileri Kontrol Etme

Telefona gönderdiğiniz verileri kontrol etmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanınız.

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. 📱 İstediğiniz ölçüm verilerini görüntülemek için telefon ekranındaki talimatları izleyiniz.

Not

- "Düzenle" (Edit) seçeneğine dokunarak veri öğesinin başlığını değiştirebilir veya verileri silebilirsiniz.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati şehri belirlediğinizde, saatinizdeki Dünya Saati şehri de buna göre değişir. Ayarlar, Dünya Saati şehri için otomatik yaz saati geçişi yapacak şekilde yapılandırılabilir.




Not

- CASIO WATCHES uygulaması üzerinden yaklaşık 300 şehir arasından seçim yapabilirsiniz.
- Saatin yerleşik hafızasında bulunmayan şehirler için uygulama üzerinden özel ayarlar yapabilirsiniz. Eğer saatin listesinde olmayan bir şehri Dünya Saati şehri olarak kullanmak istiyorsanız, bu seçimi mutlaka CASIO WATCHES uygulaması üzerinden yapmanız gerekir.

• Bir Dünya Saati Şehri seçmek için


1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. ⌚ (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi ⌚ işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.
Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.
• Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

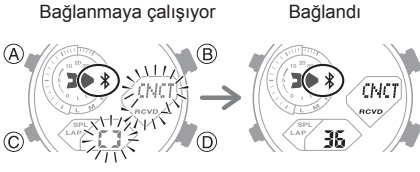

3. 📱 Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saate yansıtılacaktır.

• Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. ⌚ (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi ⌚ işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.
Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.
• Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

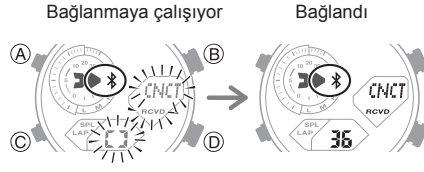


3. 📱 Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
• "Auto" (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
• "OFF" (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.
• "ON" (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.

Not

- Yaz saati ayarı "Auto" (Otomatik) konumundayken, saat standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar. Standart saat ve yaz saati arasında manuel bir geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulamasının olmadığı bir bölgede olsanız bile, saatin yaz saati ayarını "Auto" konumunda bırakabilirsiniz.
- Yaz saati dönemleri hakkında bilgi edinmek için "Yaz Saati Tablosu"na başvurabilirsiniz.

• Dünya Saati ile Bulunduğunuz Şehrin Saatini Değiştirme

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. ⌚ (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi ⌚ işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.
Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.
• Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

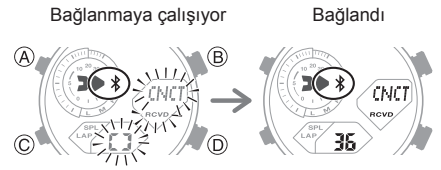

3. 📱 Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirerek Bulunduğunuz Şehrin Saati ile Dünya Saatinizi değiştirin.

Not

- Bulunduğunuz Şehrin Saati ile Dünya Saati yer değiştirdikten sonra, 24 saat boyunca otomatik zaman düzeltmesi çalışmayacaktır.


İbre Hizalamasını Ayarlama

Otomatik zaman düzeltme yapılmasına rağmen ibreler dijital saatle uyumlu değilse, bunları düzeltmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi ⌘ işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.

- Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

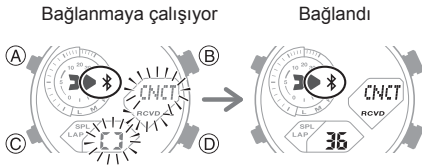

3. İbre hizalamasını düzeltmek için telefon ekranında gösterilen adımları uygulayınız.


Telefon Bulucu

Telefonunuzun yerini kolayca bulmak için bir ses çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Telefonunuz titreşim modunda olsa bile bu ses zorunlu olarak çalacaktır.

Önemli!

- Bu işlevi telefon seslerinin yasak olduğu alanlarda kullanmayın.
- Ses yüksek seviyede çıkar. Telefonu kulaklıkla dinlerken bu işlevi kullanmayın.

1. Eğer saat telefona bağlıysa, bağlantıyı kesmek için herhangi bir düğmeye basın.

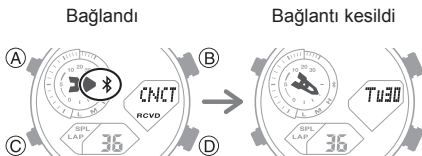


2. Eğer saat Zaman İşleyişi Modu dışındaki herhangi bir moddaysa, (C) düğmesini en az bir saniye basılı tutarak Zaman İşleyişi Moduna girin.

3. (D) düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Ekranda [FIND] yazısı yavaşça yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Saat, telefonla bağlantı kurduğunda telefon bir uyarı sesi çıkaracaktır.

- Telefon sesinin çalmaya başlaması birkaç saniye sürebilir.

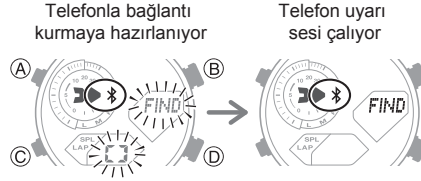

4. Sesi durdurmak için saatin herhangi bir düğmesine basın.
- Telefonun çıkardığı sesi saat üzerinden durdurabilmek için, ses çalmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniye içinde bir düğmeye basmanız gerekir.


Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm saati, zamanlayıcı başlangıç süresi ve diğer birçok ayar, CASIO WATCHES telefon uygulaması kullanılarak kolayca yapılandırılabilir.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi ⌘ işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.

- Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

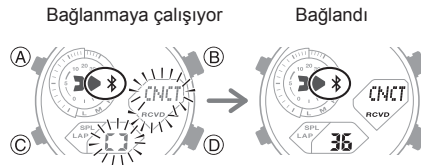


3. Telefon ekranında değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ekranda gösterilen adımları takip edin.

Bulunduğunuz Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi ⌘ işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.

- Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

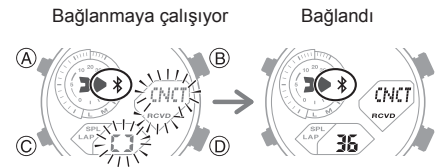

3. Bulunduğunuz Şehrin yaz saati ayarınızı değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme

CASIO WATCHES uygulaması ile mevcut şarj seviyesini kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. (C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi ⌘ işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.

- Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

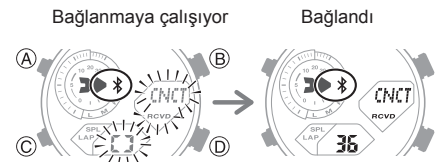

3. Şarj seviyesini kontrol etmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (YER&ZAMAN)

Seyahat ederken veya hareket halindeyken, mevcut konumunuzu tarih ve saat bilgisiyle birlikte telefonunuza kaydetmek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. Kaydedilen konum bilgileri, telefonunuzdaki CASIO WATCHES uygulamasının haritası üzerinden görüntülenebilir.

• Mevcut Konumunuzu Kaydetme

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
Modlar Arasında Gezinme
2. Kaydetmek istediğiniz konumdayken (D) düğmesine basın.

Bu işlem, düğmeye bastığınız andaki konumunuzun enlem ve boylamını, tarih ve saat bilgisiyle birlikte telefonun hafızasına kaydeder.

- Kayıt tamamlandığında ekranda [OK] görünür. Kayıt başarısız olursa [ERR] görünür.
- Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin zaman ayarları birbiriyle senkronize edilir.

• Kaydedilen Konumu Harita Üzerinde Görüntüleme

1. "CASIO WATCHES" uygulama simgesine dokununuz.
2. Kaydedilen konum bilgilerini görüntülemek için telefon ekranında gösterilen adımları takip edin.

Not

- Kaydedilen konum bilgilerini silmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bağlantı

Bir Telefonla Bağlanma

Saatiniz, kendisiyle eşleştirilmiş olan bir telefona bağlanabilir.

- Eğer saat, bağlanmak istediğiniz telefonla eşleşmemişse, aşağıdaki bilgileri inceleyerek onları eşleştirin.

③ Saati bir telefonla eşleştirin.

• Bir Telefonla Bağlanma

1. Telefonu saate yaklaştırın (bir metre mesafeye kadar).
2. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.


(C) düğmesini, ekranda [CNCT] yazısı yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye basılı tutun. Fonksiyon ibresi * işaretine hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yazısının yanıp sönmesi duracaktır.

- Eğer eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] yazısı görünür ve ardından saat Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

Bağlanmaya çalışıyor

Bağlandı

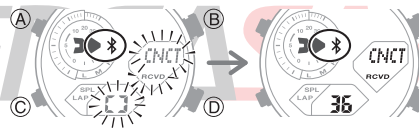

Önemli!

- Bağlantı kurmakta sorun yaşıyorsanız, bu durum CASIO WATCHES uygulamasının telefonunuzda çalışmıyor olduğu anlamına gelebilir. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama açıldıktan sonra, saatin (C) düğmesini en az üç saniye basılı tutunuz.


Not

- Saat veya telefon üzerinde belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız bağlantı kesilir. Bağlantı zaman sınırını belirlemek için CASIO WATCHES uygulamasında şu adımları izleyin:

"Saat ayarları" → "Uygulama ile bağlantı zamanı". Ardından 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika seçeneklerinden birini belirleyin.

Telefondan Bağlantıyı Kesme

Herhangi bir düğmeye basmak, Bluetooth bağlantısını sonlandırır ve saati Zaman İşleyişi Moduna döndürür.

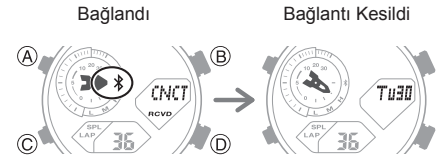

Eşleşmeyi Kaldırma


Saatin bir telefonla eşleşmesini kaldırmak için hem CASIO WATCHES uygulaması hem de saat üzerinde işlem yapılması gerekir.

• CASIO WATCHES Uygulamasından Eşleşme Bilgilerini Silme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. Eşleşmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemleri uygulayın.


• Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

1. Zaman İşleyişi Moduna girmek için (C) düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
 2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.
- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için akrep ve yelkovan otomatik olarak kenara çekilir.

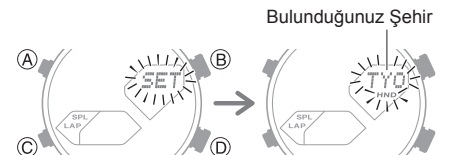


3. (C) düğmesine iki kez basın.

Bu işlem saniyenin yanıp sönmesini sağlar.

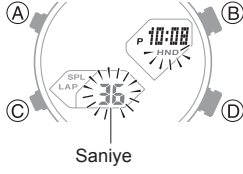

4. (B) düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Bu, ekranda [PAIR] ve [CLR] göstergelerinin sırayla değişmesine neden olur. Sadece [CLR] simgesi görüntülendiğinde düğmeyi bırakın.

Bu işlem, eşleşme bilgilerini saatten siler ve zaman işleyişi ekranına geri döner.

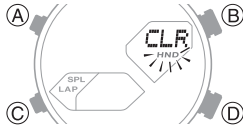

5. Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A) düğmesine basın.

Eğer başka bir telefon satın alırsanız

Bir telefonla ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğiniz her seferde eşleştirme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

- 🔍 Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme
- 🔍 ③ Saati bir telefonla eşleştirin.

Zaman Düzeltme

Saatiniz, tarih ve zaman ayarlarını düzeltmek amacıyla gerekli bilgileri almak için bir telefona bağlanabilir.

Önemli!

- Bir uçakta veya radyo sinyallerinin sorun yaratabileceği herhangi bir başka konumda olduğunuzda, telefonunuzla olan bağlantıyı kesmek için saatin Uçak Modu'nu etkinleştirin.

🔍 [Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanımı](#)

Aşağıdaki bilgileri referans alarak, zaman ayarını kendi yaşam tarzınıza uygun yöntemle yapabilirsiniz.

Telefon kullanıyor musunuz?

Telefonunuza bağlanarak zamanın düzeltilmesi önerilir.

- 🔍 Hazırlık
- 🔍 Otomatik Zaman Düzeltme



Telefonunuz saate bağlanamıyorsa:

Saat üzerinde işlemler yaparak zaman ayarlarını düzeltebilirsiniz.

- 🔍 [Zaman Ayarını Düzenlemek İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)



Zaman Ayarını Düzeltmek için Saat İşlemlerini Kullanma

Eğer saatiniz herhangi bir nedenle bir telefona bağlanamıyorsa, tarih ve zaman ayarlarını düzeltmek için saat üzerindeki işlemleri kullanabilirsiniz.

• Bulunduğunuz Şehir Ayarlama

Bulunduğunuz Şehir olarak kullanacağınız şehri seçmek için bu bölümdeki prosedürü uygulayın. Yaz saati uygulaması olan bir bölgedeyse, yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Not


- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik) şeklindedir. Çoğu durumda [AUTO] ayarı, yaz saati ve standart saat arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan saati kullanmanıza olanak tanır.
- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için akrep ve yelkovan otomatik olarak kenara çekilir.

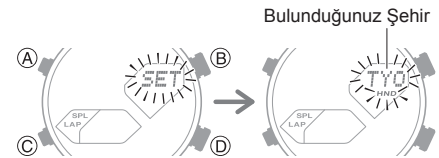

3. Bulunduğunuz Şehrin ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

- (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.
- Detaylar için aşağıdaki bilgilere başvurun.


🔍 [Şehir Tablosu](#)

4. (C) düğmesine basın.

5. Yaz saati ayarını seçmek için (D) düğmesini kullanın.

(D) düğmesine her bastığınızda, ayarlar aşağıda gösterilen sırayla değişir:


- [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [OFF] (Kapalı)
Saat her zaman standart saati gösterir.
- [ON] (Açık)
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

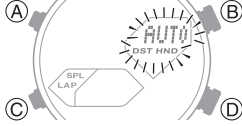

6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.


• Zaman/Tarih Ayarlama

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
 2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.
- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için akrep ve yelkovan otomatik olarak kenara çekilir.

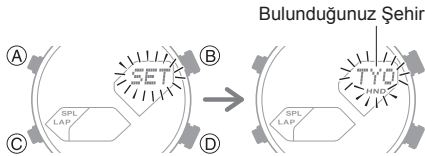

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönene kadar (C) düğmesine basmaya devam edin.

- (C) düğmesine her basıldığında, yanıp sönen imleç aşağıda gösterilen sırayla bir sonraki ayara geçer.

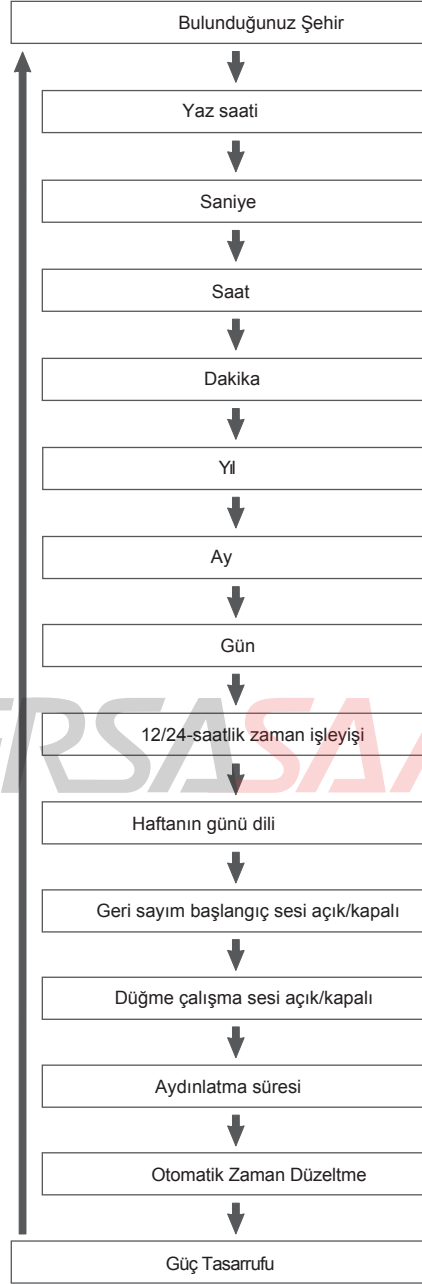

4. Tarih ve zaman ayarlarını yapılandırın.

- Saniyeyi 00'a sıfırlamak için: (D) düğmesine basın. Mevcut saniye sayısı 30 ile 59 arasındayken bu düğmeye basarsanız, dakikaya 1 eklenir.
- Diğer tüm ayarlar için: Yanıp sönen ayarı değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın. (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.

5. Zaman ve tarih ayarlarını seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

• 12-Saatlik ve 24-Saatlik Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapma


Zaman göstergesi için 12 saatlik formatı veya 24 saatlik formatı belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.

🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)


2. A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için akrep ve yelkovan otomatik olarak kenara çekilir.

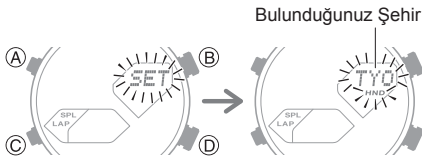


3. (C) düğmesine sekiz kez basın.

Bu, ekranda [12H] veya [24H] ibaresinin yanıp sönmeye neden olur.

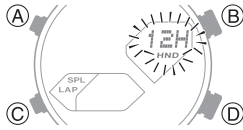

4. Ayarı [12H] (12 saatlik zaman işleyişi) ve [24H] (24 saatlik zaman işleyişi) arasında değiştirmek için (D) düğmesine basın.

12-saatlik zaman işleyişi 24-saatlik zaman işleyişi



5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Saatın Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanımı


Hastanede, uçakta veya telefonla bağlantı kurulmasının sorun yaratabileceği herhangi bir başka konumda olduğunuzda, otomatik zaman düzeltmeyi devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman düzeltmeyi tekrar etkinleştirmek için aynı işlemi yeniden gerçekleştirin.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.

🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)


2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için akrep ve yelkovan otomatik olarak kenara çekilir.

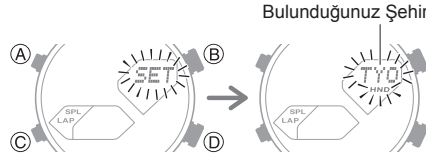

3. (C) düğmesine 13 kez basın.

Bu işlem ekranda [RCVD] ibaresini görüntüler.

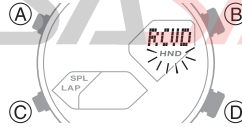

4. Otomatik zaman düzeltme ayarlarını değiştirmek için (D) düğmesine basın.

[OFF]: Otomatik zaman düzeltme devre dışı bırakılır.

[ON]: Otomatik zaman düzeltme etkinleştirilir.

5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- Otomatik zaman düzeltme ayarı, yalnızca saat bir telefonla eşleşmiş durumdayken değiştirilebilir.
- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya genelindeki 38 şehirden herhangi birindeki mevcut saati ve UTC (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) bilgisini göstermenizi sağlar.



Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırmak için CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Eğer saat bir telefonla eşleşmişse, Dünya Saati şehirini ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

🔗 [Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Not

- Yalnızca CASIO WATCHES telefon uygulaması kullanılarak seçilebilen Dünya Saati şehirleri, saat üzerindeki işlemlerle seçilemez.


Dünya Saatini Kontrol Etme

1. Dünya Saati Moduna girin.

🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)

Mevcut seçili olan Dünya Saati Şehir adı görüldükten sonra, saat o şehirdeki mevcut saati gösterecektir.

- Dünya Saati Modundayken (A) düğmesine basarak Dünya Saati Şehrini görüntüleyebilirsiniz.

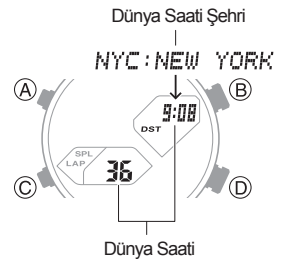


Dünya Saati Şehri Ayarı

Dünya Saati şehri seçmek için bu bölümdeki prosedürü kullanın. Yaz saati uygulaması olan bir bölgedeyseniz, yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.


Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik) şeklindedir. Çoğu durumda [AUTO] ayarı, yaz saati ve standart saat arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan saati kullanmanıza olanak tanır.

- Dünya Saati Moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- İstediğiniz şehri görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.
 - (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.

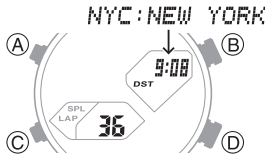

- Yaz saati ayarını değiştirmek için (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut yaz saati ayarı yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
 - Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için ibreler otomatik olarak kenara çekilir.

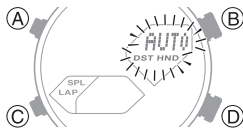

- Yaz saati ayarını değiştirmek için (D) düğmesini kullanın.

(D) düğmesine her bastığınızda ayarlar şu sırayla değişir.

 - [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 - [OFF] (Kapalı)
Saat her zaman standart saati gösterir.
 - [ON] (Açık)
Saat her zaman yaz saatini gösterir.
- Ayarlama işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.


Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.
- Şehir olarak [UTC] seçiliyken, yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.
- Eğer CASIO WATCHES uygulamasıyla bir Dünya Saati şehri seçer ve ardından saat üzerinden farklı bir şehre geçiş yaparsanız, uygulama üzerinden gelen şehir bilgisi saatten silinir.

[Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

Bulunduğunuz Şehir Saati ve Dünya Saati Arasında Yer Değiştirme

Dünya Saati modundayken, Bulunduğunuz Şehir saatiniz ile Dünya Saati zamanınızı yer değiştirmek için (A) ve (B) düğmelerine aynı anda basın.

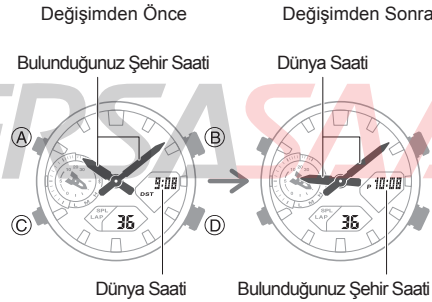

Not

- Bu işlev, başka bir zaman dilimine gitmeniz gerektiğinde oldukça kullanışlıdır. Nasıl kullanılacağına dair ayrıntılar için aşağıdaki bölüme gidin.
[Başka Bir Zaman Dilimine Geçiş Yapma](#)

Başka Bir Zaman Dilimine Geçiş Yapma

Saatin gün ve saat ayarlarını gideceğiniz yere göre kolayca değiştirmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

• Uçağa Binmeden Önce


- Dünya Saati ayarını, gideceğiniz yerdeki mevcut saate göre yapılandırın.



[Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanma](#)

[Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)


- Otomatik zaman düzeltmeyi devre dışı bırakın.

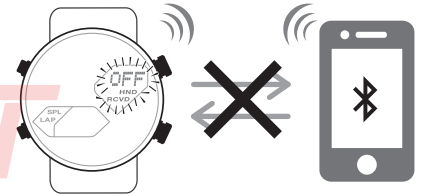

[Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanımı](#)

• Varıştan Sonra

1. Başlangıç saat dilimi ile varış noktası saat dilimini yer değiştirin.

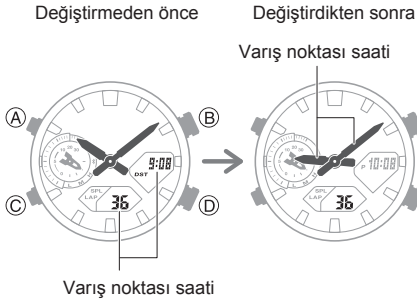

🔍 Ayarları Yapılandırmak için CASIO WATCHES Kullanma

🔍 Ayarları Yapılandırmak için Saat İşlemlerini Kullanma

2. Otomatik zaman düzeltmeyi tekrar etkinleştirin.

🔍 Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanımı

3. Zaman ayarını düzeltin.

🔍 Anlık Zaman Düzeltmeyi Tetikleme

Alarm

Alarm saatine ulaşıldığında saat bip sesi çıkaracaktır. Beş adede kadar farklı alarm kurabilirsiniz. Saatlik zaman sinyali, saatin her tam saatte bip sesi çıkarmasını sağlar.

- Alarm sesi aşağıdaki durumlarda sessize alınır.
 - Pil gücü düşükken.
 - Saat, Seviye 2 güç tasarrufundayken.

🔍 Güç Tasarrufu Fonksiyonu



Alarm Ayarlarını Yapılandırmak için CASIO WATCHES Kullanımı


Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarm kurmak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

🔍 Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma


1. Alarm Modu'na girin.

🔍 Modlar Arasında Gezinme
2. Yapılandırmak istediğiniz alarm görüntülenene kadar alarm numaraları ([AL1] ile [AL5] arası) arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.

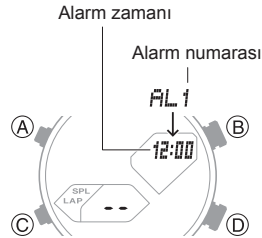


3. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Saat haneleri yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. İbrelere, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak ortadan kalkacaktır.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

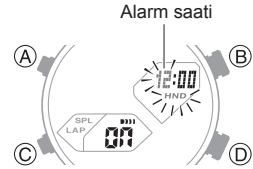


4. Alarm saatini değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

- (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
- 12 saatlik zaman formatını kullanıyorsanız, [P] göstergesi öğleden sonrayı (p.m.) belirtir.

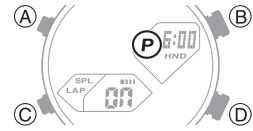


5. (C) düğmesine basın.

Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

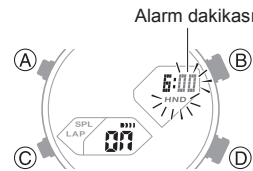

6. Dakika ayarını yapmak için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
7. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

- Bir alarm açıkken ekranda **||||** (Alarm) simgesi gösterilir.

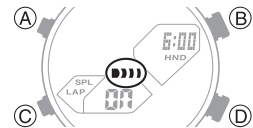

• Alarmı Durdurmak için


Alarm sesi (bipleyci) çalarken herhangi bir düğmeye basmak sesi durdurur.

Not


- Alarm saati geldiğinde, bip sesi 10 saniye boyunca çalar.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat otomatik olarak Alarm Modu'ndan Zaman İşleyişi Modu'na döner.

Saat Başı Sinyalini Etkinleştirme

- Alarm Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
- Saat başı sinyal ekranını ([SIG]) görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.

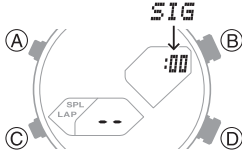

- Saat başı sinyalini etkin (açık) veya devre dışı (kapalı) konuma getirmek için (A) düğmesine basın.
 - Saat başı sinyali etkinken ekranda (saat başı sinyali) simgesi gösterilir.

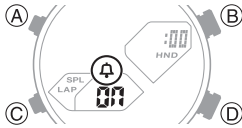


Bir Alarmı veya Saat Başı Sinyalini Kapatma

Bir alarmın veya saat başı sinyalinin çalmasını durdurmak için aşağıdaki adımları uygulayarak ilgili özelliği kapatın.

- Alarmın veya saat başı sinyalinin tekrar çalmasını istiyorsanız, özelliği tekrar açın.


Not

- Alarmlardan herhangi biri veya saat başı sinyali açık olduğu sürece ekranda ilgili göstergeler görüntülenir.
- Tüm alarmlar ve/veya saat başı sinyali kapatıldığında, ilgili göstergeler ekrandan kaybolur.

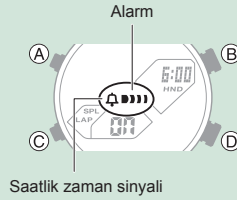


- Alarm Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
- Kapatmak istediğiniz ekran görüntülenene kadar alarmlar ([AL1] - [AL5]) ve saat başı sinyali ([SIG]) ekranları arasında geçiş yapmak için (D) düğmesini kullanın.

Alarm numarası veya saatlik zaman sinyali

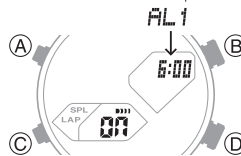

- Görüntülenen alarmı veya saat başı sinyalini kapatmak için (A) düğmesine basın.
 - (A) düğmesine her basıldığında ayar Açık (ON) ve Kapalı (OFF) konumları arasında geçiş yapar.
 - Tüm alarmların kapatılması, ekrandaki (alarm) simgesinin kaybolmasına neden olur. Saat başı sinyalinin kapatılması ise (saat başı sinyali) simgesini ekrandan kaldırır.

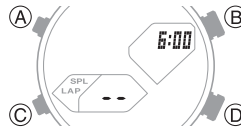


Not

- Bir alarmı kapatmanıza rağmen ekranda hâlâ (alarm) simgesi görüntüleniyorsa, bu durum diğer alarmlardan en az birinin hâlâ açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için, (alarm) göstergesi ekrandan kaybolana kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Alarm Geri Sayım Göstergesi

Bir alarm vaktine 30 dakika kala, bir geri sayım başlangıç sesi duyulur ve fonksiyon ibresi alarm vaktine kalan süreyi göstermeye başlar.

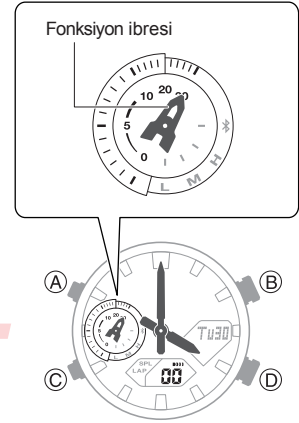

Not

- Geri sayım başlangıç sesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.
🔍 [Geri Sayım Başlangıç Sesini Devre Dışı Bırakma](#)
- Hem bir alarm vaktine hem de bir zamanlayıcı işleminin bitimine 30 dakikadan az bir süre kaldığında, fonksiyon kolu zamanlayıcı geri sayımını öncelikli olarak gösterir.

Kronometre

Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerinde ve bu süreden sonra 24 saate kadar bir saniye birimlerinde geçen süreyi ölçer.

Kronometre, normal geçen süre ölçümlerine ek olarak, arık zaman (split time) ve tur zamanı (lap time) ölçümleri yapmanıza da olanak tanır.



Not


- Saat hafızasında 200 adede kadar ayırık zaman (split time) ve tur zamanı (lap time) kaydı saklanabilir. Hafızada halihazırda 200 kayıt varken yeni bir tur veya ara süre işlemi yapılması, yeni kayda yer açmak için en eski kaydın otomatik olarak silinmesine neden olur.
- Önceki geçen süre ölçüm verilerinin silinmesini önlemek istiyorsanız, bu verileri bir telefona aktarın.

[Kronometre Verilerini Görüntüleme](#)

Ayrık Zamanlar ve Tur Zamanları


• Ayrık zaman

Ayrık zaman (split time), bir etkinliğin başlangıcından itibaren herhangi bir noktaya kadar geçen süredir.

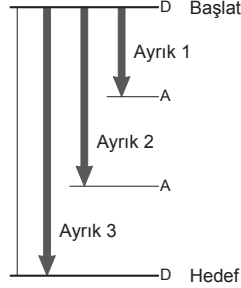


• Tur Zamanı

Tur zamanı (lap time), bir pistteki belirli bir tur vb. boyunca geçen süreyi gösterir.

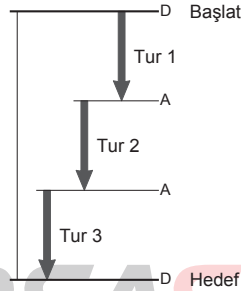


Geçen Süreyi Ölçme

- Kronometre Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

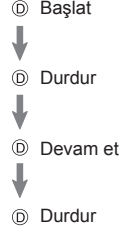

- Geçen süre ölçümünün ilk saati boyunca 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra bir saniye birimlerinde gösterilir.

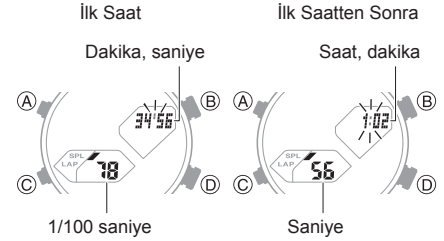

- Ölçüm süresini tamamen sıfırlamak için (A) düğmesine basın.

Ayrık Zamanı Ölçme


1. Kronometre Modu'na girin.

🔗 Modlar Arasında Gezinme

- Eğer bir kronometre ölçüm işlemi devam ediyorsa, 2. adımdaki işlemi yapmadan önce (D) düğmesine basarak durdurun ve ardından (A) düğmesine basarak kronometreyi tamamen sıfırlayın.

2. [SPL] ibaresini görüntülemek için (A) düğmesine basın.

- (A) düğmesine her basıldığında [SPL] (ara süre) ve [LAP] modları arasında geçiş yapılır.

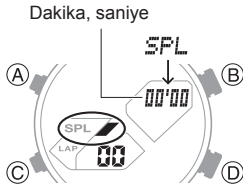


3. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

- (A) düğmesine basıldığında, o ana kadar geçen süre (ara süre) yaklaşık sekiz saniye boyunca [SPL] yazısıyla dönüşümlü olarak ekranda gösterilir.



- Geçen süre, ölçümün ilk bir saati için 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre bir saniyelik birimlerle gösterilir.

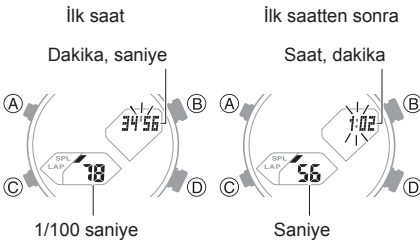

4. Ölçüm süresini tamamen sıfırlamak için (A) düğmesine basın.

Tur Zamanlarını Ölçme


1. Kronometre Modu'na girin.

🔗 Modlar Arasında Gezinme

- Eğer bir kronometre ölçüm işlemi devam ediyorsa, 2. adımdaki işlemi yapmadan önce (D) düğmesine basarak durdurun ve ardından (A) düğmesine basarak kronometreyi tamamen sıfırlayın.


2. [SPL] ibaresini görüntülemek için (A) düğmesine basın.

- (A) düğmesine her basıldığında [SPL] (ara süre) ve [LAP] modları arasında geçiş yapılır.

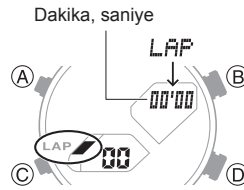


3. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

- (A) düğmesine her bastığınızda saat, bir önceki turdan o ana kadar geçen süreyi (tur süresi) yaklaşık sekiz saniye boyunca kronometre numarası ile dönüşümlü olarak görüntüler.



- Ölçülen tur süresi, ilk bir saat için 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. Bir saatten sonra ise bir saniyelik birimlerle gösterilir.

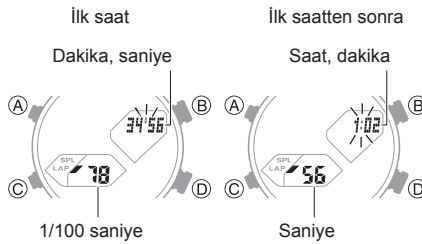

4. Ölçüm süresini tamamen sıfırlamak için (A) düğmesine basın.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayımın sonuna gelindiğinde bir bip sesi duyulur.

- Pil seviyesi düşükse bip sesi çıkmaz.



CASIO WATCHES Kullanarak Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma

Saat telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcı başlangıç zamanını ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

🔗 Saat Ayarlarını Yapılandırma


Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlama

Başlangıç zamanı, 1 saniyelik birimlerle 60 dakikaya kadar ayarlanabilir.

- Eğer bir geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu işlemi gerçekleştirmeden önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç zamanına sıfırlayın.


Zamanlayıcının Kullanımı

1. Zamanlayıcı Moduna girin.
Modlar Arasında Gezinme
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Dakika ayarı yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
 - Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için ibreler otomatik olarak kenara çekilir.

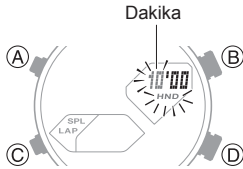

3. Dakika ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
 - (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.
4. (C) düğmesine basın.

Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.

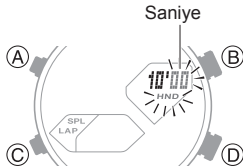


5. Saniye ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
6. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not


- Başlangıç zamanını [00'00] olarak ayarlamak, 60 dakikalık bir geri sayım gerçekleştirilmesini sağlar.
- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Zamanlayıcının Kullanımı

1. Zamanlayıcı Moduna girin.
Modlar Arasında Gezinme

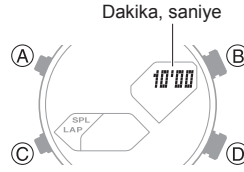

2. Bir zamanlayıcı işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

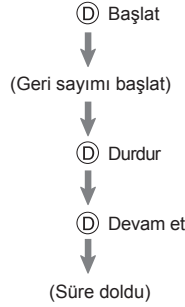


- Geri sayımın sonuna gelindiğinde sizi bilgilendirmek için 10 saniye boyunca bir bip sesi duyulur.
- Duraklatılmış bir geri sayımı, (A) düğmesine basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
- Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Zamanlayıcı Geri Sayım Göstergesi

Zamanlayıcı işleminin bitmesine 30 dakika kala, bir geri sayım başlangıç sesi duyulur ve fonksiyon ibresi (küçük ibre) işlemin bitimine kalan süreyi göstermeye başlar.

- Zamanlayıcı başlangıç süresi 30 dakika veya daha az olarak ayarlandığında geri sayım başlangıç sesi çıkmaz.

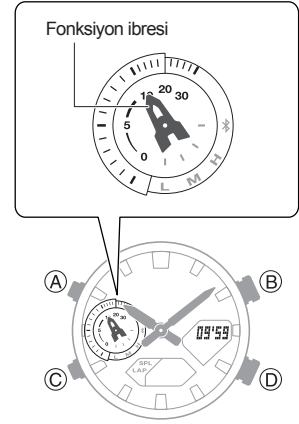

Not

- Geri sayım başlangıç sesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.
Geri Sayım Başlangıç Sesini Devre Dışı Bırakma
- Hem bir alarm vaktine hem de bir zamanlayıcı işleminin bitimine 30 dakikadan az bir süre kaldığında, fonksiyon ibresi (öncelikli olarak) zamanlayıcı geri sayımını gösterir.

İbre Hizalamasını Düzeltme

Güçlü manyetizma veya darbe, analog ibrelerin gösterdiği zamanın dijital ekrandaki zamandan farklı olmasına neden olabilir. Bu durum gerçekleşirse, ibre hizalamasını ayarlayın.

İbre Hizalamasını Ayarlamak için CASIO WATCHES Kullanımı

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, ibre hizalamasını ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.

[İbre Hizalamasını Ayarlama](#)

İbre Hizalamasını Düzeltme

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)


2. (A) düğmesini en az beş saniye basılı tutun. [SUB] yazısı yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

Bu, fonksiyon ibresi hizalama işlemini başlatır.

3,5 saniye sonra

5 saniye sonra


Fonksiyon ibresi



3. Eğer fonksiyon kolu saat 12 yönüyle hizalı değilse, hizalamak için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

4. (C) düğmesine basın.

Bu işlem, saat ve dakika ibrelerinin ayarlanmasını sağlar.

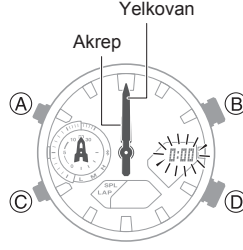

5. Eğer saat ve dakika kolları saat 12 yönünde değilse, onları hizalamak için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
6. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not

- İbre hizalama ayarı sırasında, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Diğer Ayarlar

Bu bölüm, yapılandırabileceğiniz diğer saat ayarlarını açıklamaktadır.

Haftanın Günü Dilini Belirleme


Zaman İşleyişi Modu'ndaki gün göstergesi için altı dilden birini seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)


2. (A) düğmesini, mevcut seçili Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar en az iki saniye basılı tutun.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için ibreler otomatik olarak kenara çekilir.

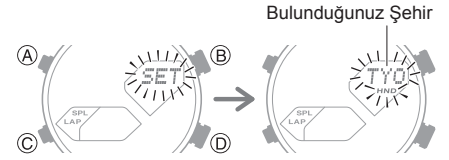

3. (C) düğmesine dokuz kez basın.

Bu işlem dil ayarının yanıp sönmeye neden olur.

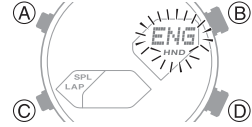

4. Bir dil seçmek için (D) düğmesini kullanın.

[ENG]: İngilizce
[ESP]: İspanya
[FRA]: Fransızca
[DEU]: Almanya
[ITA]: İtalyanca
[PyC]: Rusça

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.


Geri Sayım Başlangıç Sesini Devre Dışı Bırakma

Bir alarm vaktinden veya bir zamanlayıcı işleminin bitiminden 30 dakika önce fonksiyon ibresi geri sayıma başladığında çalan "geri sayım başlangıç sesini" etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)


2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için ibreler otomatik olarak kenara çekilir.

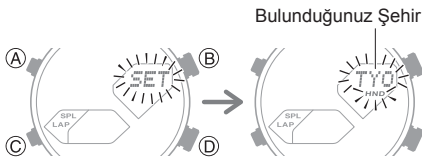

3. (C) düğmesine 10 kez basın.


Ekranda önce [PROGRESS] yazısı belirir. Ardından, [ON] veya [OFF] ibaresi yanıp sönmeye başlar.

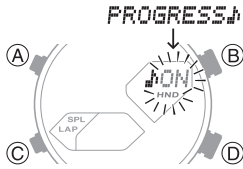

4. [ON] veya [OFF] seçeneklerinden birini seçmek için (D) düğmesine basın.

[ON]: Ses etkin (açık).

[OFF]: Ses devre dışı (kapalı).

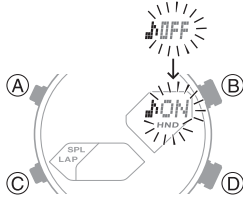

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.


Düğme İşlem Sesini Etkinleştirme

Düğmelere bastığınızda çıkan sesi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için ibreler otomatik olarak kenara çekilir.

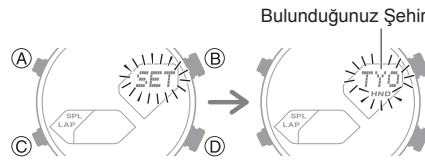

3. (C) düğmesine 11 kez basın.


Bu işlem, ekranda [KEY] veya [MUTE] yazısının yanıp sönmeye neden olur.



4. [KEY] veya [MUTE] seçeneklerinden birini seçmek için (D) düğmesine basın.

[KEY]: İşlem sesi etkin (Açık).

[MUTE]: İşlem sesi sessize alındı (Kapalı).

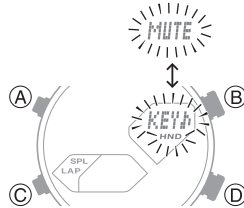

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not


- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.
- İşlem sesi sessize alınmış olsa bile, alarm ve zamanlayıcı sesleri çalmaya devam eder.

Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarını Yapılandırma

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)


2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için ibreler otomatik olarak kenara çekilir.

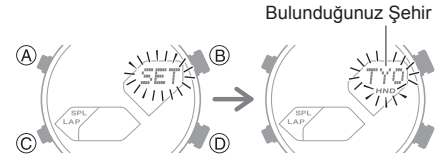

3. (C) düğmesine 14 kez basın.

Bu işlem ekranda [PSON] veya [PSOF] ibaresini görüntüler.

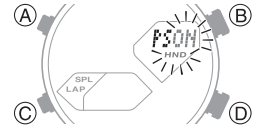

4. Açık (on) veya kapalı (off) arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.

[PSON]: Güç Tasarrufu etkin (Açık).

[PSOF]: Güç Tasarrufu devre dışı (Kapalı).

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.
- Güç Tasarrufu hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bilgilere bakın:

🔗 [Güç Tasarrufu Fonksiyonu](#)

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Bu bölüm, aşağıdaki saat ayarlarını başlangıçtaki fabrika varsayılan ayarlarına nasıl döndüreceğinizi açıklar.


- Saat Ayarları
- Kronometre
- Zamanlayıcı
- Alarm

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.

Modlar Arasında Gezinme


2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

- Bu, ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolayca görülebilmesi için ibreler otomatik olarak kenara çekilir.

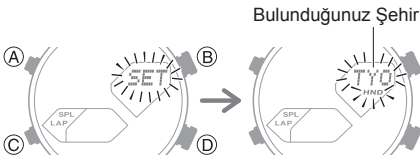


3. (C) düğmesine iki kez basın.

Bu, saniyelerin yanıp sönmeye neden olur.

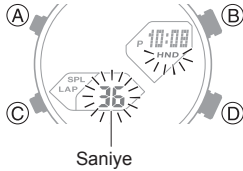

4. (B) düğmesini en az yedi saniye basılı tutun. Bu, ekranda [ALL] ve [RESET] göstergelerinin sırayla görünmesine neden olur. Ekranda sadece [RESET] yazısı kaldığında düğmeyi bırakın.

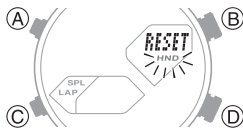

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.
- Saati sıfırlamak, aynı zamanda saatin bir telefonla olan eşleşme bilgilerini de siler ve cihazların bağını koparır.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

Telefonla iletişim yoluyla zaman düzeltme sinin mümkün olmadığı durumlarda ayda ± 15

Zaman işleyişi:

Analog

Saat, dakika (her 20 saniyede bir hareket eder)

Digital

Saat, dakika, saniye, gün, haftanın günü a.m./p.m.(P)/24-saat zaman işleyişi

Tam Otomatik Takvim (2000'den 2099'a kadar)

Yaz Saati

Dünya Saati:

38 şehir (38 saat dilimi) ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu (UTC)

Yaz saati

Bulunduğunuz Şehir Saati değişimi

Kronometre:

Ölçüm birimi:

1/100 saniye (ilk saat)

1 saniye (ilk saatten sonra)

Ölçüm aralığı: 23 saat 59 dakika 59 saniye

Ölçüm Fonksiyonları:

Geçen süre, ayrı zamanlar, tur zamanları

Zamanlayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye

Ölçüm aralığı: 60 dakika

Zaman ayar birimi: 1 saniye

Zaman ayar aralığı: 1 saniyeden 60 dakikaya kadar

Geri sayımın sonuna gelindiğinde 10 saniyelik bip sesi

Geri sayım başlangıç sesi

Alarm:

Günlük alarm

Alarm sayısı

5

Ayar birimleri

Saat, dakika

Alarm bip sesi süresi: 10 saniye

Saatlik zaman sinyali: Her tam saatte bip sesi

Mobil Bağlantı:

Otomatik Zaman Düzeltme

Önceden ayarlanmış zamanda otomatik olarak düzeltilen zaman ayarı.

Tek Dokunuşla Zaman Düzeltme

Manuel bağlantı ve zaman düzeltmesi

Telefon Bulucu

Saat işlemi mobil telefonun uyarı sesini çalar

Dünya Saati

Saat için seçilen yaklaşık 300 şehrin güncel saati

Bulunduğunuz Şehir/Dünya Saati Değişimi

Otomatik Yaz Saati Geçiş

Standart saat ile yaz saati arasında otomatik geçiş

Zamanlayıcı Ayarları

Alarm Ayarları

Kronometre Veri Aktarımı

1/1000-saniyelik Kronometre:

200 adet tur/ayrık zaman kaydı (tarih ve saat, tur/ayrık zaman, tur numarası)

İbre hizalama düzeltmesi

ZAMAN&YER

Veri İletişim Özellikleri

Bluetooth®

Frekans Bandı: 2400MHz ila 2480MHz

Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)

İletişim Menzili: 2 metreye kadar (ortama bağlıdır).

Çift LED Işık:

Kadran LED ışığı: am Otomatik Işık, Süper Aydınlatıcı, aydınlatma (1.5/3-saniye seçilebilir aydınlatma süresi)

LCD LED arka ışığı: Tam Otomatik Işık, Süper Aydınlatıcı, aydınlatma (1.5/3-saniye seçilebilir aydınlatma süresi)

Diğer:

Güç Tasarrufu, pil göstergesi, seçilebilir haftanın günü dili, otomatik zaman düzeltme açık/kapalı, işlem tonu açık/kapalı, İbre Kaydırma, geri sayım başlangıç sesi açık/kapalı.

Güç Tasarrufu:

Solar panel ve bir adet şarj edilebilir pil

(Tip: CTL920)

Pilin nominal voltajı: 2.3V

Pil çalışma süresi: Yaklaşık 7 ay

Koşullar:

Otomatik Zaman Düzeltme: Günde 4 kez

Alarm: Günde bir kez (10 saniye)

Aydınlatma: Günde bir kez (1.5 saniye)

Güç Tasarrufu: Günde 6 saat

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri sağlar. Gerekğinde bu bilgilere başvurabilirsiniz.

Şehir Tablosu

Şehir	Zaman Farkı
UTC	0
LON: LONDON	0
PAR: PARIS	+1
ATH: ATHENS	+2
JED: JEDDAH	+3
THR: TEHRAN	+3.5
DXB: DUBAI	+4
KBL: KABUL	+4.5
KHI: KARACHI	+5
DEL: DELHI	+5.5
KTM: KATHMANDU	+5.75
DAC: DHAKA	+6
RGN: YANGON	+6.5
BKK: BANGKOK	+7
HKG: HONG KONG	+8
EUC: EUCLA	+8.75
TYO: TOKYO	+9
ADL: ADELAIDE	+9.5
SYD: SYDNEY	+10
LDH: LORD HOWE ISLAND	+10.5
NOU: NOUMEA	+11
WLG: WELLINGTON	+12
CHT: CHATHAM ISLAND	+12.75
TBU: NUKUALOFA	+13
CXI: KIRITIMATI	+14

Şehir	Zaman Farkı
BAR: BAKER ISLAND	-12
PPG: PAGO PAGO	-11
HNL: HONOLULU	-10
NHV: MARQUESAS ISLANDS	-9.5
ANC: ANCHORAGE	-9
LAX: LOS ANGELES	-8
DEN: DENVER	-7
CHI: CHICAGO	-6
NYC: NEW YORK	-5
YHZ: HALIFAX	-4
YYT: ST. JOHN'S	-3.5
RIO: RIO DE JANEIRO	-3
FEN: F. DE NORONHA	-2
RAI: PRAIA	-1

• Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Ocak 2025 itibarıyla günceldir.

• Saat dilimleri değişebilir ve UTC farkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı hale gelebilir. Bu durum gerçekleşirse, saati en son saat dilimi bilgileriyle güncellemek için saati bir telefona bağlayın.

Yaz Saati Tablosu

Yaz saati uygulayan bir şehir için [AUTO] (Otomatik) seçildiğinde, standart saat ile yaz saati arasındaki geçiş, aşağıdaki tabloda gösterilen zamanda otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Not

- Mevcut konumunuz için yaz saati başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Bu durum gerçekleşirse, saati bir telefona bağlayarak Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saati Şehri için yeni yaz saati bilgilerini saate gönderebilirsiniz. Saat bir telefona bağlı değilse, yaz saati ayarını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Şehir Adı	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
London	Mart ayının son Pazar günü, saat 01:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Paris	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Athens	Mart ayının son Pazar günü, saat 03:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 04:00
Tehran	00:00, 21 veya 22 Mart	00:00, 21 veya 22 Eylül
Sydney, Adelaide	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Lord Howe Island	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Wellington	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Chatham Islands	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:45	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:45
Anchorage	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Los Angeles	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Denver	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Chicago	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
New York	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Halifax	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
St. John's	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00

• Yukarıdaki tablodaki bilgiler Ocak 2022 itibarıyla günceldir.

Desteklenen Telefonlar

Saatle bağlantı kurabilen telefonlar hakkındaki bilgiler için CASIO web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telif Hakları ve Tescilli Markalar

- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- iOS, Cisco Systems, Inc. şirketinin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play™, Google LLC şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

ERSASAAT

Sorun Giderme

Saati bir telefonla eşleştiremiyorum.

S1 Saat ve telefon arasında hiç eşleştirme bağlantısı kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinizin ve işletim sisteminizin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin:

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telefonunuza CASIO WATCHES uygulamasını yüklediniz mi?

Saat ile bağlantı kurmak için telefonunuza CASIO WATCHES uygulamasının yüklü olması gerekir.

📞 ① Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru yapılandırılmış mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayrıntılı ayar prosedürleri için telefonunuzun belgelerine bakın.

iPhone Kullanıcıları

- “Ayarlar” → “Bluetooth” → Açık
- “Ayarlar” → “Gizlilik” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Açık

Android Kullanıcıları

- Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakiler dışında.

Bazı telefonların CASIO WATCHES uygulamasını kullanmak için BT Smart'ın devre dışı bırakılması gerekir. Ayrıntılı ayar prosedürleri için telefonunuzun belgelerine bakın.

Ana Ekranda dokunun: “Menü” → “Ayarlar” → “Bluetooth” → “Menü” → “BT Smart ayarları” → “Devre dışı bırak”.

Telefon ve saati yeniden bağlayamıyorum.

S1 Bağlantıları kesildikten sonra saat, telefonla yeniden bağlantı kurmuyor.


CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor mu?

CASIO WATCHES uygulaması telefonda çalışmıyorsa saat, telefonunuzla yeniden bağlantı kuramaz. Telefonunuzun ana ekranında “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.



Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

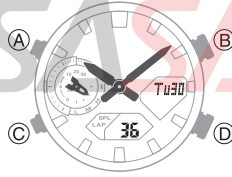

Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor mu?

Geri sayım zamanlayıcı işleminde 30 saniye veya daha az bir süre kaldığında telefonla bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonla bağlantı kurmadan önce geri sayım işlemini durdurun.

S2 Telefonum Uçak Modundayken bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuz Uçak Modundayken saatle bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonunuzun Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, telefonun Ana Ekranına gidin ve “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.



S3 Telefonun Bluetooth ayarını açıktan kapalıya çevirdim ve şimdi artık bağlanamıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth'u yeniden etkinleştirin. Ardından Ana Ekranına gidin ve “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Devamında, saat üzerinde (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.



S4 Telefonu kapattıktan sonra bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Ardından Ana Ekranınızda “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Devamında, saat üzerinde (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.



Telefon-Saat Bağlantısı

S1 Telefon ile saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Devamında, saat üzerinde (C) düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.



Saat, telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES uygulamasından ve telefonunuzdan eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, saat ve telefonu yeniden eşleştirin.

- 🔗 CASIO WATCHES telefon uygulamasından Eşleştirme Bilgilerini Silme
- 🔗 Telefonun Eşleştirme Bilgilerini Silme
- 🔗 ③ Saati telefonla eşleştirme

Hala bağlantı kuramıyorsanız...

Saatinizden eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, telefonu saatinizle yeniden eşleştirin.

- 🔗 Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme
- 🔗 ③ Saati telefonla eşleştirme

Farklı Bir Telefon Modeline Geçiş Yapma

S1 Mevcut saati başka bir telefona bağlama.

Saatinizdeki eşleştirme bilgilerini silin ve ardından bağlanmak istediğiniz telefonla yeniden eşleştirin.

- 🔗 Başka bir telefon satın alırsanız

Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Zaman Düzeltme (Zaman Düzeltme)

S1 Saat zamanını ne zaman düzeltir?

Saat, telefonla bağlantı kurar ve otomatik zaman düzeltme işlemini yaklaşık olarak gece 12:30, sabah 6:30, öğlen 12:30 ve akşam 6:30 saatlerinde gerçekleştirir. Otomatik zaman düzeltme tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

S2 Otomatik zaman ayarlaması yapılıyor, ancak zaman ayarı doğru değil.

Otomatik zaman ayarlaması normal programına göre gerçekleştirilmiyor mu?

Bulunduğunuz Saat ve Dünya Saati yer değiştirildikten sonra veya saat üzerinde zaman ayarı manuel olarak düzeltildikten sonraki 24 saat boyunca otomatik zaman ayarlaması yapılmaz. Otomatik zaman ayarlaması, bu işlemlerden 24 saat sonra devam edecektir.

Otomatik zaman ayarlaması etkinleştirilmiş mi?

Planlanan saatlerde otomatik zaman düzeltme, etkinleştirilmediyse gerçekleştirilmez. Otomatik zaman düzeltmeyi etkinleştirin.

- 🔗 Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

S3 Zaman doğru görüntülenmiyor.

Telefonunuz kapsama alanı dışındaysa veya başka bir nedenden dolayı sinyal alamıyorsa, saat doğru zamanı gösteremeyebilir. Böyle bir durum olursa, telefonu ağınıza bağlayın ve ardından zaman ayarını düzeltin.

S4 İbreler hizadan çıktı.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin hizadan çıkmasına neden olabilir. İbre hizalamasını düzeltin.

- 🔗 İbre Hizalamasını Ayarlama

• İbreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

- 🔗 İbre Hizalaması Düzeltmesi

Alarm ve Saatlik Zaman Sinyali

S1 Alarm çalmıyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

- 🔗 Şarj Etme

Yukarıdakiler dışında.

Alarm ayarları yapılandırılmamış olabilir. Alarm ayarlarını yapılandırın.

- 🔗 Alarm Ayarlarını Yapılandırma

S2 Saatlik zaman sinyali çalmıyor.

Saatinizin pili şarj edilmiş durumda mı?

Saat yeterince şarj olana kadar ışığa maruz bırakın.

- 🔗 Şarj Etme

Yukarıdakiler dışında.

Saatlik zaman sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saatlik zaman sinyalini etkinleştirin.


- 🔗 Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

İbre Hareketi ve Göstergeler Sorun Giderme

S1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Mevcut modu, saatin dijital ekranını kontrol ederek belirleyebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için (C) düğmesini kullanın.

- 🔗 Modlar Arasında Gezinme

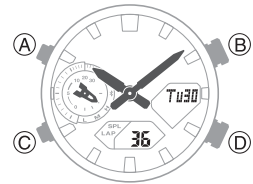

S2 Tüm ibreler durdu ve düğmeler çalışmıyor.

Pil bitmiştir. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

- 🔗 Şarj Etme

S3 İbreler aniden yüksek hızda hareket etmeye başladı.

Bu, aşağıdaki nedenlerden (veya nedenlerden birinden) kaynaklanmaktadır ve bir arızaya işaret etmez. Normal ibre hareketi devam edene kadar beklemeniz yeterlidir.

- Saat, bir güç tasarrufu durumundan çıkıyor.

🔍 [Güç Tasarrufu Fonksiyonu](#)

- Saat, zaman ayarını düzeltmek için bir telefonla bağlantı kurdu.

🔍 [Otomatik Zaman Düzeltme](#)

S4 İbreler durdu ve düğmeler çalışmıyor.

Saat, şarj kurtarma modundadır. Kurtarma işlemi tamamlanana kadar (yaklaşık 15 dakika) bekleyin. Saati parlak ışık alan bir yere koyarsanız, saat daha hızlı bir şekilde normale dönecektir.

S5 Saatin gösterdiği güncel saat neden belirli bir miktar (dokuz saat, üç saat ve 15 dakika vb.) hatalı?

Şehir ayarı doğru değildir. Doğru ayarı seçin.

🔍 [Bulunduğunuz Şehri Ayarlama](#)

S6 Saatin gösterdiği güncel saat bir saat veya 30 dakika hatalı.

Yaz saati ayarı doğru değildir. Doğru ayarı seçin.

🔍 [Bulunduğunuz Şehri Ayarlama](#)

S7 İbrelerin gösterdiği zaman dijital zamandan farklı.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin hizadan çıkmasına neden olabilir. İbre hizalamasını düzeltin.

🔍 [İbre Hizalamasını Ayarlama](#)

- İbreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

🔍 [İbre Hizalaması Düzeltmesi](#)

Diğer**S1** İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

- Su direnci
- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işaretli saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	BAR işareti yok
--	-----------------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su Direnci

5 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	5BAR
--	------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saatın önünde veya üzerinde işaretleme	10BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

20 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	20BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

- Saatini tüplü dalış veya hava tüpü gerektiren diğer dalış türlerinde kullanmayın.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazısı olmayan saatler terin etkilerinden korunmaz. Böyle bir saati çok miktarda ter veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçramasına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.

- Bir saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.

- Saatiniz suya daldırılmış veya ıslakken tepeyi veya düğmeleri çalıştırmayın.

- Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının

- Isıtmalı yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi takmayın.

- Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer işleri yaparken saatinizi takmayın.

- Deniz suyuna daldırdıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak için sade su kullanın.

- Suya dayanıklılığı korumak için saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.

- Pilini her değiştirdiğinizde, eğitimli bir teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik açısından kontrol edecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden pil değiştirme talebinde bulunun.

- Bazı suya dayanıklı saatler moda uygun deri kayışlarla gelir. Deri bandın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saat, ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde düzelse herhangi bir sorun gösterilmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (yazın kışmal bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) saatinizin bozulmasına neden olabilir. cam buğulanmasının temizlenmesi daha uzun sürer. Camdaki buğulanma düzelmese veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi kullanmayı hemen bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standardizasyon Örgütü yönetmeliklerine göre test edilmiştir.

Kayış

- Kayışı çok sıkı bağlamak terlemenize ve kayışın altından havanın geçmesini zorlaştırarak cilt tahrişine neden olabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Parmagınızı sokabilecek kadar kayış ile bileğiniz arasında yeterli boşluk olmalıdır.

- Bozulma, pas ve diğer koşullar, kayışın saatinizden kopmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.

- Şunlardan herhangi birini fark ederseniz bile kayışı kullanmayı hemen bırakın: kayışta esneklik kaybı, çatlakları, renginde bozulma, gevşekliği, bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi muayene ve onarım için (bunun için ücretlendirilirsiniz) veya kayışın değiştirilmesi için (bunun için ücretlendirilirsiniz) orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatini asla bir arabanın ön panelinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatini çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin kaybetmesine veya zaman kazanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatini +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir yerde uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zorlaşabilir.

• Darbe

- Saatini, normal günlük kullanım sırasında ve yakalamaca oynama, tenis vb. gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatini düşürmeniz veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmanız arızaya neden olabilir. Motorlu testere kullanırken veya güçlü titreşim oluşturan diğer faaliyetlerde bulunurken veya yorucu spor faaliyetlerinde (motokros vb.), darbeye dayanıklı tasarımlara sahip saatler G-SHOCK, BABY-G, G-MS takılabilir.

• Manyetizma

- Analog ve kombine (analog-dijital) saatlerin ibreleri manyetik kuvvet kullanan motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına neden olabilir. yavaşlatır, hızlandırır veya durdurur, bu da yanlış zamanın görüntülenmesine neden olur.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipmandan vb.) kaçınılmalıdır çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak kararmasına veya ekranda gökkuşağı etkisine neden olabilir.

• Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar veya kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak reçine muhafazasında, reçine bandında, deride ve diğer parçalarda renk bozulmasına veya hasara neden olabilir.

• Saklama

- Saatini uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, iyice silerek kir, ter ve nemden arındırın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

• Reçine Bileşenleri

- Saatinizin diğer öğelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken diğer öğelerle birlikte uzun süre saklamak, reçine bileşenlerindeki rengin diğer öğelere geçmesine veya diğer öğelerin renginin reçineye geçmesine neden olabilir. saatinizin bileşenleri. Saklamadan önce saatini iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Saatini uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalan bir yerde bırakmak veya saatinizdeki kirleri uzun süre temizlememek saatinizin renginin solmasına neden olabilir.
- Belirli koşullardan (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) kaynaklanan sürtünme, boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kayış üzerinde basılı figürler varsa, yazdırılan alanın güçlü bir şekilde sürtünmesi renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatini uzun süre ıslak bırakmak floresan renginin solmasına neden olabilir. Saat ıslandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kurulaştırın.
- Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kayış

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak, deri kayışın renginin diğer eşyalarla geçmesine ya da diğer eşyaların renginin deriye geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.

- Bir deri kayışın uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kaldığı bir yerde bırakılması veya bir deri kayışın kirlerinin uzun süre temizlenmemesi renginin solmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz bırakılması renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerdeki kiri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözültisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovma için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulaştırın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastik sargısıyla sarın.

• Bakteri ve Kokuya Dayanımlı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden bakteri oluşumuyla oluşan kokuya karşı koruma sağlayarak rahatlık ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için bandı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden tamamen temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyonlar vb. nedeniyle oluşan kızarıklıklara karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran

- Ekrandaki rakamların bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

Kullanıcı Bakımı

• Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi teninizin yanında taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede çalışmasını sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz tatlı su ile durulayın.
- Metal bir kayış veya metal parçalı reçine kayış için, kayışı zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovma için yumuşak bir diş fırçası veya benzer bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastiği ile sarın.
- Reçine kayış için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen bir reçine kayışının yüzeyinde leke benzeri bir desen görünebileceğini unutmayın. Bunun cildinize veya giysilerinize herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayışı yumuşak bir bezle silerek suyu ve teri temizleyin.
- Saat kurma kolu, düğmeler veya döner çerçeve/bezel kullanmamak, daha sonra bunların çalışmasında sorunlara yol açabilir. Tepeyi ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için düğmelere basın.

• Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını imkansız hale getirebilir ve bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalar üzerinde keskin alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzeyi temiz görünse bile, yarıklardaki ter ve pas giysilerin kollarını kirlitebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalan bir yerde saklamak erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara neden olabilir.

Cilt tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. Herhangi bir kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir dermatoloji uzmanına başvurun.

Pil

- Saatinizde kullanılan özel şarj edilebilir pilin sizin tarafınızdan çıkarılması veya değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Saatınız için belirtilen özel pil dışında şarj edilebilir bir pil kullanmak saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığına maruz kaldığında şarj olur, bu nedenle birincil pilin gerektirdiği gibi düzenli pil değişimi gerektirmez. Ancak, uzun süreli kullanım veya çalışma koşulları, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin bozulmasına neden olabilir. Şarj etmenin sağladığı çalışma süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsanız, lütfen saati aldığınız satıcınızla veya bir CASIO servis merkeziyle iletişime geçin.

Mobil Bağlantı Önlemleri

Yasal Önlemler

- Bu saat, çeşitli ülkelerin ve coğrafi bölgelerin radyo yasalarına uymaktadır veya bu yasalar kapsamında onay almıştır. Bu saati, geçerli radyo yasalarına uymayan veya onay almamış bir alanda kullanmak cezai bir suç teşkil edebilir. Ayrıntılı bilgi için CASIO Web Sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Bu saatin uçak içinde kullanımı, her ülkenin havacılık yasaları uyarınca kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Mobil Bağlantı Kullanılırken Alınacak Önlemler

- Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saat ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz olarak iki metrelik bir menzil önerilse de, yerel ortam (duvarlar, mobilyalar vb.), bir binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha yakın bir menzili gerektirebilir.
- Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel-işitsel ekipman, ofis ekipmanları vb.) etkilenebilir. Özellikle, mikrodalga fırının çalışmasından etkilenebilir. Yakınlarda bir mikrodalga fırın çalışıyorsa, saat telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat radyo alımında ve bir TV'nin video görüntüsünde parazite neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth'u, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2.4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saate yakın kullanılması, radyo etkileşimi, daha yavaş iletişim hızları, hem saat hem de kablosuz LAN cihazında parazit veya hatta iletişim hatasına neden olabilir.

Bu Saat Tarafından Radyo Dalgası Yayılımının Durdurulması

Saat, ekranda  göstergesi yanıp sönerken veya sabit olarak görünürken radyo dalgaları yaymaktadır.

 görüntülenmese bile, saat zaman ayarını düzeltmek için günde dört kez telefona otomatik olarak bağlanır.


Hastane, uçak veya radyo dalgalarının kullanımına izin verilmeyen diğer herhangi bir alanda, radyo dalgası üretimini durdurmak için aşağıdaki işlemleri kullanın.

Radyo Dalgası Üretimini Durdurma

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Bağlandı

Bağlantı kesildi

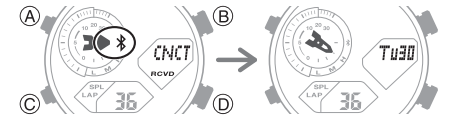

Otomatik Zaman Ayarlamasını Devre Dışı Bırakma

Saatiniz ile telefonunuz arasındaki zaman ayarlamasını devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES ayarlarını yapılandırın.

 **Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma**