

Kullanım Kılavuzu 5747


CASIO®

Ayrıca CASIO web sitesinde operasyonel prosedürler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

<https://s.casio.jp/mw/en/5747/>



- Saatiniz resimde gösterilenden biraz farklı olabilir.
- Bazı modellerde bilgileri göstermek için ibreler ve dönen diskler bir arada kullanılabilir. Bu bölümdeki "el" kelimesi hem analog eller hem de dönen diskler.

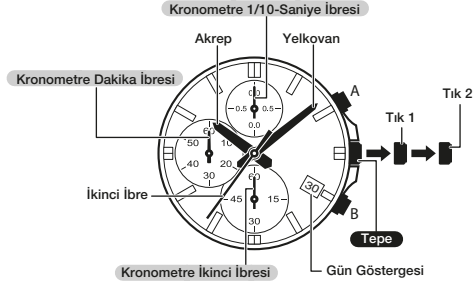

Kronometre işlevleri

Zaman ayarını yapmak için

Saniye kolu saat 12'ye geldiğinde, **Tepe**'yi ikinci klik sesine kadar dışarı çekiniz.

Zaman ayarını değiştirmek için **Tepe**'yi çevirin.

Zaman ayarını değiştirmek için **Tepe**'yi çevirin.

Not

- Doğru AM veya PM saatini ayarladığınızdan emin olun.
- Saati değiştirirken, yelkovani son ayarınızı dört veya beş dakika geçecek şekilde hareket ettirin ve ardından istediğiniz ayara geri getirin.

Gün göstergesi ayarını değiştirmek için

Tık 1 için **Tepe**'yi dışarı çekin.

Günü ayarlamak için **Tepe**'yi kendinizden uzağa doğru çevirin.


Tepe'yi tekrar içeri itin.

Not

- Gün göstergesi ayarı 31 günlük bir ay kullanır. Daha kısa uzunluktaki aylar için ayarlamalar yapın.
- Gün göstergesi ayarını 9 saatleri arasında değiştirmekten kaçınınız Aksi takdirde, gün göstergesi gece yarısı doğru şekilde değişmeyebilir.


Tepe İşlemleri

Bazı suya dayanıklı modeller (10BAR, 20BAR) vidalı kurma koluna sahiptir. Bir kurma kolu işlemi yapmanız gerektiğinde, sökme için kendinize doğru döndürün. Ardından kurma kolunu dışarı çekin. Çekerken aşırı güç uygulamaktan kaçınınız. Kurma kolu söküldüğünde saat su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir kurma kolu işlemi gerçekleştirdikten sonra kurma kolunu tamamen geri vidalayın.

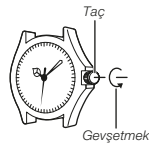

Saatinizin döner çerçevesi varsa...

Çerçeveyi döndürerek ▼ işaretini dakika koluyla hizalayabilirsiniz. Daha sonra ▼ işaretini hizalamanızdan bu yana ne kadar zaman geçtiğini söyleyebileceksiniz.



Kronometreyi Kullanma

Kronometre, geçen süreyi 1/10 saniyelik artışlarla 59 dakika 59,9 saniyeye kadar ölçer.

Geçen zaman

A → A → A → A → B
Başlat Dur Devam et Dur Sıfırla

Bölünmüş Zaman

A → B → B → A → B
Başlat Böl Bölünmüş sal Dur sıfırla

İki Bitiş

A → B → A → B → B
Başlat Böl İkinci Koşucu bitiş. Ekran Süresi Kapalı birinci koşucu. Dur İkinci Koşucu bitiş. Bölünmüş sal Ekran Süresi Kapalı ikinci koşucu. Sıfırla

Önemli!

- Kronometreyi kurma kolu dışarıdayken çalıştırmayın.

Not

- Geçen zaman işlemi 60 dakikanın sonunda otomatik olarak duracaktır.

0 Pozisyonlarının Elle Düzeltilmesi

Kronometreyi sıfırladığınızda kronometre kolları 0 (sıfır) konumlarına geri dönmüyorsa aşağıdaki işlemi uygulayın.

Tepe'yi tık 2'ye kadar dışarı çekin.

Kronometre 1/10-Saniye İbresini saat yönünde hareket ettirmek için A'ya basın.

- A'ya basılı tutmak ibreyi yüksek hızda hareket ettirir.

Kronometre Saniye İbresini saat yönünde hareket ettirmek için B'ye basın.

- B tuşuna basılı tutmak ibrenin yüksek hızda hareket etmesini sağlar.
- **Kronometre Dakika İbresi** **Kronometre Saniye İbresi** ile senkronize edilir.

Tüm ibreler istediğiniz gibi olduktan sonra **Tepe**'yi tekrar içeri itin.

Önemli!

- Kurma kolu çekildiğinde zaman tutma durur. Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra geçerli zaman ayarını düzeltin.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ±20 saniye

Kronometre: Ölçüm birimi: 1/10 saniye

Ölçüm kapasitesi: 59'59.9" (60 dakika)

Ölçüm modları: Geçen zaman, bölünmüş zaman, iki bitiş

Pil: Bir adet gümüş oksit pil (Tip: SR920SW)

Pil nominal voltajı: 1,55V

Pil Ömrü: Yaklaşık 3 yıl (Günde 60 dakika kronometre çalışması)

Özellikler önceden haber verilemsizin değiştirilebilir.