

Kullanım Kılavuzu

Saat

5750*TR

Yayınlanma Tarihi: 9/2025


CASIO saatimizi seçtiğiniz için tebrik ederiz.

Bu saatin, tasarlandığı yıllar boyunca size hizmet vermeye devam etmesi için, bu kılavuzdaki talimatları, özellikle "Çalıştırma Önlemleri" ve "Kullanıcı Bakımı" başlıkları altındaki bilgileri dikkatle okuyun ve uygulayın.


- Saatiniz, illüstrasyonda gösterilenden bir miktar farklılık gösterebilir.

Bezel Takılı

- Çerçeveyi takmadan önce tepenin tamamen içeri itildiğinden emin olun.

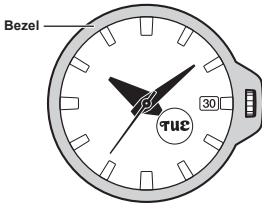

Bezel Çıkarılmış

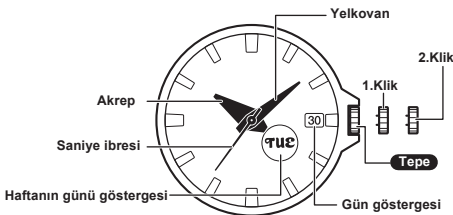

Tepeyi çalıştırmak için

Bezeli çıkarın.


Tepe işlemini bitirdikten sonra bezeli mutlaka yerine takın. Bezel kancalarını saat kasasına yerleştirin.

- Bezel çıkarılmış durumdayken saat darbeye karşı korunmasızdır.
- Tepe çekilmiş durumdayken su geçirmezlik garanti edilmez.

Tepe İşlemleri


Bazı su geçirmezlik özelliği bulunan modeller (10 BAR, 20 BAR) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğinizde tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özeliğini kaybeder.

Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerine oturtunuz.

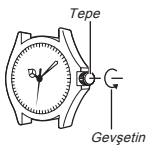

Eğer saatinizde dönen bezel parça var ise...

Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ile ▼ işaretini hizalayınız. Böylece ▼ ile işaretlediğiniz zamandan sonra ne kadar zaman geçtiğini gösterebilirsiniz.

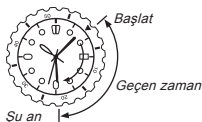

Zaman Ayarı Yapmak İçin

Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken **tepeyi** 2. klişe kadar dışarı çekiniz.



Zaman ayarını yapmak için **tepeyi** çeviriniz.



Zaman işleyişine devam etmek için, bir zaman sinyalinde **tepeyi** geri itin.

Not

- AM ve PM zamanlarını doğru ayarladığınızdan emin olunuz.
- Zamanı değiştirirken dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileri olacak şekilde ayarlayın ve sonra istediğiniz ayara geri getiriniz.

Gün Ayarını Değiştirmek İçin

Tepeyi 1. klişe kadar çekiniz.



Tepeyi kendinize doğru çevirerek günü ayarlayınız.



Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Gün ayarı ayı 31 gün olarak algılar. Daha kısa uzunluktaki aylar için manuel ayarlama yapınız.
- Gün ayarını 9 p.m. ve 1 a.m. arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi halde gün ayarınız gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.

Haftanın Günü Göstergesini Değiştirme

Tepeyi 1. klişe kadar çekiniz.



Tepeyi kendinizden uzağa çevirerek haftanın gününü ayarlayınız.



Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Akşam 21:00 ile sabah 04:00 saatleri arasında haftanın günü göstergesi ayarını değiştirmekten kaçınınız.

Düşük Pil Uyarısı

- Pil gücü düşük olduğunda sizi uyarmak için saniye ibresi iki saniyelik aralıklarla atlayarak hareket edecektir.
- Düşük pil uyarısı gösterildikten sonra mümkün olan en kısa sürede pili değiştirin.

Teknik Özellikler

Normal Sıcaklıkta Doğruluk: Ayda ± 20 saniye

Güç Kaynağı: Bir adet gümüş oksit pil (Tip: SR920SW)
Pil Nominal Gerilimi: 1.55V
Pil Ömrü: Yaklaşık 3 yıl

Diğer: Düşük pil uyarısı

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Çalıştırma Önlemleri

Su Direnci

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işareti bulunan saatler için geçerlidir.

		Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık	Günlük Kullanımda Gelişmiş Su Geçirmezlik		
			5 Atmosfer	10 Atmosfer	20 Atmosfer
İşaretleme	Saatin önünde veya arka kapağındaki işaret	BAR işareti yok	5BAR	10BAR	20BAR
Günlük Kullanım Örneği	El yıkama, yağmur	Evet	Evet	Evet	Evet
	Su ile ilgili işler, yüzmeye	Hayır	Evet	Evet	Evet
	Rüzgar sörfü	Hayır	Hayır	Evet	Evet
	Serbest dalış	Hayır	Hayır	Evet	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tankı gerektiren diğer türleri için kullanmayın.
- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işareti bulunmayan saatler, terin etkilerine karşı korunmaz. Bu tür bir saati, yoğun ter veya neme ya da doğrudan su sıçramasına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar suya dayanaklılık performansını azaltır ve camın buğulanmasına neden olabilir:
 - Saatiniz suya batırılmışken veya ıslakken tepeli veya düğmeleri çalıştırmayın.
 - Banyo yaparken saatinizi takmaktan kaçının.
 - Isıtmalı yüzmeye havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nem ortamlarında saatinizi takmayın.
 - Elinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren başka bir görev yaparken saatinizi takmayın.
- Deniz suyuna daldıktan sonra, saatinizdeki tüm tuz ve kiri durulamak için temiz su kullanın.
- Suya dayanıklılığını korumak için, saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki ila üç yılda bir) değiştirin.
- Pili her değiştirdiğinizde, eğitimli bir teknisyen saatinizin uygun suya dayanıklılığını kontrol edecektir. Pil değişimi özel aletler gerektirir. Pil değişimi için her zaman saati aldığınız perakendeciden veya yetkili bir CASIO servis merkezinden talepte bulunun.
- Bazı suya dayanıklı saatler, moda uyumlu deri kayışlarla birlikte gelir. Yüzme, yıkama veya deri kayışın doğrudan suya maruz kalmasına neden olan diğer aktivitelerden kaçının.
- Saat camının iç yüzeyi, saatin ani sıcaklık düşüşüne maruz kalması durumunda buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde temizlenirse sorun olduğu anlamına gelmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (örneğin yazın klimalı bir odaya girmek ve klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek) camdaki buğulanmanın temizlenmesinin daha uzun sürmesine neden olabilir. Cam buğulanması temizlenmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi hemen kullanmayı bırakın ve saati aldığınız perakendeciye veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Su geçirmez saatiniz, Uluslararası Standardizasyon Örgütü yönetmeliklerine uygun olarak test edilmiştir.

Kayış

- Kayışı çok sıkı bağlamak terlemenize neden olabilir ve havanın kayışın altından geçmesini zorlaştırarak cilt tahrişine yol açabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Kayış ile bileğiniz arasında parmağınızı sokabileceğiniz kadar boşluk olmalıdır.
- Bozulma, pas ve diğer durumlar kayışın kırılmasına veya saatten çıkmasına neden olabilir, bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu durum, saatinizin bileğinizden düşme ve kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.
- Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz kayışı kullanmayı hemen bırakın: kayış esnekliğinin kaybı, kayış çatlakları, kayışın renginin bozulması, kayış gevşekliği, kayış bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya diğer herhangi bir anormallik. Saatinizi inceleme ve onarım (ücretli olacaktır) için veya kayışı değiştirmek (ücretli olacaktır) için saati aldığınız perakendeciye veya bir CASIO servis merkezine götürün.

Sıcaklık

- Saatiniizi asla bir arabanın ön panelinde, ısıtıcının yakınında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatinizi çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı bir yerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin zaman kaybetmesine veya kazanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.

Darbe

- Saatiniiz, normal günlük kullanım sırasında ve yakalama, tenis oynama gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, saatinizi düşürmek veya başka bir şekilde güçlü darbelerle maruz bırakmak arızaya yol açabilir. Şoka dayanıklı tasarımlara (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) sahip saatlerin, güçlü titreşim üreten zincirli testere kullanma gibi aktiviteler veya yorucu spor aktiviteleri (motokros vb.) sırasında takılabileceğini unutmayın.

Manyetizma

- Analog ve kombinasyon (analog-dijital) saatlerin ibreleri, manyetik kuvvet kullanan bir motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına, hızlanmasına veya durmasına neden olarak yanlış saatin görüntülenmesine yol açabilir.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipman vb.) kaçınılmalıdır çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlere zarar vermesine neden olabilir.

Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak, saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.

Kimyasallar

- Saatiniizin tiner, benzin, solventler, yağlar veya yağlar ya da bu tür bileşenleri içeren herhangi bir temizleyici, yapıştırıcı, boya, ilaç veya kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak, reçine kasa, reçine kayış, deri ve diğer parçaların bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.

Depolama

- Saatiniizi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, tüm kir, ter ve nemden iyice silin ve serin, kuru bir yerde saklayın.

Reçine Bileşenler

- Saatiniizin ıslakken uzun süre başka nesnelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya başka nesnelerle birlikte saklamak, reçine bileşenlerindeki rengin diğer nesnelere geçmesine veya diğer nesnelerin renginin saatinizin reçine bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce iyice kuruladığınızdan emin olun ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Saatiniizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre saatinizdeki kiri temizlememek renginin bozulmasına olabilir.
- Belirli koşulların neden olduğu sürtünme (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kayış üzerinde baskılı şekiller varsa, baskılı alanın güçlü bir şekilde ovulması renginin bozulmasına neden olabilir.
- Saatiniizi uzun süre ıslak bırakmak, floresan rengin solmasına neden olabilir. Saat ısladığında mümkün olan kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine parçalar ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kalmaları durumunda rengi bozulabilir.
- Saatiniizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması, reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine yol açabilir. Bu tür hasarın kapsamı, kullanım koşullarına ve depolama koşullarına bağlıdır.

Deri Kayış

- Saatinizin ıslakken uzun süre başka nesnelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya başka nesnelerle birlikte saklamak, deri kayışın renginin diğer nesnelere geçmesine veya diğer nesnelerin renginin deri kayışa geçmesine neden olabilir. Saati saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Deri kayışı uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlememek, renginin bozulmasına neden olabilir.

DİKKAT: Deri kayışı sürtünmeye veya kire maruz bırakmak, renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerdeki kirin temizlenmemesi, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplama olsa bile pas oluşumuna yol açabilir. Metal bileşenler ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılmış bir yere koyun.
- Metali, su ve hafif nötr bir deterjanın zayıf çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir araç kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri , deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmiyle sarın.

Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden kaynaklanan bakteri oluşumunun neden olduğu kokuya karşı koruma sağlayarak konfor ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direnci sağlamak için kayışı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu baskılar. Alerjik reaksiyon vb. nedenlerle oluşan döküntülere karşı koruma sağlamaz.

CASIO COMPUTER CO., LTD.'nin saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın uğradığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumluluk kabul etmediğini unutmayın.

Kullanıcı Bakımı

Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi cildinize yakın taktığınızı unutmayın.

Saatinizin tasarlandığı seviyede performans göstermesini sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden arındırmak amacıyla sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz suyla durulayın.
- Metal kayış veya metal parçalı reçine kayış için, yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir araç kullanarak kayışı, su ve hafif nötr bir deterjanın zayıf çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalayın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak emici bir bezle kurulayın. Kayışı yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmiyle sarın.
- Reçine kayış için, suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen reçine kayışın yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bunun cildiniz veya giysiniz üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayış üzerindeki su ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Saatin tepesini, düğmelerini veya bezelini çalıştırmamak, ileride çalışma sorunlarına yol açabilir. Düzgün çalışmayı sürdürmek için tepeyi ve bezeli periyodik olarak döndürün ve düğmelere basın.

Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dirençli olsa da, saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temas etmesini imkânsız hale getirerek, metal yüzeydeki oksidasyon katmanının bozulmasına ve pas oluşumuna yol açabilir.
- Pas, metal bileşenlerde keskin alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz saatinizi kullanmayı hemen bırakın ve saati aldığınız perakendeciye veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metalin yüzeyi temiz görünse bile, çatlaklardaki ter ve pas, giysilerin kollarını kirlitebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saat performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalan bir alanda saklamak erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara yol açabilir.

Cilt Tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu iyi olmayan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. Döküntü veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanına başvurun.

Pil Değişimi

- Pil değişimini, saati aldığınız perakendeciye veya yetkili CASIO servis merkezine bırakın.
- Pili yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtilen tipteki pille değiştirin. Farklı bir pil tipi kullanmak arızaya neden olabilir.
- Pili değiştirirken, uygun suya dayanıklılık kontrolü de isteyin.
- Süs amaçlı reçine bileşenler, normal günlük kullanıma maruz kaldıklarında zamanla aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. Pil değişimi için getirilen bir saatte çatlak veya olası hasara işaret eden başka bir anormallik fark edilirse, talep edilen servis işlemi yapılmadan, saatinizin anormallik açıklamasıyla birlikte size iade edileceğini unutmayın.

İlk Pil

- Saatinizi satın aldığınızda içine takılı gelen pil, fabrikada fonksiyon ve performans testleri için kullanılır.
- Test pili, Kullanım Kılavuzunda belirtilen normal pil ömründen daha hızlı bitebilir. Pilin değiştirilmesi, saatinizin garanti süresi içinde gerekse bile, bu pilin değişimi için ücretlendirileceğinizi unutmayın.

Düşük Pil Gücü

- Düşük pil gücü, büyük zaman işleyişi hatası, loş ekran içerikleri veya boş bir ekran ile belirtilir.
- Pil gücü düşükken çalıştırmak, arızaya neden olabilir. Pili mümkün olan en kısa sürede değiştirin.

OPUM-J

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan