

ERSAAT Kullanım Kılavuzu 5753


CASIO®

Ayrıca operasyonel prosedürler hakkında CASIO web sitesinde bilgi bulabilirsiniz.

<https://s.casio.jp/mw/en/5753/>



- Saatinizin çizimde gösterilenlerden farklılık gösterebilir.

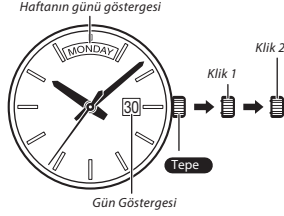


Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmez modellerde (10BAR, 20BAR) vidalı kurma kolu bulunur. Bir kurma kolu işlemi yapmanız gerektiğinde, vidasını sökme için kendinize doğru döndürün. Ardından kurma kolunu dışarı çekin. Çekerken aşırı güç uygulamaktan kaçının. Kurma kolu vidası sökölümüş haldeyken saat su geçirmezliğini kaybeder. Kurma kolu işlemi yaptıktan sonra kurma kolunu tamamen geri vidalayın.

Eğer saatinizde döner bir bezel (çerçeve) varsa...

Eğer saatinizde döner bir bezel (çerçeve) varsa... Bezel'i döndürerek ▼ işaretini dakika koluyla hizalayabilirsiniz. Daha sonra ▼ işaretini hizaladığınızdan beri ne kadar zaman geçtiğini anlayabilirsiniz.

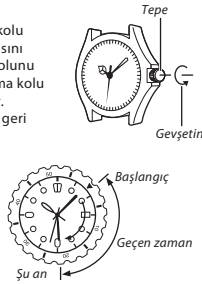

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta: ±20 saniye/ay

Pil: Pil: Bir adet gümüş oksit pil (Tip: SR920SW)

Pil voltajı: 1.55V

Pil ömrü: Yaklaşık 3 yıl

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Saat Ayarını Yapmak İçin

Akrep 12 yönündeyken, **Tepe**yi 2. Klik konumuna çekin.

Tepeyi döndürerek saat ayarını değiştirin.

Tepeyi yerine iterek zaman işleyişine devam edebilirsiniz.

Not

- AM ve PM zamanlarını doğru ayarladığınızdan emin olunuz. Zamanı değiştirirken dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileri olacak şekilde ayarlayın ve sonra istediğiniz ayara geri getiriniz.

Gün Ayarını Değiştirmek İçin

Tepeyi 1. Kliğe kadar çekiniz.

Tepeyi kendinize doğru çekip günü ayarlayınız.

Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Gün ayarı 31 gün olarak algılar. Daha kısa uzunluktaki aylar için manuel ayarlama yapınız.
- Gün ayarını 9 p.m. ve 1 a.m. arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi halde gün ayarınız gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.

Haftanın günü göstergesini değiştirmek için

Tepeyi 1. Kliğe kadar çekiniz.

Tepeyi kendinizin tam tersi yönüne doğru çekip günü ayarlayınız

Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Gün ayarını 9 p.m. ve 1 a.m. arasında yapmaktan kaçınınız.