

Kullanım Kılavuzu

Saat

5755*TR

Yayın tarihi: 4/2025


Bu CASIO saatini tercih ettiğiniz için tebrikler.

Bu saatin, tasarlandığı yıllar boyunca size hizmet vermesini sağlamak için, bu kılavuzdaki talimatları, özellikle "Çalıştırma Önlemleri" ve "Kullanıcı Bakımı" altındaki bilgileri dikkatlice okuyun ve uygulayın.

- Saatinizin ekranı ve görseldeki şekil birbirinden biraz da olsa farklı olabilir.


Bu Saat Hakkında

- Bu saat, bir ana yay ile çalışan mekanik bir saattir.

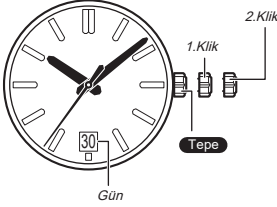


Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmez modellerde (10BAR, 20BAR) vidalı tepe bulunur. Tepe işlemi yapmanız gerektiğinde, gevşetmek için kendinize doğru döndürün. Ardından tepeyi dışarı çekin. Çekerken gereksiz güç uygulamaktan kaçınınız. Tepe gevşetilmişken saat su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Tepe işlemi tamamlandıktan sonra, tepeyi tamamen geri vidalayın.

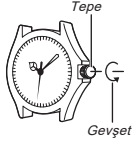

Saatinizin döner bir bezeli varsa...

Bezel'i, ▼ işaretini yelkovan ile hizalamak için döndürebilirsiniz. Bu sayede, ▼ işaretini hizaladığınızdan bu yana ne kadar süre geçtiğini öğrenebilirsiniz.

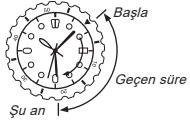

Özellikler

Hassasiyet: Ortalama günlük sapma -35 saniye ila +45 saniye

Kurma Mekanizması: Manuel kurmalı otomatik

Salınım Frekansı: Saatte 21.600

Çalışma Süresi: Yaklaşık 40 saat (tamamen kurulduğunda)

Taşlar: 24

Diğer: Hacking Fonksiyonu (Kurma kolu dışarı çekildiğinde saniye ibresini durdurur.)

Önemli!

- Mekanik saatlerin özelliklerinden dolayı, saatin ne kadar süre takıldığı, bilek hareketi ve ana yayın ne kadar kurulu olduğu gibi koşullar, hassasiyetin belirtilen aralığın dışına çıkmasına neden olabilir.

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir..

Ana Yayı Kurma

Ana yay, saati taktığınızda bileğinizin hareketiyle doğal olarak kurulur. Kurma kolunu döndürerek ana yayı manuel olarak da kurabilirsiniz (manuel kurma).

Saat durursa, kurma kolunu döndürerek veya saati nazikçe sallayarak yeniden çalıştırabilirsiniz. Saniye ibresi hareket etmeye başladığında, saati ve tarihi ayarlayabilir, ardından saati normal şekilde kullanabilirsiniz.

Ana Yay Kurma Önlemleri

Ana yayı kurmak için, kurma kolunu yavaşça sağa (saat 12 yönüne) doğru çevirin. Saatinizde vidalı kilitli bir kurma kolu varsa, önce gevşetmek için kurma kolunu saat 12'den uzağa doğru döndürün. Ardından, ana yayı kurmak için kurma kolunu yavaşça saat 12'ye doğru çevirin.

Ana yay tam olarak kurulduktan sonra bile kurma kolu döndürülmeye devam edebilir, ancak yay belirli bir noktanın ötesinde kurulmaz. Ayrıca, kurma kolunun ana yayı kurmadan saat 6 yönüne doğru serbestçe döndüğünü unutmayın.

Tam olarak kurulduğunda saat yaklaşık 40 saat çalışır. Yetersiz kurma, saatinizin hızlı veya yavaş çalışmasına neden olabilir. Optimum performans için saati günde en az 8 saat takmanız önerilir. Eğer saati takmıyorsanız, her gün yaklaşık aynı saatte ana yayı tamamen kurun.

Zaman Ayarı Yapmak İçin

Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken, **tepeyi** 2. klişe kadar çekin.



Zaman ayarını yapmak için **tepeyi** çeviriniz.



Tepeyi yerine iterek zaman işleyişine devam edebilirsiniz.

Not

- AM ve PM zamanlarını doğru ayarladığınızdan emin olunuz.
- Zamanı değiştirirken dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileri olacak şekilde ayarlayın ve sonra istediğiniz ayara geri getiriniz.

Gün Ayarını Değiştirmek İçin

Tepeyi 1. klişe kadar çekin.



Tepeyi kendinize doğru çevirerek günü ayarlayınız.



Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Gün ayarı 31 günlük bir ay baz alınarak yapılmıştır. Daha kısa aylarda gerekli düzeltmeleri yapmanız gerekir.
- Gün ve haftanın günü ayarlarını saat 21:00 ile 04:00 arasında değiştirmemeye özen gösterin. Aksi takdirde, bu ayarlar gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.

Çalıştırma Önlemleri

Su Direnci

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazan saatler için geçerlidir.

		Günlük Kullanımda Su Direnci	Günlük Kullanımda Gelişmiş Su Direnci		
			5 Atmosfer	10 Atmosfer	20 Atmosfer
İşaretleme	Saatin önünde veya arka kapağında	BAR işareti yok	5BAR	10BAR	20BAR
Günlük Kullanım Örnekleri	El yıkama, yağmur	Evet	Evet	Evet	Evet
	Su ile ilgili işler, yüzmeye	Hayır	Evet	Evet	Evet
	Rüzgar sörfü	Hayır	Hayır	Evet	Evet
	Şnorkelli dalış	Hayır	Hayır	Evet	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tankı gerektiren diğer dalış türleri için kullanmayın.
- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazmayan saatler terin etkilerine karşı korunmaz. Bu tür bir saati, yoğun tere veya neme maruz kalacağı ya da doğrudan su sıçramalarına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Bir saat su geçirmez olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar, su direnci performansını düşürür ve camda buğulanmaya neden olabilir.
 - Saatiniz suya batmışken veya ıslakken kurma kolunu veya düğmeleri çalıştırmayın.
 - Banyo yaparken saatinizi takmaktan kaçının.
 - Sıcak bir yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi takmayın.
 - Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren herhangi bir görevi gerçekleştirirken saatinizi takmayın.
- Deniz suyuna daldırdıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak için sade su kullanın.
- Su direncini korumak için, saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.
- Bazı su geçirmez saatler, moda uygun deri bantlarla birlikte gelir. Yüzmekten, yıkamaktan veya bir deri kordonun doğrudan suya maruz kalmasına neden olan diğer faaliyetlerden kaçının.
- Saat camının iç yüzeyi, saat ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde geçerse bir sorun olduğu anlamına gelmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişimleri (yazın klimalı bir odaya girmek ve bir klima çıkışına yakın durmak veya kışın sıcak bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) camın buğulanmasının daha uzun sürmesine neden olabilir. Camdaki buğulanma geçmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal perakendecinize veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Su geçirmez saatiniz, Uluslararası Standartlar Organizasyonu yönetmeliklerine uygun olarak test edilmiştir.

Kordon/Kayış

- Kordonu çok sıkamak, terlemenize neden olabilir ve kordonun altından havanın geçmesini zorlaştırarak ciltte tahrişe yol açabilir. Kordonu çok sıkı bağlamayın. Kordon ile bileğiniz arasında parmağınızı sokabileceğiniz kadar boşluk olmalıdır.
- Aşınma, paslanma ve diğer koşullar kordonun kopmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir, bu da kordon pimlerinin yerinden uçmasına veya düşmesine yol açabilir. Bu durum, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kordonunuza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.
- Kordon esnekliğinin kaybı, kordon çatlakları, kordonun renginin solması, kordonun gevşemesi, kordon bağlantı piminin uçması veya düşmesi veya diğer herhangi bir anormallik gibi durumlardan herhangi birini fark ettiğiniz anda bir kordonu kullanmayı hemen bırakın. Saatinizi muayene ve onarım için (ücretli olacaktır) veya kordonu değiştirmek için (ücretli olacaktır) orijinal perakendecinize veya bir CASIO servis merkezine götürün.

Sıcaklık

- Saati bir arabanın gösterge panelinde, ısıtma cihazlarının yakınında veya yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Ayrıca uzun süre aşırı soğuk ortamlarda bırakmaktan kaçının.* Bu tür koşullara maruz kalmak saatin hızlı veya yavaş çalışmasına, durmasına veya işlevselliğini kaybetmesine neden olabilir.
* Mekanik saatlerin hassasiyeti sıcaklıktan etkilenir.

Darbe

- Saati düşürmekten ve güçlü darbelere maruz bırakmaktan kaçının. Güçlü darbe, sadece dış yüzeye ve kordona zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda saatin işlevini ve performansını da etkileyebilir.

Magnetizma

- Bu saat, 4800 A/m'ye kadar olan DC manyetik alanlarda normal performansı korumak için tasarlanmış olsa da, güçlü bir manyetizma kaynağıyla (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) temas etmesine veya yakınında bulunmasına izin verilmemelidir. Güçlü manyetizma kaynakları, saatin içindeki denge yayını etkileyebilir, ibrelerin yavaşlamasına, hızlanmasına veya durmasına neden olabilir ve bu da yanlış zamanın görüntülenmesine yol açabilir.
- Saatin arızalanmasına neden olabilecek tıbbi ekipman ve diğer kaynaklardan gelen aşırı güçlü manyetik alanlara maruz kalmaktan kaçının.

Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya bu tür bileşenleri içeren herhangi bir temizleyici, yapıştırıcı, boya, ilaç veya kozmetik ile temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak reçine kasada, reçine kordonda, deride ve diğer parçalarda renk bozulmasına veya hasara neden olabilir.

Depolama

- Saatinizi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, üzerindeki tüm kir, ter ve nemi iyice silin ve serin, kuru bir yerde saklayın.

Reçine Bileşenleri

- Saatinizin ıslakken uzun süre diğer eşyalarla temas halinde kalması veya onlarla birlikte saklanması, reçine bileşenlerindeki rengin diğer eşyalara veya diğer eşyaların renginin saatinizin reçine bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce iyice kuruladığınızdan ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlememek, renginin solmasına neden olabilir.
- Belirli koşulların neden olduğu sürtünme (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.), boyalı bileşenlerin renginin solmasına neden olabilir.
- Kordonda basılı figürler varsa, baskılı alanın güçlü bir şekilde ovulması rengin solmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre ıslak bırakmak, floresan rengin solmasına neden olabilir. Islaksa saati mümkün olan en kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklıklara ve neme maruz kalırsa renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli depolanması, reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine yol açabilir. Bu tür hasarın boyutu, kullanım koşullarına ve depolama koşullarına bağlıdır.

Deri Kayış

- Saatinizin ıslakken uzun süre diğer eşyalarla temas halinde kalması veya onlarla birlikte saklanması, deri kayışın renginin diğer eşyalara veya diğer eşyaların renginin deri kayışa geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
- Bir deri kayışı uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlememek, renginin solmasına neden olabilir.

UYARI: Bir deri kayışı sürtünmeye veya kire maruz bırakmak, renk transferine ve renginin solmasına neden olabilir.

Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerdeki kirin temizlenmemesi, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplama olsa bile pas oluşumuna yol açabilir. Metal bileşenler tere veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su ve yumuşak nötr deterjan çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.

Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kordon

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kordon, terden kaynaklanan bakteri oluşumunun neden olduğu kokuya karşı koruma sağlar, bu da konfor ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için kordonu temiz tutun. Kordonu kir, ter ve nemden iyice temizlemek için emici, yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kordon, organizma ve bakteri oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyon vb. nedeniyle oluşan döküntülere karşı koruma sağlamaz.

Not: CASIO COMPUTER CO., LTD.'nin, saatinizin kullanımından veya arızalanmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmadığını unutmayın.

Kullanıcı Bakımı

Saatinize Özen Gösterme

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi cildinize bitişik taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede performans göstermesini sağlamak için, saatinizi ve kordonu kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden arındırmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz tatlı suyla durulayın.
- Metal kordon veya metal parçalı reçine kordon için, kordonu zayıf bir su ve yumuşak nötr deterjan çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.
- Reçine kordon için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen reçine kordonun yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bu, cildiniz veya giysileriniz üzerinde herhangi bir etki yaratmaz. Leke desenini temizlemek için bir bezle silin.
- Deri bir kordondaki suyu ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Bir saat tepenin, düğmelerin veya döner bezelin çalıştırılmaması, daha sonraki kullanımlarında sorunlara yol açabilir. Doğru çalışmayı sürdürmek için tepeyi ve döner bezeli periyodik olarak döndürün ve düğmelere basın.

Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dirençli olsa da, saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını imkansız hale getirebilir, bu da metal yüzeyindeki oksidasyon katmanının bozulmasına ve pas oluşumuna yol açabilir.
- Pas, metal bileşenlerde keskin alanlara neden olabilir ve kordon pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal perakendecinize veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzeyi temiz görünse bile, çatlaklardaki ter ve pas, giysilerin kollarını kirletebilir, ciltte tahrişe neden olabilir ve hatta saat performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kordon veya bezel üzerinde ter veya su bırakmak veya saatinizi yüksek neme maruz kalan bir alanda saklamak, erken aşınmaya, kesiklere ve kırılmalara yol açabilir.

Cilt Tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu tür bireyler deri kordonlarını veya reçine kordonlarını özellikle temiz tutmalıdır. Döküntü veya başka bir cilt tahrişi yaşamamanız durumunda, saatinizi hemen çıkarın ve bir cilt bakım uzmanına danışın.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan