

ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 5770


CASIO®

İşlem prosedürleri hakkındaki bilgilere
CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://s.casio.jp/mw/en/5770/>



- Saatiniz, resimde gösterilenden biraz farklı olabilir.

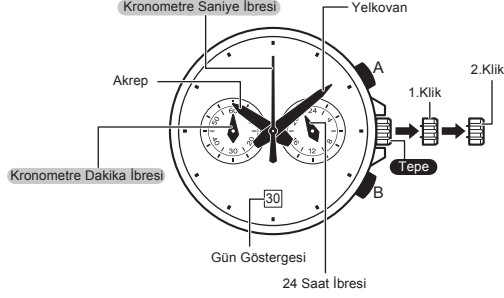

Kronometre
Fonksiyonları

Zaman ayarını yapmak için

Tepeyi 2. kliğe kadar çekiniz.

Zaman ayarını değiştirmek için **Tepeyi** çevirin.

Tepeyi yerine itiniz.

Not

- AM ve PM zamanlarını doğru ayarladığınızdan emin olunuz.

Gün ayarını değiştirmek için

Tepeyi 1. kliğe kadar çekiniz.

Günü ayarlamak için **Tepeyi** kendinizden uzağa doğru çevirin.


Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Gün ayarı ayı 31 gün olarak algılar. Daha kısa uzunluktaki aylar için manuel ayarlama yapınız.
- Gün göstergesi ayarını saat 21:00 (9 p.m.) ile 01:00 (1 a.m.) arasında değiştirmekten kaçınınız. Aksi takdirde, gün göstergesi gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.


Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği bulunan modeller (10 BAR, 20 BAR) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğiniz tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Çekerken aşırı güç uygulamaktan kaçınınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerine oturtunuz.

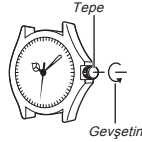

Eğer saatinizde dönen bezel parça var ise...

Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ile ▼ işaretini hizalayınız. Böylece, ▼ ile işaretlediğiniz zamanda sonra ne kadar zaman geçtiğini gösterebilirsiniz.

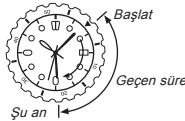

Kronometrenin Kullanımı

Kronometre, geçen süreyi 59 dakika 59 saniyeye kadar 1 saniyelik artışlarla ölçer.

Geçen süre



Önemli!

- Tepe dışarı çekilmiş durumdayken kronometreyi çalıştırmayın.

Not

- Geçen süre ölçüm işlemi, 60 dakikanın sonunda otomatik olarak duracaktır.

İbrenin 0 Konumlarının Düzeltilmesi

Kronometreyi sıfırladığınızda Kronometre Saniye İbresi 0 (sıfır) konumuna geri dönmüyorsa aşağıdaki prosedürü uygulayın.

Tepeyi 2. kliğe kadar çekiniz.

Kronometre Saniye İbresini saat 12 yönüne getirmek için (A) düğmesini kullanın.

- (A) düğmesini basılı tutmak, siz düğmeyi bırakana kadar saniye ibresini yüksek hızda hareket ettirecektir.

İbre istediğiniz konuma geldikten sonra, **Tepeyi** tekrar içeri itin.

Önemli!

- Tepe dışarı çekildiğinde zaman tutma işlemi durur. Yukarıdaki işlemi gerçekleştirdikten sonra güncel zaman ayarını düzeltin.

Teknik Özellikler

Doğruluk: Aylık ortalama ± 20 saniye

Kronometre: Ölçüm Kapasitesi: 59'59" (60 dakika)

Ölçüm Birimi: 1 saniye

Ölçümler: Geçen süre

Pil: Bir adet gümüş oksit pil (Tip: SR927W)

Pil nominal voltajı: 1.55V

Pil Ömrü: Yaklaşık 5 yıl (günde 60 dakika kronometre çalıştırılması durumunda)

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.