


Kullanım Kılavuzu 10B+7L(Ver.C) CASIO®

Ekranı Okuma

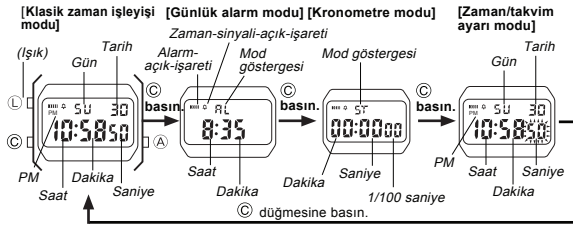

SU: Pazar, MO: Pazartesi, TU: Salı, WE: Çarşamba, TH: Perşembe, FR: Cuma, SA: Cumartesi (12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş) Normal zaman işleyişi modunda, (A) düğmesine her basıldığında ekran 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapar.

Günlük alarmın ayarlanması


Günlük alarm ayarlandığında, iptal edilene kadar her gün önceden belirlenen saatte uyarı sesi 20 saniye boyunca çalar. Uyarı sesini durdurmak için (L) düğmesine basın. Zaman sinyali ayarlanmışsa, saat her saat başında ses çıkarır. (Ses demosu) Uyarı sesini kaldırmak için alarm modunda (A) düğmesini basılı tutun.




Günlük alarm modunda saati ayarlamak için (L) düğmesine basın. (A) düğmesine her basıldığında saat bir saat ilerler. Dakika hanelerini ayarlamak için (L) düğmesine basın. (A) düğmesine her basıldığında bir dakika ilerler. Tamamlamak için (L) düğmesine basın.

*Eğer (C) düğmesine basılırsa, saat normal zaman işleyişi moduna geri döner. (Hızlı hane ilerletme) (A) düğmesine 2 saniyeden fazla basıldığında, haneler hızlı bir şekilde ilerler. Döğme bırakıldığında hane ilerlemesi durur.

[Günlük alarmın ve zaman sinyalinin açık veya kapalı ayarı]

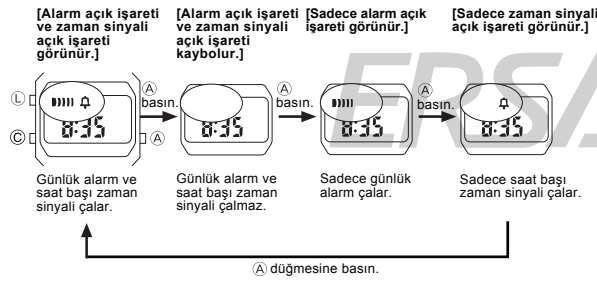

Zamanın ve takvimin ayarlanması

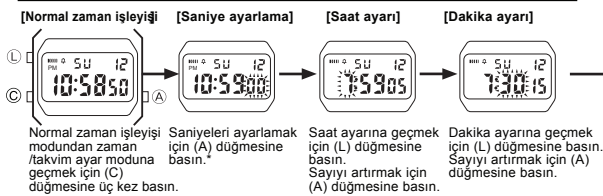

*Kesin zaman, radyo, TV veya telefon gibi bir yerden alınan zaman sinyaliyle saniyelerin ayda bir kez düzeltilmesiyle korunabilir. (Hızlı hane ilerletme) (A) düğmesine 2 saniyeden fazla basıldığında, haneler hızlı bir şekilde ilerler. Döğme bırakıldığında hane ilerlemesi durur.

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye

Ekran kapasitesi:

- Normal zaman işleyişi modu
- Saat, dakika, saniye, am/pm, tarih ve gün
- Takvim sistemi: Şubat ayı 28 gün olarak ayarlanmış Otomatik takvim
- Günlük alarm modu
- Saat başı zaman sinyali fonksiyonu
- Kronometre modu
- Ölçüm kapasitesi: 59 dakika 59.99 saniye
- Ölçüm birimi: saniyenin 1/100'u
- Ölçüm modları: Normal süre, net süre, ayrı zaman ve 1.-2. gelen süreleri

Pil:


Bir adet lityum pil (tip: CR-2016 — Modül 1271 hariç / BR-2020 — sadece Modül 1271) CR-2016 tipinde yaklaşık 7 yıl çalışma (Modül 1271 hariç) / BR-2020 tipinde 10 yıl çalışma (sadece Modül 1271). [Günde 20 saniye alarm işlemi ve günde 1 saniye ışık işlemi varsayılı olarak]

NOT: Düğmelerin hatalı kullanılması nedeniyle ünite bileşenlerinin hasar görmesi veya arızalanması MÜMKÜN DEĞİLDİR. Ekranda kafa karıştırıcı bilgiler görünürse, bu giriş sırasının yanlış olduğu anlaşılmaz. Lütfen kılavuzu okuyun ve tekrar deneyin.


Kronometre işlemi



Bir sinyal sesi başlatma/durdurma işlemini onaylar. (Çalışma aralığı) Kronometre ekranı 59 dakika 59.99 saniye ile sınırlıdır; daha uzun süreler için sıfırlayın ve yeniden başlatın.

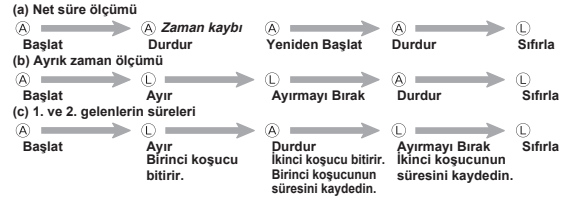

ÖNEMLİ: Herhangi bir yeni ayar yaparken Ayar Sırasına MUTLAKA UYULMALIDIR.

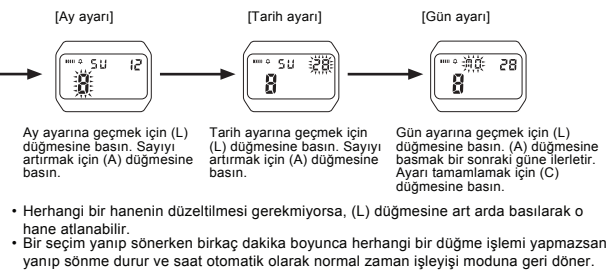

- Herhangi bir hanelerin düzeltilmesi gerekmiyorsa, (L) düğmesine art arda basılarak o hane atlanabilir.
- Bir seçim yapıp sönerken birkaç dakika boyunca herhangi bir düğme işlemi yapmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak normal zaman işleyişi moduna geri döner.