



RONDA Z50 & Z60

RONDA Z50 & Z60D

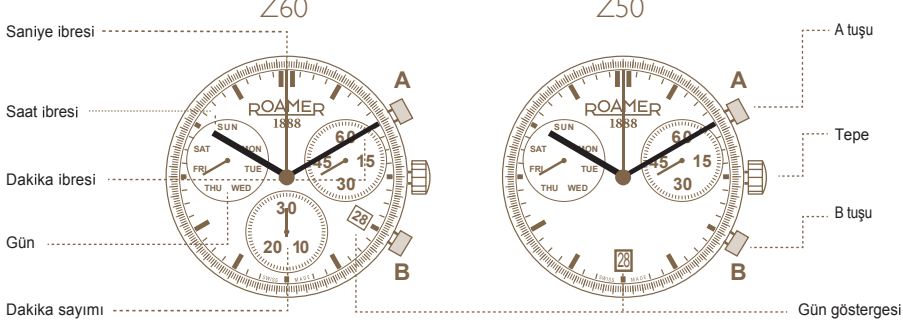

Zaman Ayarı


- * Tepeyi III. pozisyona dek dışarı çekiniz (saat durur).
- Tepeyi doğru zamana getirmek için çeviriniz 8:45.
- Tepeyi I. pozisyona geri itiniz.

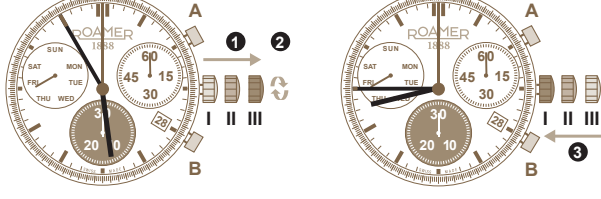

Doğru zamanı ayarlamak için saniye ibresi <<60>> da iken **1** adımı yapınız. Saat ve dakika ibresi ayarlandığında **3** tepeyi I. pozisyona aynı saniyede geri itiniz.

Tarih Ayarı (hızlı mod)


- Tepeyi II. pozisyona dek dışarı çekiniz. (saat çalışmaya devam eder).
- Tepeyi saat yönünün tersinde çevirerek doğru tarihi görüntüleyiniz.
- Tepeyi I. pozisyonuna geri itiniz.

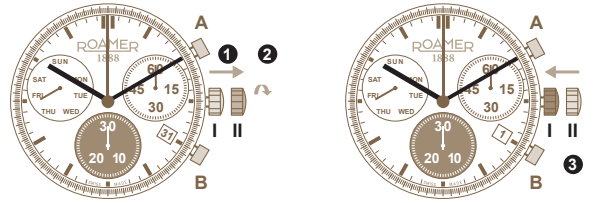

Gün değişimi 09:45 PM ve 12 PM arasında yapılıyorsa, tarih ayarı bir sonraki gün için yapılır.

Tarih, Gün ve Haftanın Günü Ayarı

Örnek:
Saatın gün/zaman: 17 / 01:25 / MON
Güncel gün/zaman: 23 / 20:35 / THU

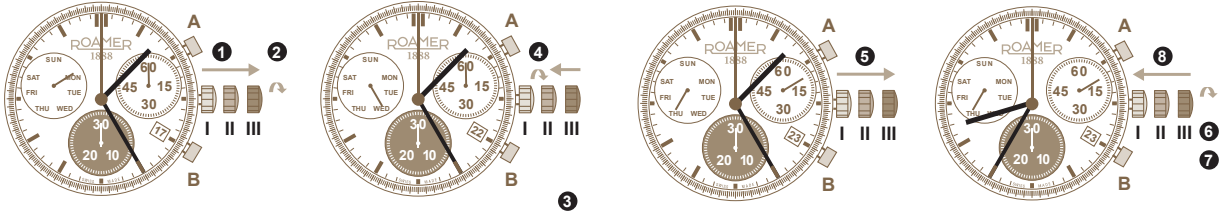


- Tepeyi III. pozisyona dek dışarı çekiniz (saat durur).
- Tepeyi dünün gün adı görünene dek WED saat yönünün tersinde çeviriniz.
- Tepeyi II. pozisyona dek dışarı çekiniz.
- Dünün günü görünene dek tepeyi çeviriniz 22.
- * Tepeyi III. pozisyona dek dışarı çekiniz (saat durur).
- Tepeyi doğru gün adı THU ve günün tarihi görünene dek 23 saat yönünün tersine çeviriniz.
- * Doğru zaman 8:35 görününe dek tepeyi ters yönde çevirmeye devam ediniz.
- Tepeyi I. pozisyonuna geri itiniz.

* Saatini tam saniyesinde ayarlamak için, * «zaman ayarı» başlıklı bölüme başvurun. *
** Lütfen AM/PM saat düzenine dikkat edin.


Kronograf: Temel fonksiyon(BAŞLAT-DURDUR-SIFIRLA)

- Örnek:
- Başlatmak için A tuşuna basınız.
 - Durdurmak: Zamanlamayı durdurmak için birkez daha A tuşuna basınız ve sonra kronograf sayımını izleyiniz. 20 dak. / 38 saniye
 - Sıfır pozisyonu:** B tuşuna basınız. (Kronograf ibreleri sıfır pozisyonuna resetlenir.)

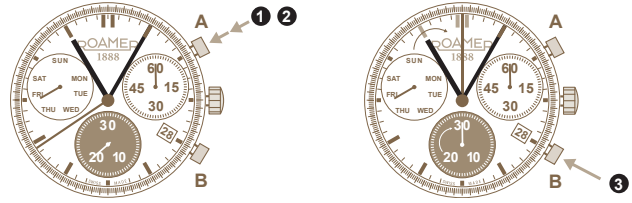

Kronograf: Birikmiş zamanlama


- Örnek:
- Başlat:** (zamanlamayı başlatın)
 - Durdur:** (örn: 15 dakika 5 saniye **1** takip eder)
 - Yeniden başlat:** (zamanlama devam eder)
 - Durdur:** (örn: 5 dakika 12 saniye **2** takip eder) = 20 dakika 17 saniye (Birikmiş zaman gösterir.)
 - Sıfırla:** Kronograf ibreleri sıfır pozisyonuna geri döner.

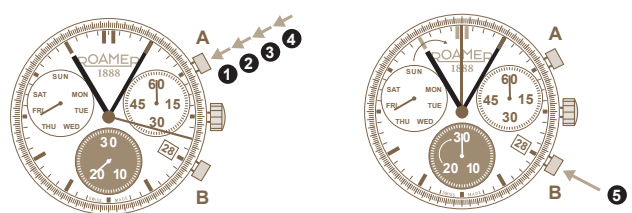

* **4** adımda birikmiş zamanlama A ya basarak şu şekilde devam edebilir: (Yeniden başlat / Durdur, Yeniden başlat / Durdur, ...)

Kronograf: Aralıklı ya da orta zamanlama


- Örnek:
- Başlar:** (zamanlamayı başlatın)
 - Aralığı görüntüleyin: örn: 20 dk 17 saniye** (zamanlama arkada devam eder)
 - Ölçülen zamanın uyarılması:** (kronografin ibreleri hızlıca devam eden ölçülen zamana doğru ilerler.
 - Durdur:** (Son ölçüm görüntülenir.
 - Sıfırla:** Kronograf ibreleri sıfır pozisyonuna geri döner.

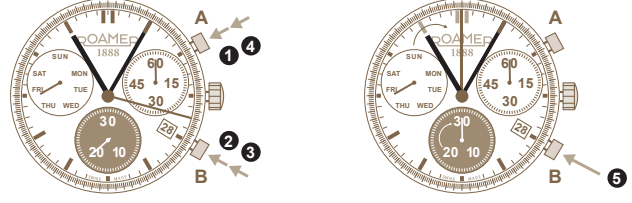

* **3** adımda sonrık orta ya da aralıklı zamanlar B ye basarak görüntülenebilir (aralık görüntülenir / ölçülen zaman oluşturulur,...)

İbreleri Sıfır Pozisyonuna Getirmek için

- Örnek: Bir ya da daha fazla kronograf ibresi doğru sıfır pozisyonunda değilse ya da yanlış sıfır pozisyonundadır.
- Tepeyi III. pozisyona dek dışarı çekiniz (bütün kronograf ibreleri doğru ya da yanlış sıfır pozisyonundadır).
 - A ve B tuşuna aynı anda 2 saniye kadar basılı tutunuz (saniye ibresi 360° döner >> düzeltme modu aktifdir).

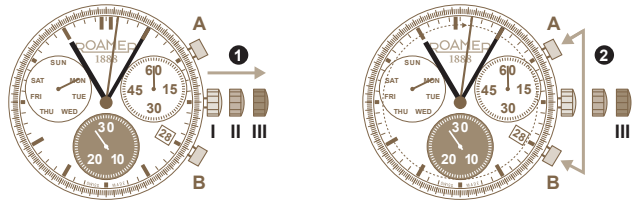

Saniye İbresini Ayarlamak için

- Tek adım 1 x **A** kısa
Devamlı 1 x **A** uzun
Sonraki adımın ayarı

Dakika İbresini Ayarlamak için (6h pozisyonu)

- Tek adım 1 x **A** kısa
Devamlı 1 x **A** uzun

Saniye İbresini Ayarlamak için

- Tepeyi I pozisyonuna geri döndürün. Kronograf ibrelerinin ayarını iptal edebilirsiniz (İstediğiniz zaman).