Bu Kılavuz Hakkında

- Saatinizin modeline bağlı olarak, ekranda açık renk arka plan üstüne koyu renk yazılar yada koyu arka plan üstüne açık yazılar görünür. Bu kitapçıktaki bütün örnekler, açık renk arka plan üstüne koyu yazılarla gösterilmektedir.
- Tuş işlemleri görseller üzerinde harfler kullanılarak gösterilir.

İçindekiler

Genel Rehber 4
Zaman İşleyişi 6
Alarm 10
Geri Sayım Sayacı 14
Kronometre 17
Özellikler 19

Prosedür Arama

Aşağıda bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

Gün ve Saati Ayarlamak İçin 6
Arka ışığı açmak ve kapatmak için 9
Alarmı Kurmak İçin 11
Alarmı Durdurmak İçin 13
Alarmı ve Saat Başı Sinyali Açıp Kapatmak İçin 13
Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin 14
Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin 15
Otomatik tekrar zamanlamasını açmak ve kapatmak için 16
Geçen Zamanı Ölçmek İçin 17
Bölünmüş Zamanları Kaydetmek İçin 18
Brinci ve İkinci Bitişleri Zamanlamak İçin 18

Genel Rehber

- Modlar arası geçiş yapmak için C 'ye basınız.

- Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra C'ye basarak zaman işleyişi moduna geri dönebilirsiniz.
- Екрані аўдینлатмак ıçıн нерһанґі бір мода Δ 'ўе басınız. Δ ўе бірактıктан ўакlaşık ıкі санıўе сонра сөнер.

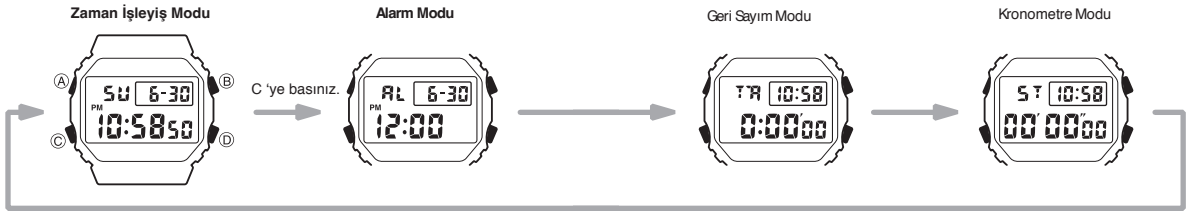

Zaman İşleyişi

Haftanın Günü

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda (A) ya basınız. Saniyeler seçili olduğu için yanıp sönecektir.
2. Aşağıda takip eden sıra ile seçimi değiştirmek için C 'ye basınız.

3. Saniye haneleri seçiliyken, B 'yi kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Saniye sayısı 30 ila 59 aralığındayken (B) ye basarsanız, saniye "00" a sıfırlanır ve dakikalara 1 eklenir. Saniye 00 ila 29 aralığındaysa, dakika sayımı değişmez.
4. Diğer haneler (saniye hariç) yanıp sönerken sayıyı arttırmak için B 'ye basınız. B 'ye basılı tutmak sayıyı hızlı bir şekilde değiştirecektir.
   - 12 ве 24 саат арасында ґеçіş ўапмак ıçın, нерһанґі бір ханенін үстінде тұрған кезде Δ 'ўе басınız.
5. Gün ve Saati ayarladıktan sonra Zaman İşleyiş Moduna dönmek için A 'ya basınız.

- Һафтаның үүнү автоматық оларак таріһе ґөре аўарланар.
- Таріһ 1 Оҡак 2000 ілє 31 Аралık 2099 арасында аўарлаңа білір.
- Бір сеçім ўаның сөнеркен бірҡаç дакика һıçбір ıçлем ўапмаса, сонып сөнме дурур ве саат автоматик оларак Заман İşleyişi Модуна дөнер.

Arka Işık Hakkında

Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda, alarm (sy.10), geri sayım zamanlayıcısı veya saatlik zaman sinyali çalarken saatin arka ışığı yanıp söner.

- Δ 'ўе нер басışınızда, екран ışığının açık/каталы аўаратынын сізге оларак екран аўдینланар.
- Бу саатин арка ışığı, çok үçүн сүрелі кулланылмаған сонда автоматық үçүнү каўбеден бір електро–ışını (EL) ışık кулланар.
- Арка ışığın сık кулланым пілі бөлрүнү кısалтır.
- Екран нер аўдینлатılдığında саат дуўулабілір бір бөлігі (Alarm çalınırken ўанып сөндіріледі) тітреşен бір трансистөрден каўнакланар. Саатин арқасындағы сақинаны бұрап.

- Доғрудан үүнеş ışığı алтında бакılдığında, арка ışığın тиісінше ґаланған аўдینлатмаўа үөрмек ζор олабілір.
- Аларм çалдığında арка ışık автоматық оларак сөнер.

Zaman İşleyişi Modunda B'ye basılı tutarak arka ışığı açıp kapatabilirsiniz. Arka ışık işlevini açtığınızda aşağıdaki gibi bir gösterge görünür.

Arka ışık fonksiyonu açık göstergesi

- Арка ışık ışлеті açık үөстергесі, сізζ арка ışık ışлеті қосулы кезде барлық үші модларда екранда қалады.
- Ψукаридакі ışлем ψалнизζа арка ışık ışлетініне қосылмайды. Сесли тонлариң ве сиψаллериң çалışмасını еткілемеζ.

Alarm

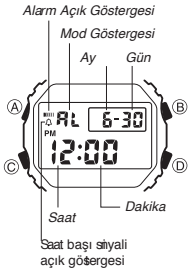

Saat, dakika, ay ve gün ile bir alarm kurabilirsiniz. Alarm açıldığında, alarm önceden ayarlanmış saatte 20 saniye çalar. Saat Başı Sinyali açıldığında saat her saat başı sinyal sesi verir.

Alarm Tipleri

Alacağınız alarm türleri, ayarladığınız bilgilere bağlıdır.

- Günlük Alarmı Kurmak İçin
  Alarmı kurmak için saat ve dakikayı ayarlayınız. Ay için "-" ve gün için "- -" ayarlayın ("Alarm saatini ayarlamak için" aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür ayarlar alarmın ayarladığınız saatte her gün çalmasına neden olur.
- Тарих Аларми Курмак Için
  Alarm zamanı için ay, gün, saati ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın belirlediğiniz belirli tarihte, belirli saatte çalmasına neden olur.

- 1 аylık bir alarm ayarlamak için
  Аларм zamanı için ayı, saatı ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, ayarladığınız ("Аларм saatini ayarlamak için" aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür bir ayar, ayarladığınız ay boyunca alarmın her gün ayarladığınız saatte çalmasına neden olur.
- Aylık alarm ayarlamak için
  Аларм zamanı için yün, saat ve dakikayı ayarlayın. "Alarm saatini ayarlamak için" ("Аларм saatini ayarlamak için" aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür bir alarmın her ay ayarladığınız saat ve günde çalmasına neden olur.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modundayken, ekranda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar A 'ya basınız. Saat haneleri seçildikleri için yanıp söner.
   - Bu sırada alarm otomatik olarak açılır.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C düğmesine basın.



3. Seçilen basamakları artırmak için B'ye basın. B'yi basılı tutmak sayıyı hızlıca değiştirir.
   - Alarm zamanının formatı (12 saatlik ve 24 saatlik), ayarlamak için seçtiğiniz formatla eşleşir.
   - 12 saatlik biçimi kullanarak alarm saatini ayarlarken, öğleden sonra olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
4. Alarm saatini ayarladıktan sonra, Alarm Moduna dönmek için A'ya basın.

- Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapılmazsa, ekran sönme durup ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Alarmı Durdurmak İçin
Alarm çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Bir Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modundayken, bir alarmın durumunu değiştirmek için (sayfa 10daki "Alarm Tipleri" ne bakın) ve aşağıdaki sırayla Saat Başı Sinyalini değiştirmek için Bye basınız.



Geri Sayım Sayacı

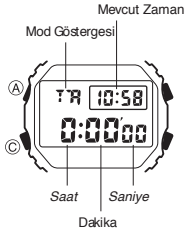

Geri Sayım Sayacı 1 saniye ila 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri Sayım 0'a ulaştığında herhangi bir tuşa basmadığınız sürece alarm 10 saniye boyunca çalacaktır.

Geri Sayım Zamanını Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım Modunda A'ya basınız. Saat hanesi seçildiği için yanıp sönecektir.
2. C'ye basarak seçiminizi aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.



3. Seçili numarayı arttırmak için B 'ye basınız. B 'ye basılı tutmak sayıyı hızlıca değiştirmenizi sağlayacaktır.
   - Geri sayım başlangıç zamanını 24 saate ayarlamak için 0:00 '00 olarak ayarlayın.
4. Geri Sayım Saatini ayarladıktan sonra A'ya basarak Geri Sayım Moduna geri dönebilirsiniz.
   - Seçiminiz yanıp sönerken birkaç saniye birşeyyapmazsanız, seçiminiz yanıp sönmeyi bırakacak ve otomatik olarak Geri Sayım Sayacı Moduna geri dönecektir.

Geri Sayım Saatini Kullanmak İçin

1. Geri Sayım Modunda B 'ye basmak, geri sayımı başlatacaktır.
2. B 'ye tekrar basmanız geri sayımı durduracaktır.
   - B 'ye basarak yeri sayıma devam edebilirsiniz.
3. Zamanlayıcıyı durdurun ve başlangıç zamanına geri dönene dek A 'yı basılı tutunuz.
   - Geri sayım sona ulaşıldığında ve otomatik tekrar zamanlaması devdeyse, alarm 10 saniye boyunca çalar. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı durdurana kadar çalar. Geri sayım sayacı durup ve alarm durduktan sonra yeniden otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.

Otomatik tekrar zamanlamasını açmak ve kapatmak için

1. Geri Sayım Modunda A'ya basınız. Saat hanesi seçili olduğu için yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Otomatik tekrar zamanlamasını açmak için D 'ye basınız.
3. Geri Sayım Zamanlayıcısına dönmek için A 'ya basınız.
   - Otomatik tekrar açıkken yeri sayımın sonuna ulaşıldığında, alarm çalar ayrıca başlangıç yeri sayım süresi sıfırlanır ve yeri sayım sıfıra ulaştığında yeri sayım otomatik olarak tekrar başlar. Bayı basarak zamanlamayı durdurabilir ve A'yı basarak başlangıç yeri sayım süresini manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

Kronometre

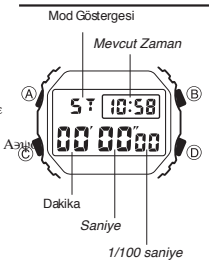

Kronometre Modu, geçen zamanı, ayrık zamanları ve iki bitişi ölçmenizi sağlar. Kronometrenin aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59 saniyedir.

Geçen zamanı ölçmek için

1. Kronometreyi başlatmak için B 'ye basınız.
2. Kronometreyi durdurmak için B 'ye basınız.
   - Ölçüm işlemini devam ettirmek için B'ye tekrar basınız.
3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için A 'ya basınız.
   - İlk 60 dakika için ekranda dakika, saniye ve 1/100 saniye görüntülenir. 60 dakika sonra, ekran formatı saat, dakika ve saniyeyi görüntüleyecek şekilde değişir.

1. Kronometreyi başlatmak için B 'ye basınız.
2. O noktaya kadar olan zamanlamayı görüntülemek için A'ya basınız. Kronometre zamanlaması dahili olarak devam eder.
3. Ayrık zamanı temizlemek ve ekranda zaman ölçümüne devam etmek için A'ya basınız.
   - 2. ve 3. adımları istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.
4. Zaman ölçümünü durdurmak için B'ye basınız.
5. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için A'ya basınız.

Birinci Ve İkinci Bitişleri Zamanlamak İçin

1. Kronometreyi başlatmak için B 'ye basınız.
2. İlk bitiren çizgiyi geçtiğinde A'ya basın ve zamanı kaydedin.
3. İkinci bitiren çizgiyi geçtiğinde B'ye basınız.
4. İkinci bitiricinin bitiş zamanını görüntülemek için A'ya basınız.
5. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için tekrar A'ya basınız.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 15 saniye
Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, pm (PM), ay, gün, haftanın günü
  Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapılabilir.
  Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış otomatik takvim
Alarm: Çok fonksiyonlu alarm, saat başı sinyali
Geri sayım saati
  Ölçü birimi: 1 saniye
  Giriş aralığı: 1 saniyeden 24 saate kadar
  Diğer: Otomatik tekrar işlevi
Kronometre
  Ölçü birimleri: 1/100 saniye (ilk 60 dakika için)
  1 saniye (60 dakikadan sonra)
  Ölçüm kapasitesi: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye
  Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman ve iki bitiş

Aydınlatma: EL (elektro-ışık) arka ışık
Pil: Bir lityum pil (Tür: CR2016)
CR2016 tipinde yaklaşık 2 yıl (Günde 3,5 saniyelik ışıkla çalışma ve 20 saniyelik alarm çalışması varsayıldığında)

Not: Arka ışığın sık kullanımı yukarıda belirtilen pil ömrünü kısaltır.