 © 2025 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Saat Kullanım Kılavuzu 5734

CASIO

İçindekiler

Önlemler

- Çalıştırma Önlemleri
- Kullanıcı Bakımı
- Pil Değiştirme
- Mobil Bağlantı Önlemleri

Başlamadan Önce...

- Genel Rehber
- Kadran ve Ekran Göstergeleri
- Modlar Arasında Gezinmek için
- Zaman İşleyişi Modu ve Dijital Ekran İçeriği Arasında Gezinmek İçin
- Dijital Ekranı Okumak İçin İbreleri Kaydırmak
- Karanlıkta Kadranı Görüntülemek İçin
- Kullanışlı Özellikler

Telefonla Bağlantı Kurma

- Hazırlık Aşaması
- Otomatik Zaman Düzeltme
- Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma
- Alarmı Ayarlama
- Telefon Bulucu
- Saat Ayarlarını Yapılandırma
- Şehir Yaz Saati Ayarını Değiştirme
- Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN VE YER)
- Bağlantı
  - Telefonla Bağlantı Kurma
  - Eşleştirmeyi Kaldırma
  - Eşleştirmeyi Kaldırma
  - Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız

Zamanı Düzeltme

- Saatin İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Düzeltme
- Saati Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanma

Dünya Saati

- CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanarak Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırma
- Dünya Saatini Kontrol Etme
- Bir Dünya Saati Şehri Belirleme
- Şehrinizin Saatini ve Dünya Saatini Değiştirme

Alarm

- CASIO WATCHES Telefon Uygulamasını Kullanarak Alarm Ayarlarını Yapılandırma
- Alarm Ayarlarını Yapılandırma
- Saat Başı Sinyalini Etkinleştirme
- Alarmı veya Saat Başı Sinyalini Kapatma

Yeni Bir Saat Dilimine Geçiş Yapma

Kronometre

- Geçen Süreyi Ölçme
- Ayrık Zamanı Ölçme
- Birinci ve İkinci Gelenleri Zamanlama

Zamanlayıcı

- CASIO WATCHES Uygulamasıyla Zamanlayıcı Ayarlarını Yapma
- Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlama
- Zamanlayıcıyı Kullanma

İbre Hizalamasını Ayarlama

- CASIO WATCHES Uygulamasıyla İbre Hizalaması Yapma
- İbre Hizalamasını Ayarlama

Diğer Ayarlar

- Haftanın Günü Dilini Belirleme
- Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme
- Saat Ayarlarını Sıfırlama

Diğer Bilgiler

- Şehir Tablosu
- Yaz Saati Tablosu
- Desteklenen Telefonlar
- Özellikler
- Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

Sorun giderme

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

- **Su direnci**
- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işaretli saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık

Saatin ön veya arka kapağında işaretleme	BAR işareti yok

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su Direnci

5 Atmosfer

Saatin ön veya arka kapağında işaretleme	5BAR

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saatin önünde veya üzerinde işaretleme	10BAR

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

20 Atmosfer

Saatin ön veya arka kapağında işaretleme	20BAR

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tankı gerektiren diğer dalış türleri için kullanmayınız.
- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazısı olmayan saatler terin etkilerinden korunmaz. Böyle bir saati çok miktarda ter veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçramasına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Bir saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.
  - Saatiniz suya daldırılmış veya ıslakken tepeyi veya düğmeleri çalıştırmayın.
  - Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının
  - Isıtmalı yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi takmayın.
  - Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer işleri yaparken saatinizi takmayın.
- Deniz suyuna daldırdıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak için sade su kullanın.
- Suya dayanıklılığı korumak için saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.
- Pilini her değiştirdiğinizde, eğitimli bir teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik açısından kontrol edecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden pil değiştirme talebinde bulunun.
- Bazı suya dayanıklı saatler modaya uygun deri kayışlarla gelir. Deri bandın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.
- Saat, ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde düzelirse herhangi bir sorun gösterilmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (yazın klimalı bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) saatinizin bozulmasına neden olabilir. cam buğulanmasının temizlenmesi daha uzun sürer. Camdaki buğulanma düzelmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi kullanmayı hemen bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standardizasyon Örgütü yönetmeliklerine göre test edilmiştir.

- **Kayış**
- Kayışı çok sıkı bağlamak terlemenize ve kayışınaltından havanın geçmesini zorlaştırarak cilt tahrişine neden olabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Parmağınızı sokabilecek kadar kayış ile bileğiniz arasında yeterli boşluk olmalıdır.
- Bozulma, pas ve diğer koşullar, kayışın saatinizden kopmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.
- Şunlardan herhangi birini fark ederseniz bile kayışı kullanmayı hemen bırakın: kayışta esneklik kaybı, çatlakları, renginde bozulma, gevşekliği, bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi muayene ve onarım için (bunun için ücretlendirilirsiniz) veya kayışın değiştirilmesi için (bunun için ücretlendirilirsiniz) orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

- **Sıcaklık**

- Saatinizi asla bir arabanın ön panelinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatinizi çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin kaybetmesine veya zaman kazanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir yerde uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zorlaşabilir.

- **Darbe**

- Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında ve yakalamaca oynama, tenis vb. gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatinizi düşürmeniz veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmanız arızaya neden olabilir. Motorlu testere kullanırken veya güçlü titreşim oluşturan diğer faaliyetlerde bulunurken veya yorucu spor faaliyetlerinde (motokros vb.), darbeye dayanıklı tasarımlara sahip saatler G-SHOCK, BABY-G, G-MS takılabilir.

- **Manyetizma**

- Analog ve kombine (analog-dijital) saatlerin ibreleri manyetik kuvvet kullanan motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına neden olabilir.yavaşlatır, hızlandırır veya durdurur, bu da yanlış zamanın görüntülenmesine neden olur.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipmandan vb.) kaçınılmalıdır çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

- **Elektrostatik Yük**

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak kararmasına veya ekranda gökkuşağı etkisine neden olabilir.

- **Kimyasallar**

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar veya kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak reçine muhafazasında, reçine bandında, deride ve diğer parçalarda renk bozulmasına veya hasara neden olabilir.

- **Saklama**

- Saatinizi uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, iyice silerek kir, ter ve nemden arındırın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

- **Reçine Bileşenleri**

- Saatinizin diğer öğelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken diğer öğelerle birlikte uzun süre saklamak, reçine bileşenlerindeki rengin diğer öğelere geçmesine veya diğer öğelerin renginin reçineye geçmesine neden olabilir. saatinizin bileşenleri. Saklamadan önce saatinizi iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalan bir yerde bırakmak veya saatinizdeki kirleri uzun süre temizlememek saatinizin renginin solmasına neden olabilir.
- Belirli koşullardan (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) kaynaklanan sürtünme, boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kayış üzerinde basılı figürler varsa, yazdırılan alanın güçlü bir şekilde sürtünmesi renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre ıslak bırakmak floresan renginin solmasına neden olabilir. Saat ıslandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

- **Deri Kayış**

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak, deri kayışın renginin diğer eşyalara geçmesine ya da diğer eşyaların renginin deriye geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Bir deri kayışın uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlara) maruz kaldığı bir yerde bırakılması veya bir deri kayışın kirlerinin uzun süre temizlenmemesi renginin solmasına neden olabilir.

  DİKKAT:

  Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz bırakılması renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

- **Metal Bileşenler**

- Metal bileşenlerdeki kiri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastik sargısıyla sarın.

- **Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış**

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden bakteri oluşumuyla oluşan kokuya karşı koruma sağlayarak rahatlık ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için bandı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden tamamen temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyonlar vb. nedeniyle oluşan kızarıklıklara karşı koruma sağlamaz.

- **Likit Kristal Ekran**

- Ekrandaki rakamların bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd.'nin, saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olmadığını unutmayın.

Kullanıcı Bakımı

- **Saatinizin Bakımı**

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi teninizin yanında taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede çalışmasını sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz tatlı su ile durulayın.

- Metal bir kayış veya metal parçalı reçine kayış için, kayışı zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzer bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastiği ile sarın.

- Reçine kayış için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen bir reçine kayışının yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bunun cildinize veya giysilerinize herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.

- Deri kayışı yumuşak bir bezle silerek suyu ve teri temizleyin.

- Saat kurma kolu, düğmeler veya döner çerçeve/bezel kullanmamak, daha sonra bunların çalışmasında sorunlara yol açabilir. Tepeyi ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için düğmelere basın.

- **Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri**

Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
  - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını imkansız hale getirebilir ve bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalar üzerinde keskin alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Metal yüzeyi temiz görünse bile, yarıklardaki ter ve pas giysilerin kollarını kirletebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalan bir yerde saklamak erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara neden olabilir.

Cilt tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. Herhangi bir kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir dermatoloji uzmanına başvurun.

Pil Değiştirme

- Pil değişimini orijinal satıcınıza veya yetkili CASIO servis merkezine bırakın.
- Pilleri yalnızca “Teknik Özellikler”de belirtilen tipte değiştirtin. Farklı bir pil tipinin kullanılması arızaya neden olabilir.
- Pilleri değiştirirken, uygun su direncinin de kontrol edilmesini isteyin.
- Süs reçine bileşenleri, normal günlük kullanıma maruz kaldıklarında zamanla aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. Pil değişimi için gönderilen bir saatte çatlama veya olası hasara işaret eden başka bir anormallik fark edilirse, talep edilen servis yapılmadan saatinizin anormallik açıklamasıyla birlikte iade edileceğini unutmayın.

- **İlk Piller**

- Saatinizi satın aldığınızda yüklü olarak gelen piller, fabrikada fonksiyon ve performans testleri için kullanılmaktadır.
- Test pilleri, "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilen normal pil ömründen daha hızlı bitebilir. Saatinizin garanti süresi içinde değiştirilmesi gerekse bile, bu pillerin değiştirilmesi için sizden ücret alınacağını unutmayın.

- **Düşük Pil Gücü**

- Düşük pil gücü, büyük zaman işleyişi hatası, loş ekran içeriği veya boş bir ekran ile gösterilir.
- Pil gücü düşükken çalıştırma arızaya neden olabilir. Pilleri mümkün olan en kısa sürede değiştirin.

Mobil Bağlantı Önlemleri

- **Yasal Önlemler**

- Bu saat, çeşitli ülke ve coğrafi bölgelerin radyo yasalarına uygundur veya bu yasalar kapsamında onay almıştır. Bu saatin, geçerli radyo yasalarına uymadığı veya onay almadığı bir alanda kullanılması bir suç teşkil edebilir. Ayrıntılı bilgi için CASIO Web Sitesini ziyaret edin.

  https://world.casio.com/ce/BLE/
- Bu saatin uçak içinde kullanımı, her ülkenin havacılık yasalarına göre kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin talimatlarına mutlaka uyunuz.

- **Mobil Bağlantıyı Kullanırken Alınacak Önlemler**

- Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saat ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz olarak iki metrelik bir mesafe önerilir, ancak yerel ortam (duvarlar, mobilyalar vb.), bir binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha yakın bir mesafe gerektirebilir.
- Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel-işitsel ekipman, ofis ekipmanı vb.) etkilenebilir. Özellikle bir mikrodalga fırının çalışmasından etkilenebilir. Yakında bir mikrodalga fırın çalışıyorsa saat, telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat radyo alımında ve bir TV'nin video görüntüsünde parazite neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth özelliği, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2.4 GHz) kullanır. Bu tür cihazların saatin yakınında kullanılması; radyo paraziti, daha düşük iletişim hızları, hem saat hem de kablosuz LAN cihazı için gürültüye, hatta iletişim hatasına neden olabilir.

- **Bu Saat Tarafından Radyo Dalgası Emisyonunu Durdurma**

Saat, mod akrebi ✱ 'u gösterdiğinde radyo dalgaları yaymaktadır (Bluetooth bağlantısı aktiftir).

Buna ek olarak, saat zaman ayarını düzeltmek için günde dört kez otomatik olarak telefona bağlanmaya çalışır.

Hastanede, uçakta veya radyo dalgalarının kullanımına izin verilmeyen herhangi bir alanda bulunduğunuzda, radyo dalgası oluşumunu durdurmak için aşağıdaki işlemleri kullanın.

- **Radyo Dalgası Üretimini Durdurma**

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Bağlandı Bağlantı Kesildi

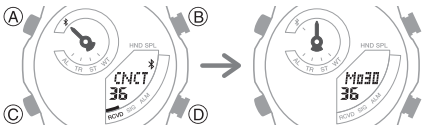

- **Otomatik Zaman Düzeltmesini Devre Dışı Bırakma**

  Saatin ve telefonun senkronizasyonunu devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES telefon uygulamasındaki ayarları yapılandırın.

Tıbbi Tesis veya Uçakta Saati Kullanma

Başlamadan Önce...

Bu bölüm, saate genel bir bakış sunar ve saatin kullanışlı yollarını tanıtır.

Saatin Özellikleri

- **Telefon Bağlantısı**

  Saat, Bluetooth özellikli bir telefonla bağlantıyı ve iletişimi destekler.

- **Dünya Saati**

  Dünya genelindeki 38 saat diliminden* herhangi birindeki güncel saati görüntüler.

  * Bir telefona bağlandığında güncellenmeye tabidir.

- **Alarm**

  Sizin belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında alarm çalar.

- **Kronometre**

  Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerinde ve sonrasında 24 saate kadar bir saniye birimlerinde geçen süreyi ölçer.

- **Zamanlayıcı**

  Sizin belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler, açıklamayı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir çizim, temsil ettiği öğeden biraz farklılık gösterebilir.

Genel Kılavuz

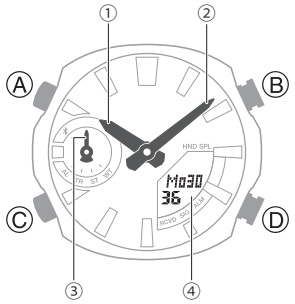

① Saat ibresi

② Dakika ibresi

③ Mod ibresi
Mevcut modu belirtir.

④ LCD

A Düğmesi

Zaman İşleyiş Modu'ndayken, ekranlar arasında geçiş yapar

B Düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.

C Düğmesi

Her basışta saat modları arasında geçiş yapar. Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyiş Modu'na geri dönmek için bu düğmeyi en az bir saniye basılı tutun.

D Düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken ayarı değiştirmek için basın.

Kadran ve Ekran Göstergeleri

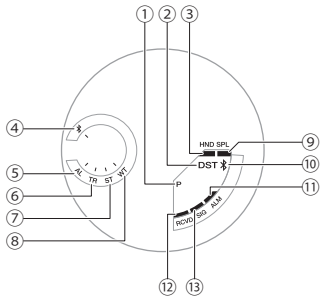

① 12 saat formatında saat gösterimi kullanılırken öğleden sonra (P.M.) saatlerinde görüntülenir.

② Saat yaz saatini gösterirken görüntülenir.

③ Daha kolay okuma için saatin akrebi ve yelkovanı yer değiştirirken yanıp söner.

④ Saat bir telefona bağlıyken Mod Akrebi e'yi işaret eder.

⑤ Alarm Modu'ndayken, Mod Akrebi [AL]'yi işaret eder.

⑥ Zamanlayıcı Modu'ndayken, Mod Akrebi [TR]'yi işaret eder.

⑦ Kronometre Modu'ndayken, Mod Akrebi [ST]'yi işaret eder.

⑧ Dünya Saati Modu'ndayken, Mod Akrebi [WT]'yi işaret eder.

⑨ Kronometre Modu'nda görüntülenen zaman bir ayrık zaman (split time) olduğunda görüntülenir.

⑩ Saat ve telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı varken görüntülenir.

⑪ Alarm açıkken görüntülenir.

⑫ Saat bir telefona başarılı bir şekilde bağlanıp zaman ayarını düzelttiğinde görüntülenir.

⑬ Saatlik Zaman Sinyali etkinleştirilmişken görüntülenir.

Modlar Arasında Gezinme

C düğmesine her basışınız, saat modları arasında geçiş yapar.

- Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyiş Modu'na geri dönmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutun.

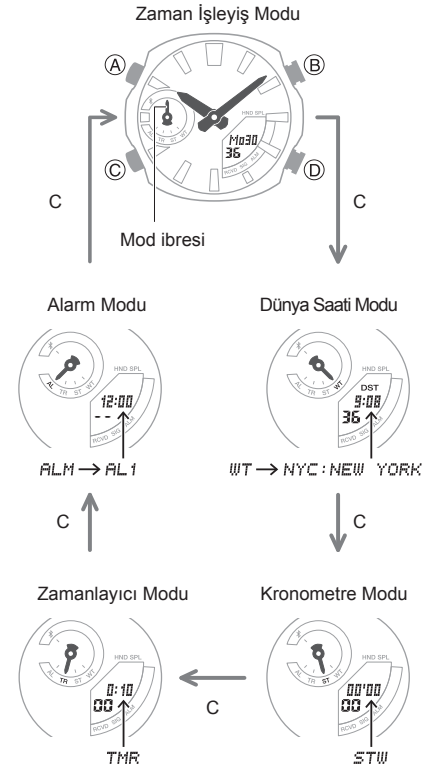

- **Telefona Bağlanma**

Bir telefona bağlanmak için C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

- Bağlantıyı kesmek için herhangi bir düğmeye basın.

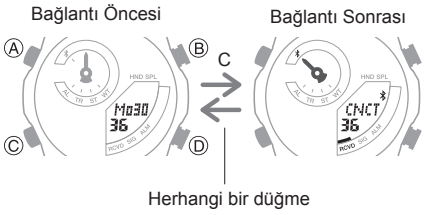

Zaman İşleyiş Modu Dijital Ekran İçerikleri Arasında Geçiş Yapma

Zaman İşleyiş Modu'ndayken A düğmesine her basışınız, aşağıdaki sırayla görüntülenen bilgiler arasında geçiş yapar:

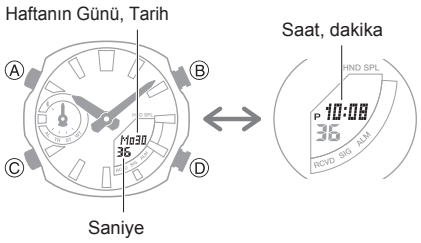

Dijital Ekranı Okumak İçin Akrep ve Yelkovanı Kaydırma

Akrep ve yelkovanı kaydırma işlevi, dijital ekran bilgilerini daha kolay görebilmeniz için analog kolları görüş alanından uzaklaştırır.

1. B düğmesini basılı tutarken C düğmesine basın.
   - Bu işlem, dijital ekran bilgilerini kolayca görmenizi sağlamak için analog kolları kaydıracaktır.

2. Akrep ve yelkovanı normal saat gösterimi konumlarına geri döndürmek için B düğmesini basılı tutarken C düğmesine tekrar basın veya başka bir moda geçmek için sadece C düğmesine basın.

Not

- Akrep ve yelkovan kaydırılmış durumdayken saati bırakır ve yaklaşık bir saat boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, kollar otomatik olarak normal zaman işleyiş konumuna geri dönecektir.

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saatinizde, karanlıkta okuma yapabilmeniz için açabileceğiniz bir LED ışık bulunur.

- **Aydınlatmayı Açma**

Kadranı ve dijital ekranı aydınlatmak için B düğmesine basın.

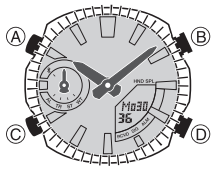

- Bir alarm çalmaya başlarsa, aydınlatma otomatik olarak kapanacaktır.
- Akrep ve yelkovan yüksek hızda hareket ederken aydınlatma devre dışı bırakılır.
- Işık açılıp kapanırken titreyebilir.

Önemli!

- Aydınlatmanın sık kullanılması pil ömrünü kısaltır.

Not

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcut olduğunda ekran aydınlatması devre dışı bırakılır:
  - Alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir bip sesi çalarken.

- **Aydınlatma Süresini Belirleme**

Aydınlatma süresi olarak 1.5 saniye veya 3 saniye seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüntülenene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

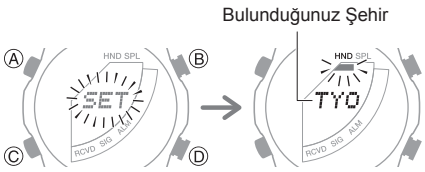

3. Ekranda [LIGHT] (Işık) görünene kadar C düğmesine 11 kez basın.

4. İstenen aydınlatma süresini seçmek için D düğmesine basın.

   [1]: 1.5-saniyelik aydınlatma

   [3]: 3-saniyelik ayadınlatma

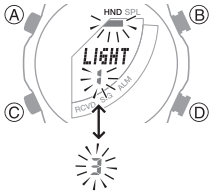

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Kullanışlı Özellikler

Saati telefonunuzla eşleştirmek, saatin birçok özelliğini kullanmayı kolaylaştırır.

Otomatik saat düzeltme

Otomatik saat düzeltme

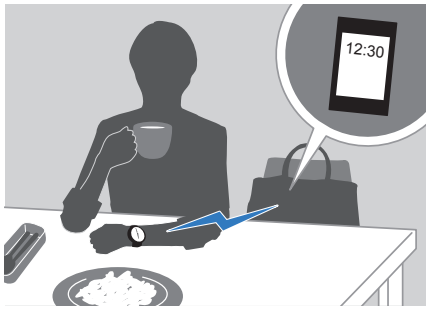

300'den fazla Dünya Saati şehrinden seçim yapma

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

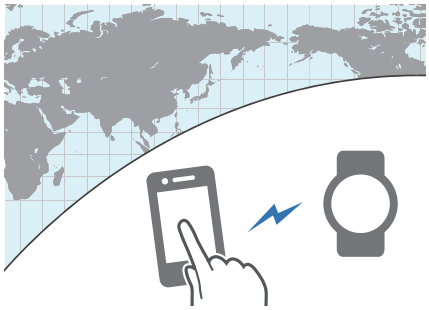

Ayrıca, birçok saat ayarı telefonunuzu kullanarak yapılandırılabilir.

Veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

Hazırlık

- Saati eşleştirmek için telefonunuzda "CASIO WATCHES" uygulamasının yüklü olması gerekir.

Telefonla Bağlantı Kurma

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth bağlantısı (Mobil Bağlantı) varken, saatin mevcut zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Ayrıca saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsin

Not

- Bu işlev yalnızca telefonda CASIO WATCHES uygulaması çalışıyorken kullanılabilir.
- Bu bölüm saat ve telefon işlemlerini açıklar.

  : Saat işlemi

  : Telefon işlemi

Hazırlık

Saatinizi bir telefonla birlikte kullanabilmek için önce ikisini eşleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek saati telefonla eşleştirin.

- ① Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Google Play veya App Store'da "CASIO WATCHES" uygulamasını aratın ve telefonunuza yükleyin.

- ② Bluetooth ayarlarını yapılandırın

Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

Not

- Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

• ③ Saatinizi telefonunuzla eşleştirin.

Saati telefonla birlikte kullanmaya başlamadan önce, öncelikle cihazları eşleştirmeniz gerekir.

1. Eşleştirilecek telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getirin.
2. "CASIO WATCHES" simgesine dokunarak uygulamayı açın.
3. Saatim (My Watch)" sekmesindeki (⊕) simgesine dokunun.
4. Saati CASIO WATCHES uygulamasına kaydetmek için telefon ekranında gösterilen işlemleri gerçekleştirin.
5. [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi ✱ pozisyonuna hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

   Saat ve telefon arasında bir bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi durduracaktır.

   • Herhangi bir nedenle eşleştirme başarısız olursa, ekranda anlık olarak [ERR] (Hata) görünür ve saat ardından Zaman İşleyiş Modu'na geri döner. Eşleştirme prosedürünü baştan itibaren tekrarlayın.

Eşleştirme Başlatıldı | Eşleştirme Tamamlandı

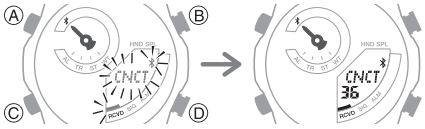

Not

• CASIO WATCHES telefon uygulamasını ilk kez başlattığınızda, telefonunuzda konum bilgisi alımını etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir. Konum bilgilerinin arka planda kullanılmasına izin vermek için ayarları yapılandırın.

Otomatik Zaman Düzeltme

Saatiniz her gün önceden belirlenmiş zamanlarda bir telefona bağlanacak ve zaman ayarlarını otomatik olarak düzeltecektir.

• Bu İşlevi Kullanma

Saatiniz, önceden ayarlanmış bir programa göre günde dört kez zaman ayarını düzeltir. Saatinizi Zaman İşleyiş Modu'nda bıraktığınız takdirde, sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan günlük yaşamınızı sürdürürken düzeltme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.

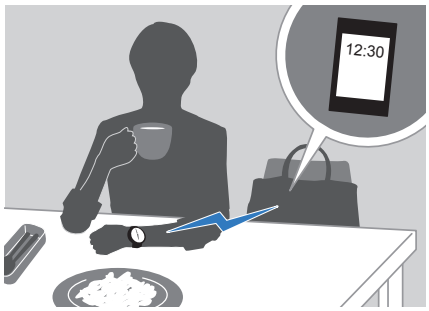

Önemli!

• Aşağıda açıklanan koşullar altında saat, otomatik zaman düzeltmesini gerçekleştiremeyebilir.
  – Saat, eşleştirilmiş telefonundan çok uzaktayken.
  – Radyo girişimi vb. nedenlerle iletişim mümkün değilken.
  – Telefon sistemi güncellenirken.
  – CASIO WATCHES telefon uygulaması telefonda çalışmıyorken.

Not

• Saat, telefonla bağlantı kurmasına rağmen doğru zamanı göstermiyorsa, ibre konumlarını ayarlayın.

İbre Hizalamasını Ayarlama

• CASIO WATCHES telefon uygulaması ile belirtilmiş bir Dünya Saati Şehri varsa, onun zamanı da otomatik olarak düzeltilecektir.

• Saat, telefonla bağlanacak ve otomatik zaman düzeltmesini yaklaşık olarak gece 12:30, sabah 06:30, öğle 12:30 ve akşam 18:30 saatlerinde gerçekleştirecektir. Otomatik zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

• Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Saat ve telefon arasında bağlantı kurduğunuz her an, saatin zaman ayarı otomatik olarak düzeltilecektir. Anında zaman düzeltmesini tetiklemek istediğinizde, bir telefona bağlanmak için aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

1. Zaman İşleyiş Modu'na giriniz.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getiriniz.
3. D düğmesine basınız.

   Saatin bağlantı işlemini başlattığını belirtmek için [TIME] yanıp söner. Saat ve telefon bağlandığında, ekranda [OK] (Tamam) görünür ve ardından saat, telefondan gelen bilgilere dayanarak zaman ayarını düzeltir.

   • Bu sırada, mevcut konumunuz telefonunuz tarafından kaydedilir.

Bağlanmaya Çalışılıyor | Zaman Düzeltmesinden Sonra

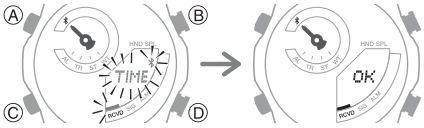

Not

• Zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.
• Herhangi bir nedenle zaman düzeltmesi başarısız olursa, ekranda [ERR] (Hata) görünür.
• Alım işlemi başladığında [RCVD] yanıp söner ve tamamlandıktan sonra yanıp sönmeyi durdurur.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri belirlemek, saatin Dünya Saati Şehri ayarının buna göre değişmesini sağlar. Dünya Saati Şehri için otomatik yaz saati uygulaması geçişi yapılacak şekilde ayarlar yapılandırılabilir.

Not

- CASIO WATCHES telefon uygulamasındaki Dünya Saati, yaklaşık 300 şehir arasından Dünya Saati Şehri seçmenize olanak tanır.
- CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanarak, saatin yerleşik Dünya Saati Şehirleri listesinde yer almayan kullanıcı şehirleri için ayarları yapılandırabilirsiniz. Bir kullanıcı şehrini Dünya Saati Şehriniz olarak seçmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanmanız gerekir.

- **Dünya Saati Şehri seçmek için**

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Ekrandaki [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi ✱'a hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

   Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi durduracaktır.

   - Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] (Hata) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyiş Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor Bağlandı

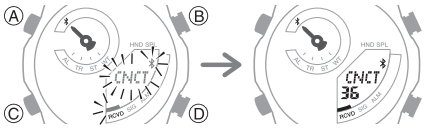

3. Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saate yansıtılacaktır.

- **Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını Yapılandırma**

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi ✱'a hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

   Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi durduracaktır.

   - Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] (Hata) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyiş Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor Bağlandı

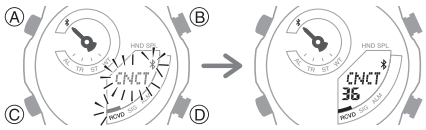

3. Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
   - "Auto" (Otomatik)
     Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
   - "OFF" (Kapalı)
     Saat daima standart saati gösterir.
   - "ON" (Açık)
     Saat daima yaz saatini gösterir.

Not

- Yaz saati ayarı "Auto" (Otomatik) iken, saat standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapacaktır. Standart saat ile yaz saati arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulamayan bir bölgede olsanız bile, saatin yaz saati ayarını "Auto" olarak bırakabilirsiniz.
- Yaz saati dönemleri hakkında bilgi için "Yaz Saati Tablosu"na veya CASIO WATCHES uygulamasına bakınız.
  Yaz Saati Tablosu

- **Dünya Saati ile Ana Saatinizi Değiştirme**

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi ✱'a hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

   Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi durduracaktır.

   - Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] (Hata) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyiş Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor Bağlandı

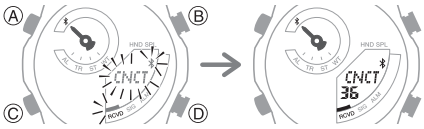

3. Ana Saatiniz ile Dünya Saatinizi değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Ana Saat ve Dünya Saatini değiştirdikten sonra 24 saat boyunca otomatik zaman düzeltmesi çalışmayacaktır.

İbre Hizalamasını Ayarlama

Otomatik zaman düzeltmesi yapılıyorken, ibrelerin hizalanmasını düzeltmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Ekrandaki [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi 'a hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

   Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi durduracaktır.

   - Bağlantı başarısız olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] (Hata) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyiş Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor — Bağlandı

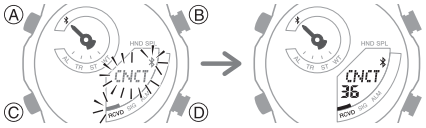

3. İbre hizalamasını düzeltmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Telefon Bulucu

Telefon bulucu işlevi sayesinde, telefonunuzun kolayca bulunmasını sağlamak için telefonda bir ses çalmasını tetikleyebilirsiniz. Telefon titreşim modunda olsa bile sesin çalması zorlanır.

Önemli!

- Bu işlevi, telefon görüşmesi seslerinin kısıtlandığı alanlarda kullanmayın.
- Ses yüksek bir seviyede çalar. Telefonun ses çıkışını kulaklık üzerinden dinlerken bu işlevi kullanmayın.

1. Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Bağlandı — Bağlantı Kesildi

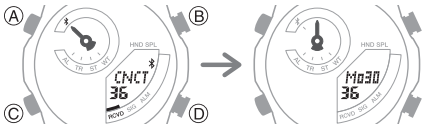

2. Saat, Zaman İşleyiş Modu dışındaki herhangi bir moddaysa, Zaman İşleyiş Modu'na girmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
3. D düğmesini en az üç saniye basılı tutun. [FIND] (Bul) düşük hızda yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.

   Saat, telefonla bağlantı kurduğunda, telefondan bir ses duyulacaktır.

   - Telefon sesi çalmadan önce birkaç saniye sürebilir.

Telefona bağlanmaya hazırlanılıyor — Telefon uyarı sesi çalıyor

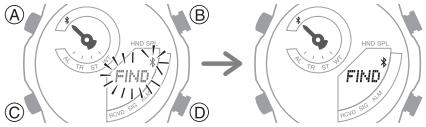

4. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
   - Telefon sesi çalmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniye boyunca sesi durdurmak için saatin herhangi bir düğmesine basabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm saati, zamanlayıcı başlangıç saati ve diğer ayarlar, CASIO WATCHES telefon uygulaması kullanılarak da yapılandırılabilir.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Ekrandaki [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi 'a hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

   Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi durduracaktır.

   - Bağlantı başarısız olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] (Hata) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyilş Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor — Bağlandı

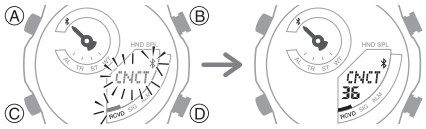

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Bulunduğunuz Şehrin Yaz Saati Ayarını Değiştirme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Ekrandaki [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi 'a hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

   Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi durduracaktır.

   - Bağlantı herhangi bir nedenle başarısız olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] (Hata) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyiş Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor — Bağlandı

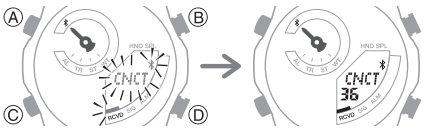

3. Bulunduğunuz Şehrin yaz saati ayarını değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Mevcut Konumunuzu Kaydetme (ZAMAN & YER)

Seyahat ederken veya hareket halindeyken, aşağıdaki prosedürü kullanarak bulunduğunuz konumu, saat ve tarihle birlikte telefonunuza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen konum bilgileri, CASIO WATCHES telefon uygulamasının haritası üzerinde görüntülenebilir.

- **Mevcut Konumunuzu Kaydetme**

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Kaydetmek istediğiniz konumdayken D düğmesine basın.

   Bu işlem, düğmeye bastığınız andaki konumunuzun enlem ve boylamını, tarih ve saat ile birlikte telefonun hafızasına kaydeder.

   - Kayıt tamamlandığında ekranda [OK] (Tamam) görünür. Kayıt başarısız olursa [ERR] (Hata) görünür.
   - Bu sırada, telefonunuz ve saatinizin zaman ayarları birbirleriyle senkronize edilecektir.

- **Kaydedilen Konumu Haritada Görüntüleme**

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Kaydedilen konum bilgisini görüntülemek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Kaydedilen konum bilgilerini silmek için CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bağlantı

Telefona Bağlanma

Saatiniz, eşleştirilmiş olduğu bir telefonla bağlantı kurabilir.

- Bağlanmak istediğiniz telefonla saat eşleştirilmemişse, aşağıdaki bilgilere bakarak eşleştirme yapın.

③ Saati bir telefonla eşleştirin.

- **Telefona Bağlanma**

1. Telefonu saate yaklaştırın (bir metre yakınına).
2. Ekrandaki [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana kadar C düğmesini en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi ✱'a hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

   Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi durduracaktır.

   - Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] (Hata) görünür ve ardından saat, Zaman İşleyiş Modu'na geri döner.

Bağlanmaya Çalışılıyor — Bağlandı

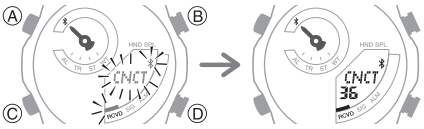

Önemli!

- Bağlantı kurmada sorun yaşıyorsanız, bu durum telefonda CASIO WATCHES uygulamasının çalışmadığı anlamına gelebilir. Telefonun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Uygulama başladıktan sonra, saatin (C) düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

Not

- Belirli bir süre boyunca saatte veya telefonda herhangi bir işlem yapmazsanız, bağlantı sonlandırılacaktır.
  Bağlantı limiti süresini belirlemek için aşağıdaki işlemi CASIO WATCHES telefon uygulaması ile gerçekleştirin.
  "Saat ayarları" → "Uygulama ile bağlantı süresi". Sonra açılan ekranda, bağlantı süresi limiti olarak 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika ayarından birini seçin.

Telefon Bağlantısını Kesme

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak ve Zaman İşleyiş Modu'na geri dönmek için herhangi bir düğmeye basın.

Bağlandı — Bağlantı Kesildi

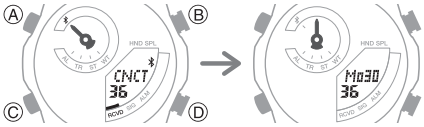

Eşleşmeyi Kaldırma

Saatiniz ile telefonunuz arasındaki eşleşmeyi tamamen kaldırmak için hem CASIO WATCHES telefon uygulamasında hem de saat üzerinde işlemler yapmanız gerekir.

- **CASIO WATCHES Telefon Uygulamasından Eşleşme Bilgilerini Silme**

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Eşleşmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

- **Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme**

1. Zaman İşleyiş Modu'na girmek için C düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

Bulunduğunuz Şehir

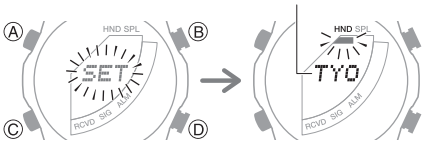

3. C düğmesine iki kez basın.

   Bu işlem saniye hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

Saniye

4. B düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

   Bu işlem ekranda [PAIR] (Eşleşme) ve [CLR] (Sil) ifadelerinin sırayla yanıp sönmesine neden olur. Yalnızca [CLR] görüntülendiğinde düğmeyi bırakın.

   Bu işlem eşleşme bilgilerini saatten siler ve Zaman İşleyiş Modu'na geri döner.

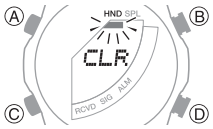

5. Zaman İşleyiş Modu'na geri dönmek için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız

Başka bir telefonla ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde, eşleştirme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

③ Saati bir telefonla eşleştirme

Zaman Ayarı

Saatiniz, tarih ve saat ayarını düzeltmek için bir telefona bağlanarak bilgi alabilir.

Önemli!

- Uçak gibi radyo sinyallerinin sorun yaratabileceği herhangi bir konumdayken, telefonunuzla bağlantıyı devre dışı bırakmak için saatin Uçak Modunu etkinleştirin.

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Aşağıdaki bilgilere bakarak, yaşam tarzınıza uygun yöntemle zaman ayarını yapılandırın.

Telefon Kullanıyor musunuz?

Telefonunuza bağlanarak zaman düzeltmesi yapmanız önerilir.

Hazırlık

Otomatik Zaman Düzeltmesi

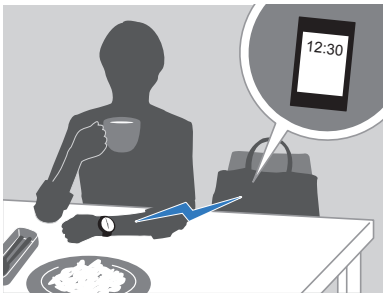

Telefonunuz Saatle Bağlanamıyorsa

Saat üzerindeki işlemleri yaparak zaman ayarlarını düzeltebilirsiniz.

Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma

Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma

Saatiniz herhangi bir nedenle telefonla bağlantı kuramazsa, tarih ve saat ayarlarını düzenlemek için saat üzerindeki düğme işlemlerini kullanabilirsiniz.

- **Bulunduğunuz Şehri Ayarlama**

Bu bölümdeki prosedürü kullanarak saatinizde Bulunduğunuz Şehir olarak kullanmak üzere bir şehir seçin. Yaz saati uygulanan bir bölgedeyseniz, ayrıca yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] ayarı, saati yaz saati ve standart saat arasında manuel geçiş yapmadan kullanmanızı sağlar.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.

   Modlar Arasında Gezinme

2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

Bulunduğunuz Şehir

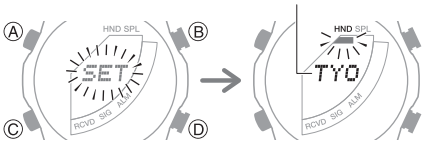

3. Bulunduğunuz Şehir ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

   - B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
   - Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakınız.

     Şehir Tablosu

4. C düğmesine basın.

5. Yaz saati ayarını seçmek için D düğmesini kullanın.
   D düğmesine her basışınız, mevcut ayarlar arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapar.
   - [AUTO] (Otomatik)
     Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
   - [OFF] (Kapalı)
     Saat daima standart saati gösterir.
   - [ON] (Açık)
     Saat daima yaz saatini gösterir.

6. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

- **Saati/Tarihi Ayarlama**

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

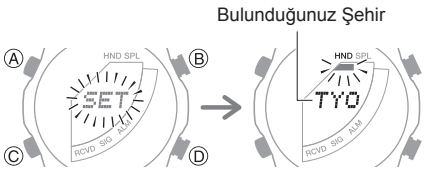

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönene kadar C düğmesine basmaya devam edin.
   - C düğmesine her basışınızda, yanıp sönen ayar aşağıdaki sırayla bir sonraki ayara geçer.

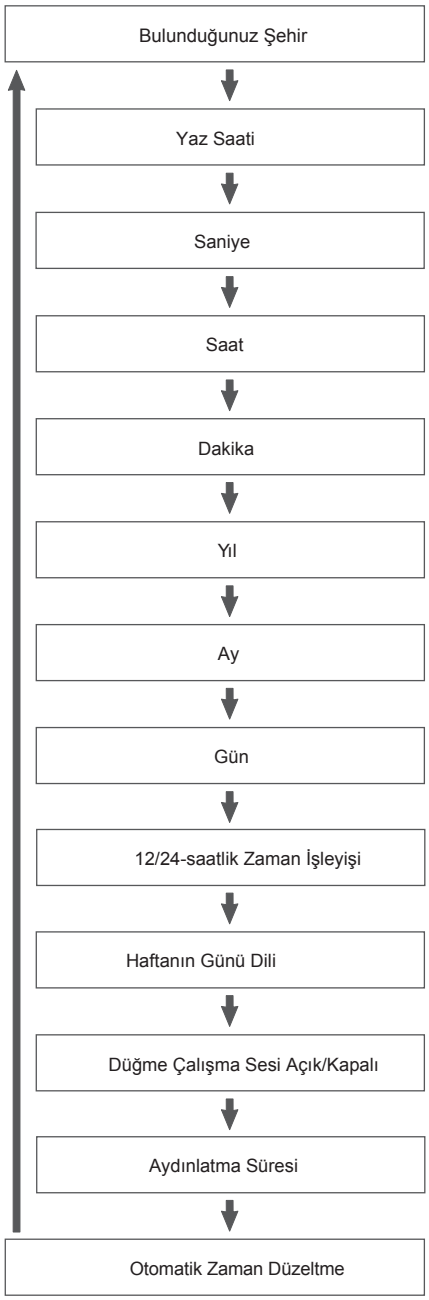

4. Tarih ve Saat Ayarlarını Yapılandırma
   - Saniyeyi sıfırlamak için: D düğmesine basın. Mevcut saniye sayımı 30 ile 59 saniye arasındaysa, saniye sıfırlanır ve dakikaya 1 dakika eklenir.
   - Diğer tüm ayarlar için (saat, dakika, yıl, ay, gün vb.), yanıp sönen ayarı değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın. B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
5. Zaman ve tarih ayarlarını seçmek için 3 ve 4 adımlarını (yani C ile gezme ve B/D ile değiştirme) tekrarlayın.
6. Ayar işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

- **12 Saat ve 24 Zaman İşleyişi Gösterimi Arasında Geçiş Yapma**

Saat ekranınız için 12 saat formatını veya 24 saat formatını belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Ana Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

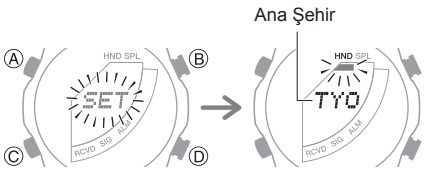

3. C düğmesine sekiz kez basın.
   Bu, ekranda [12H] veya [24H] ifadesinin yanıp sönmesine neden olur.

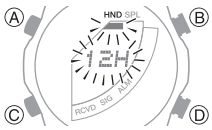

4. Ayarı [12H] (12 zaman işleyişi) ve [24H] (24 zaman işleyişi) arasında değiştirmek için D düğmesine basın.

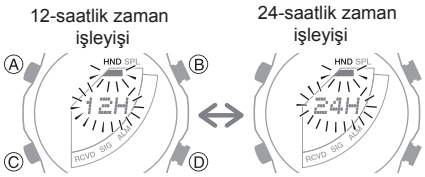

5. Ayar işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

Hastanede, uçakta veya telefon bağlantısının sorunlara yol açabileceği başka herhangi bir konumdayken, otomatik zaman düzeltmesini devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman düzeltmesini yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Ana Şehrin adı ekranda görünene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

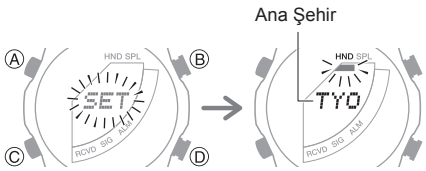

3. C düğmesine 12 kez basın.
   Bu ekranda [RCVD] (Alındı) görünmesine neden olur.

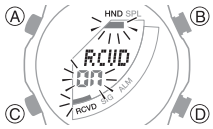

4. Otomatik zaman düzeltme ayarlarını değiştirmek için D düğmesine basın:
   [OFF] (Kapalı): Otomatik zaman düzeltmesi devre dışı.
   [ON] (Açık): Otomatik zaman düzeltmesi etkin.
5. Ayar işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Otomatik zaman düzeltme ayarı, yalnızca saat bir telefonla eşleştirilmişken değiştirilebilir.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya genelindeki 38 şehirden herhangi birindeki ve UTC'deki (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) güncel saati kontrol etmenizi sağlar.

Dünya Saati Şehri Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse, Dünya Saati şehrini ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Not

- Yalnızca CASIO WATCHES telefon uygulamasını kullanarak seçilebilen Dünya Saati şehirleri, saat üzerindeki düğme işlemleriyle seçilemez.

Dünya Saatini Kontrol Etme

1. Dünya Saati Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
   Halihazırda seçili olan Dünya Saati Şehrinin adı görüntülendikten sonra, saat o şehirdeki güncel saati gösterecektir.
   - Dünya Saati Modu'ndayken A düğmesine basarak Dünya Saati Şehrini görüntüleyebilirsiniz.

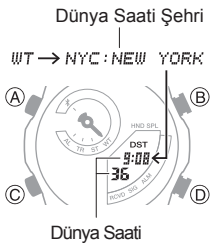

Dünya Saati Şehrini Ayarlama

Bu bölümdeki prosedürü kullanarak bir Dünya Saati şehri seçin. Yaz saati uygulanan bir bölgedeyseniz, ayrıca bir yaz saati ayarı da yapılandırabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] (Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] ayarı, saati yaz saati ve standart saat arasında manuel geçiş yapmadan kullanmanızı sağlar.

1. Dünya Saati Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. İstediğiniz şehri görüntülemek için D düğmesini kullanın.
   - D düğmesini basılı tutmak, şehirler arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

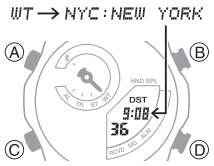

3. Yaz saati ayarını değiştirmek için, mevcut yaz saati ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

4. Yaz saati ayarını değiştirmek için D düğmesini kullanın.

   D düğmesine her basışınız, ayarlar arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapar.
   - [AUTO] (Otomatik)
     Saat, standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
   - [OFF] (Kapalı)
     Saat daima standart saati gösterir.
   - [ON] (Açık)
     Saat daima yaz saatini gösterir.
5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- [UTC] şehir olarak seçiliyken, yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.
- CASIO WATCHES telefon uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri seçtikten sonra, saat üzerindeki bir işlemle farklı bir şehre geçerseniz, CASIO WATCHES tarafından kaydedilen şehir bilgisi saatten silinir.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Ana Saat ve Dünya Saatini Değiştirme

Dünya Saati Modu'ndayken, Ana Şehrinizdeki saati Dünya Saati ile değiştirmek için A ve B düğmelerine aynı anda basın.

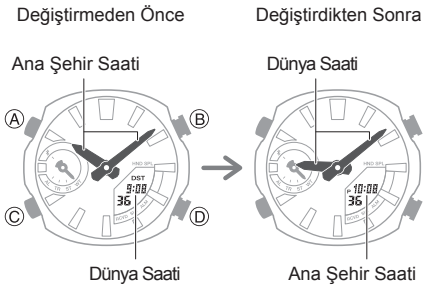

Not

- Bu işlev, başka bir saat dilimine geçmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır. Nasıl kullanılacağına dair ayrıntılar için aşağıdaki bölüme gidin.

Başka Bir Saat Dilimine Geçiş Yapma

Alarm

Saat, bir alarm zamanına ulaşıldığında bip sesi çıkarır. Beş farklı alarm kurabilirsiniz. Saat başı sinyali, saatin her saat başında bip sesi çıkarmasına neden olur.

- Pil gücü düşükse bip sesi çıkmaz.

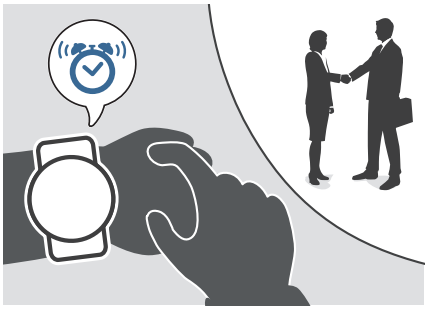

CASIO WATCHES Kullanılarak Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarmları ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Moduna girin.
   Modlar arasında gezinme
2. Ayarlamak istediğiniz alarm görüntülenene kadar alarm numaraları ([AL1]'den [AL5]'e kadar) arasında gezinmek için D düğmesine basın.

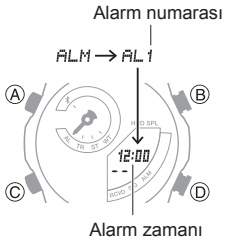

3. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
   Saat haneleri yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.
   - Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

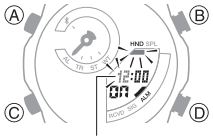

Alarm saati

4. Saat ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.
   - B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
   - 12 saat formatını kullanıyorsanız, [P] göstergesi öğleden sonrası (p.m.) saatlerini belirtir.

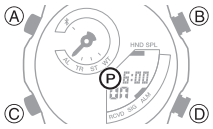

5. C düğmesine basın.
   Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

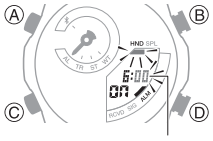

Alarm dakikası

6. Dakika ayarını yapmak için B ve D düğmelerini kullanın.
7. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.
   - Bir alarm kuruluyken, ekranda [ALM] göstergesi görünür.

Not

- Bir alarm zamanına ulaşıldığında 10 saniye boyunca bir bip sesi çalacaktır.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat otomatik olarak Alarm Modu'ndan Zaman İşleyiş Modu'na geri dönecektir.

- **Alarmı Durdurma**

Bip sesi çalarken herhangi bir düğmeye basmak alarmı durdurur.

Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

1. Alarm Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. D düğmesini kullanarak ekranda Saatlik Zaman Sinyali ekranını ([SIG]) görüntüleyin.

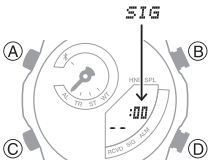

3. Saatlik zaman sinyalini açık ve kapalı arasında değiştirmek için A düğmesine basın.
   - Saatlik zaman sinyali etkinleştirilmişken ekranda [SIG] göstergesi görünür.

Alarm veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Bir alarmın veya saatlik zaman sinyalinin çalmasını durdurmak için, kapatmak üzere aşağıdaki adımları uygulayın.

- Alarmın veya saatlik zaman sinyalinin tekrar çalmasını sağlamak için, daha sonra tekrar açmanız gerekir.

Not

- Alarmlardan herhangi biri veya saatlik zaman sinyali açıkken ilgili göstergeler ekranda görünür.
- Tüm alarmlar ve/veya saatlik zaman sinyali kapatıldığında ilgili göstergeler görünmez.

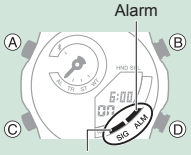

Saatlik Zaman Sinyali

1. Alarm Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Kapatmak istediğiniz alarm ([AL1] - [AL5]) veya saatlik zaman sinyali ([SIG]) ekranı görüntülenene kadar D düğmesini kullanarak bu ekranlar arasında gezinin.

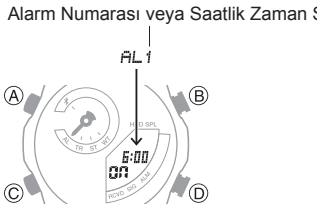

3. Görüntülenen alarmı veya saatlik zaman sinyalini kapatmak için A düğmesine basın.
   - A düğmesine her basışınız, ayarı açık ve kapalı arasında değiştirir.
   - Tüm alarmları ve saatlik zaman sinyalini kapattığınızda, ekrandan [ALM] ve [SIG] göstergeleri kaybolur.

Not

- Ekranda [ALM] göstergesi kalmaya devam ediyorsa, bu, en az bir alarmın hala açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için, 2 ve 3 adımlarını (D ile alarm numaraları arasında gezinme ve A ile kapatma) [ALM] göstergesi artık görüntülenmeyene kadar tekrarlayın.

Başka Bir Zaman Dilimine Geçiş Yapma

Bu prosedürü kullanarak, saatinizin tarih ve saat ayarlarını varış noktanızdaki zaman ve güne kolayca değiştirebilirsiniz.

- **Uçağa Binmeden Önce**

1. Saatinizin Dünya Saati ayarını, varış noktanızdaki saat dilimine göre yapılandırın.

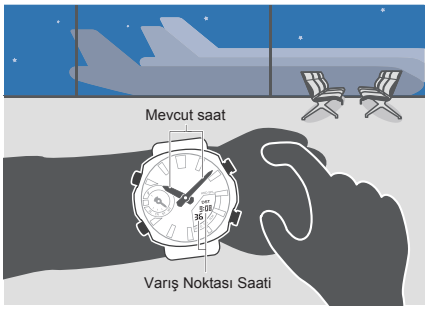

Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı
Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma

2. Otomatik zaman düzeltmeyi devre dışı bırakın.

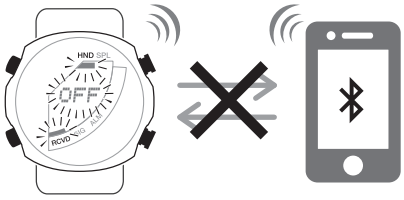

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

- **Varıştan Sonra**

1. Gidilen yer zaman dilimi ile gelinen yer zaman dilimini değiştirin.

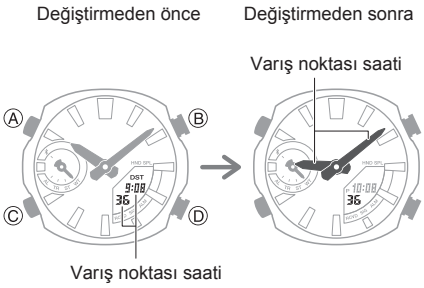

Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı
Ayarları Yapılandırmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma

2. Otomatik zaman düzeltmeyi tekrar etkinleştirin.
   Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma
3. Zaman ayarını düzeltin.
   Anında Zaman Düzeltmesini Tetikleme

Kronometre

Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye birimlerinde ve bu süreden sonra 24 saate kadar 1 saniye birimlerinde geçen süreyi ölçer.

Geçen Süreyi Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

   Ⓓ Başlat
   ↓
   Ⓓ Durdur
   ↓
   Ⓓ Devam et
   ↓
   Ⓓ Durdur

   - Geçen süre, ölçümün ilk saati boyunca 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre bir saniye birimlerinde gösterilir.

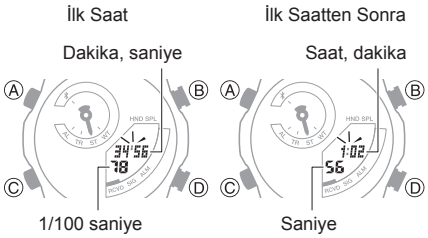

3. Ölçüm süresini sıfırlamak için A düğmesine basın.

Ayrık Zamanı Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
   - Bir kronometre zamanlama işlemi devam ediyorsa, D düğmesine basarak durdurun ve ardından 2. adıma geçmeden önce kronometreyi sıfırlamak için A düğmesine basın.
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.
   - A düğmesine basmak, ekranın o ana kadarki geçen süre ile [SPL] arasında geçiş yapmasına neden olur.

   D Başlat
   ↓
   A Ayır
   ↓
   A Ayrımı bırak
   ↓
   D Durdur

   - Geçen süre, ölçümün ilk saati boyunca 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre bir saniye birimlerinde gösterilir.

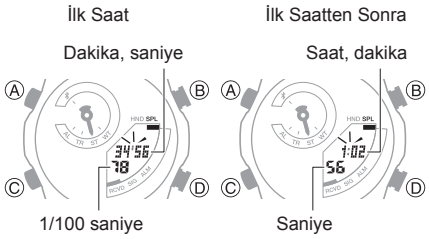

3. Ölçüm süresini sıfırlamak için A düğmesine basın.

Birinci ve İkinci Gelenlerin Sürelerini Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

   D Başlat
   ↓
   A 1.Gelen*
   ↓
   D 2.Gelen*

   * D düğmesine ilk bastığınızda kronometre durur ve ekran, birinci gelenin süresi ile [SPL] arasında geçiş yapar.
   - Geçen süre, ölçümün ilk saati boyunca 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre bir saniye birimlerinde gösterilir.

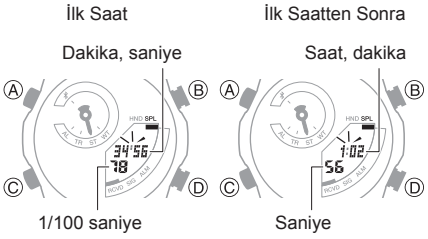

3. İkinci gelenin süresini görüntülemek için A düğmesine basın.
4. Ölçüm süresini sıfırlamak için A düğmesine basın.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, sizin belirlediğiniz bir başlangıç süresinden geri sayım yapar. Geri sayım sona erdiğinde bir bip sesi çalacaktır.

- Pil seviyesi düşükse bip sesi çalmayacaktır.

Zamanlayıcı Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcının başlangıç süresini ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Geri Sayım Başlangıç Süresini Ayarlama

Geri sayım başlangıç süresi 1 saniye birimlerinde 24 saate kadar ayarlanabilir.

- Bir geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu işlemi yapmadan önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç süresine sıfırlayın.

Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

Saat

3. Zamanlayıcı saat ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.
   - B veya D düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
4. C düğmesine basın.
   Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

Dakika

5. Dakika ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.
6. C düğmesine basın.
   Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

Saniye

7. Saniye ayarını değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.
8. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Başlangıç süresini [0:00 00] olarak ayarlamak, 24 saatlik bir geri sayım başlatır.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme

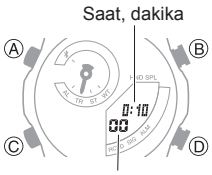

2. Zamanlayıcı işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki düğme işlemlerini kullanın.

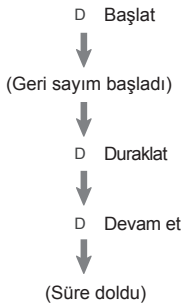

   - Geri sayım sona erdiğinde size haber vermek için 10 saniye boyunca bir bip sesi çalacaktır.
   - Duraklatılmış bir geri sayımı, başlangıç süresine sıfırlamak için A düğmesine basabilirsiniz.
3. Süresi dolduğunda çalan bip sesini durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

İbre Hizalamasını Ayarlama

Güçlü manyetizma veya darbe, analog ibrelerin gösterdiği zamanın, dijital ekrandaki zamandan farklı olmasına neden olabilir. Bu durum gerçekleşirse, ibre hizalamasını düzeltiniz.

İbre Hizalamasını Ayarlamak İçin CASIO WATCHES Kullanımı

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, ibre hizalamasını ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.

İbre Hizalamasını Ayarlama

İbre Hizalamasını Ayarlama

1. Zaman İşleyiş Modu'na giriniz.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Ekrandaki [SUB] yanıp sönmeye başlayana kadar A düğmesini en az beş saniye basılı tutunuz. Düğmeyi bırakınız.

   Bu, mod ibrenin hizalamasının ayarlanmasını sağlar.

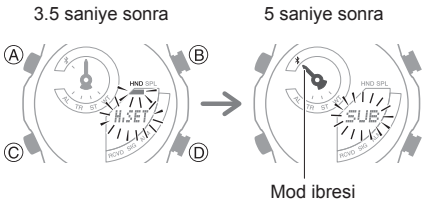

3. Mod akrebi ✱ 'u göstermiyorsa, akrebi ✱ ile hizalamak için B ve D düğmelerini kullanınız.
4. C düğmesine basın.

   Bu işlem, akrep ve yelkovanın ayarlanmasını sağlar.

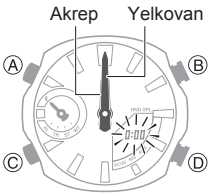

5. Akrep ve yelkovan tam 12 pozisyonunda değilse, bunları hizalamak için B ve D düğmelerini kullanın.
6. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- İbre hizalaması ayarı sırasında, iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat otomatik olarak Zaman İşleyiş Modu'na geri dönecektir.

Diğer Ayarlar

Bu bölümde, saatinizde yapılandırabileceğiniz diğer ayarlar açıklanmaktadır.

Haftanın Günü Dilini Belirleme

Zaman İşleyiş Modu'nda haftanın günü gösterimi için altı dilden herhangi birini seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüntülenene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.
   - TBu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

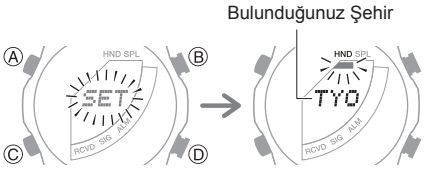

3. C düğmesine dokuz kez basın.

   Bu dil ayarının yanıp sönmesine neden olur.

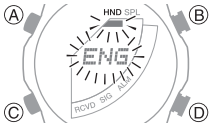

4. Bir dil seçmek için D düğmesini kullanın.

   [ENG]: İngilizce
   [ESP]: İspanyolca
   [FRA]: Fransızca
   [DEU]: Almanca
   [ITA]: İtalyanca
   [PyC]: Rusça
5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, bir düğmeye bastığınızda çıkan sesi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı görüntülenene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.
   - Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

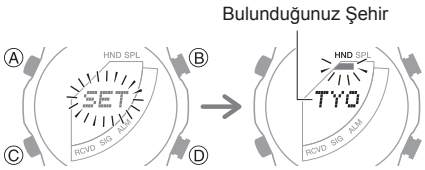

3. C düğmesine 10 kez basın.

   Bu ekranda [KEY♪] veya [MUTE] yanıp sönmesine neden olur.

4. [KEY♪] veya [MUTE] ayarını seçmek için D düğmesine basın.

   [KEY♪]: Çalışma sesi etkin.

   [MUTE]: Çalışma sesi sessize alınmış.

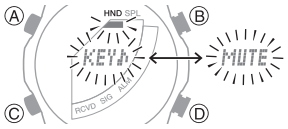

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Çalışma sesi sessize alınmış olsa bile, alarm ve zamanlayıcı seslerinin çalmaya devam edeceğini unutmayın.

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Bu bölüm, aşağıdaki saat ayarlarını başlangıçtaki fabrika varsayılanlarına nasıl döndüreceğinizi açıklar.

- Saat ayarları
- Kronometre
- Zamanlayıcı
- Alarm

1. Zaman İşleyiş Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı görüntülenene kadar A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.
   - Bu, ayar modudur. İbreler, dijital ekranı ve diğer göstergeleri kolayca görebilmeniz için otomatik olarak yoldan çekilecektir.

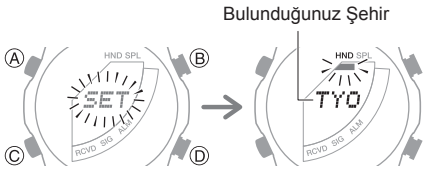

3. C düğmesine iki kez basın.

   Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

Saniye

4. Ekranda [ALL] ve [RESET] göstergeleri sırayla yanıp sönmeye başlayana kadar B düğmesini en az altı saniye basılı tutun. Yalnızca [RESET] göstergesi görüntülendiğinde düğmeyi bırakın.

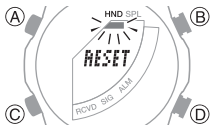

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine basın.

Note

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.
- Saati sıfırlamak, aynı zamanda saatiniz ile telefonunuz arasındaki eşleşme bilgilerini de silecektir ve eşleşmeyi kaldıracaktır.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken, saat işlemlerine doğrudan dahil olmayan ek bilgileri içerir. Gerektiğinde bu bilgilere başvurunuz.

Şehir Tablosu

Şehir		Saat Farkı
UTC	Uluslararası Zaman Koordinasyonu	0
LON: LONDON	Londra	0
PAR: PARIS	Paris	+1
ATH: ATHENS	Atena	+2
JED: JEDDAH	Jeddah	+3
THR: TEHRAN	Tahran	+3.5
DXB: DUBAI	Dubai	+4
KBL: KABUL	Kabul	+4.5
KHI: KARACHI	Karachi	+5
DEL: DELHI	Delhi	+5.5
KTM: KATHMANDU	Kathmandu	+5.75
DAC: DHAKA	Dhaka	+6
RGN: YANGON	Yangon	+6.5
BKK: BANGKOK	Bangkok	+7
HKG: HONG KONG	Hong Kong	+8
EUC: EUCLA	Eucla	+8.75
TYO: TOKYO	Tokyo	+9
ADL: ADELAIDE	Adelaide	+9.5
SYD: SYDNEY	Sidney	+10
LDH: LORD HOWE ISLAND	Lord Howe Adası	+10.5
NOU: NOUMEA	Noumea	+11
WLG: WELLINGTON	Wellington	+12
CHT: CHATHAM ISLAND	Chatham Adaları	+12.75
TBU: NUKUALOFA	Nuku'alofa	+13
CXI: KIRITIMATI	Kiritimati	+14

Şehir		Saat Farkı
BAR: BAKER ISLAND	Baker Adası	-12
PPG: PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HNL: HONOLULU	Honolulu	-10
NHV: MARQUESAS ISLANDS	Marquesas Islands	-9.5
ANC: ANCHORAGE	Anchorage	-9
LAX: LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DEN: DENVER	Denver	-7
CHI: CHICAGO	Chicago	-6
NYC: NEW YORK	New York	-5
YHZ: HALIFAX	Halifax	-4
YYT: ST. JOHN'S	St. John's	-3.5
RIO: RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
FEN: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
RAI: PRAIA	Praia	-1

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Temmuz 2024 itibarıyla günceldir.
- Saat dilimleri değişebilir ve UTC farkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı hale gelebilir. Böyle bir durumda, saati en güncel saat dilimi bilgileriyle güncellemek için telefonu saatinize bağlayın.

Yaz Saati Tablosu

Yaz saati uygulanan bir şehir için [AUTO] (Otomatik) seçeneği belirlendiğinde, standart saat ile yaz saati arasındaki geçiş, aşağıdaki tabloda gösterilen zamanlamada otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Not

- Bulunduğunuz konumun yaz saati başlangıç ve bitiş tarihleri, aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Böyle bir durum söz konusuysa, saati telefonunuza bağlayarak Bulunduğunuz Şehriniz ve Dünya Saati Şehriniz için yeni yaz saati bilgilerini saate gönderebilirsiniz. Saat bir telefona bağlı değilse, yaz saati ayarını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Şehir Adı	Yaz Saati Başlangıcı	Yaz Saati Bitişi
Londra	Mart ayının son Pazar günü, saat 01:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 02:00
Paris	Mart ayının son Pazar günü, saat 02:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 03:00
Atena	Mart ayının son Pazar günü, saat 03:00	Ekim ayının son Pazar günü, saat 04:00
Tahran	22 veya 21 Mart, saat 00:00	22 veya 21 Eylül, saat 00:00
Sidney, Adelaide	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Lord Howe Adası	Ekim ayının ilk Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Wellington	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:00	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:00
Chatham Adaları	Eylül ayının son Pazar günü, saat 02:45	Nisan ayının ilk Pazar günü, saat 03:45
Anchorage	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	02:00, first Sunday in November
Los Angeles	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Denver	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Chicago	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
New York	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
Halifax	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00
St. John's	Mart ayının ikinci Pazar günü, saat 02:00	Kasım ayının ilk Pazar günü, saat 02:00

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Ocak 2022 itibarıyla günceldir.

Desteklenen Telefonlar

Saatle bağlantı kurabilen telefonlar hakkındaki güncel bilgiler için CASIO web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Özellikler

Normal sıcaklıkta hassasiyet:

Telefon ile iletişim yoluyla zaman düzeltmesinin mümkün olmadığı durumlarda ayda ±15

Zaman İşleyişi:

Analog

Saat, dakika (her 20 saniyede bir hareket eder)

Dijital

Saat, dakika, saniye, gün, haftanın günü.

a.m./p.m.(P)/24-saatlik zaman işleyişi

am Otomatik Takvim (2000'den 2099'a kadar)

Yaz Saati

Dünya Saati:

38 şehir (38 saat dilimi) ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu (UTC)

Yaz saati

Bulunduğunuz şehrin zamanını değiştirme

Kronometre:

Ölçü Birimi:

1/100 saniye (ilk saat)

1 saniye (ilk saatten sonra)

Ölçüm aralığı: 23 saat 59 dakika 59 saniye

Ölçüm Fonksiyonları:

Geçen süre, ayrık zamanlar, birinci ve ikinci gelenlerin süreleri.

Zamanlayıcı:

Ölçü birimi: 1 saniye

Geri sayım aralığı: 24 saat

Ayar birimi: 1 saniye

Geri sayım sona erdiğinde 10 saniyelik bip sesi.

Alarm:

Saat alarmı

Alarm sayısı

5

Ayar birimi

Saat, dakika

Alarm sesi süresi: 10 saniye

Saatlik zaman sinyali: Her saat başında bip sesi.

Mobil Bağlantı:

Otomatik Zaman Düzeltme

Zaman ayarı, önceden belirlenmiş bir zamanda otomatik olarak düzeltilir.

Tek Dokunuşla Zaman Düzeltme

Manuel bağlantı kurma ve zaman düzeltmesi.

Telefon Bulucu

Saat işlemi mobil telefonun uyarı sesini çalar.

Dünya Saati

Saat için seçilen yaklaşık 300 şehrin güncel saati

Ana Şehir Saati/Dünya Saati değiştirme

Otomatik Yaz Saati Geçişi

Standart saat ile yaz saati arasında otomatik geçiş.

Zamanlayıcı Ayarları

Alarm Ayarları

İbre Hizalama Düzeltmesi

ZAMAN&YER

Veri İletişim Özellikleri

Bluetooth®

Frekans Bandı: 2400MHz ila 2480MHz

Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)

İletişim Menzili: 2 metreye kadar (ortama bağlıdır)

Çift LED Işık:

Kadran LED Işığı: Süper Aydınlatıcı, görüntü hatırlatma, seçilebilir aydınlatma süresi (yaklaşık 1.5 saniye veya 3 saniye)

LCD LED Arka Işığı: Süper Aydınlatıcı görüntü hatırlatma, seçilebilir aydınlatma süresi (yaklaşık 1.5 saniye veya 3 saniye)

Diğer:

Haftanın günü dil ayarı, otomatik zaman düzeltme açık/kapalı, çalışma sesi açık/kapalı İbre Kaydırma

Güç Kaynağı:

SR726W x 2

Pil Nominal Voltajı: 1.55V

Pil Ömrü: Yaklaşık 2 yıl

Koşullar:

Akıllı telefon kullanılarak otomatik zaman düzeltme: Günde 4 kez

Alarm: Günde bir kez (10 saniye)

Aydınlatma: Günde bir kez (1.5 saniye)

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Telif Hakları ve Tescilli Markalar

- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- iOS, Cisco Systems, Inc. şirketinin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play ™ Google LLC şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Sorun Giderme

Saati telefonla eşleştiremiyorum.

S1 Saat ile telefon arasında daha önce hiç bağlantı (eşleştirme) kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinizin ve işletim sisteminin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES telefon uygulamasını telefonunuza yüklediniz mi?

Saatle bağlantı kurabilmek için telefonunuza CASIO WATCHES telefon uygulamasının yüklenmiş olması gerekir.

① Uygulamayı telefonunuza yükleme

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru yapılandırılmış mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayrıntılı kurulum prosedürleri için telefonunuzun belgelerine bakın.

iPhone Kullanıcıları

- “Ayarlar” → “Bluetooth” → Açık
- “Ayarlar” → “Gizlilik” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Açık

Android Kullanıcıları

- Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakiler dışında.

Bazı telefonların CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilmesi için BT Smart'ın devre dışı bırakılması gerekir. Ayrıntılı ayar prosedürleri için telefonunuzun belgelerine bakın.

Ana Ekranda sırasıyla dokunun: “Menü” → “Ayarlar” → “Bluetooth” → “Menü” → “BT Smart ayarları” → “Devre Dışı Bırak”.

Saat ve Telefonu Yeniden Bağlayamıyorum.

S1 Bağlantı kesildikten sonra saat t elefonla yeniden bağlantı kurmuyor.

CASIO WATCHES telefon uygulaması çalışıyor mu?

CASIO WATCHES telefon uygulaması çalışmadığı sürece saat, telefonunuzla yeniden bağlantı kuramaz. Telefonunuzun Ana Ekranında “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

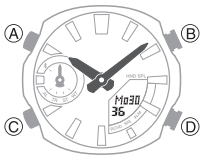

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

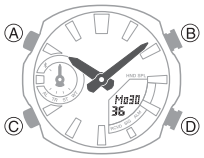

Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor mu?

Geri sayım zamanlayıcısı işleminde 30 saniye veya daha az süre kaldığında telefonla bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonla bağlantı kurmadan önce geri sayım işlemini durdurun.

S2 Telefonum Uçak Modundayken bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzun Uçak Modu etkin durumdayken saatle bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonunuzun Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, telefonun Ana Ekranına gidin ve “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

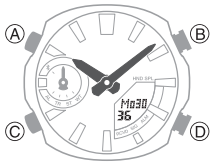

S3 Telefonun Bluetooth ayarını açıktan kapalıya çevirdim ve şimdi artık bağlanamıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth’u yeniden etkinleştirin. Ardından Ana Ekrana gidin ve “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

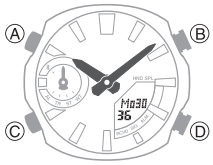

S4 Telefonu kapattıktan sonra bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Ardından “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

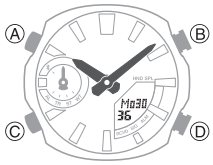

Telefon-Saat Bağlantısı

S1 Telefon ile saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve ardından “CASIO WATCHES” simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde C düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

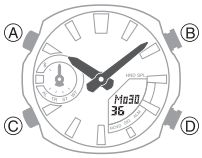

Saat, telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES telefon uygulamasından eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, cihazları yeniden eşleştirin.

CASIO WATCHES telefon uygulamasından Eşleştirme Bilgilerini Silme

③ Saati telefonla eşleştirme

Hala bağlantı kuramıyorsanız...

Saatten eşleştirme bilgilerini sildikten sonra, telefonu saatinizle yeniden eşleştirin.

Saatten Eşleştirme Bilgilerini Silme

③ Saati telefonla eşleştirme

Farklı Bir Telefon Modelini Değiştirme

S1 Mevcut saati başka bir telefona bağlama.

Saatinizdeki eşleştirme bilgilerini silin ve ardından bağlanmak istediğiniz telefonla eşleştirin.

Başka bir telefon satın alırsanız

Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Zaman Düzeltme

S1 Saat zamanını ne zaman düzeltir?

Saat, telefonla bağlantı kuracak ve otomatik zaman düzeltmesini günde yaklaşık dört kez (sabah 12:30, sabah 6:30, öğleden sonra 12:30 ve akşam 6:30) gerçekleştirecektir. Otomatik zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

S2 Otomatik zaman düzeltmesi planlanan zamanda yapılmıyor.

Otomatik zaman düzeltmesi normal programına göre yapılmıyor mu?

Bulunduğunuz Şehir Saati ve Dünya Saati takas edildikten sonra veya saat üzerinde zaman ayarı manuel olarak düzeltildikten sonraki 24 saat boyunca otomatik zaman düzeltmesi yapılmayacağını unutmayın. Otomatik zaman düzeltmesi, yukarıdaki işlemlerden herhangi biri yapıldıktan 24 saat sonra devam edecektir.

Otomatik zaman düzeltmesi etkin mi?

Etkinleştirilmemişse, otomatik zaman düzeltmesi planlanan zamanlarda yapılmayacaktır. Otomatik zaman düzeltmeyi etkinleştirin.

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta Kullanma

S3 Zaman doğru görüntülenmiyor.

Telefonunuz hizmet menzilinin dışında olduğu veya başka bir nedenle sinyal alamıyorsa, saat doğru zamanı görüntüleyemeyebilir. Bu durumda, telefonu ağına bağlayın ve ardından zaman ayarını düzeltin.

S4 İbreler hizasız durumda.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin hizalarının bozulmasına neden olabilir. İbre hizalamasını ayarlayın.

İbre Hizalamasını Ayarlama

- İbreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

İbre Hizalamasını Ayarlama

Alarm ve Saatlik Zaman Sinyali

S1 Alarm çalmıyor.

Alarm ayarları yapılandırılmamış olabilir. Alarm ayarlarını yapılandırın.

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

S2 Saatlik zaman sinyali çalmıyor.

Saatlik zaman sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saatlik zaman sinyalini etkinleştirin.

Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirm

İbre Hareketi ve Göstergeler

S1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Mod akrebinin konumunu kontrol ederek mevcut modu belirleyebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için C düğmesini kullanın.

Modlar Arasında Gezinme

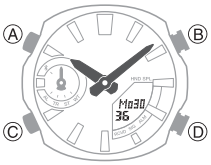

S2 İbreler aniden yüksek hızda hareket etmeye başlıyor.

Bu durum, aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı yüzünden oluşur ve bir arızaya işaret etmez. Normal ibre hareketi devam edene kadar beklemeniz yeterlidir.

- Saatinizin zaman ayarını düzeltmek için bir telefona bağlanması.

Otomatik Zaman Düzeltme

S3 Saatin gösterdiği güncel saat neden belirli bir süre (dokuz saat, üç saat ve 15 dakika gibi) farklı?

Şehir ayarı doğru değildir. Doğru ayarı seçin.

Bulunduğunuz Şehri Ayarlama

S4 Saatin gösterdiği güncel saat bir saat veya 30 dakika hatalı.

Yaz saati ayarı doğru değildir. Doğru ayarı seçin.

Bulunduğunuz Şehri Ayarlama

S5 İbrelerin gösterdiği zaman dijital zamandan farklı.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin hizalarının bozulmasına neden olabilir. İbre hizalamasını ayarlayın.

İbre Hizalamasını Ayarlama

- İbreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

İbre Hizalamasını Ayarlama

Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/support/