ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 10B+7L(Ver.C) CASIO

Göstergeyi Okumak

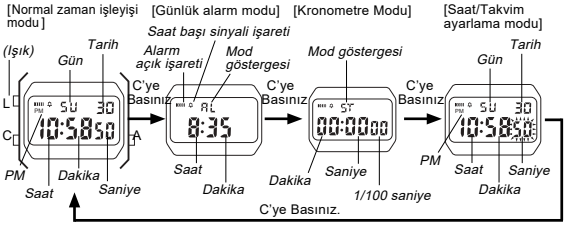

SU: Pazar, MO: Pazartesi, TU: Salı, WE: Çarşamba, TH: Perşembe, FR: Cuma, SA: Cumartesi
(12-24 saat formatı arasında geçiş) Normal zaman işleyişi modunda, A tuşuna bastığınızda 12-24 saat formatı göstergesi değişecektir.

Günlük Alarm Ayarlama

Günlük alarm ayarlanmışsa, sesli uyarı her gün önceden ayarlanmış saatte kapatılana kadar 20 saniye çalar. Alarmı durdurmak için L tuşuna basın. Eğer zaman sinyali kuruluysa, saat her saat başı çalar.
(Ses gösterimi) Alarmı çalmak için alarm modunda A tuşuna basılı tutunuz.

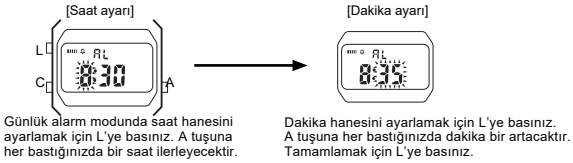

**C tuşuna basarsanız, saat normal zaman işleyişi moduna geri döner.*
(Hızlı hane artışı) A tuşu 2 saniyeden fazla basılıysa sayı hanesi hızla artar. Tuşu bıraktığınızda, artış duracaktır.

[Günlük alarmı ve saatlik sinyali açıp/kapama]

Saati ve takvimi ayarlama

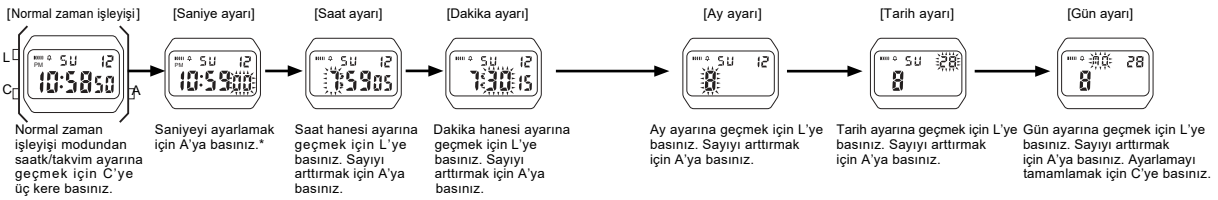

**Güncel saat radyo, televizyon, telefon ve benzerinden gelen sinyallerle saniyesini düzelterek korunur.*
(Hızlı hane artışı) A tuşu 2 saniyeden fazla basılıysa sayı hanesi hızla artar. Tuşu bıraktığınızda, artış duracaktır.

ÖNEMLİ: Yeni bir ayar yapılırken aşağıdaki sıra TAKİP EDİLMELİDİR.

- Eğer herhangi bir hanede değişiklik yapmayacaksanız L tuşuna ardarda basarak geçebilirsiniz.
- Eğer seçili hane yanıp sönüyorken bir tuşa basmazsanız, yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak normal zaman işleyişi moduna geri döner.

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ±30 saniye
Görüntüleme kapasitesi:
- Normal zaman işleyişi modu
  Saat, dakika, saniye, am/pm, tarih ve gün
  Takvim sistemi: Şubat için 28 gün ayarlanmış otomatik takvim
- Günlük alarm modu
- Saat başı sinyal işlevi
- Kronometre Modu
  Ölçüm Kapasitesi : 59 dakika 59.99 saniye
  Ölçüm Birimi: 1/100 saniye
  Ölçüm modları: Normal zaman, net zaman, ayrık zaman, 1 ve 2. yarışçı zamanları

Pil:
Bir lityum pil (tip: CR-2016 — Modül 1271/BR-2020 hariç — Yalnızca Modül 1271)
Yaklaşık CR-2016 tipinde 7 yıl çalışma (Modül 1271 hariç) /10 yıl tip BR 2020'de (yalnızca Modül 1271). [günde 20 saniye alarm ve bir saniyelik ışık işlemi varsayılarak]

NOT: Düğmelerin yanlış çalışmasından kaynaklı ünite birimlerinin zarar görmesi veya arızalanması MÜMKÜN DEĞİLDİR. Eğer ekranda karışık bilgiler görünüyorsa, izlenen sıra doğru değildir. Lütfen kullanım kılavuzunu okuyun ve tekrar deneyin.

Kronometre

Sinyal sesi kronometrenin başladığını/durduğunu doğrular. (Çalışma Aralığı) Kronometre gösterimi 59 dakika 59.99 saniye ile sınırlıdır. Daha uzun süreler için resetleyip tekrar başlatın.

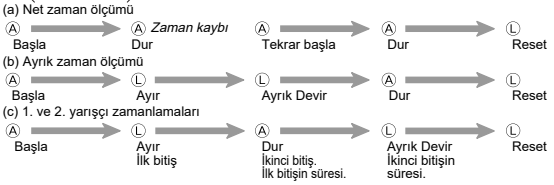

www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr